EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316439	00	AEG	E 3100-D	AT - BE - CH - DE - ES - GR - NL
940316440	00	AEG	E 3100-EW	AT - BE - CH - DE - ES - GR - NL
940316441	00	AEG	E 3100-B	AT - BE - CH - DE - ES - GR - NL

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599505908
1970/01/01
DGT

© Electrolux

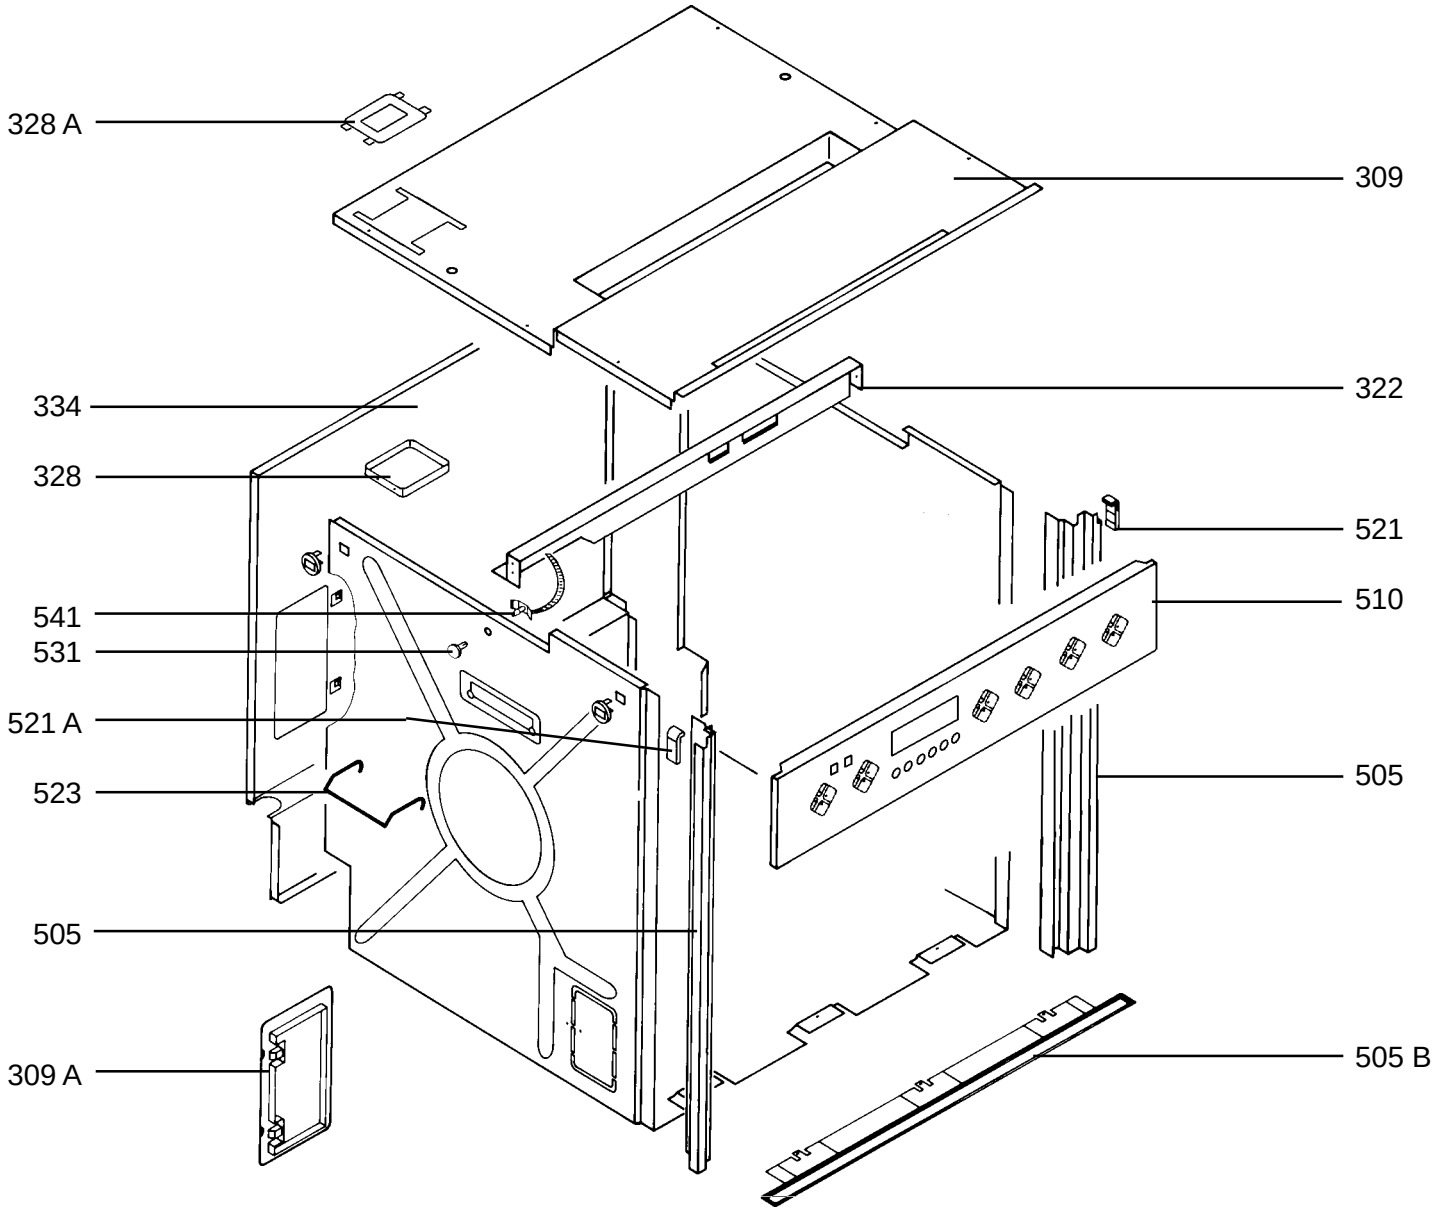

Explosionszeichnungsnummer 2127 F04
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2127F04
N2127F04

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316439	00	19980101	E 3100-D
B	940316440	00	19980101	E 3100-EW
C	940316441	00	19980101	E 3100-B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	8996613764837	A B C	Πώμα περιβλήματος
309A	8996613056135	A B C	Κάλυμμα ακροδεκτών
322	8996613765248	A B C	Τραβέρσα
328	8996613281402	A B C	Καλύπτρα
328A	8996613864702	A B C	Λαμαρίνα
334	8996613764902	A B C	Κάλυμμα πίσω
505	8996619255905	A B C	Πλευρική προεξοχή,Μαύρο,LI.+RE.
505B	8996614108703	A B C	Ραβδωτό,60
510	8996619262679	A - -	Πρόσοψη διακοπτών
510	8996619262695	- B -	Πρόσοψη διακοπτών
510	8996619262703	- - C	Πρόσοψη διακοπτών
521	8996613867804	A B C	Τερματικό
521A	8996613867861	A B C	Τερματικό
523	8996613601005	A B C	Βραχίονας
531	8996613501007	A B C	Συνδετήρας
541	8996699157146	A B C	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
999	8229470219	A B C	Οδηγίες χειρισμού
999	8229471431	A B C	Οδηγίες χειρισμού
999	8229471449	A B C	Οδηγίες χειρισμού
999	8996613861203	A B C	Γωνία
999	8996613861211	A B C	Γωνία
999	8996619115406	A B C	Σετ συναρμολόγησης
999	8996698070100	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
999	8996698077808	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα,Flk.3,5

© Electrolux

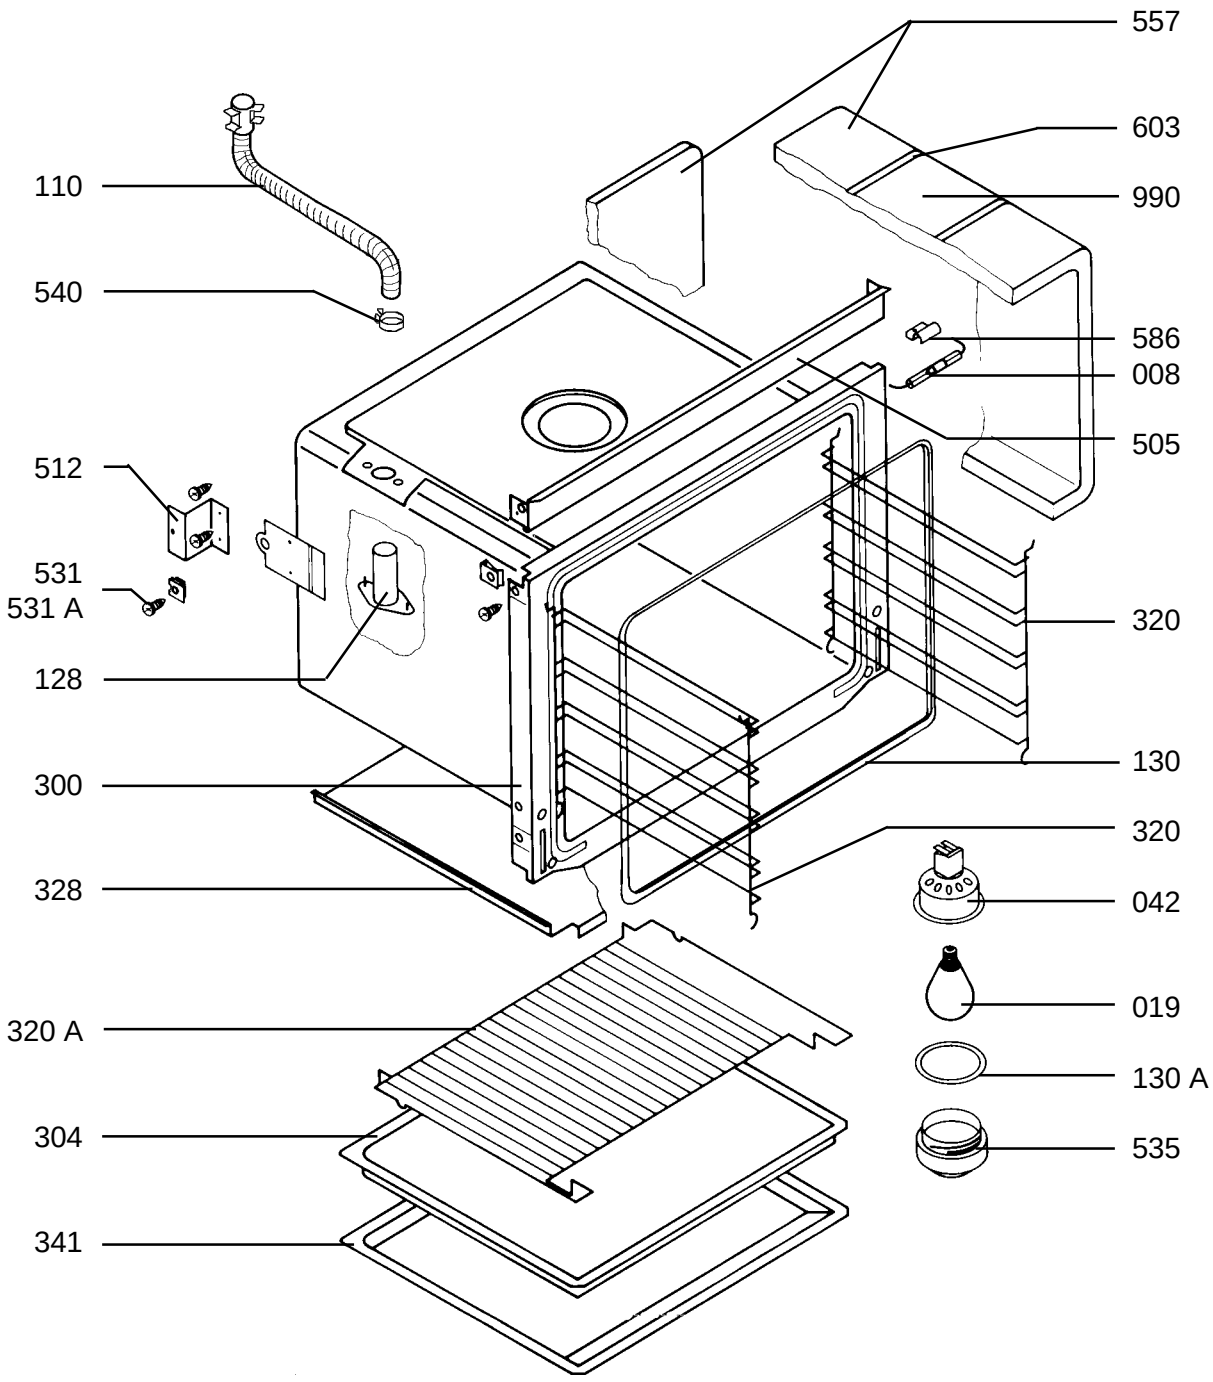

Explosionszeichnungsnummer 2126 K09
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126K09
N2127F05

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316439	00	19980101	E 3100-D
B	940316440	00	19980101	E 3100-EW
C	940316441	00	19980101	E 3100-B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008	8996611947533	A B C	Θερμική ασφάλεια,184°C
019	8996613590505	A B C	Λυχνία,40W/240V
042	8996619256408	A B C	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες
110	8996613865600	A B C	Αγωγός ατμών
128	8996613620708	A B C	Υποδοχή σύνδεσης
130	8996619260491	A B C	Στεγανοποίηση φούρνου,cpl,N+H
130A	8996613763219	A B C	Φλάντζα στεγανοποίησης
300	8996619262067	A B C	Θάλαμος φούρνου
304	8996619143259	A B C	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
320	8996613075655	A B C	Σχάρα πλευρική
320A	8996613455006	A B C	Σχάρα γκριλ
328	8996613023135	A B C	Προσθήκη,Βάση
341	8996619130918	A B C	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
505	8996619262034	A B C	Πρόσοψη,Θάλαμος φούρνου
512	8996613765016	A B C	Βραχίονας
531	8996698070100	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
531A	8996698070126	A B C	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
535	8996613762302	A B C	Δίσκος κρυστάλλινος,Λυχνία φούρνου
540	8996699177706	A B C	Σφιγκτήρας,29,3-30,9 mm
557	8996619130710	A B C	Μονωτικό
586	8996614120518	A B C	Συνδετήρας
603	8996610077902	A B C	Ιμάντας
990	8996619149918	A B C	Μεμβράνη,Αλουμίνιο,3M
999	3004425009	A B C	Ροδέλα,Αλουμίνιο
999	8996698089118	A B C	Περικόχλιο,M5

© Electrolux

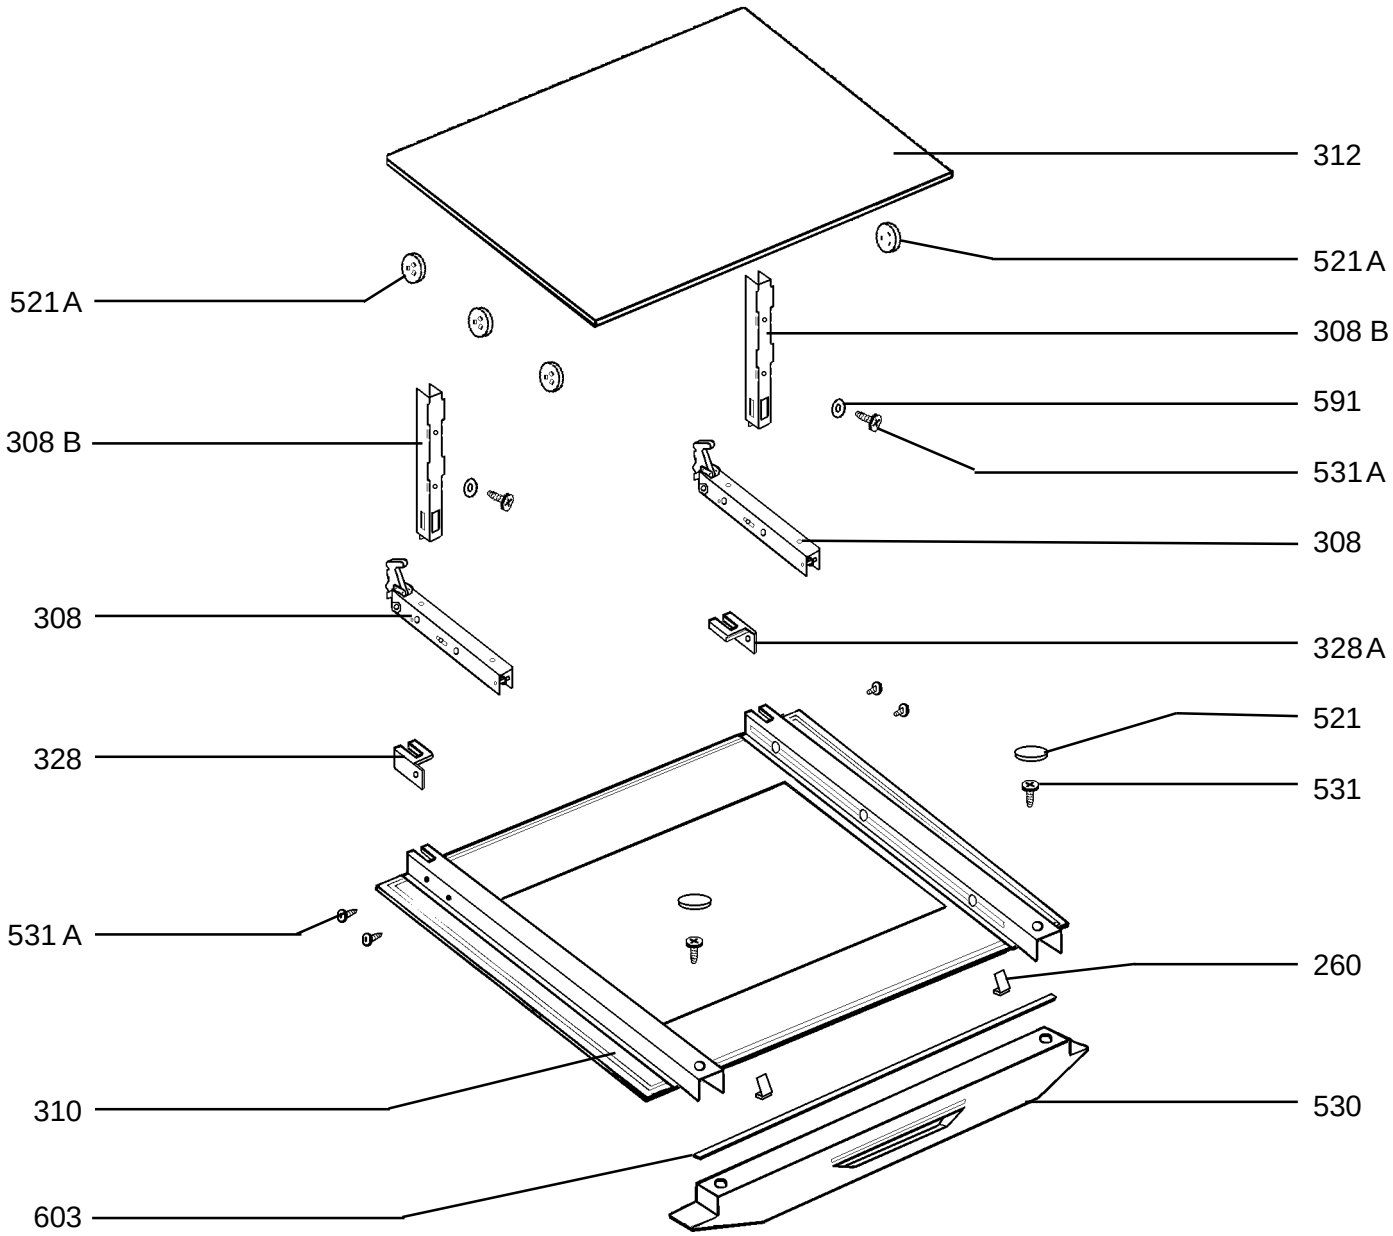

Explosionszeichnungsnummer 2126 K10
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126K10
N2127F06

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316439	00	19980101	E 3100-D
B	940316440	00	19980101	E 3100-EW
C	940316441	00	19980101	E 3100-B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	8996614112606	A B C	Ελασμα συγκράτησης,Χειρολαβή πόρτας
308	8996614100908	A B C	Στροφέας πόρτας
308B	8996613978619	A B C	Τριβέας στροφέα,60CM
310	8996619260350	A - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x439mm
310	8996619262000	- B -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x439mm
310	8996619260376	- - C	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Μαύρο,592x439mm
312	8996619262018	A B C	Κρύσταλλο πόρτας,530x406mm
328	8996614105519	A B C	Κάλυμμα στροφέα,LH
328A	8996614105501	A B C	Κάλυμμα στροφέα,RH
521	8996614113208	A - -	Περόνη,Κάλυμμα,Καφέ,blanking
521	8996614113216	- B -	Περόνη,Κάλυμμα,Λευκό,blanking
521	8996614113224	- - C	Περόνη,Μαύρο
521A	8996614112804	A B C	Τάπα
530	8996614105907	A - -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ,60cm
530	8996614105915	- B -	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό,60cm
530	8996614105923	- - C	Χειρολαβή πόρτας,Μαύρο,60cm
531	3394365013	A B C	Βίδα,Χερούλι,M5x12
531A	8996698086932	A B C	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
591	8996698084333	A B C	Ροδέλα
603	8996614125103	A B C	Ταινία,Dämpfung

© Electrolux

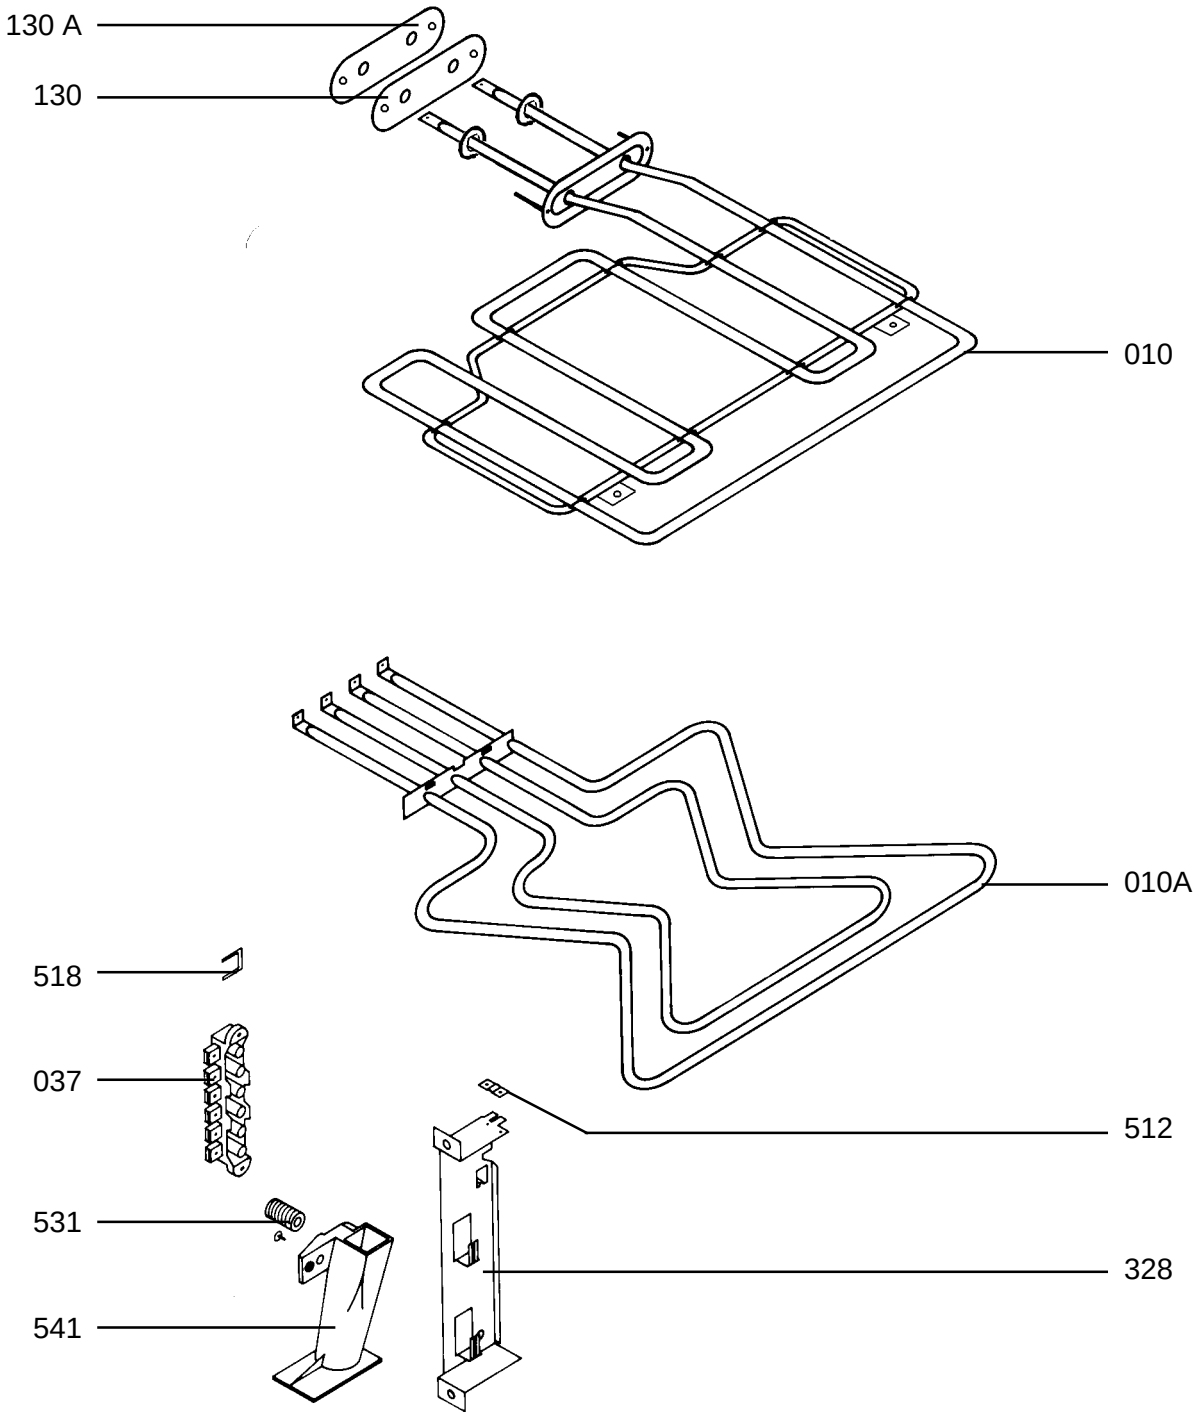

Explosionszeichnungsnummer 2126E07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126E07
N2127F07

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316439	00	19980101	E 3100-D
B	940316440	00	19980101	E 3100-EW
C	940316441	00	19980101	E 3100-B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619254098	A B C	Αντίσταση,230V,2600W
010A	8996619136287	A B C	Αντίσταση
037	3192554016	A B C	Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό
130	8996613595025	A B C	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φλάντζα,SOEC
130A	8996613791327	A B C	Φλάντζα
328	8996613869503	A B C	Βραχίονας,Σύζευξη
512	8996612459108	A B C	Σύζευξη
518	8996698013555	A B C	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
531	8996613057505	A B C	Μπουλόνι,Klemmschraube
541	8996613778308	A B C	Σφιγκτήρας

© Electrolux

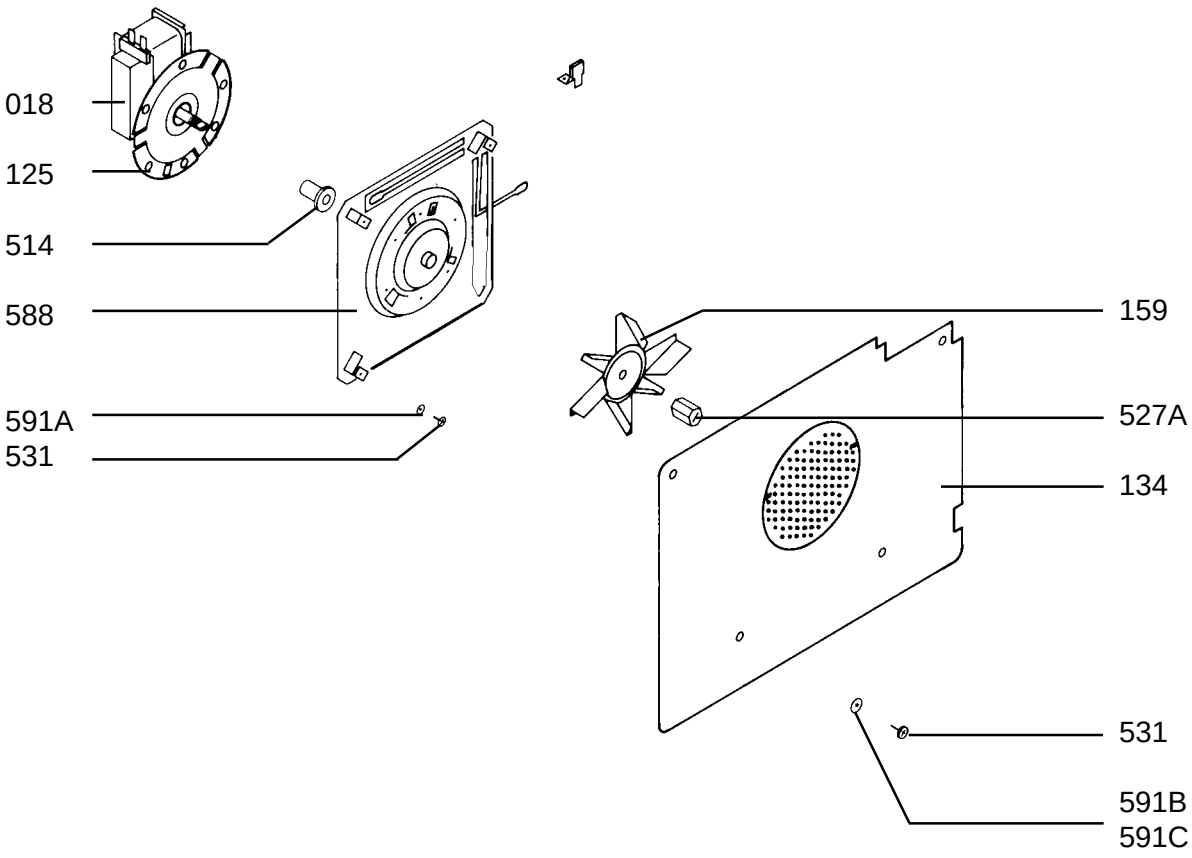

Explosionszeichnungsnummer 2021 J12
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2021J12
N2127F08

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316439	00	19980101	E 3100-D
B	940316440	00	19980101	E 3100-EW
C	940316441	00	19980101	E 3100-B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	8996619143234	A B C	Ανεμιστήρας
125	8996613029819	A B C	Σύζευξη bayonet,Υποδοχέας
134	8996619148357	A B C	Κάλυμμα
159	8996612457037	A B C	Πτερύγιο ανεμιστήρα
514	3004155002	A B C	Τριβέας
527A	8996613922005	A B C	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	8996698086544	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα,m.Sperrz.
588	8996613245092	A B C	Βάση κινητήρα
591A	8996614101906	A B C	Ροδέλα
591B	8998421181006	A B C	Ροδέλα,4,3DIN125-A2
591C	8998631189203	A B C	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2

© Electrolux

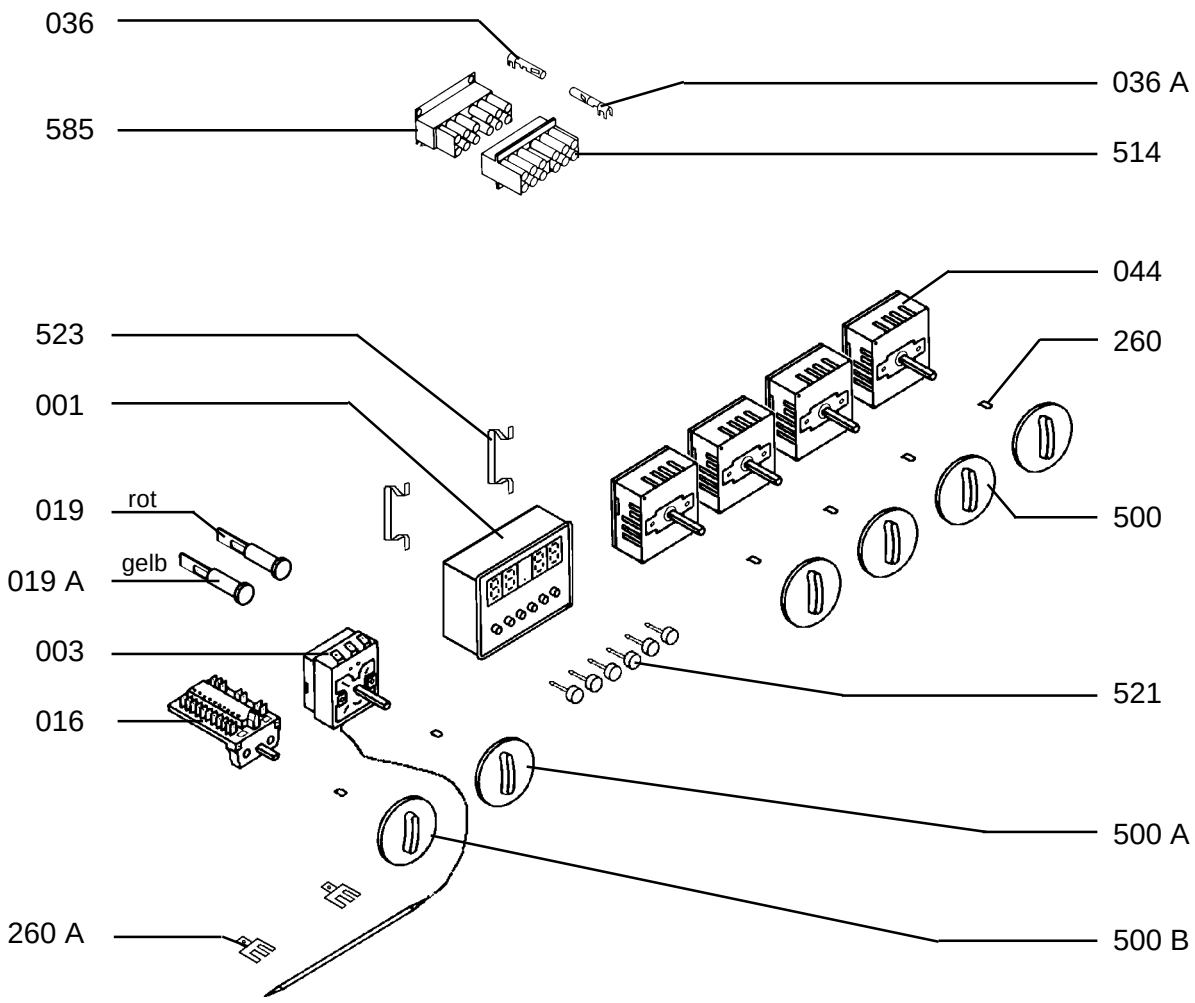

Explosionszeichnungsnummer 2127 F09
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2127F09
N2127F09

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316439	00	19980101	E 3100-D
B	940316440	00	19980101	E 3100-EW
C	940316441	00	19980101	E 3100-B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619262331	A B C	Ηλεκτρονικό ρολόι,230V,1R,T1
003	8996619147250	A B C	Σταθερός θερμοστάτης
016	8996613226613	A B C	Διακόπτης φούρνου
019	3004281006	A B C	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
019A	3004282004	A B C	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,250V
036	8996698045409	A B C	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
036A	8996698045300	A B C	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
044	8996613214304	A B C	Ρυθμιστής ενέργειας
260	8996613013003	A B C	Ελατήριο κουμπιού
260A	8996613078204	A B C	Συνδετήρας
500	3004157016	A - -	Κουμπί,Καφέ,Energ.
500	3004157024	- B -	Κουμπί,Λευκό,Energ.
500	3004157032	- - C	Κουμπί,Μαύρο,Energ.
500A	3004157073	A - -	Κουμπί
500A	3004157081	- B -	Κουμπί
500A	3004157099	- - C	Κουμπί
500B	3004157131	A - -	Κουμπί
500B	3004157149	- B -	Κουμπί
500B	3004157156	- - C	Κουμπί
514	8996613208009	A B C	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
521	8996613384743	A - -	Πλήκτρο,Ηλεκτρονικό ρολόι,Καφέ,L=16,5 mm
521	8996613384750	- B -	Πλήκτρο,Ηλεκτρονικό ρολόι,Λευκό,L=16,5 mm
521	8996613384768	- - C	Πλήκτρο,Ηλεκτρονικό ρολόι,Μαύρο,L=16,5 mm
523	8996613389908	A B C	Βραχίονας
585	8996611793713	A B C	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.

© Electrolux