EMA
Κατάλογος αντ/κών

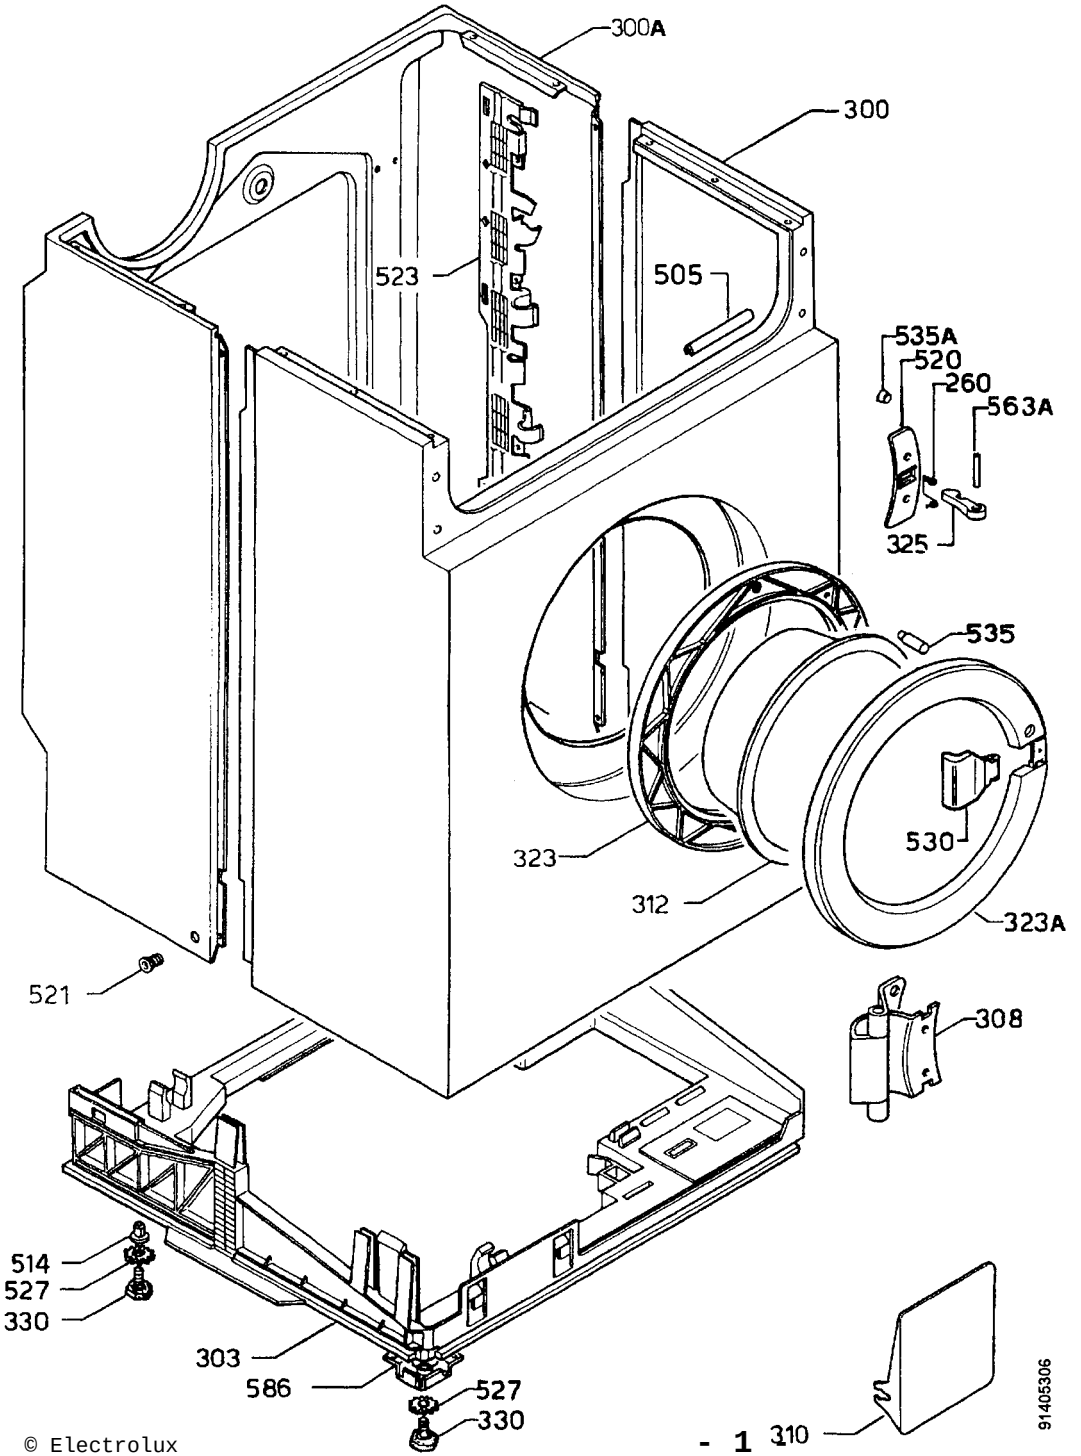
Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914779010	00	Zanussi	FJS1074H	AT - BE - DE - NL

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599498515
1970/01/01
ZP

© Electrolux


300A
300
523
505
535A
520
260
563A
325
535
530
323
312
323A
521
308
514
527
330
303
586
527
330
310
91405306

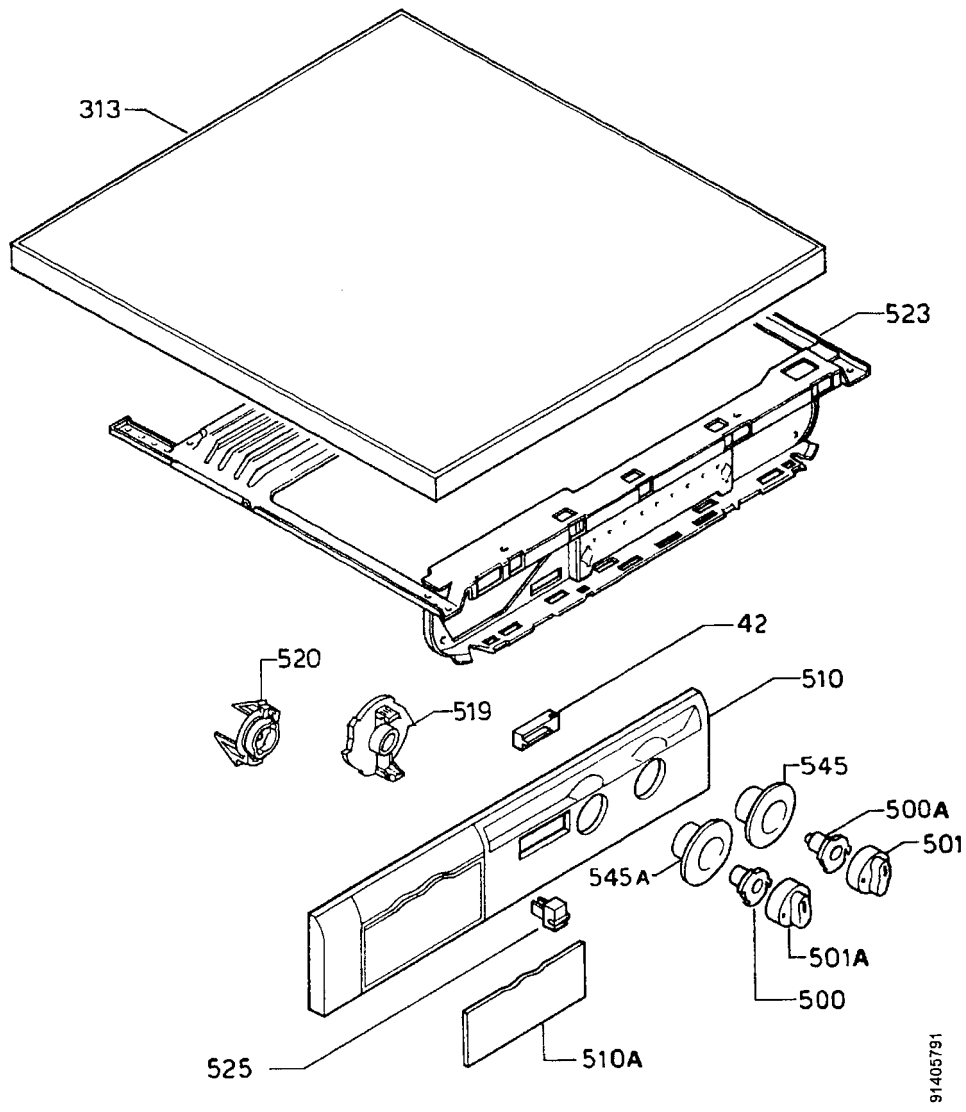
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N91405306
NW3001109

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914779010	00		FJS1074H

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	1240139004	A	Ελατήριο,Άγκιστρο,Πόρτα
300	50239873008	A	Kit,Κέλυφος,Εμπρός
300A	1247779406	A	Κέλυφος,Πίσω
303	1242455317	A	Βάση
308	1240136000	A	Στροφέας,Πόρτα
310	1242758009	A	Θυρίδα φίλτρου
312	1240208015	A	Δοκάρι,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø276mm
323	1248065300	A	Πλαίσιο,Πόρτα,Πίσω
323A	1248066100	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Εμπρός
325	1240137032	A	Μοχλός κλειδαριάς,Πόρτα
330	1240467108	A	Πέλμα στήριξης,Ρυθμιζόμενο
505	1246498008	A	
514	1245659105	A	Παξιμάδι,Πέλμα στήριξης,M10x15mm
520	1240115053	A	Φλάντζα,Άγκιστρο,Πόρτα
521	1246445009	A	Τάπα,Κέλυφος,Λευκό,d=13.6x8.5mm
523	1240065001	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Καλωδίωση
527	1246210007	A	Περικόχλιο,Πέλμα στήριξης,30mm
530	1246048001	A	Χειρολαβή,Πόρτα,Λευκό
535	1240071306	A	Διασπορπιστής φωτισμού,Πόρτα
535A	1242386009	A	Διασπορπιστής,Λυχνία,Κλείστρο πόρτας
563A	1240138006	A	Πείρος,Κλειδαριά,4x40mm
586	1240007003	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Πέλμα στήριξης
999	1249777309	A	Οδηγίες χειρισμού δεν απεικονίζεται
999	50221845006	A	Kit,Ασφάλεια μεταφοράς,P68 P622-32-41-49-51 δεν απεικονίζεται

© Electrolux

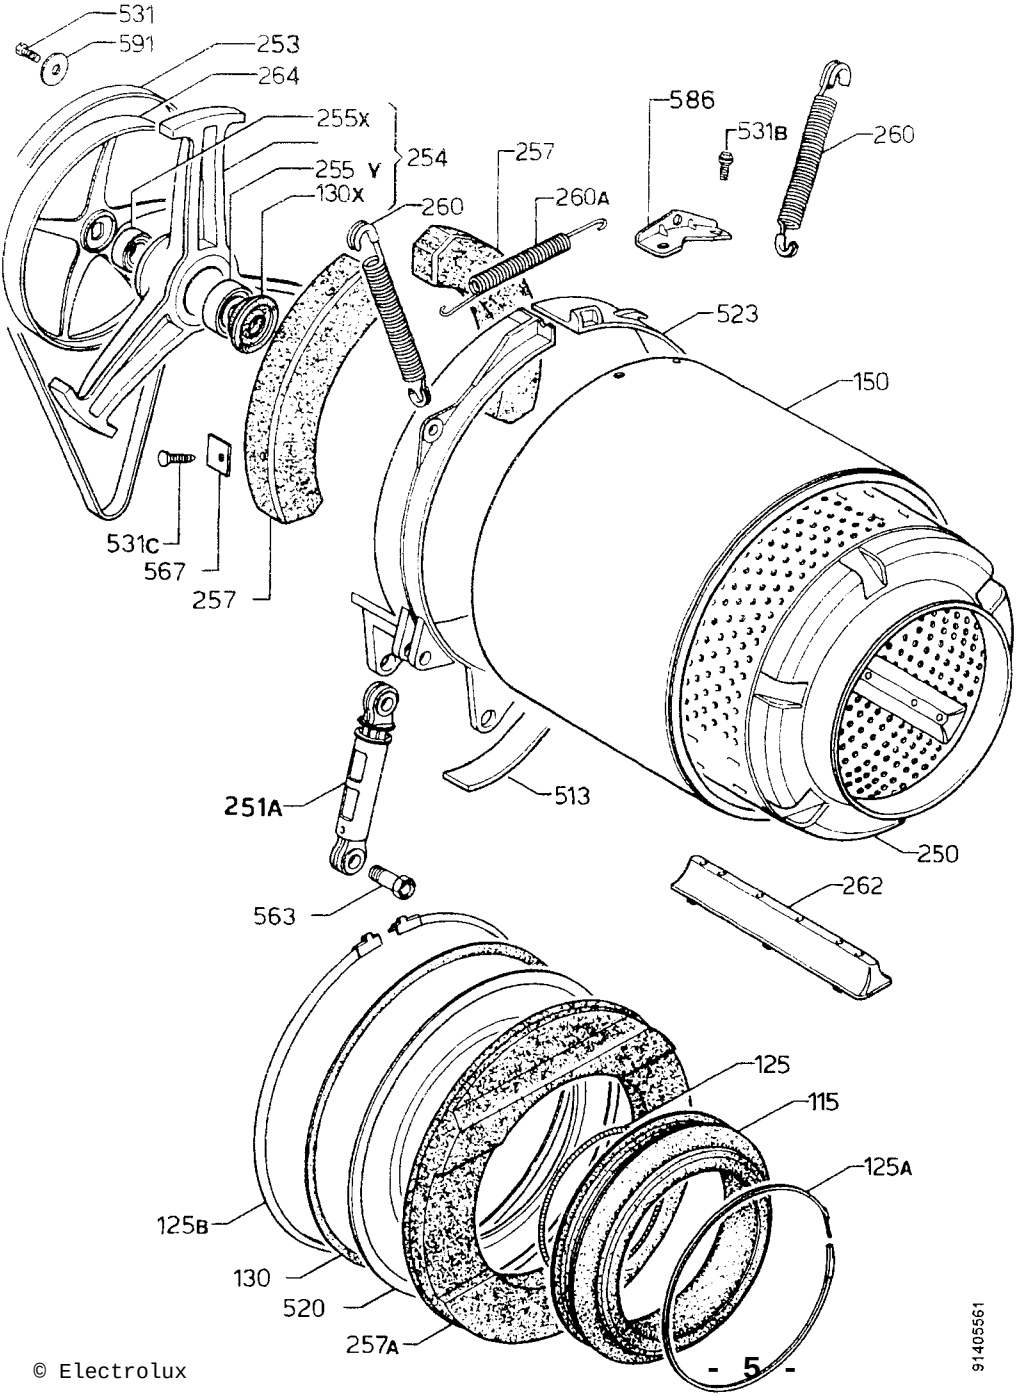

313
523
42
520
519
510
545
500A
501
545A
501A
500
525
510A
91405791

Αρ. διασκόρπισης N91405791
NW3001110

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914779010	00		FJS1074H

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
042	1247554106	A	Υποδοχή λυχνίας,Πλήρες,Κόκκινο
313	50236218009	A	Άνω κάλυμμα
500	1247419003	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Χρονοδιακόπτης,7801
500A	1247420001	A	Κουμπί,Timer,7801
501	1247823303	A	Τάπα,Κουμπί,Ρολόι προγραμματισμού
501A	1246188609	A	Κάλυμμα κουμπιού,Θερμοστάτης,Χρονοδιακόπτης
510	1248376400	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Πλήρες,Zanussi,FJS1074H,DE
519	1242705034	A	Έκκεντρο
520	1240370039	A	Φλάντζα,Στήριγμα,Θερμοστάτης
523	1246035529	A	Στήριγμα,Χειριστήριο
525	1254048000	A	Πλήκτρο,Λευκό,ορθογώνιο
545	1248375105	A	
545A	1247750209	A	Ενδείκτης,Θερμοστάτης,Τυπωμένο

© Electrolux



© Electrolux

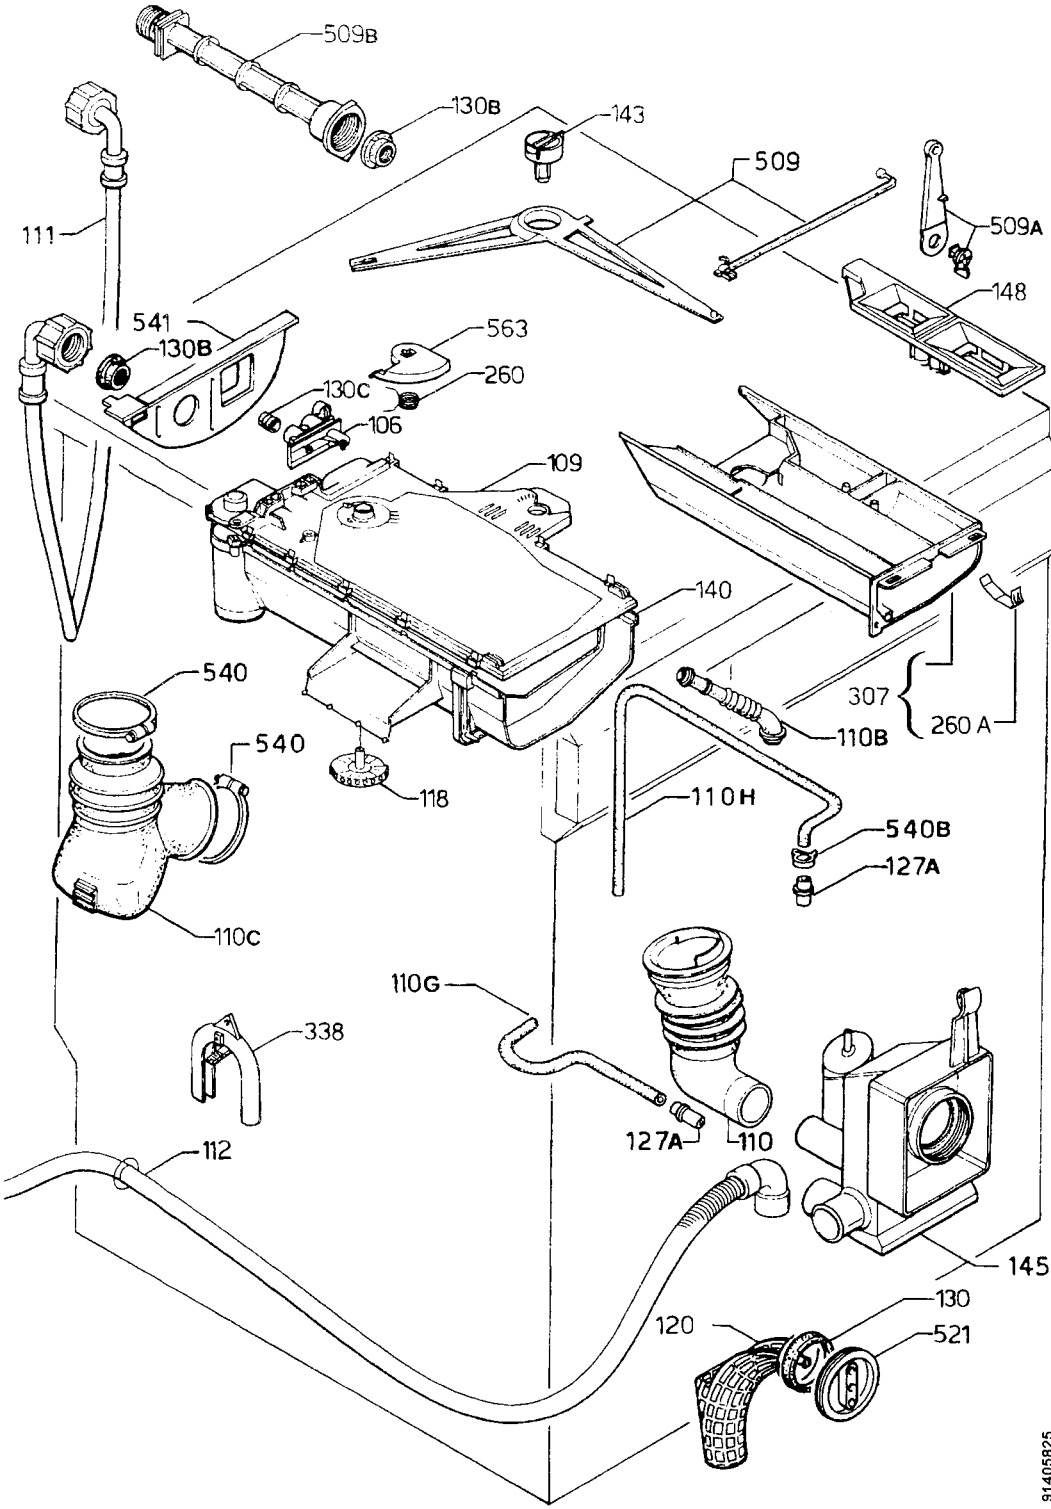
91405561

Αρ. διασκόρπισης N91405561
NW3001111

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914779010	00		FJS1074H

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1240167161	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
125B	1245704018	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Φλάντζα,Κάδος
130	1240158004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φλάντζα,Κάδος
130X	1240244002	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τάπα,80mm
150	1240286102	A	Κάδος
250	1240290518	A	Τύμπανο,Πλήρες
251A	1240172104	A	Αποσβεστήρας
253	1240211506	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1196 J5
254	1240274504	A	Μονάδα,Σταυρός,Κάδος,G11/12 1000/1200
255X	50228534009	A	Τριβέας,Πίσω,30x62x16
255Y	50228535006	A	Τριβέας,Εμπρός
257	1240183226	A	Αντίβαρο,Πίσω,2.5kg G11
257A	1240184042	A	Αντίβαρο,Εμπρός
260	1240195014	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος
260A	1240194017	A	Ελατήριο,Λωρίδα,Κάδος
262	1240069110	A	Αναδευτήρας τυμπάνου,G11/12/19
264	1240216000	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D273mm,G11/12
513	1240157006	A	Προσθήκη,Ελαστικό,Λωρίδα
520	1240284008	A	Φλάντζα,Εμπρός,Κάδος
523	1240107019	A	Στήριγμα,Κάδος
531	1240219103	A	Βίδα,Τροχαλία
531B	1240221000	A	Βίδα,M10x24
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
563	1240041002	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
567	1240009009	A	Στήριγμα,Αντίβαρο,Πίσω
586	1240011021	A	Γωνία
591	1240502003	A	Ροδέλα,33/10mm
999	1240220002	A	Βίδα,Σταυρός τυμπάνου δεν απεικονίζεται
999	50239965002	A	Μονάδα,Σταυρός τυμπάνου,Τριβέας δεν απεικονίζεται

© Electrolux

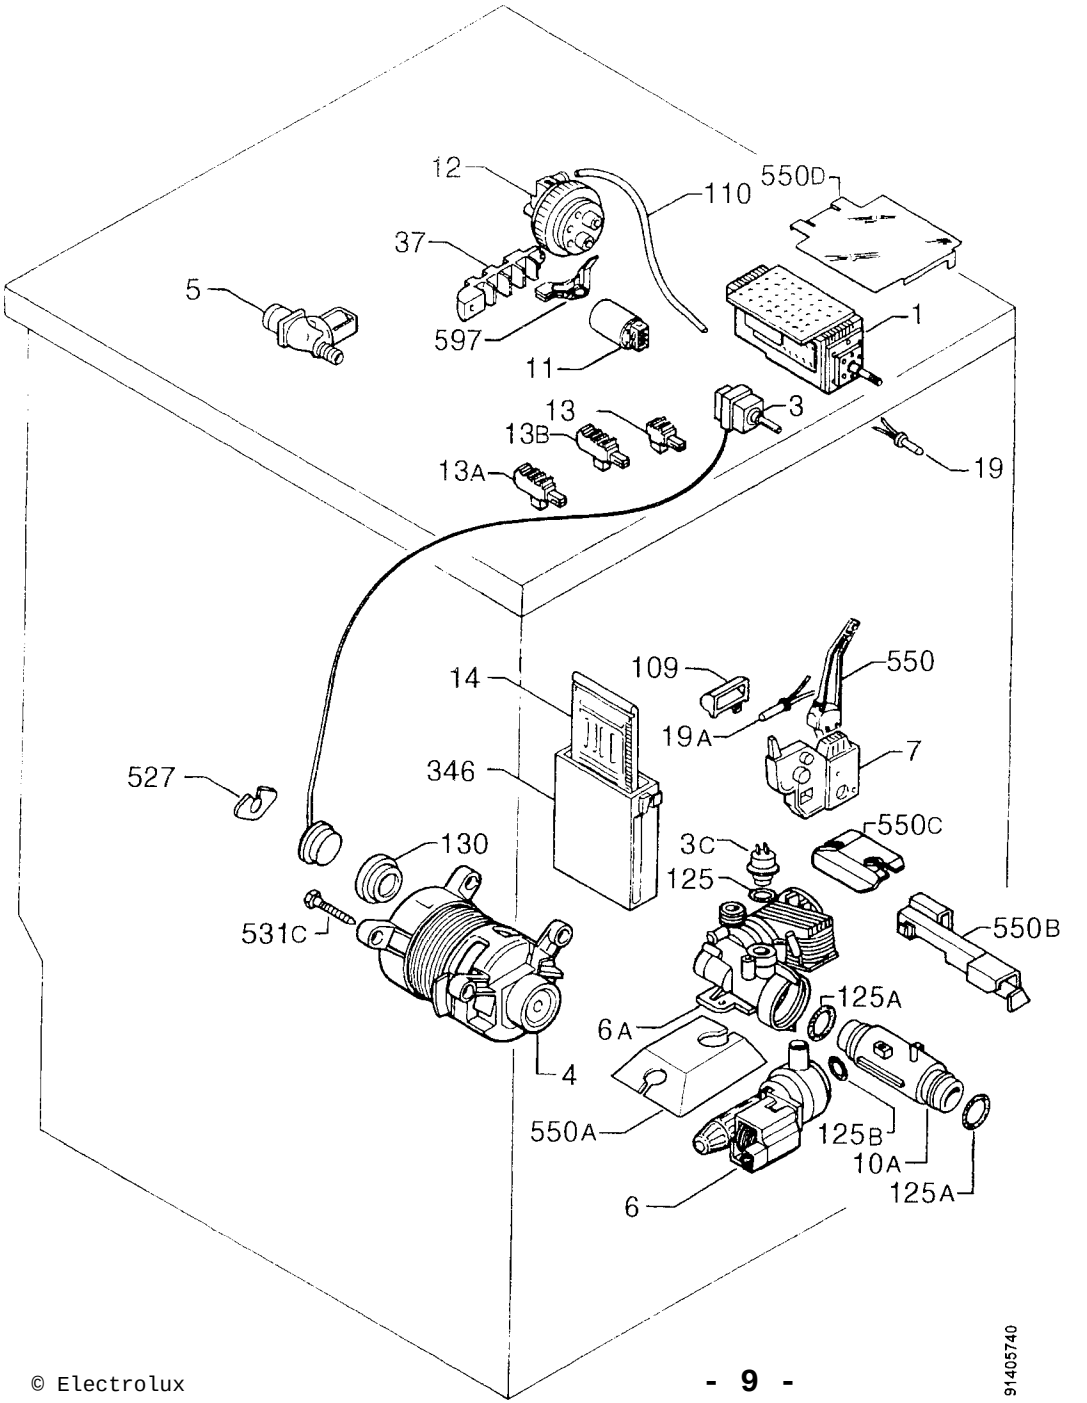

509B
130B
143
509
509A
111
148
541
130B
563
260
130C
106
109
140
540
540
307
260 A
110B
118
110H
540B
127A
110C
110G
338
127A
110
112
145
130
120
521
91405825

Αρ. διασκόρπισης N91405825
NW3001112

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914779010	00		FJS1074H

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1245426000	A	Σύνδεσμος,1EV
109	1240146140	A	Μεταβιβαστής
110	1240003101	A	Σωλήνας αποστράγγισης,Κάδος
110B	1240162105	A	Σωλήνας εξαερισμού,Ατμός
110C	1240165025	A	Σωλήνας,Απορρυπαντικό
110G	1240006203	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση,Αντλία εξαγωγής
110H	1242660007	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση
111	1240171700	A	Σωλήνας παροχής,αποστράγγισης,L=1500
112	1240881100	A	Σωλήνας αποχέτευσης,L=2370
118	1240147007	A	Διανεμητής νερού
120	1240088029	A	Φίλτρο
127A	1240001006	A	Σύνδεσμος σωλήνων,Ανακύκλωση
130	1240149003	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο
130B	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
130C	1240150001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Ηλεκτρική βαλβίδα
140	1248272005	A	
143	1240101004	A	Ρυθμιστήρας,Διανεμητής,αποστράγγισης
145	1248104307	A	Συλλέκτης,Πλήρες
148	1246136012	A	Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC.
260	1240148005	A	Ελατήριο,Διανεμητής,Λεκάνη
260A	1248164004	A	Ελατήριο,Συρτάρι απορρυπαντικού
307	50245085001	A	Kit,Συρτάρι απορρυπαντικού,Ελατήριο
338	1240066108	A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	1247324005	A	Μοχλός,Διανεμητής νερού
509A	1240044006	A	Μοχλός,Έκκεντρο
509B	1240068104	A	Σωλήνας προέκτασης
521	1240086106	A	Τάπα,Κάλυμμα,Φίλτρο
540	1240060002	A	Σφιγκτήρας,D=64mm
540B	1242682001	A	Σφιγκτήρας,Σωλήνας,Ανακύκλωση,D=18
541	1246086050	A	Στήριγμα σωλήνα
563	1240042000	A	Πείρος,Διανεμητής

© Electrolux



© Electrolux

91405740

Αρ. διασκόρπισης N91405740
NW3001113

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914779010	00		FJS1074H

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1247903006	A	Μετρητής λεπτών
003	1245807407	A	Θερμοστάτης,Ρυθμιζόμενο
003C	1240345510	A	Θερμοστάτης,42°/89°
004	50243208001	A	Κινητήρας με συλλέκτη,10/1200
005	50244407008	A	Ηλεκτρική βαλβίδα
006	1242529038	A	Αντλία εξαγωγής,ASKOLL
006A	1247930009	A	Αντλία ανακύκλωσης
007	50226736002	A	Kit,Μηχανισμός επιβράδυνσης
010A	1240335107	A	Σύστημα ανταλλαγής θερμότητας,230V,1950W
011	1240343309	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
012	1240683803	A	Πιεσοστάτης,Προστασία βρασμού,Προστασία υπερχείλισης
012	1245335102	A	Πιεσοστάτης,2 στάθμες,Προστασία αφρού
013	1245404007	A	Πληκτρολόγιο
013A	1245406002	A	Πληκτρολόγιο,1T,M/A
013B	1240332005	A	Διακόπτης
014	1248428003	A	Ηλεκτρονική μονάδα
019	50223559001	A	Λυχνία ελέγχου
019A	50236797002	A	Λυχνία ελέγχου
037	50226747009	A	Κιβώτιο συνδέσεων
109	1245848005	A	Υποδοχή,Λυχνία,Κλειδαριά πόρτας
110	1240170009	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,L=677
110	1242657300	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,L=630
125	50215933008	A	Δακτύλιος στεγανοποίησης
125A	1240153005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
125B	50221747004	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Φλάντζα,Αντλία,(29,82)
130	1242015004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
346	1246215105	A	Προστατευτικό,Πλακέτα
527	1242016002	A	Φλάντζα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
550	1240075000	A	Κάλυμμα προστατευτικό
550A	1245895006	A	Προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής
550B	1240697027	A	Προστατευτικό,Αντίσταση
550C	1245895204	A	Προστατευτικό,Αντλία ανακύκλωσης,SOLE
550D	1242474029	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Timer,PCB
597	1240062008	A	Εντατήρας καλωδίου,Πυκνωτής
999	1241105004	A	Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο
			δεν απεικονίζεται
999	1241127313	A	Καλωδίωση
			δεν απεικονίζεται
999	1241129012	A	Καλωδίωση
			δεν απεικονίζεται
999	1241154010	A	Καλωδίωση
			δεν απεικονίζεται
999	1241155017	A	Καλωδίωση
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N91405740
NW3001113

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914779010	00		FJS1074H

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
999	1241166238	A	Καλωδίωση δεν απεικονίζεται
999	1241201100	A	Καλωδίωση,Καλώδιο δεν απεικονίζεται
999	1241264132	A	Καλωδίωση δεν απεικονίζεται
999	1241297025	A	Καλωδίωση δεν απεικονίζεται
999	1241340403	A	Καλωδίωση δεν απεικονίζεται
999	1241622024	A	Καλωδίωση δεν απεικονίζεται
999	1241623030	A	Καλωδίωση δεν απεικονίζεται
999	1241841004	A	Καλωδίωση δεν απεικονίζεται
999	1241952009	A	Καλωδίωση δεν απεικονίζεται

© Electrolux