

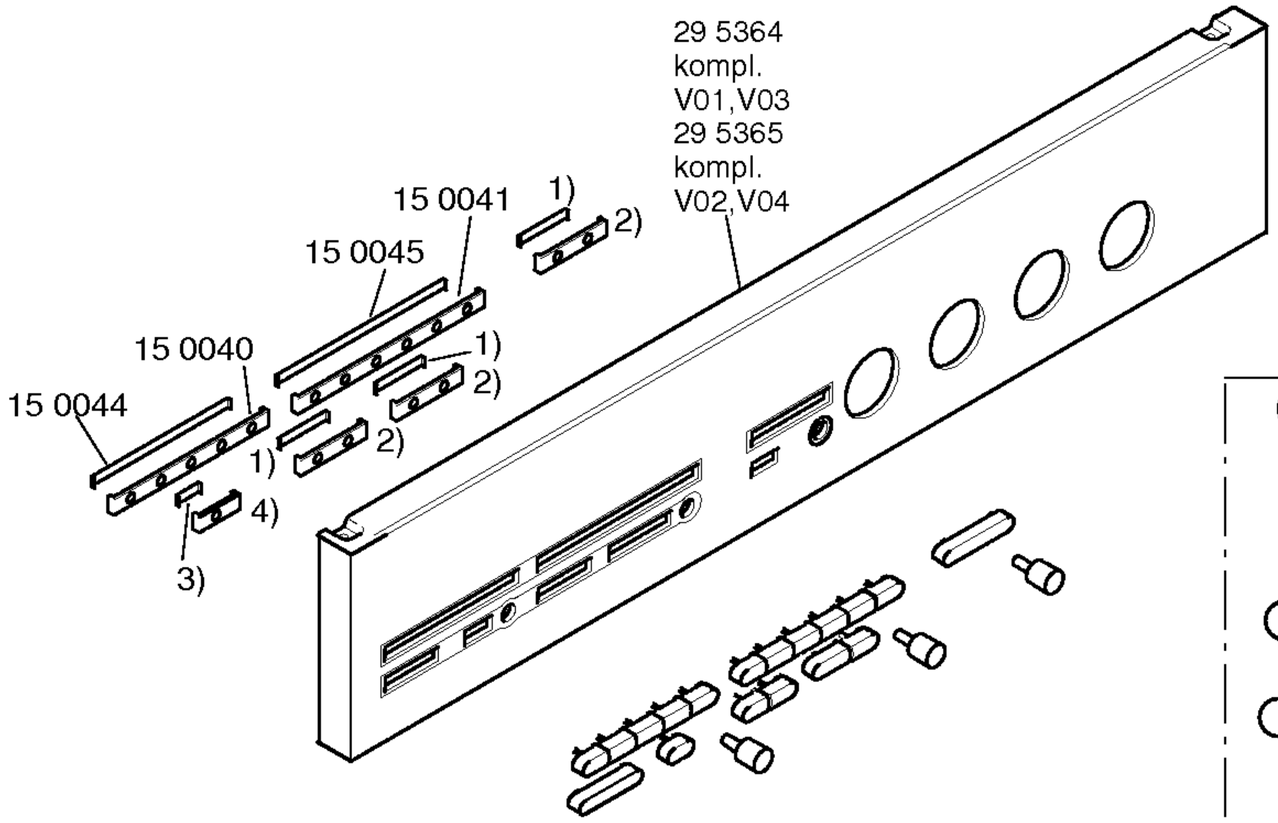


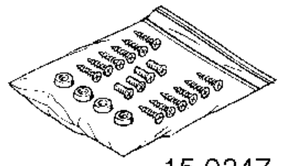

15 0347

15 0037
Set
V01,V03
15 0046
Set
V02,V04

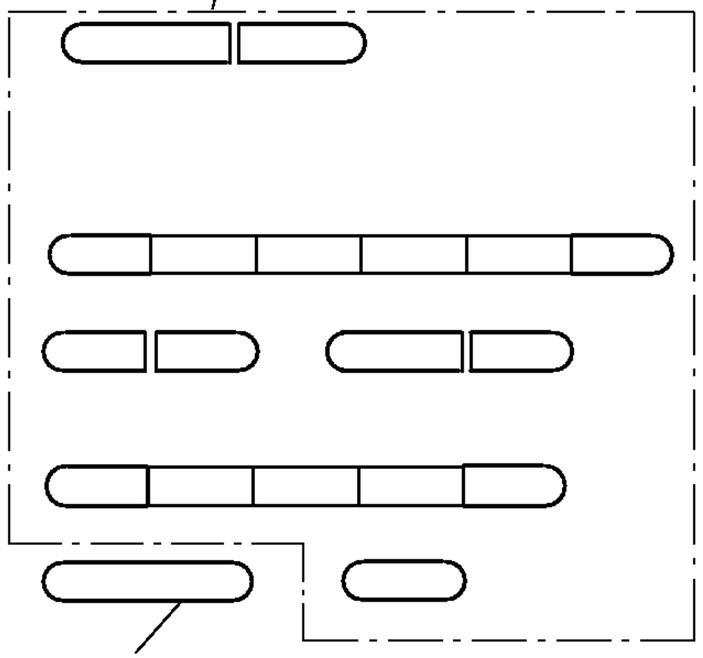

15 2084
V01,V03
152083
V02,V04

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 8317
D,GB,F,NL
V01,V02
51 9877
D,GB,F,NL,E
V03,V04

Kurzanleitung
51 7128
D
V01,V02
51 9875
D
V03,V04

Montageanleitung
51 6443
D,GB,F,I,NL,DK

Kochbuch
51 6535
D
V01,V02
51 9788
D
V03,V04


Einbausatz
06 8506

1) 15 0043
2) 15 0039
3) 15 0042
4) 15 0038

Zubehör:

➔

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

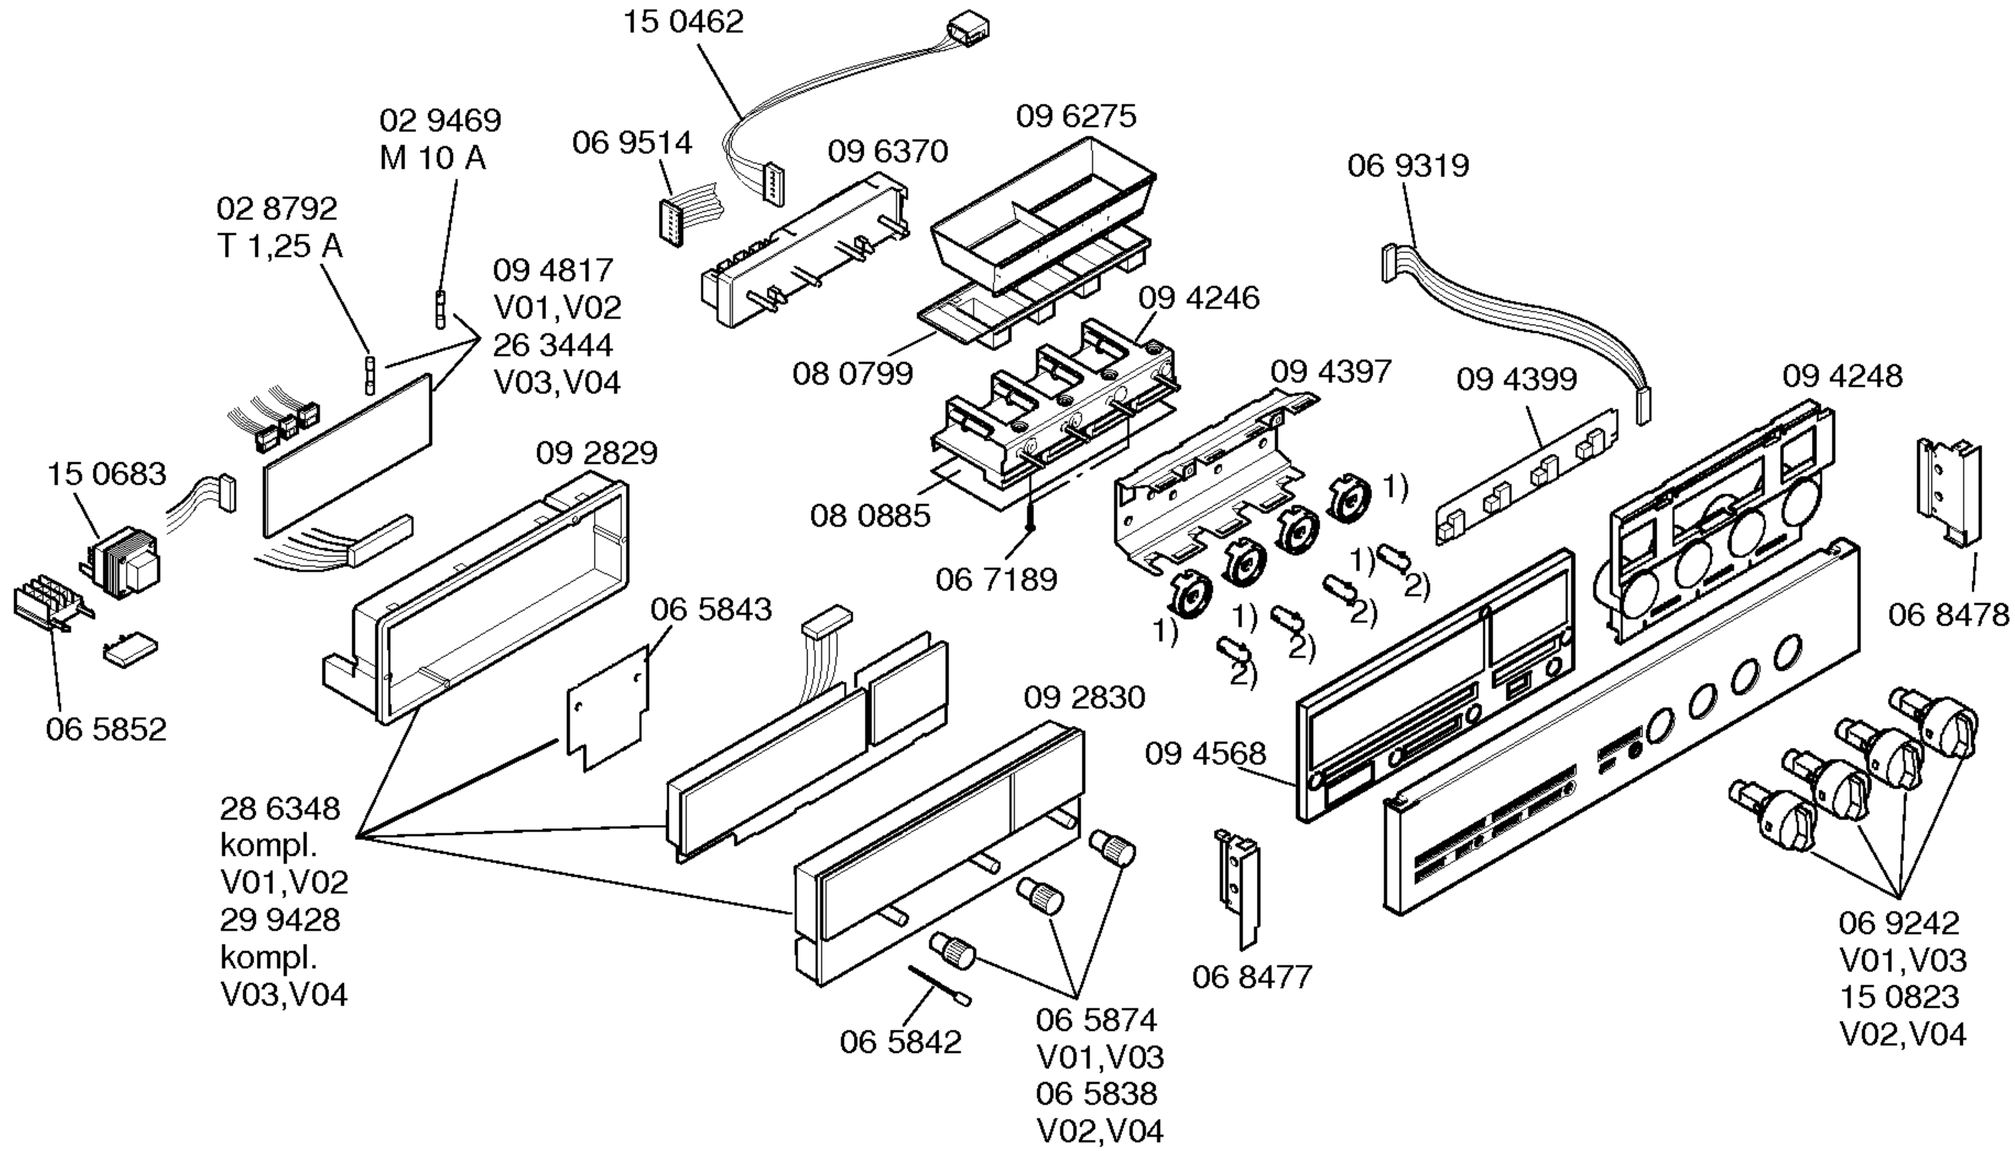

Zubehör:

Backblech Email
HEZ 4150

Backblech–Auszug
HEZ 4250

Universalpfanne
HEZ 4350

Grillblech
HEZ 2550


Kombirost
HEZ 4400

Glasbräter
HMZ 21GB

1) 06 9725
2) 06 9511


e132172-7/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

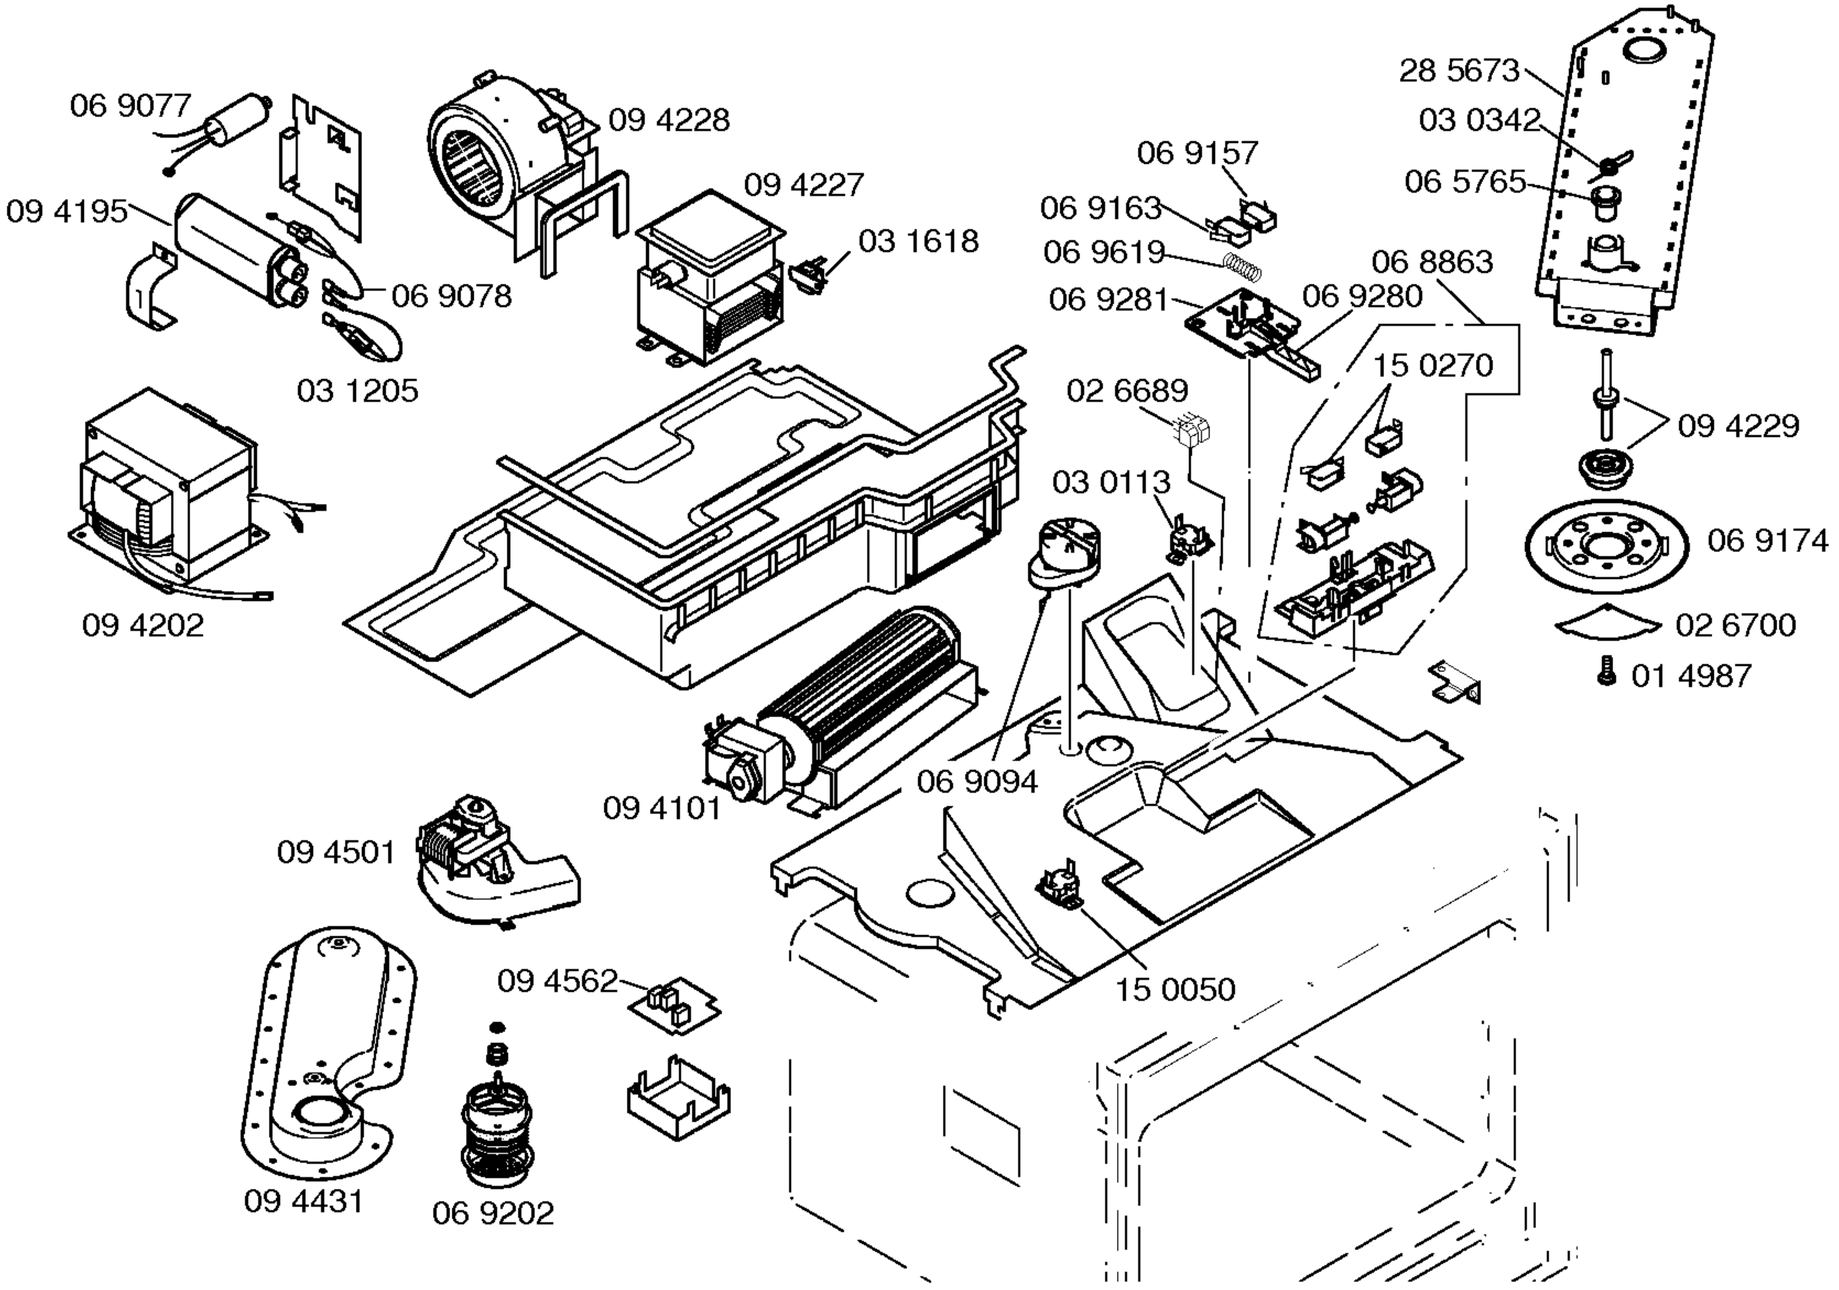


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

1) 08 8414
2) 23 3053 kompl.

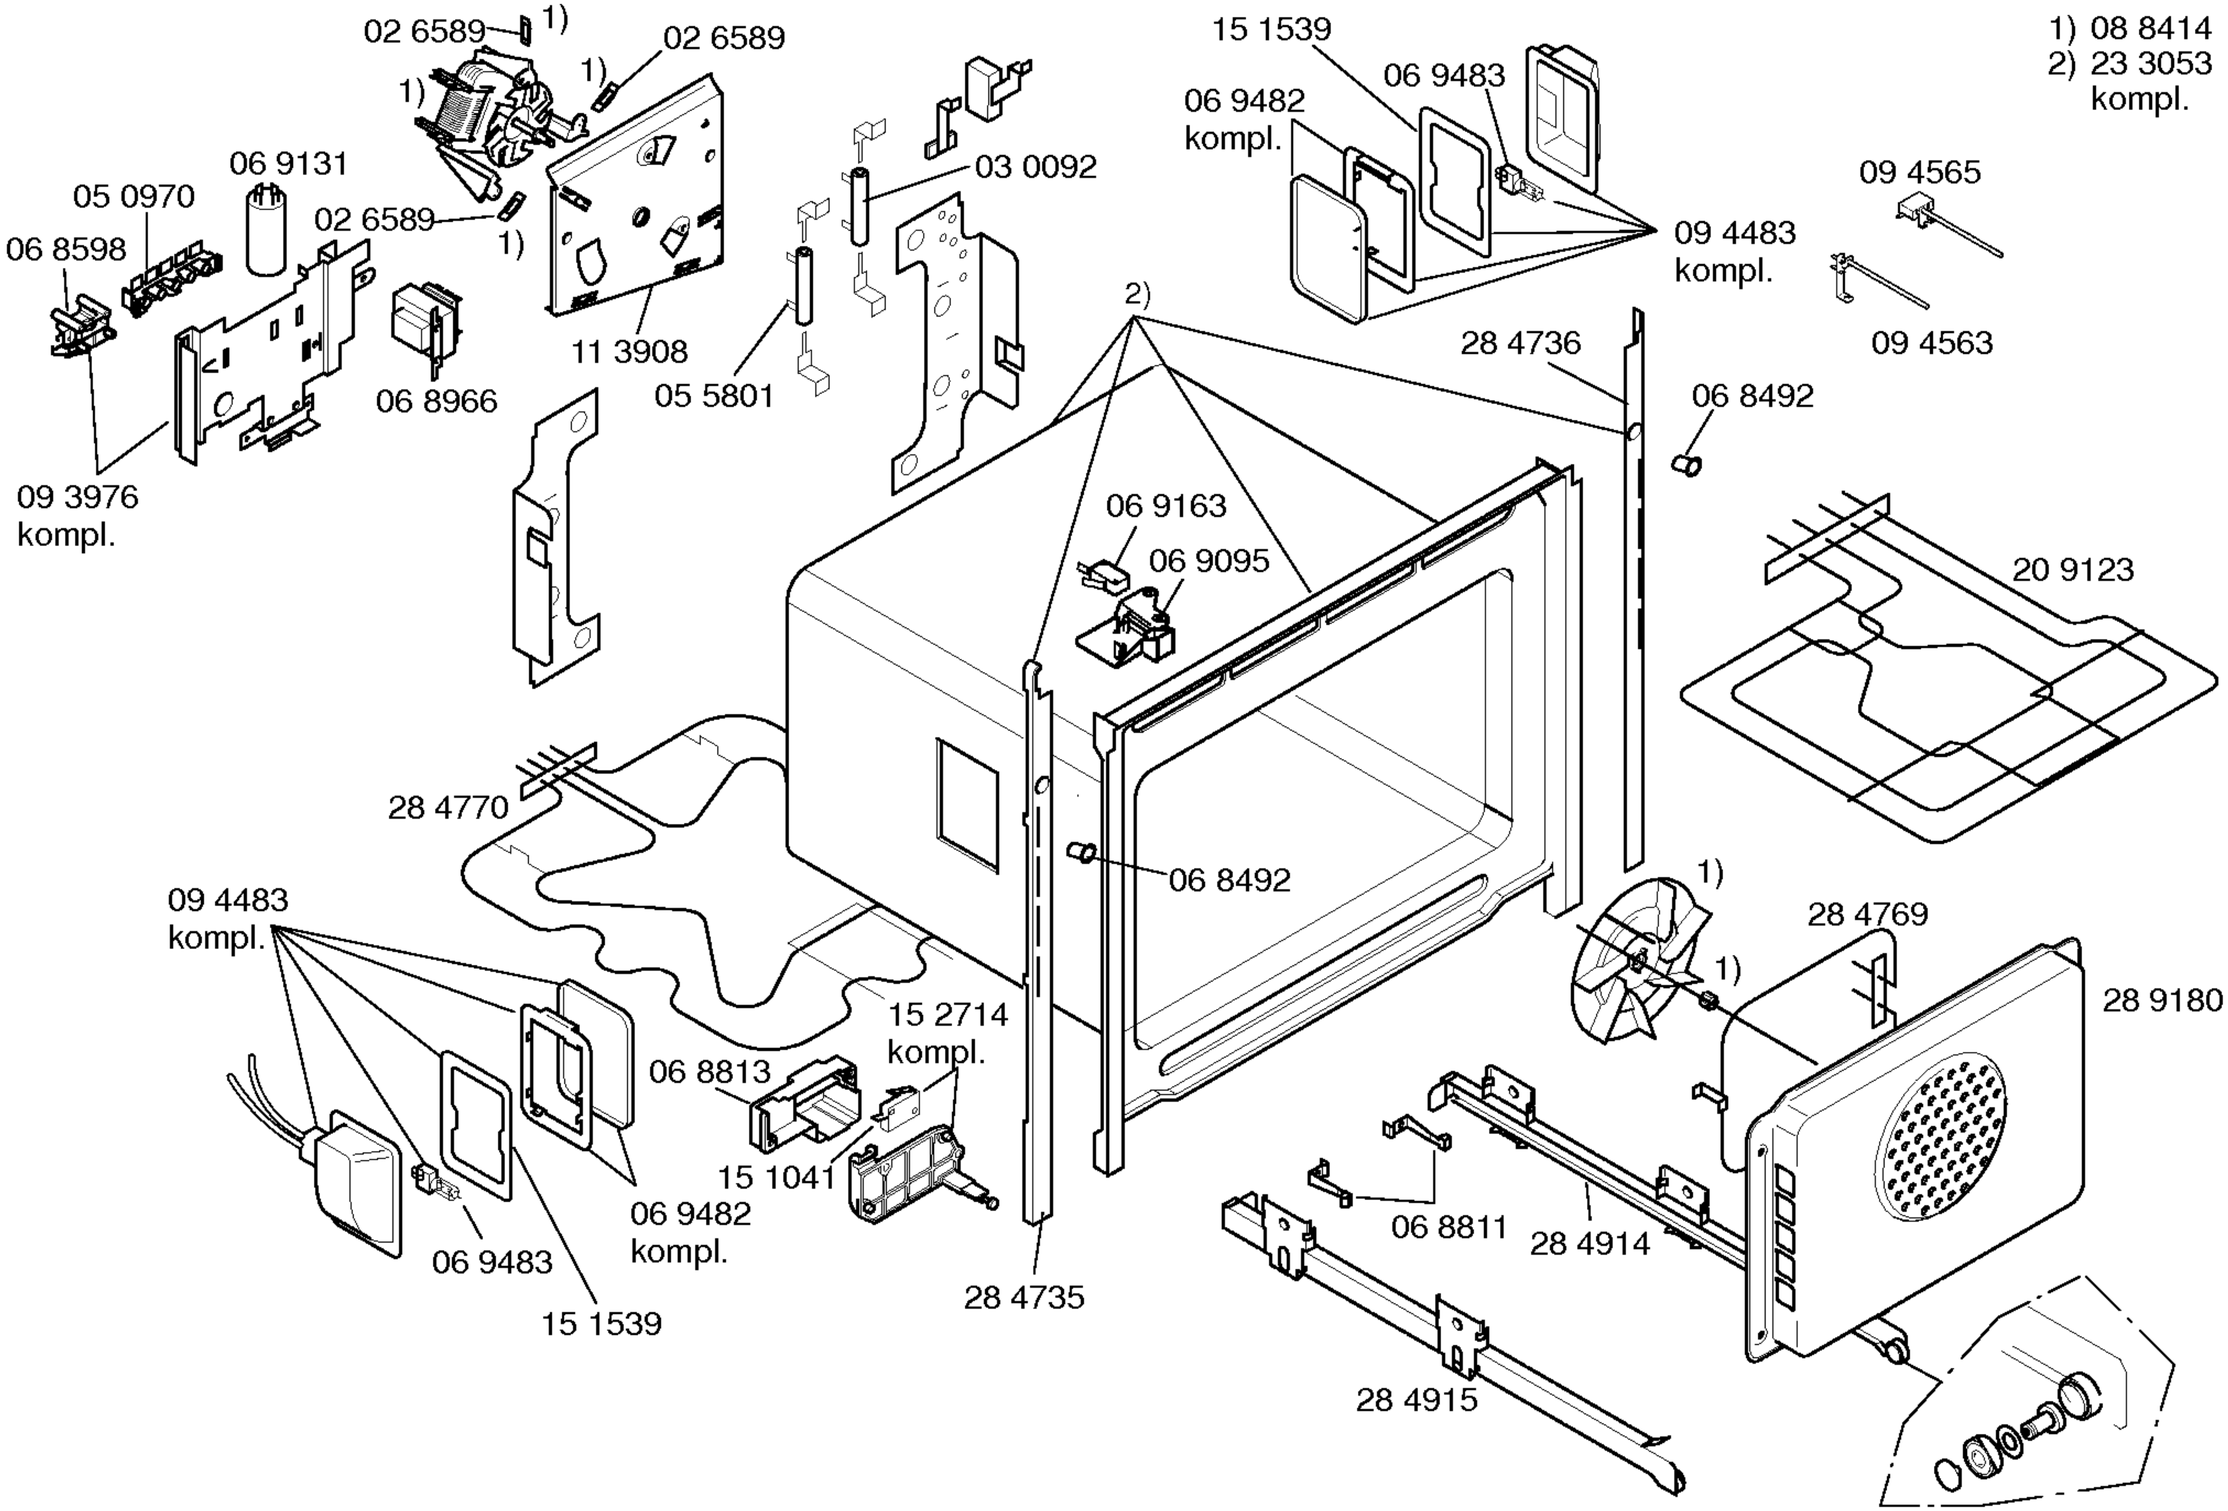


e132172-7/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

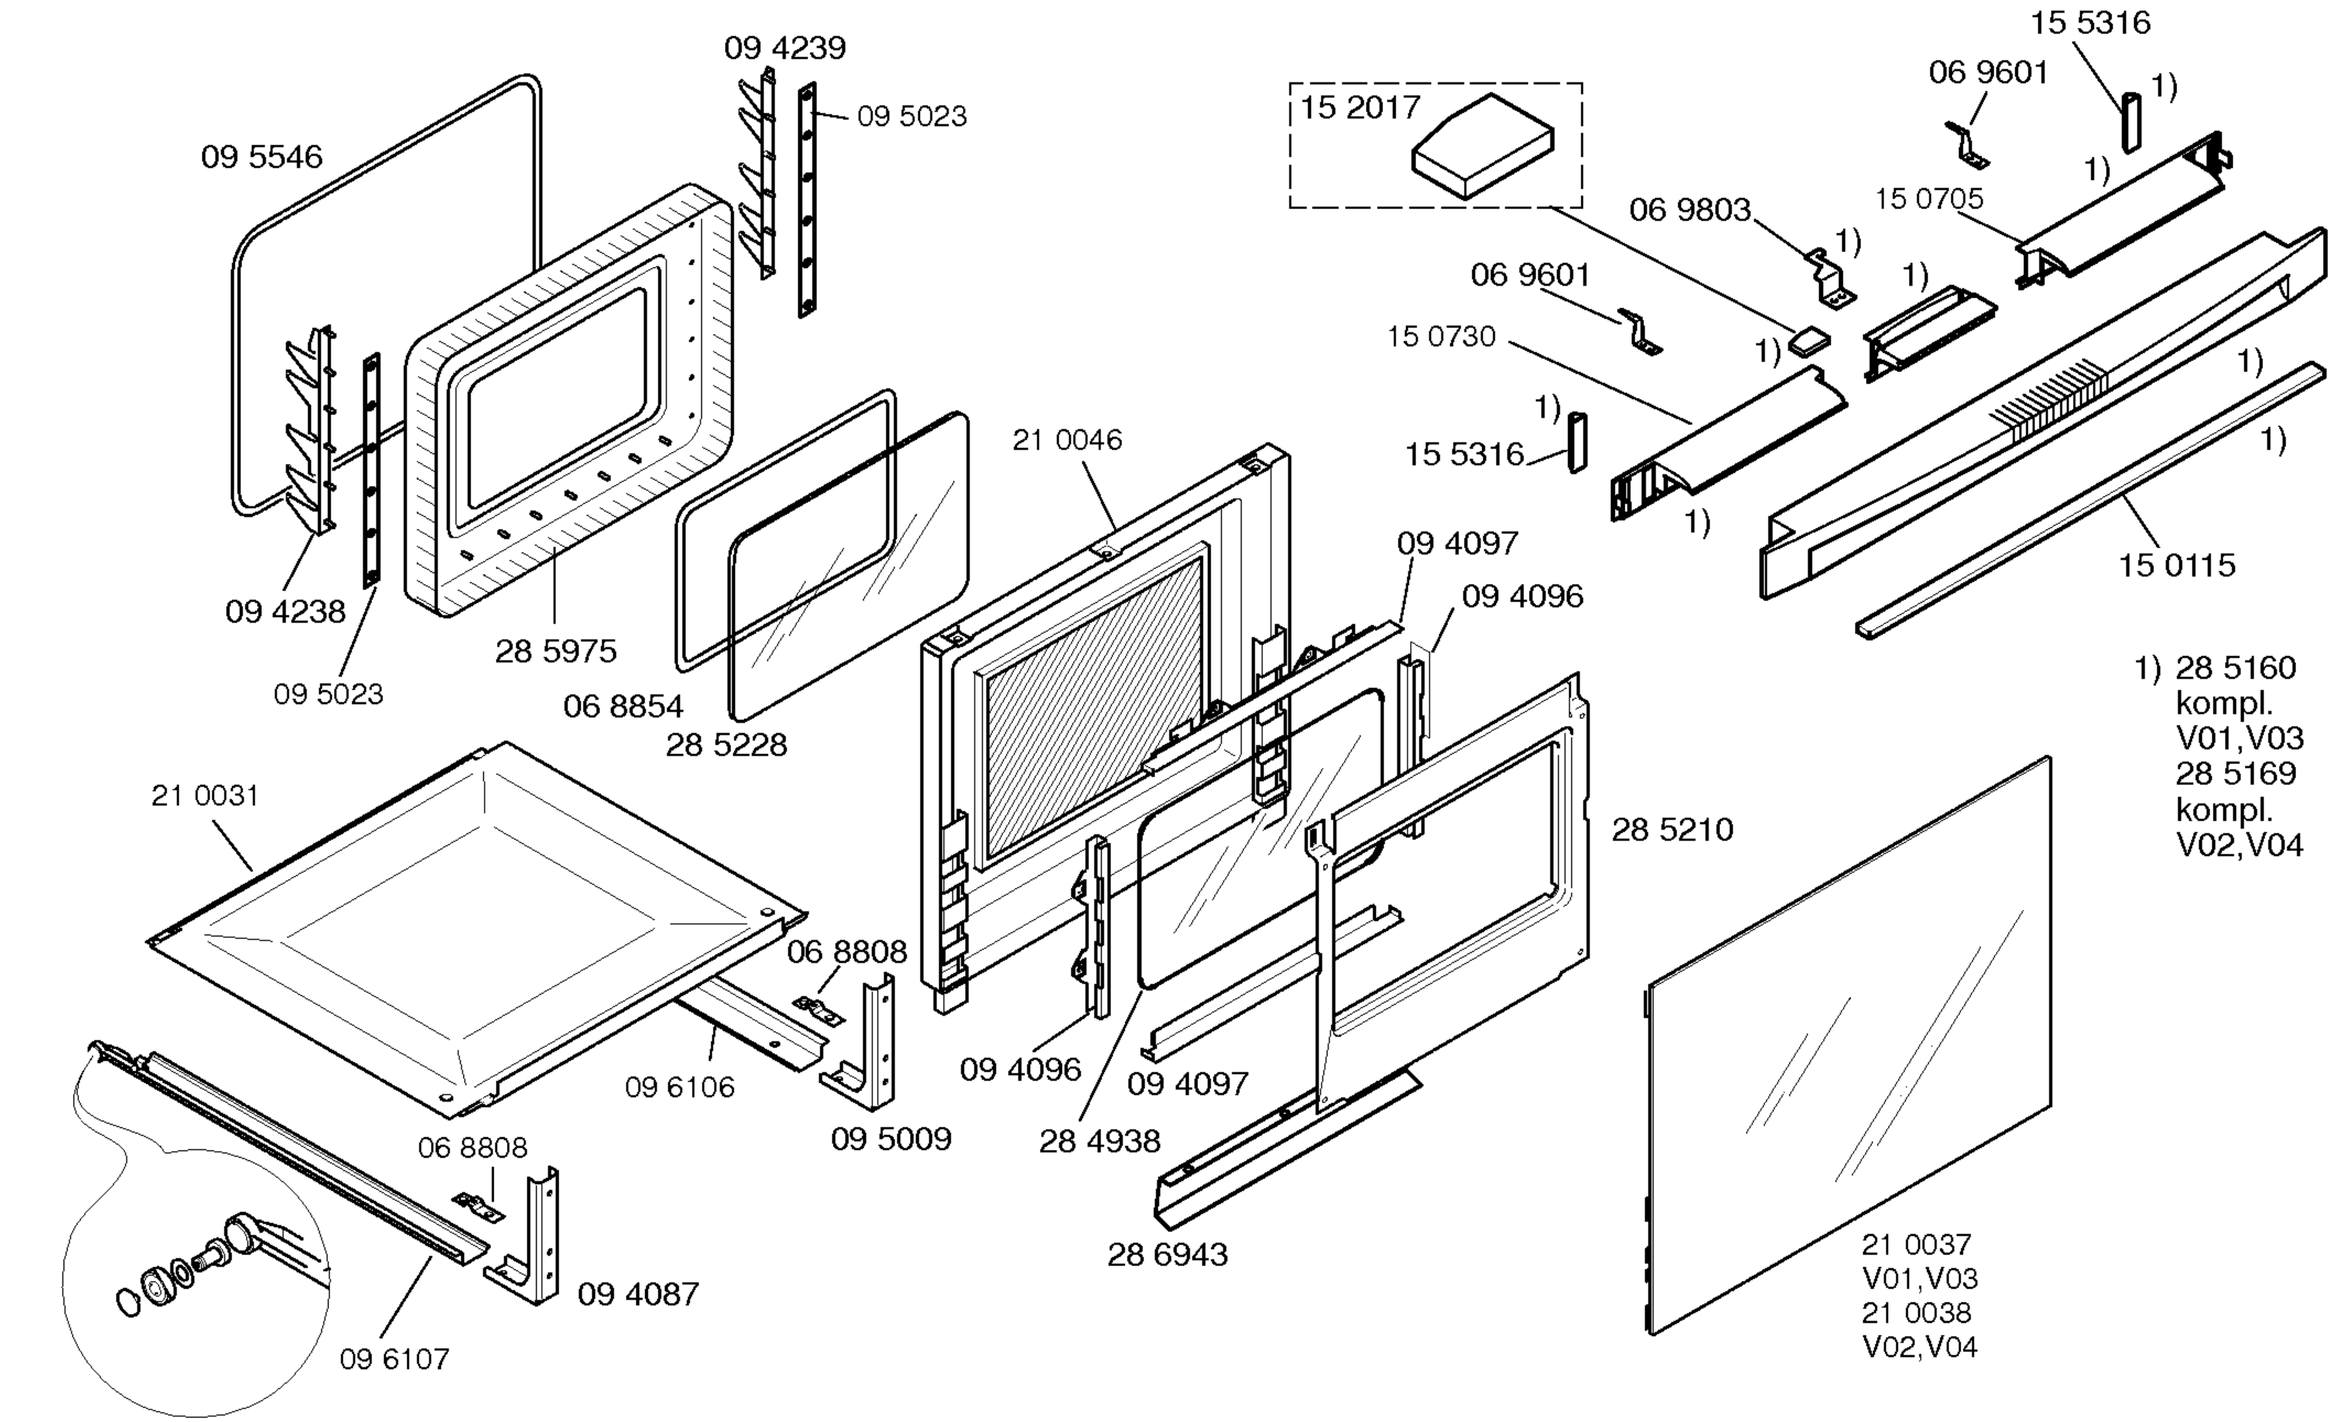


e132172-7/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

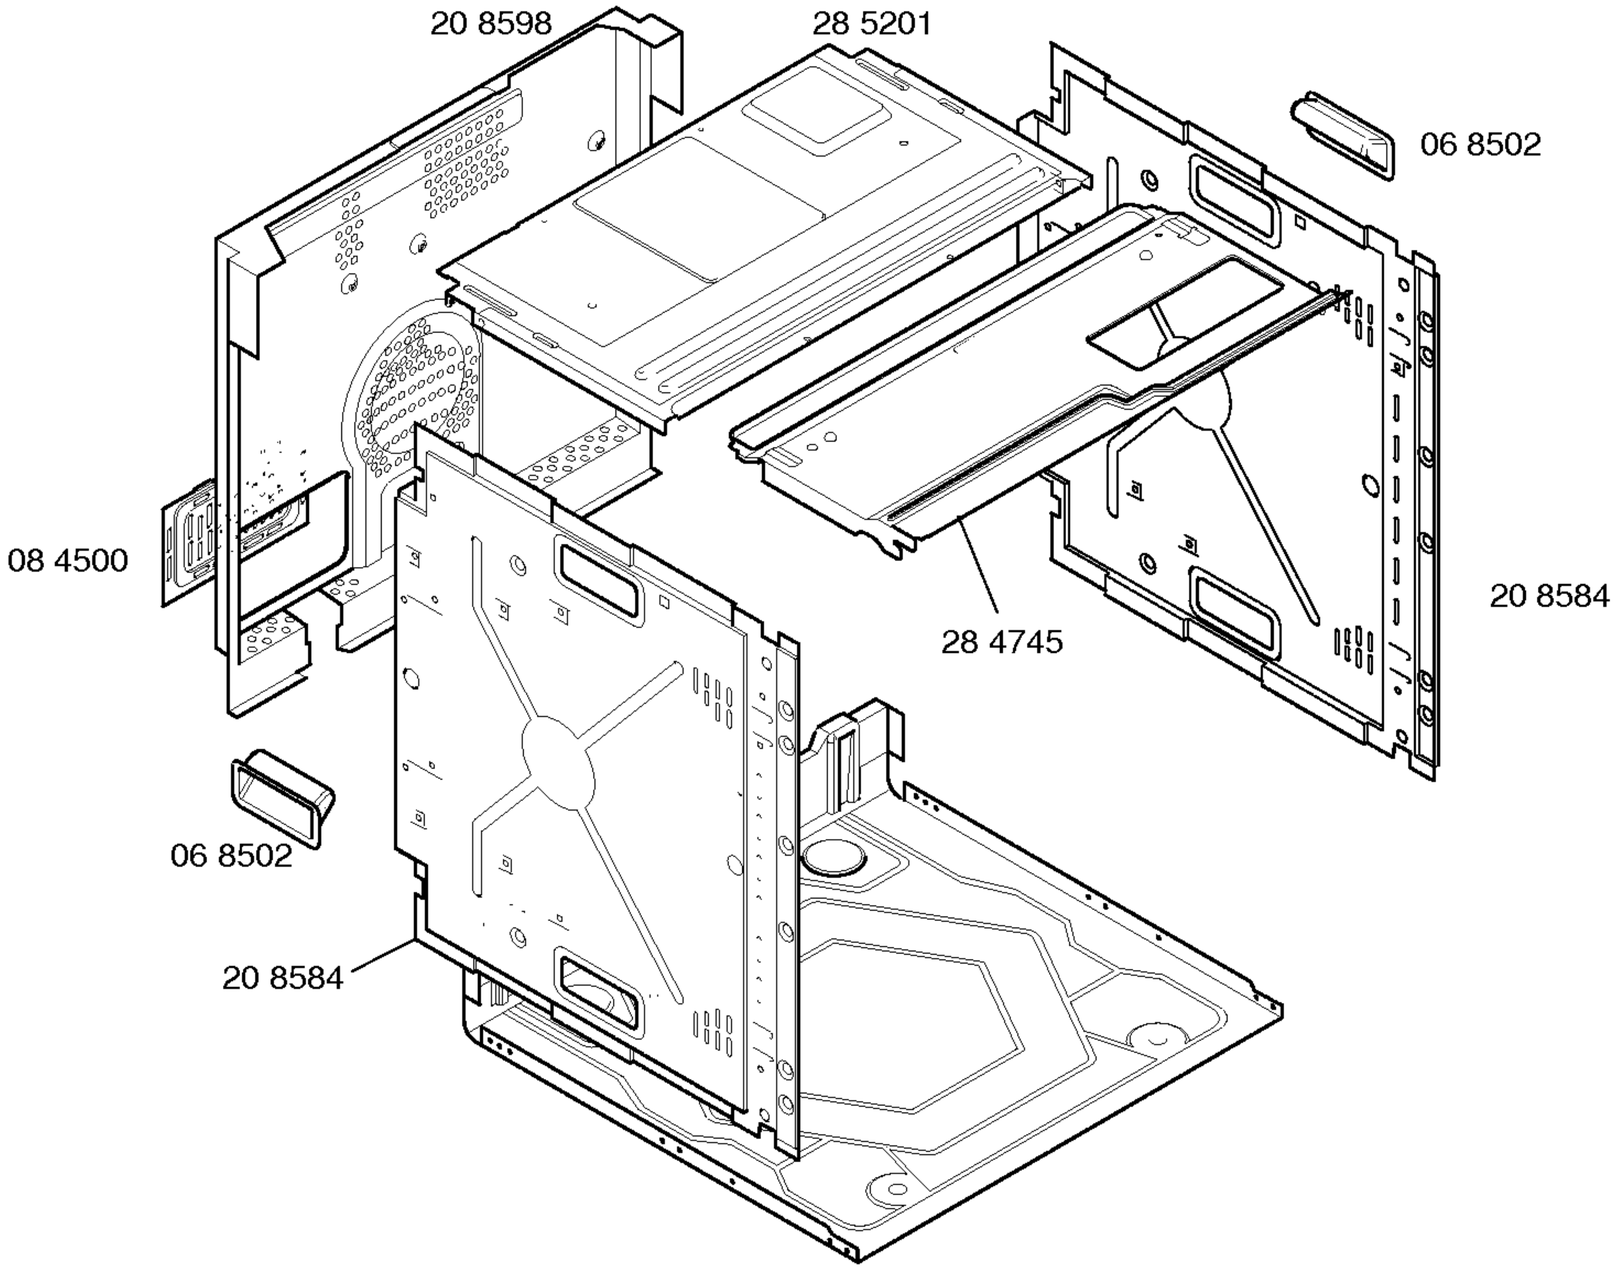

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

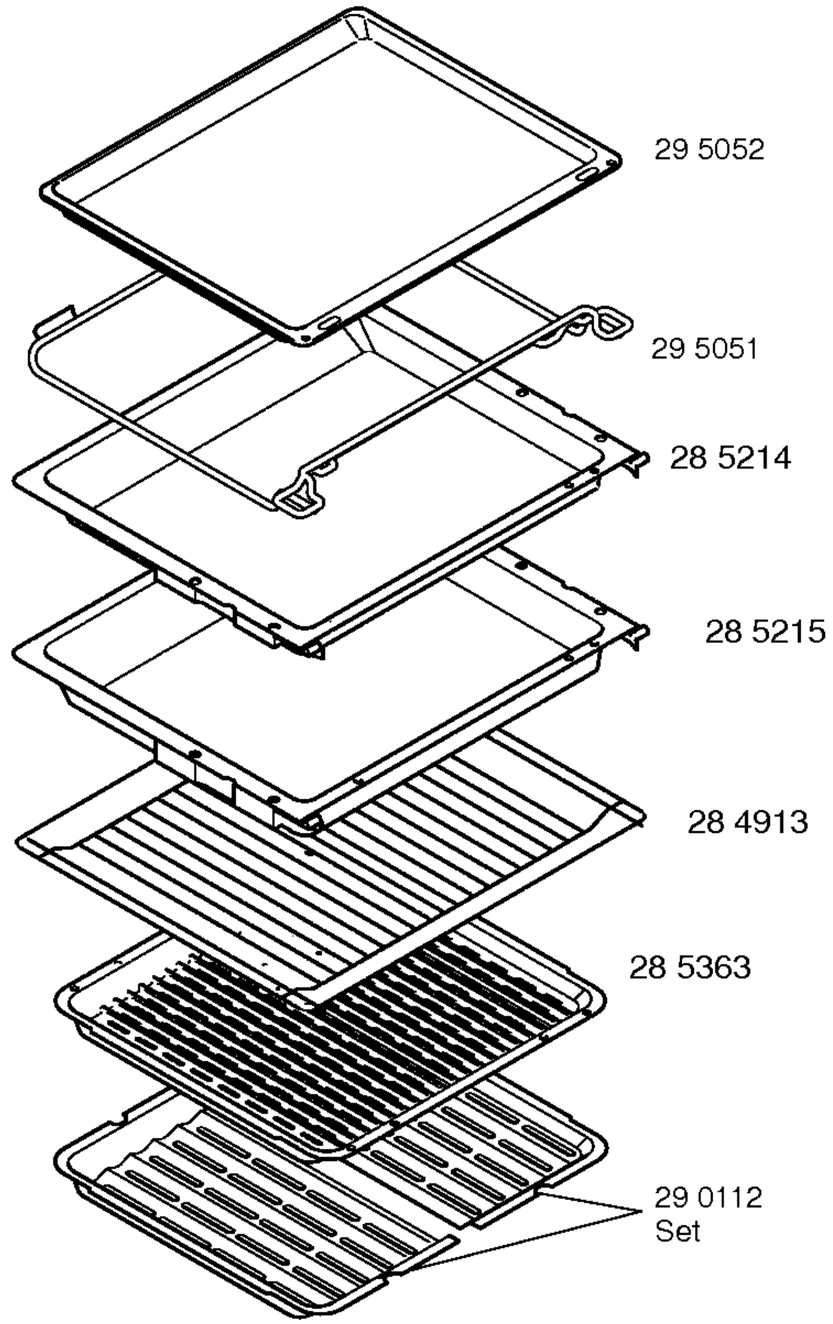

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101