EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2231


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
943265573	02	AEG Electrolux	30005VA-WN	BG - CS - CZ - DE - EE - GR - HU - KZ - LT - LV - PL - RO - RU - SK - UA

Κουζίνες ελεύθερες

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599706336
2011/03/03
ROB

© Electrolux

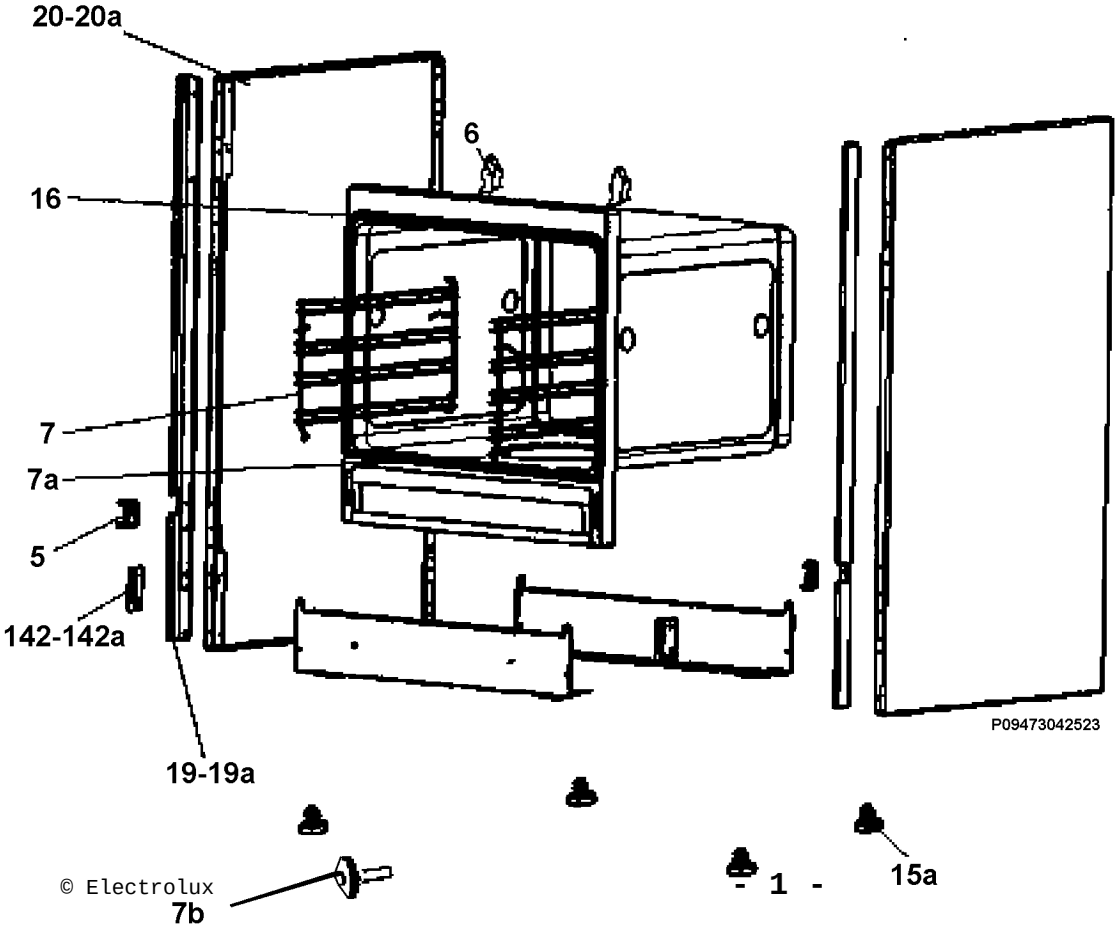


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473042523
P09473042523


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	02	20080218	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
5	3425535014	A	Πλευρικό τμήμα
6	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
7	3423961014	A	Πλέγμα,Αριστερά
7a	3423961022	A	Πλέγμα,Δεξιά
7b	3424833212	A	Βίδες στερέωσης,Σχάρα,Πλευρικό,13.5-16.5mm PH
15A	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
16	3426848010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πόρτα φούρνου
19	3422105035	A	Διακοσμητικό,Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
19a	3422105043	A	Διακοσμητικό,Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
20	3428268118	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,492x807mm
20a	3428268126	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,492x807mm
142	3420198016	A	Στήριγμα στροφέα,Αριστερά
142a	3420199014	A	Στήριγμα στροφέα,Δεξιά
999	3427008382	A	Οδηγίες χειρισμού,-DE-
999	3427008390	A	Οδηγίες χειρισμού,-HU-
999	3427008408	A	Οδηγίες χειρισμού,-CZ-
999	3427008416	A	Οδηγίες χειρισμού,-RO-
999	3427008424	A	Οδηγίες χειρισμού,-CS-
999	3427008432	A	Οδηγίες χειρισμού,-PL-
999	3427008663	A	Οδηγίες χειρισμού,-BL-
999	3427035716	A	Οδηγίες χειρισμού,-GR-
999	3427261452	A	Οδηγίες χειρισμού,-RU-
999	3427261650	A	Οδηγίες χειρισμού,-LV-
999	3427261668	A	Οδηγίες χειρισμού,-LT-
999	3427308832	A	Οδηγίες χειρισμού,-SK-

© Electrolux

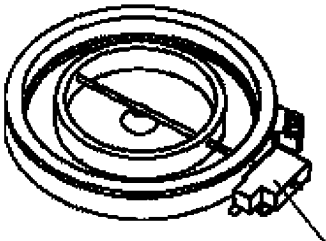

221

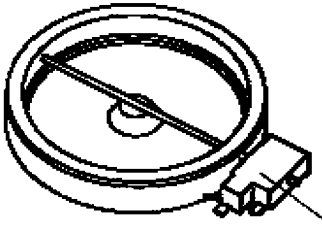


222




153



154a

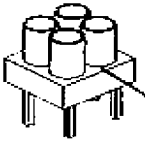


219

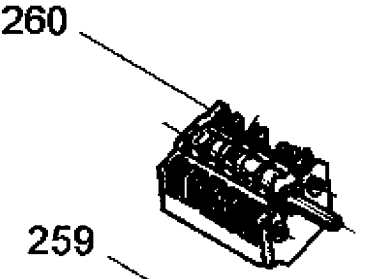

260




259

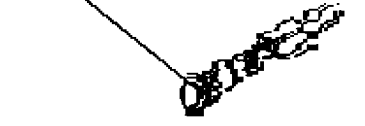

264



128

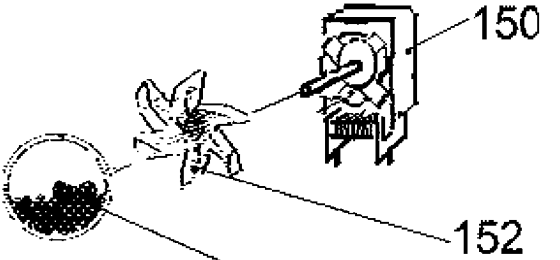

150

152


154

Αρ. διασκόρπισης P09473030200
P09473042524

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	02	20080218	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
128	3150788242	A	Ρυθμιστής ενέργειας
150	3890813052	A	Κινητήρας ανεμιστήρα
152	3152666016	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
153	3890793221	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Φούρνος κάτω,E14,230V,25W
154	3422237010	A	Προστασία ανεμιστήρα
154a	3422236020	A	Κάλυμμα,Πτερύγιο ανεμιστήρα
219	3306145305	A	Ένδειξη θερμότητας
221	3740636216	A	Εστία ακτινοβολίας,180, 230V, 1800W
222	3740635218	A	Εστία ακτινοβολίας,140, 230V, 1200W
259	3427558212	A	Θερμοστάτης,Φούρνος,55.17069.040
260	3427566215	A	Διακόπτης φούρνου,6+0 42.07000.059
264	3427612035	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,SL656PZB7

© Electrolux

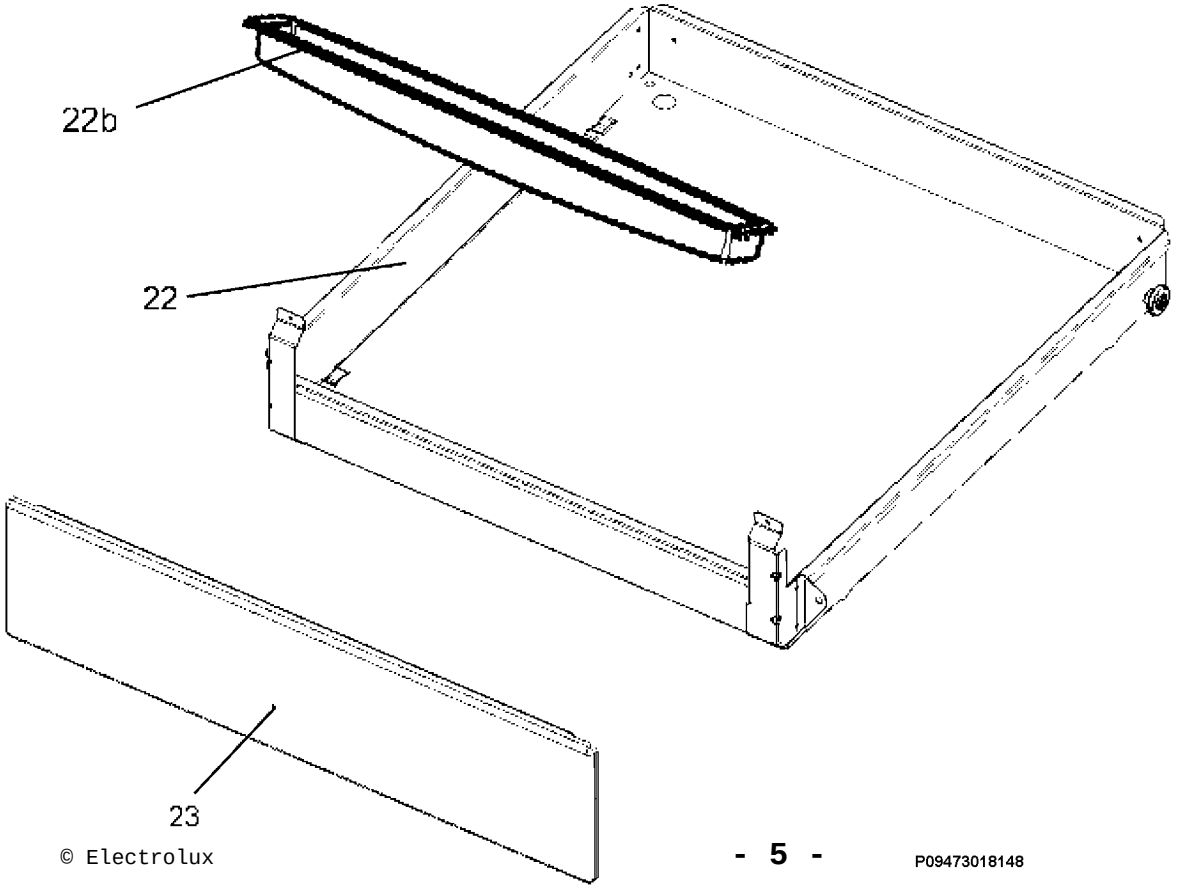


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473018148
P09473042525

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	02	20080218	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
22	3428178036	A	Μονάδα,Συρτάρι
22b	3425663014	A	Πλέγμα ατμού
23	3422230023	A	Πρόσοψη,Συρτάρι

© Electrolux

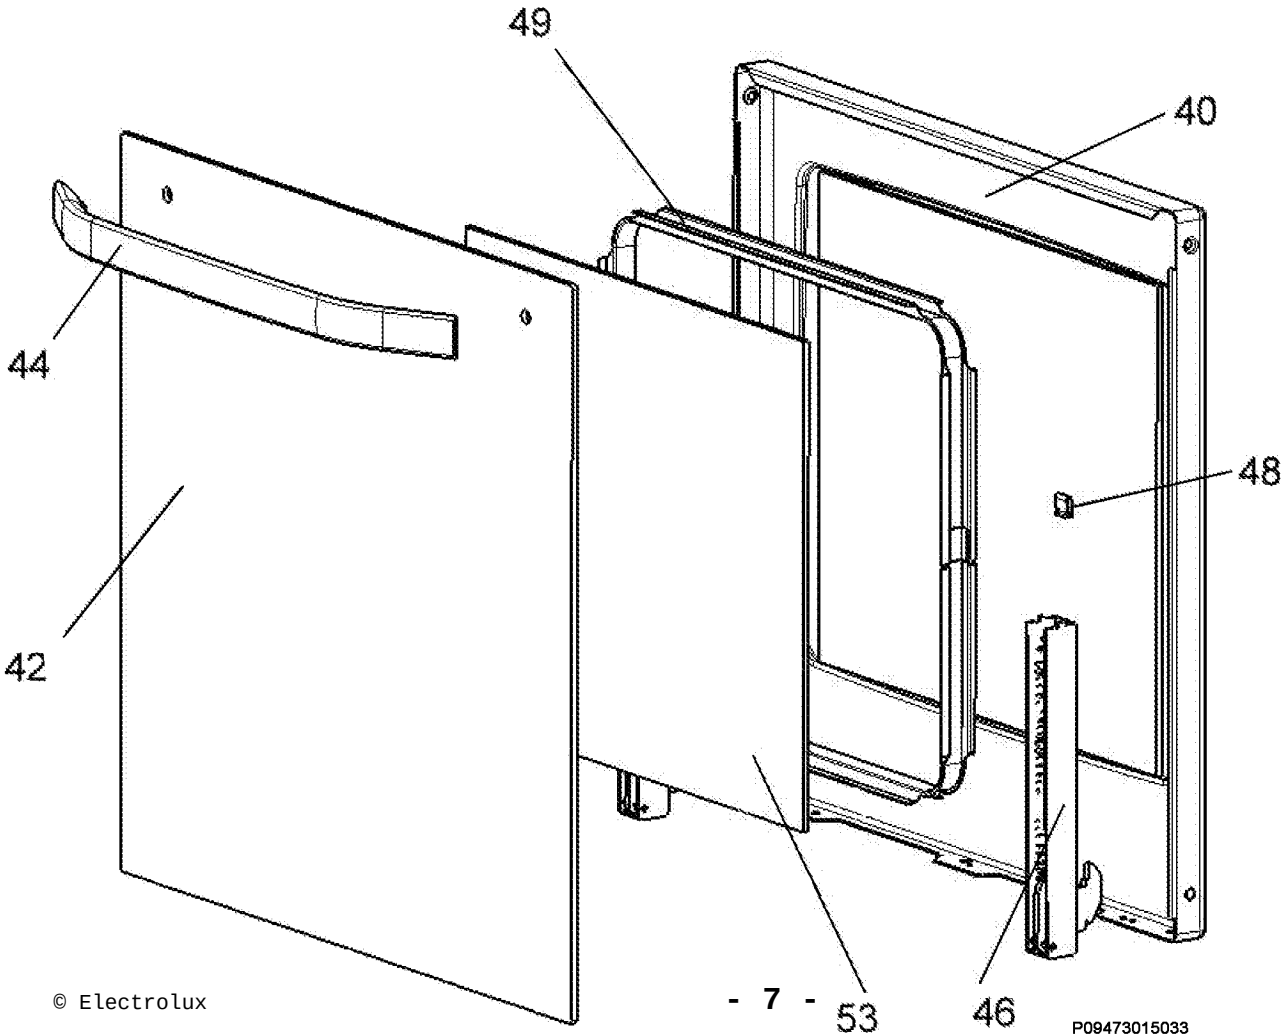


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473015033
P09473042527

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	02	20080218	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
40	3428131076	A	Πλαίσιο πόρτας,480x460mm
42	3428136091	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,494x468mm
44	3425594011	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου
46	3420306031	A	Στροφέας
48	3543033017	A	Κλειδαριά,Στροφέας,Πόρτα φούρνου
49	3428073021	A	Ελαστικό απόστασης,Κρύσταλλο,Πλήρες
53	3560181012	A	Κρύσταλλο,Εσωτερικό,Πόρτα φούρνου

© Electrolux

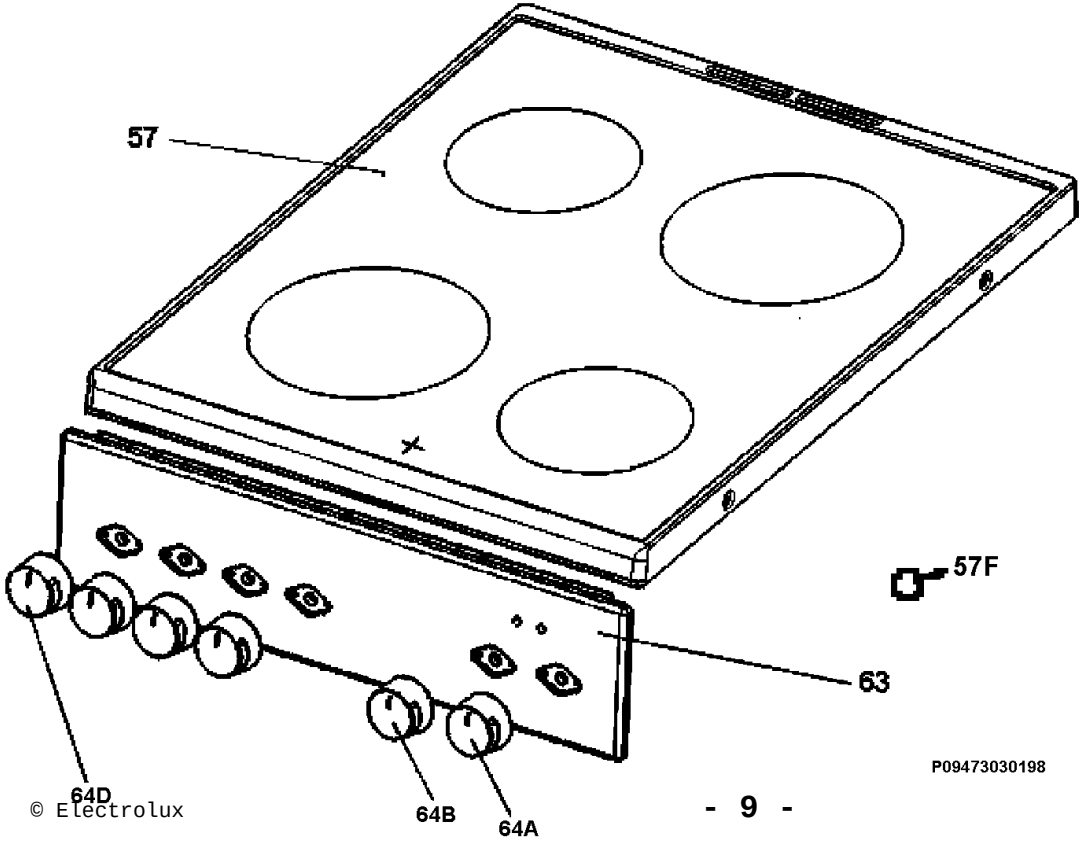


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473030198
P09473042529

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	02	20080218	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
57	3428280097	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,Λευκό,50x60cm
57F	2230073013	A	Τάπα,Κάλυμμα βίδας,9.4mm, 7801
63	3426272294	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
64A	3425632035	A	Κουμπί φούρνου,Λευκό
64B	3425672031	A	Κουμπί θερμοστάτη,Φούρνος,Λευκό
64D	3425596032	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,VTC

© Electrolux

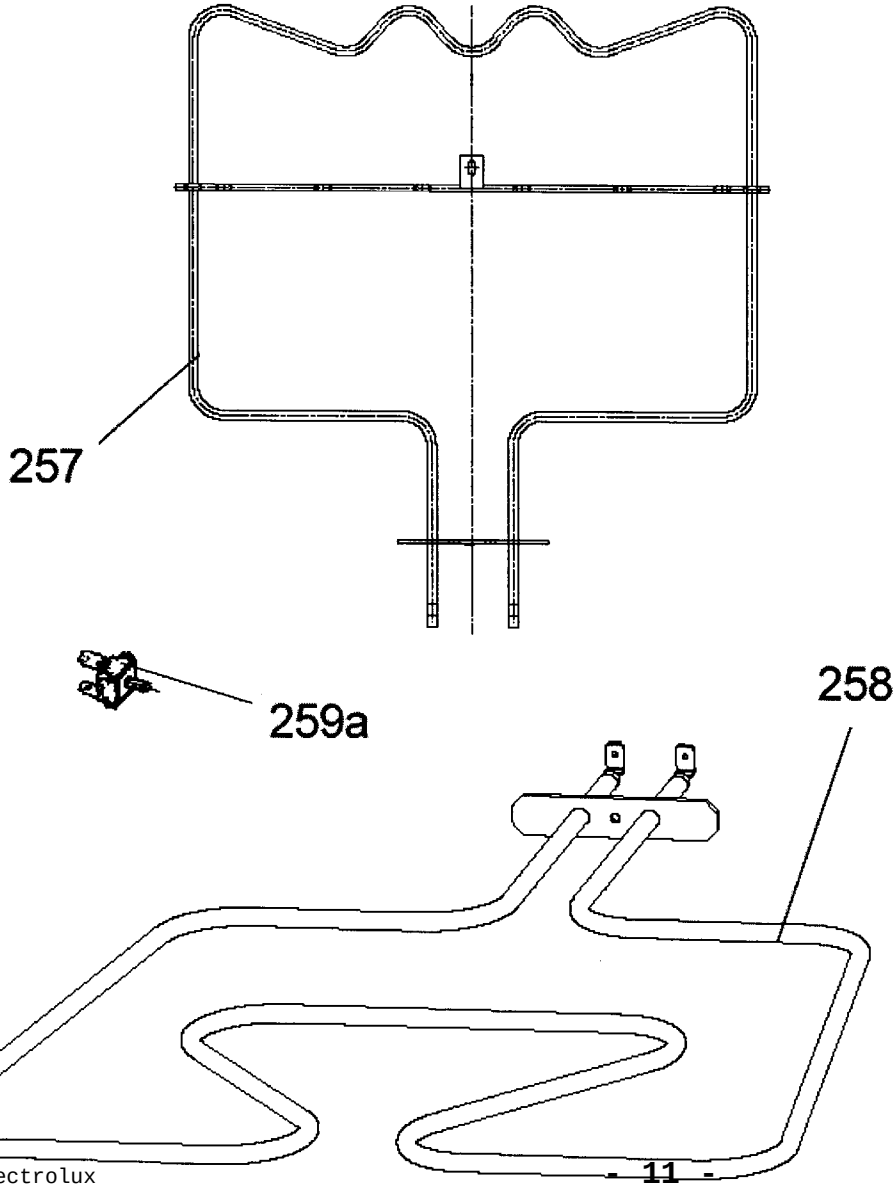


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473013460
P09473042530

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	02	20080218	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
257	3427517218	A	Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ,230V
258	3427552231	A	Αντίσταση,Κάτω,230-240V, 900W
259a	3427532043	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,230V

© Electrolux

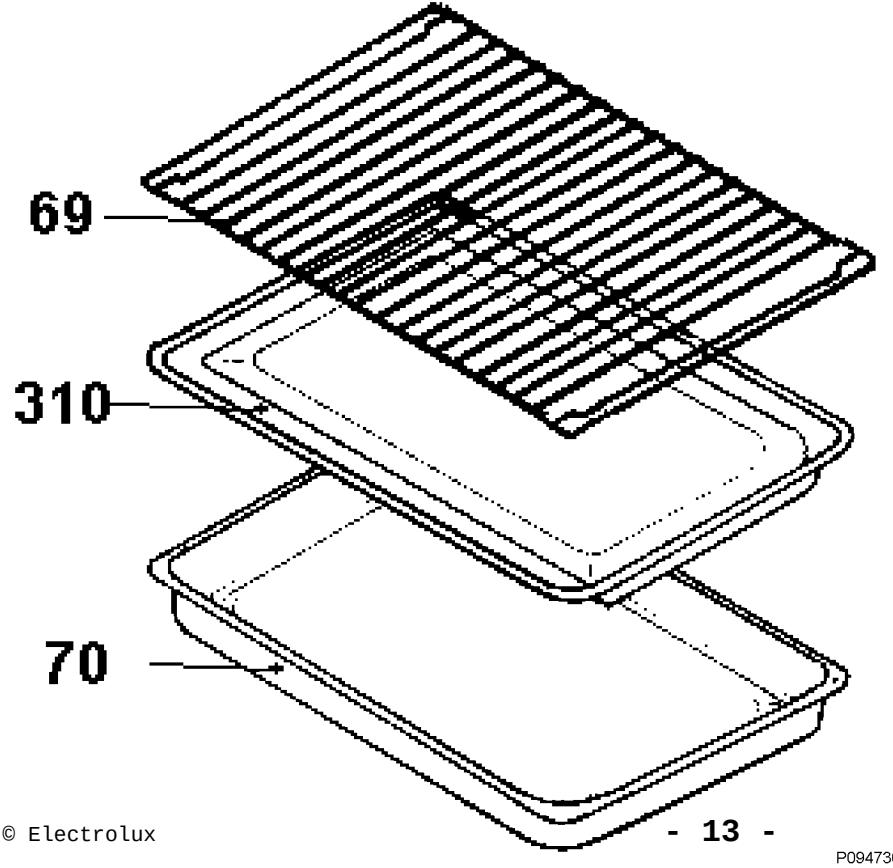

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473020701
P09473042533

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	02	20080218	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
69	3429221017	A	Σχάρα γκριλ,432x294x11,5mm
70	3422117048	A	Λαμαρίνα,426x349x21mm
310	3422321046	A	Δίσκος ψησίματος

© Electrolux