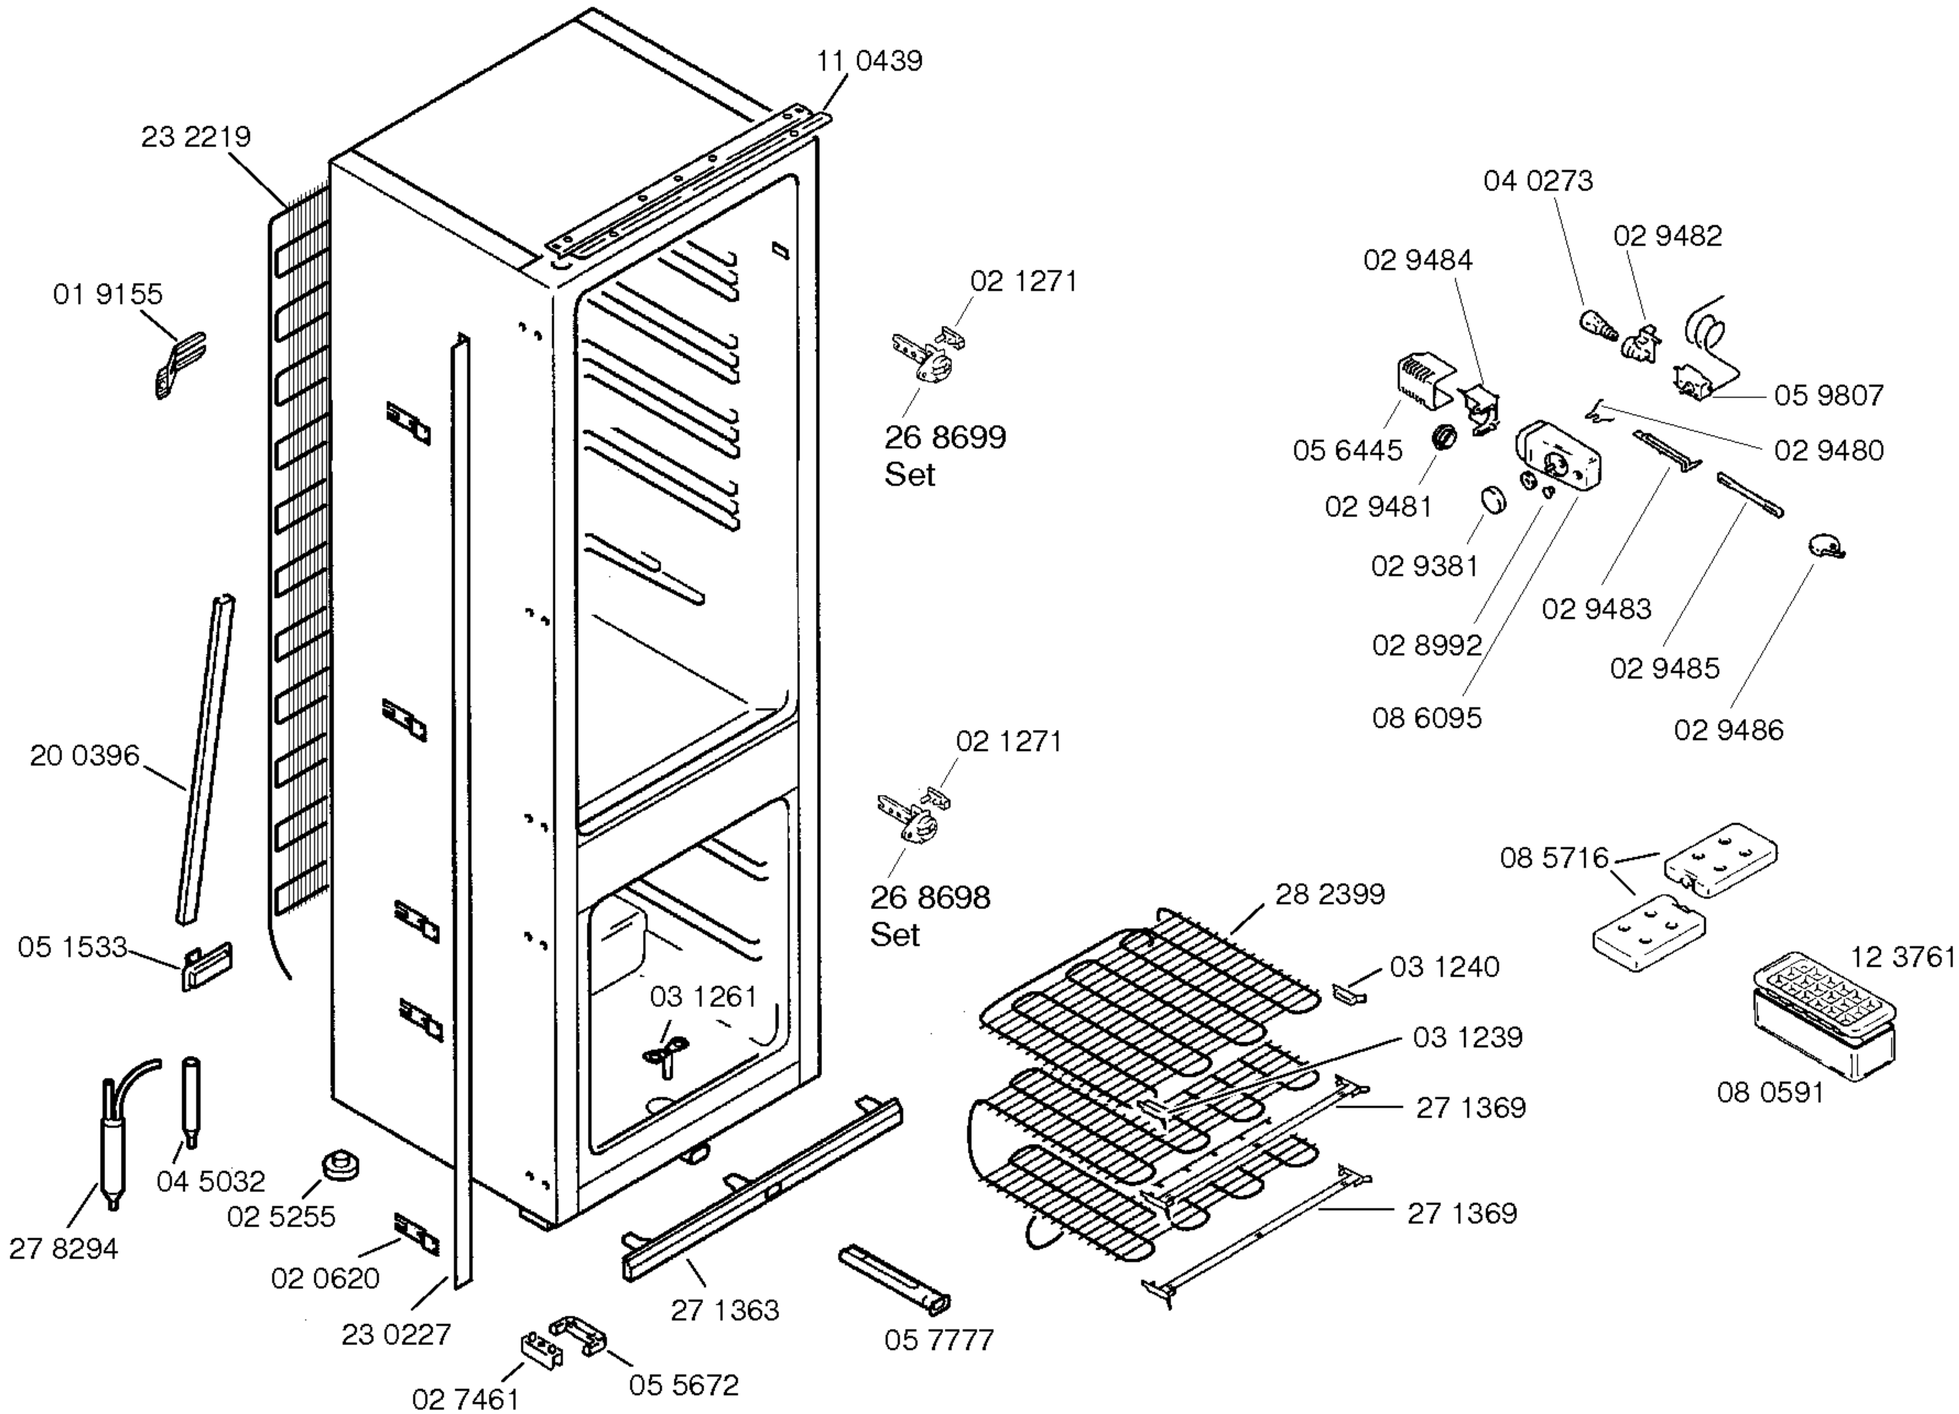



Gebrauchsanweisung
51 6233
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


Montageanleitung
51 5546
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


08 4137
Befestigungssatz
08 4136
Schraubensatz


E350111–3/1

Copyright © (2016) by Constructa / SERGR_4101

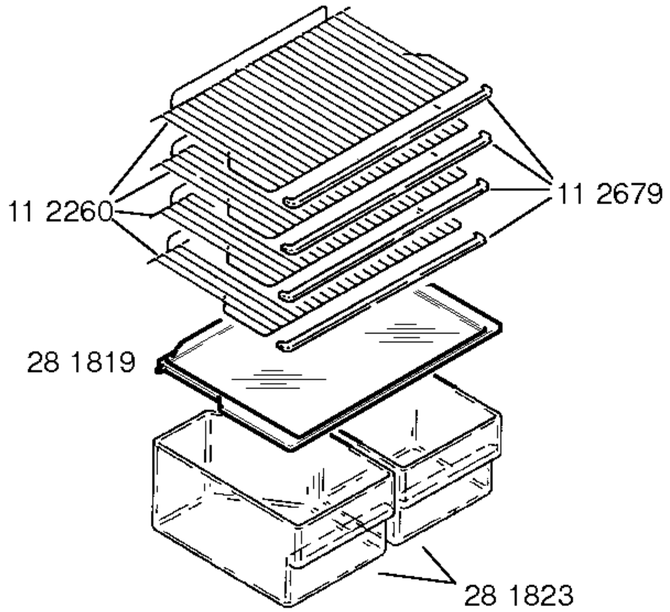

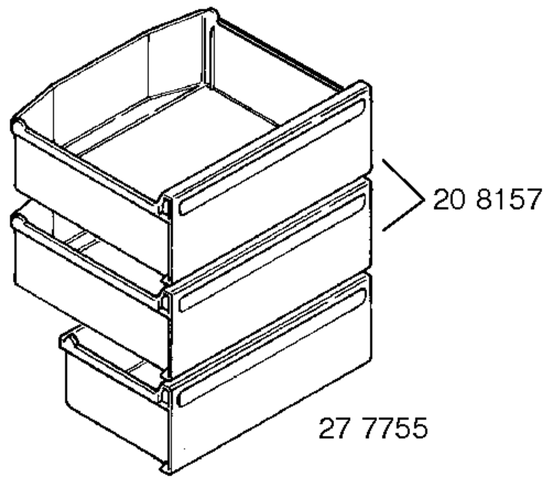


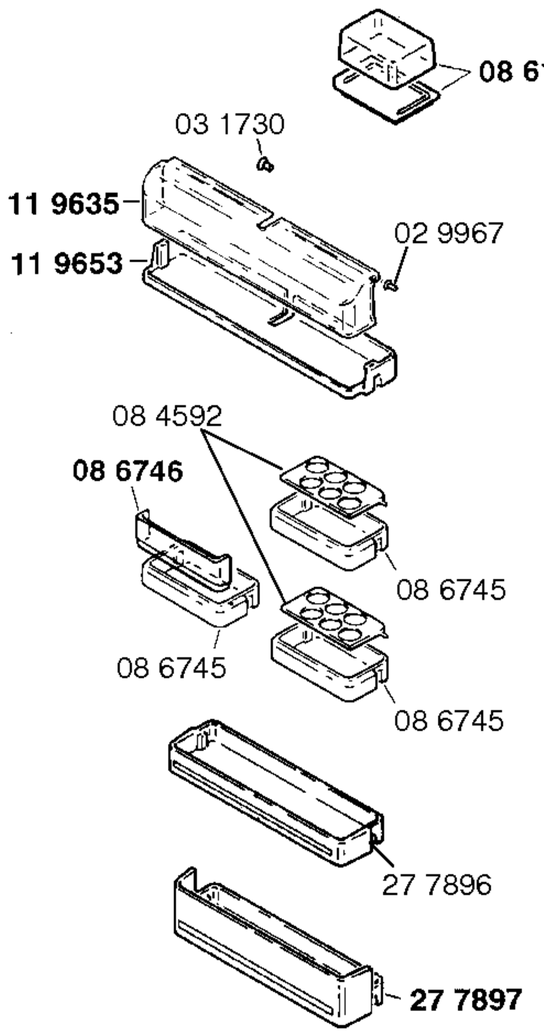

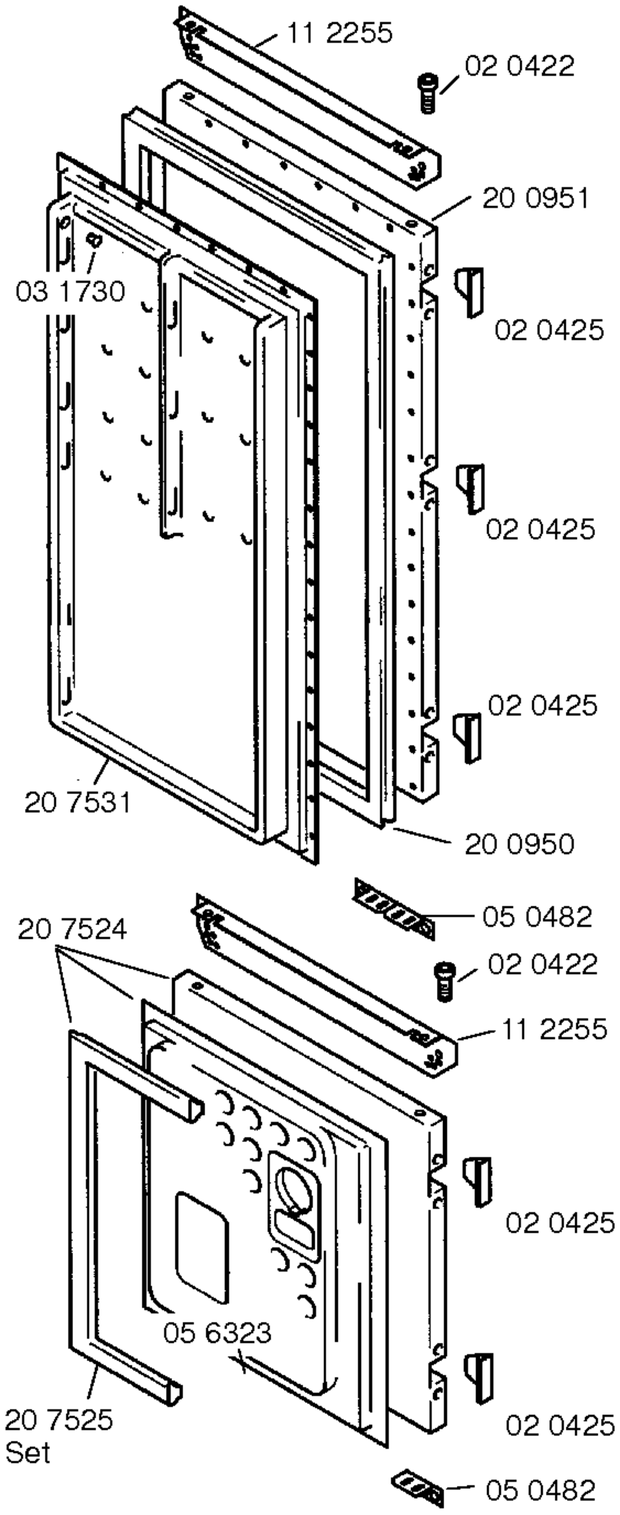

E350111–3/2

Copyright © (2016) by Constructa / SERGR_4101

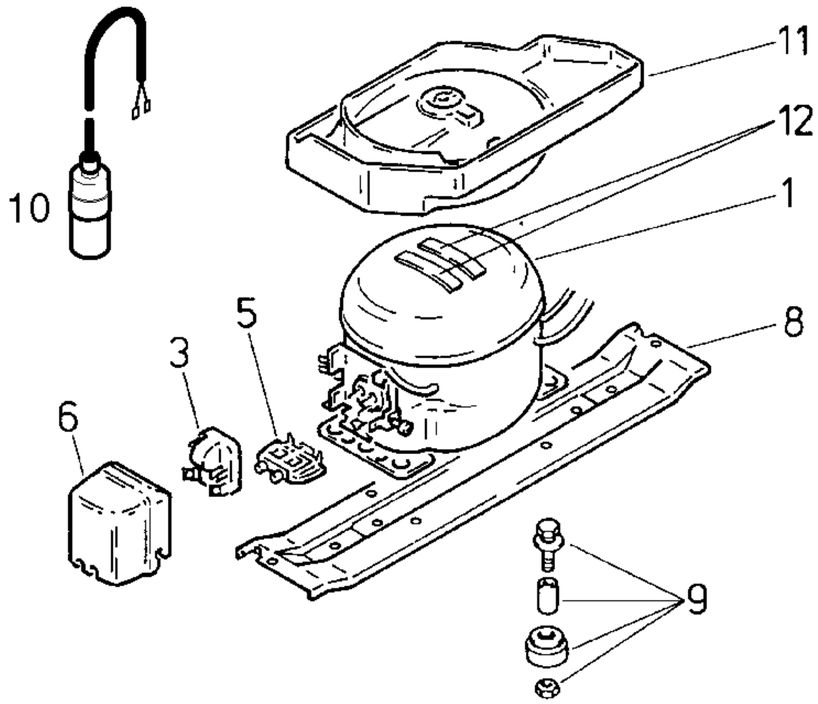

Pos.			
	Danfoss		
	NL7A		
1	14 0908		
2			
3	05 9191		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	28 1825		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	28 1828		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			NL7A		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1314		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	10,5		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	13,3		
	Hi/aux	Ω	16,3		
Temp.-Regler/Thermostat			WHF/TPC		
Typ/Type			TF57F1K		
Reglerstellung/Position			kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+ 5	+ 5	
Valeurs de commutation	„aus"		–31	–20	
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	170	EU2–185	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Resistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Constructa / SERGR_4101