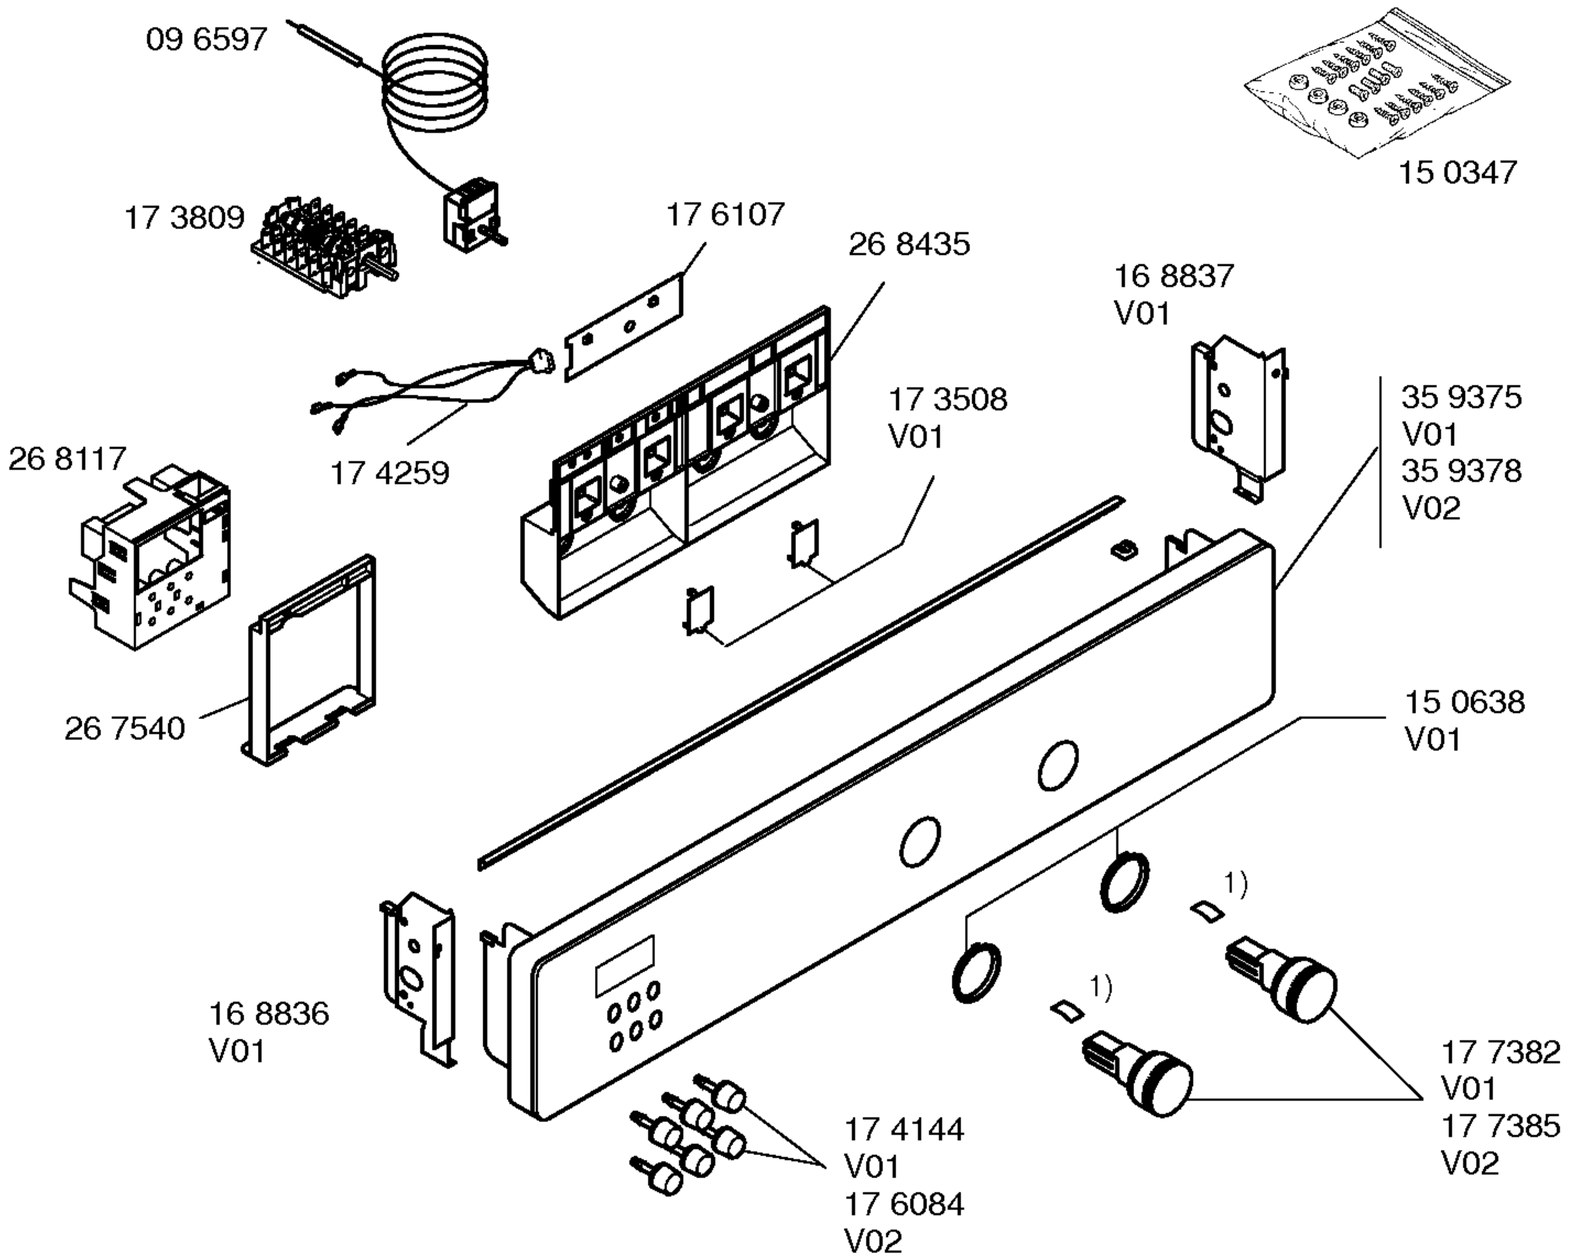



Gebrauchsanweisung
58 4963 (en,heb)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–
pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher


1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

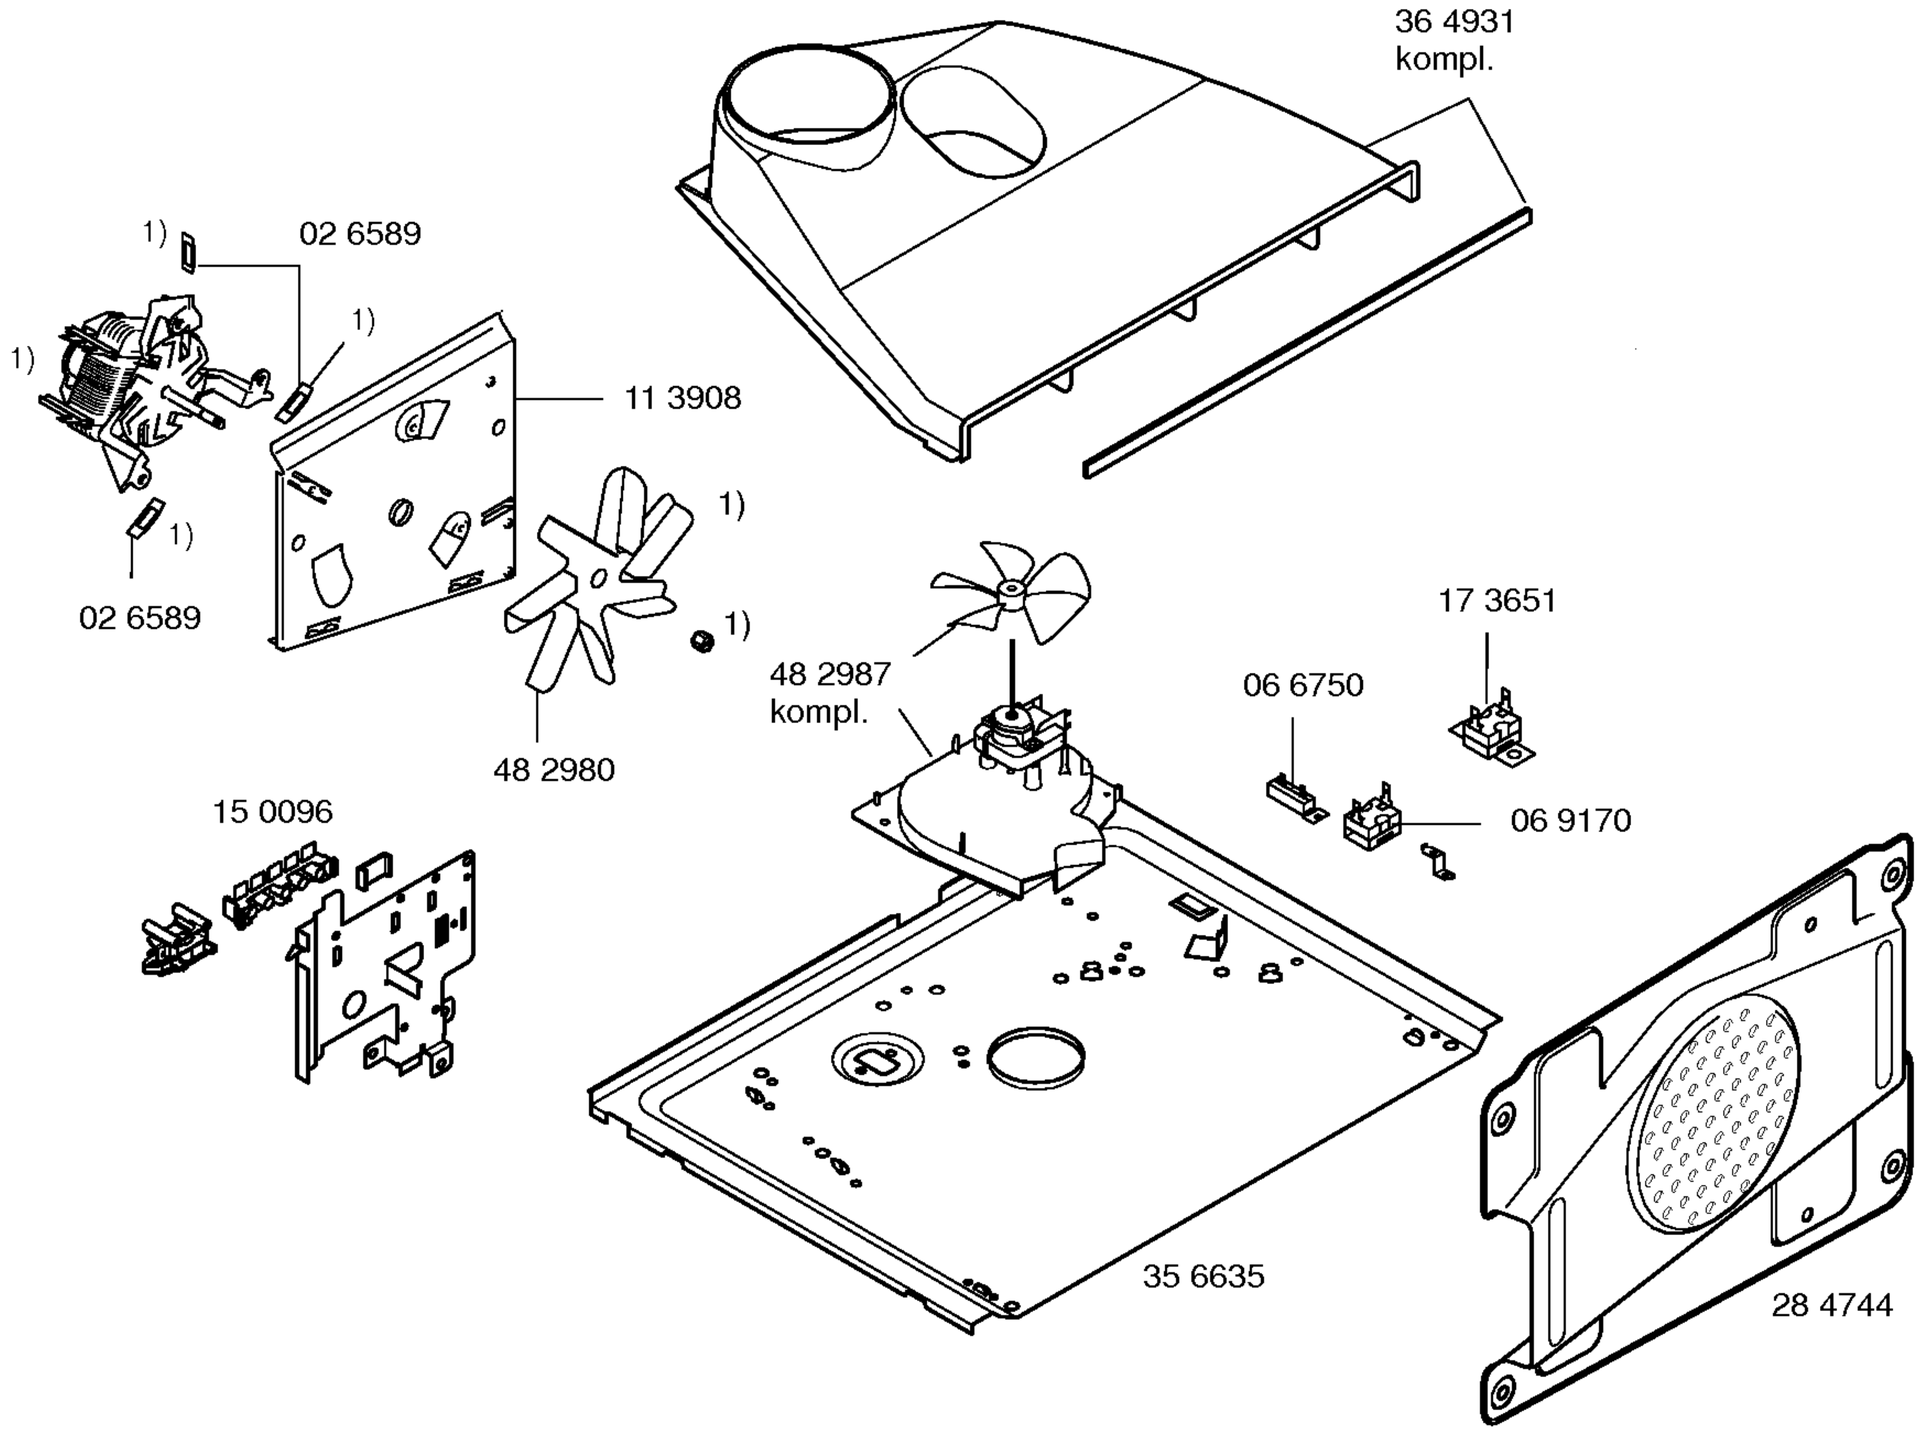


1) 48 1284
Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

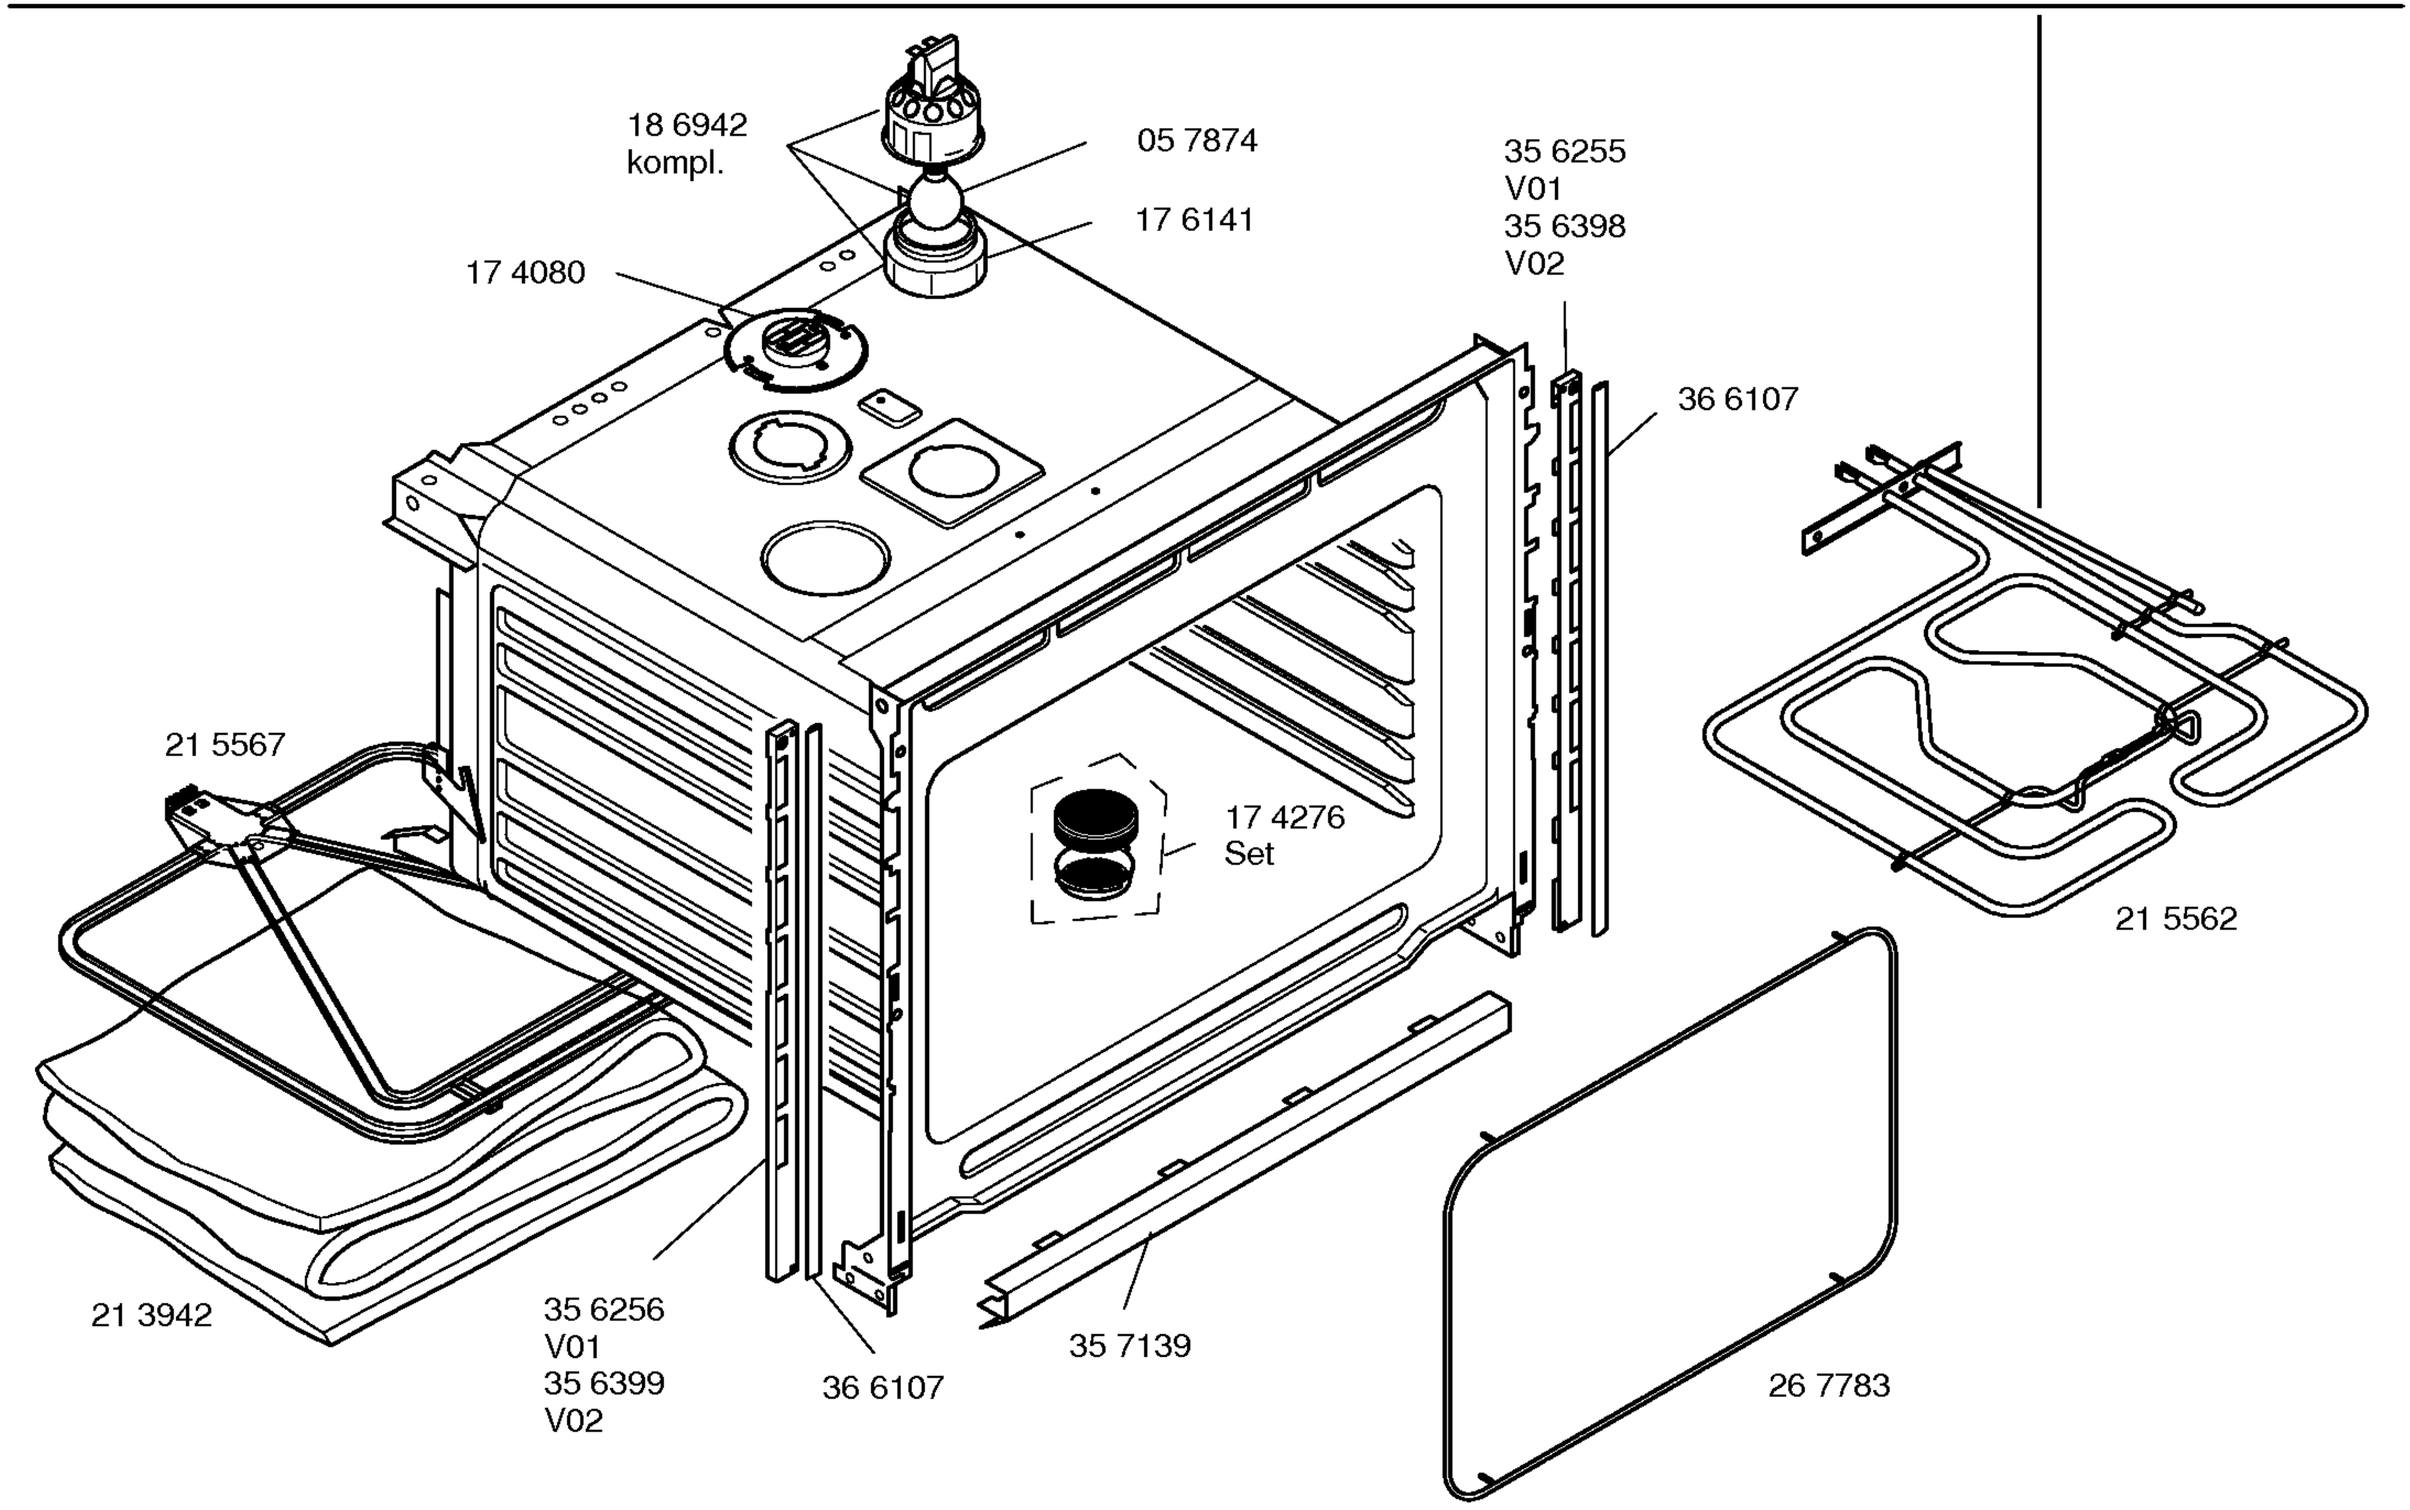


e234554-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

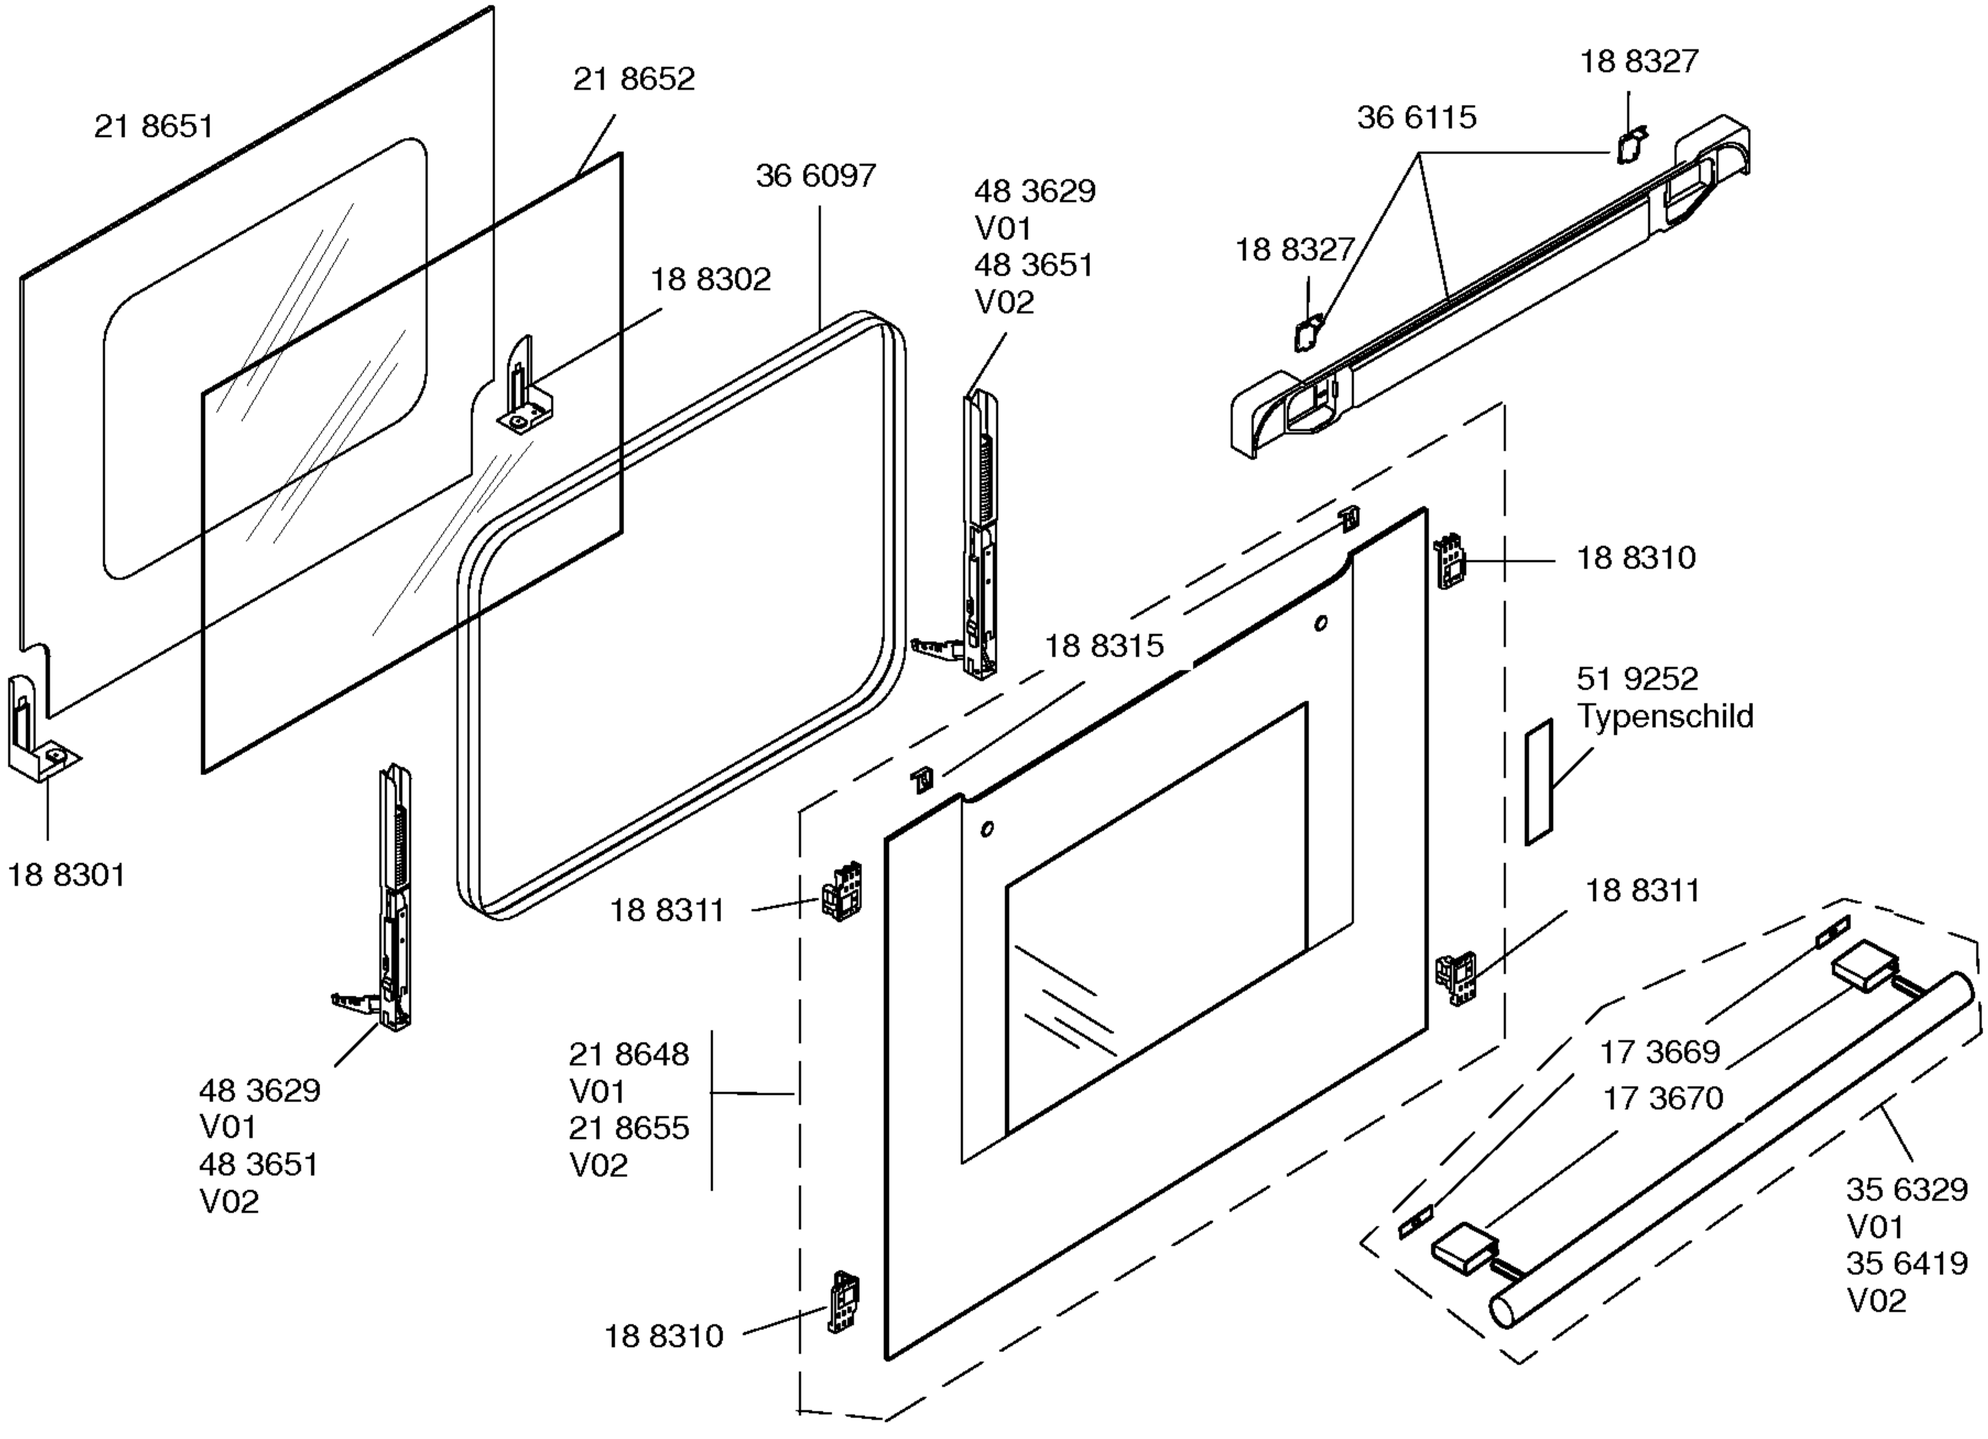


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

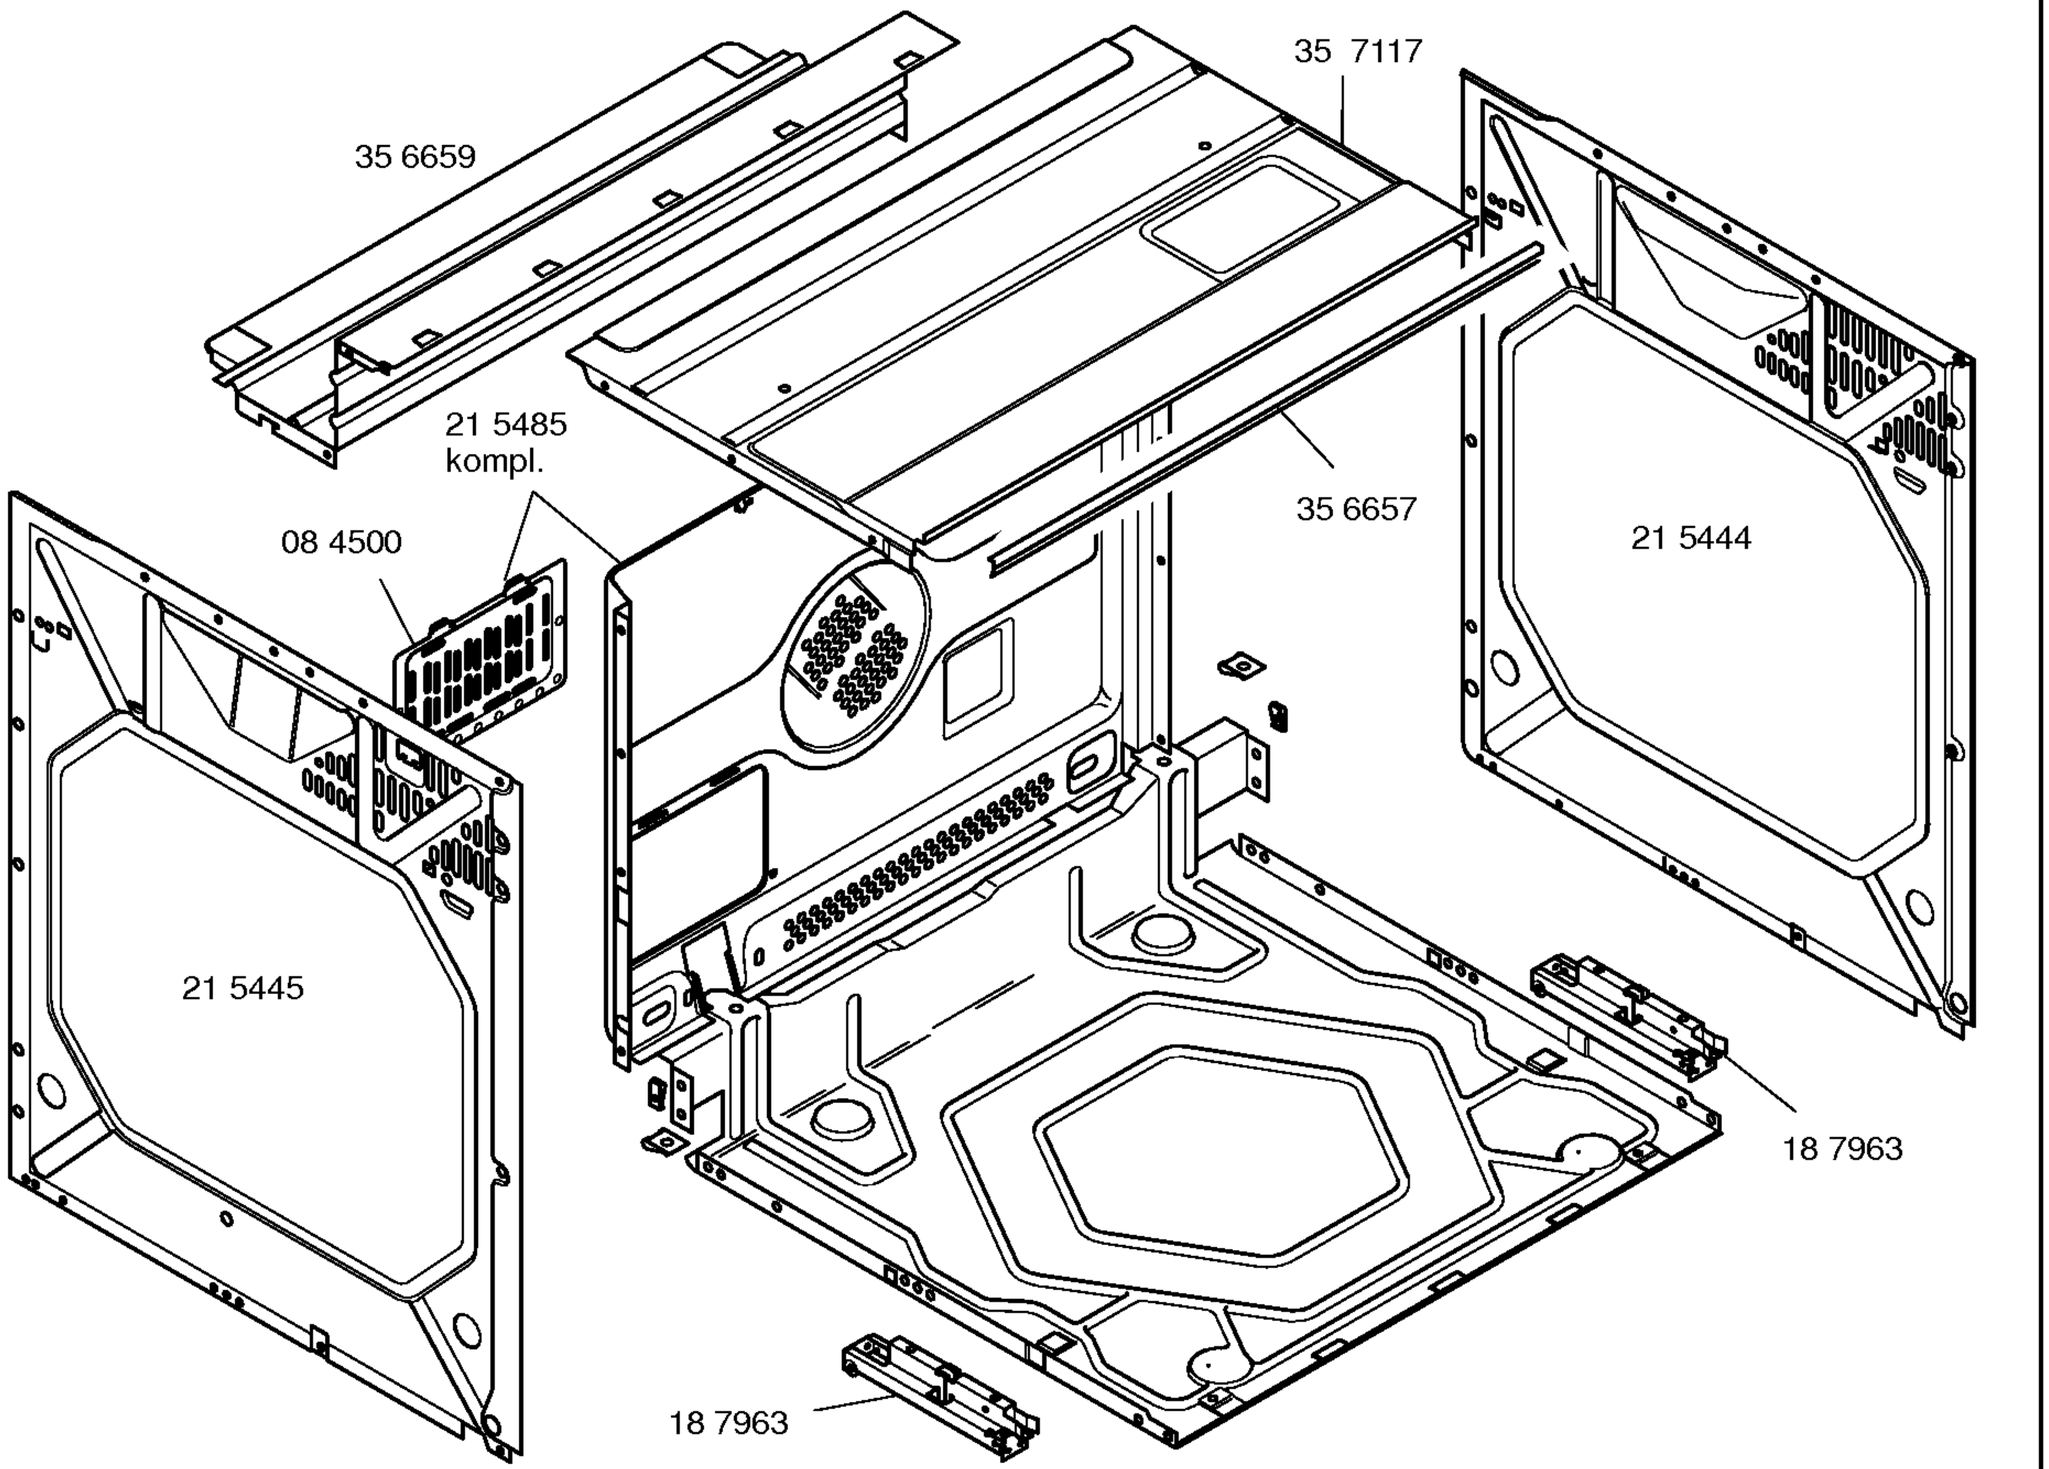

e234554-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

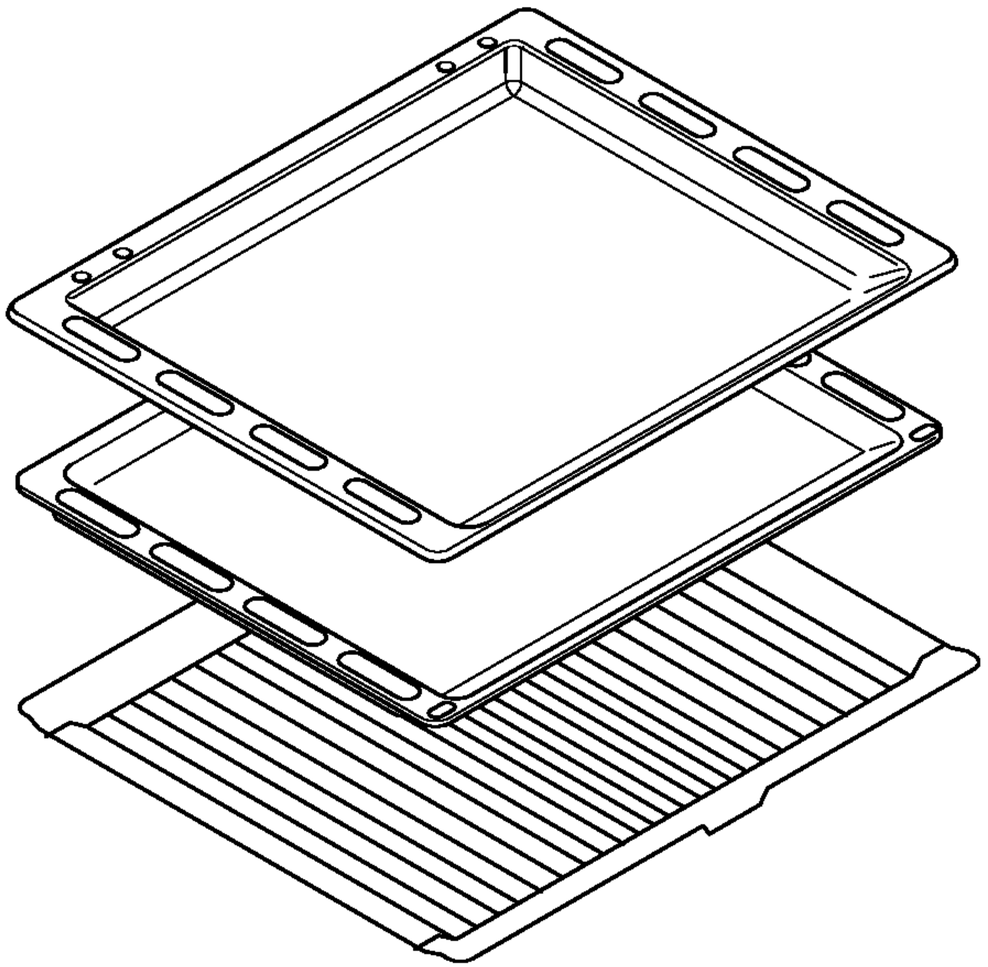

36 4869

28 4742

28 4723

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101