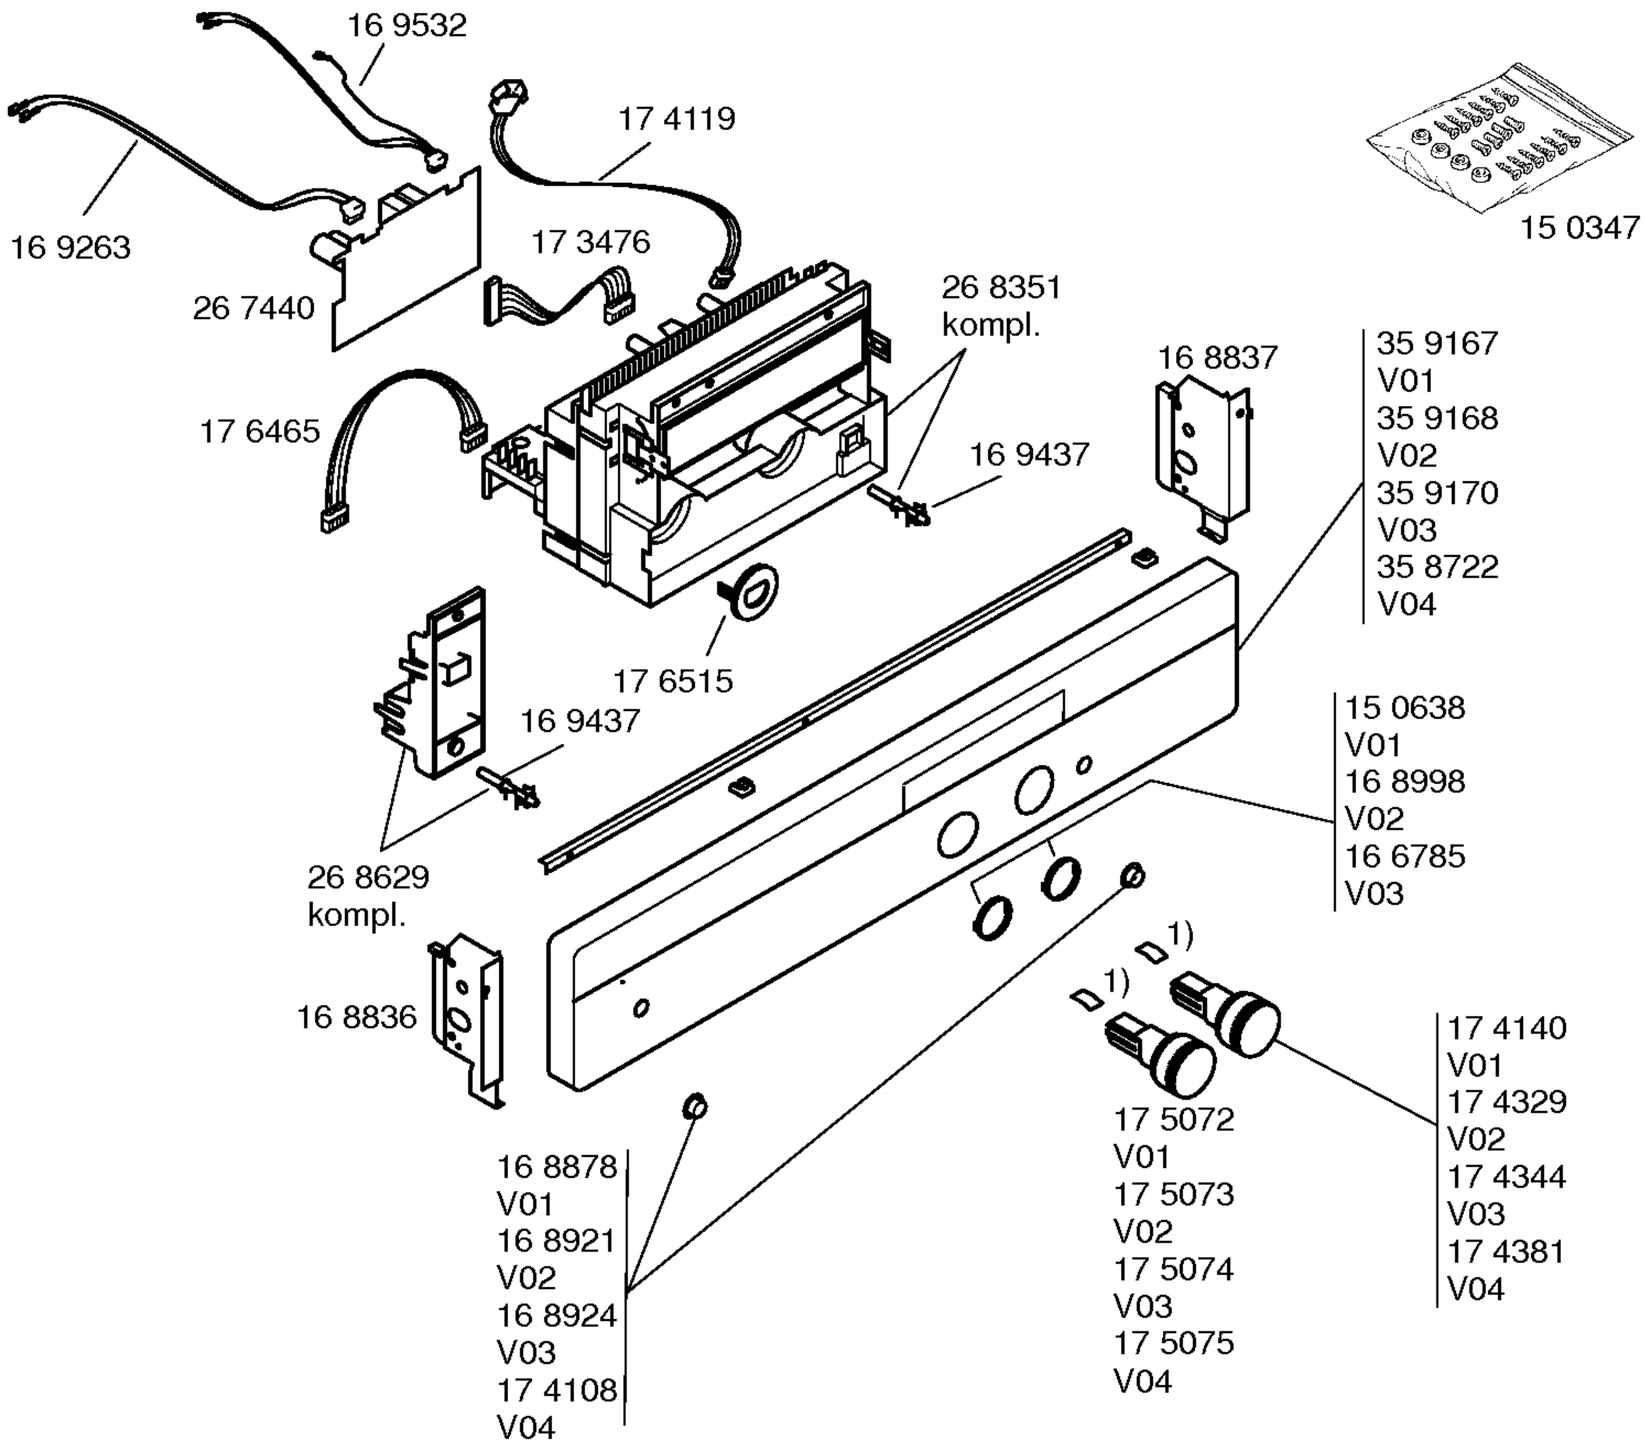


15 0347

Gebrauchsanweisung
52 6376 (de)
52 6377 (nl)
52 6378 (el)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Broschuere/Kochbuch
52 6355 (de)
52 5463 (en)
52 5464 (fr)
52 5465 (nl)
52 5466 (es)
52 5467 (pt)
52 5468 (it)
52 5469 (el)
52 5470 (cs)
52 5471 (hu)
52 5472 (sl)
52 5473 (hr)
52 5474 (pl)
52 5475 (ru)
52 5476 (tr)
52 5477 (da)
52 5478 (sv)
52 5479 (no)
52 5480 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HB37E24/01–V01, weiss
HB37E44/01–V02, braun
HB37E64/01–V03, schwarz
HB37E54/01–V04, Edelstahl

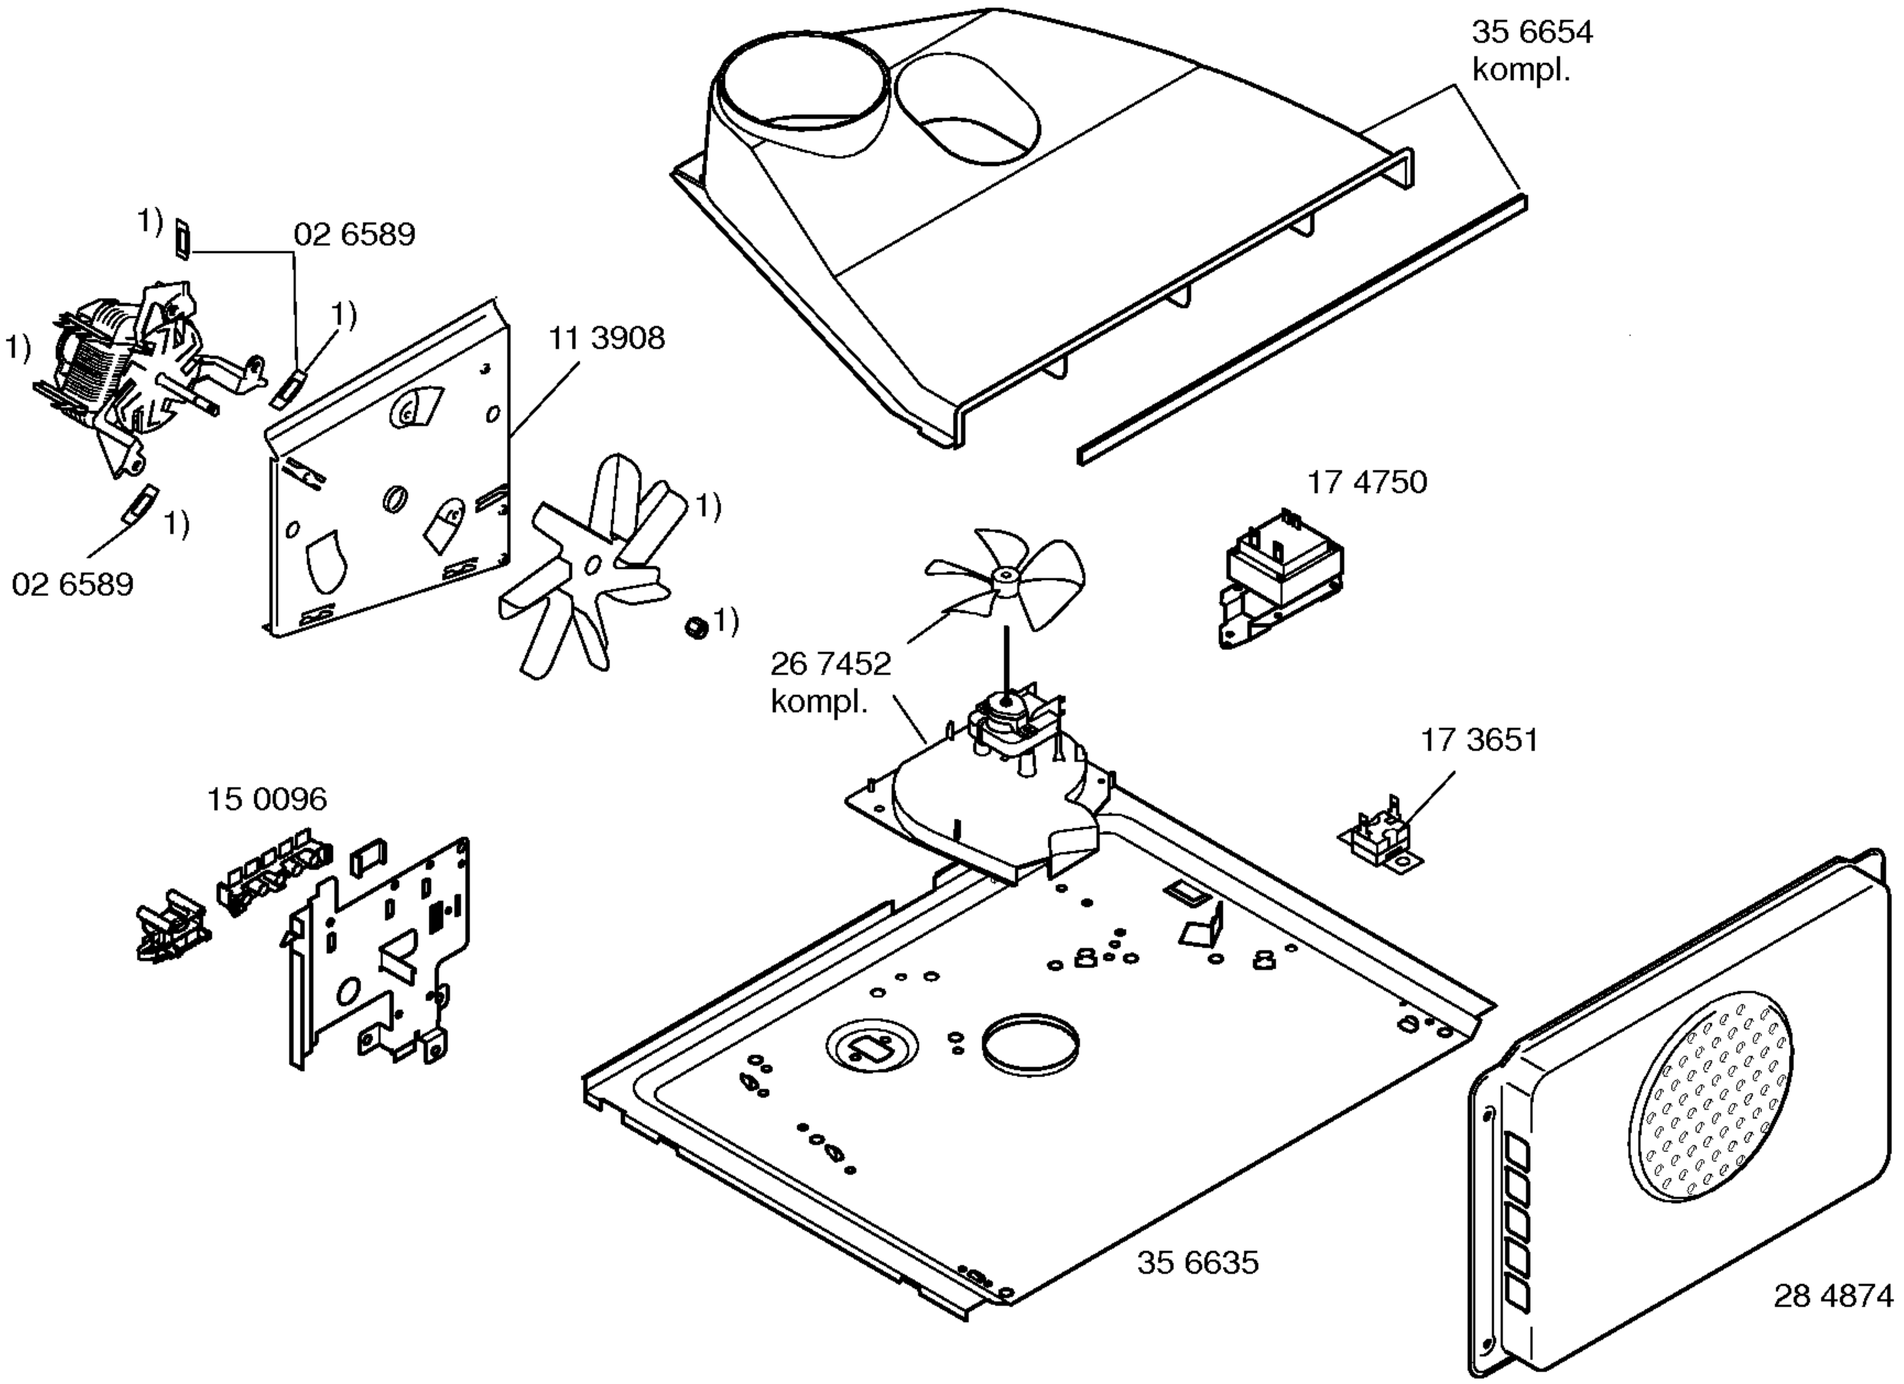


Zubehör:

HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ23700
Profi–Auszug
HZ26000
Metallbräter

1) 26 0928
Set


e233359-6/2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

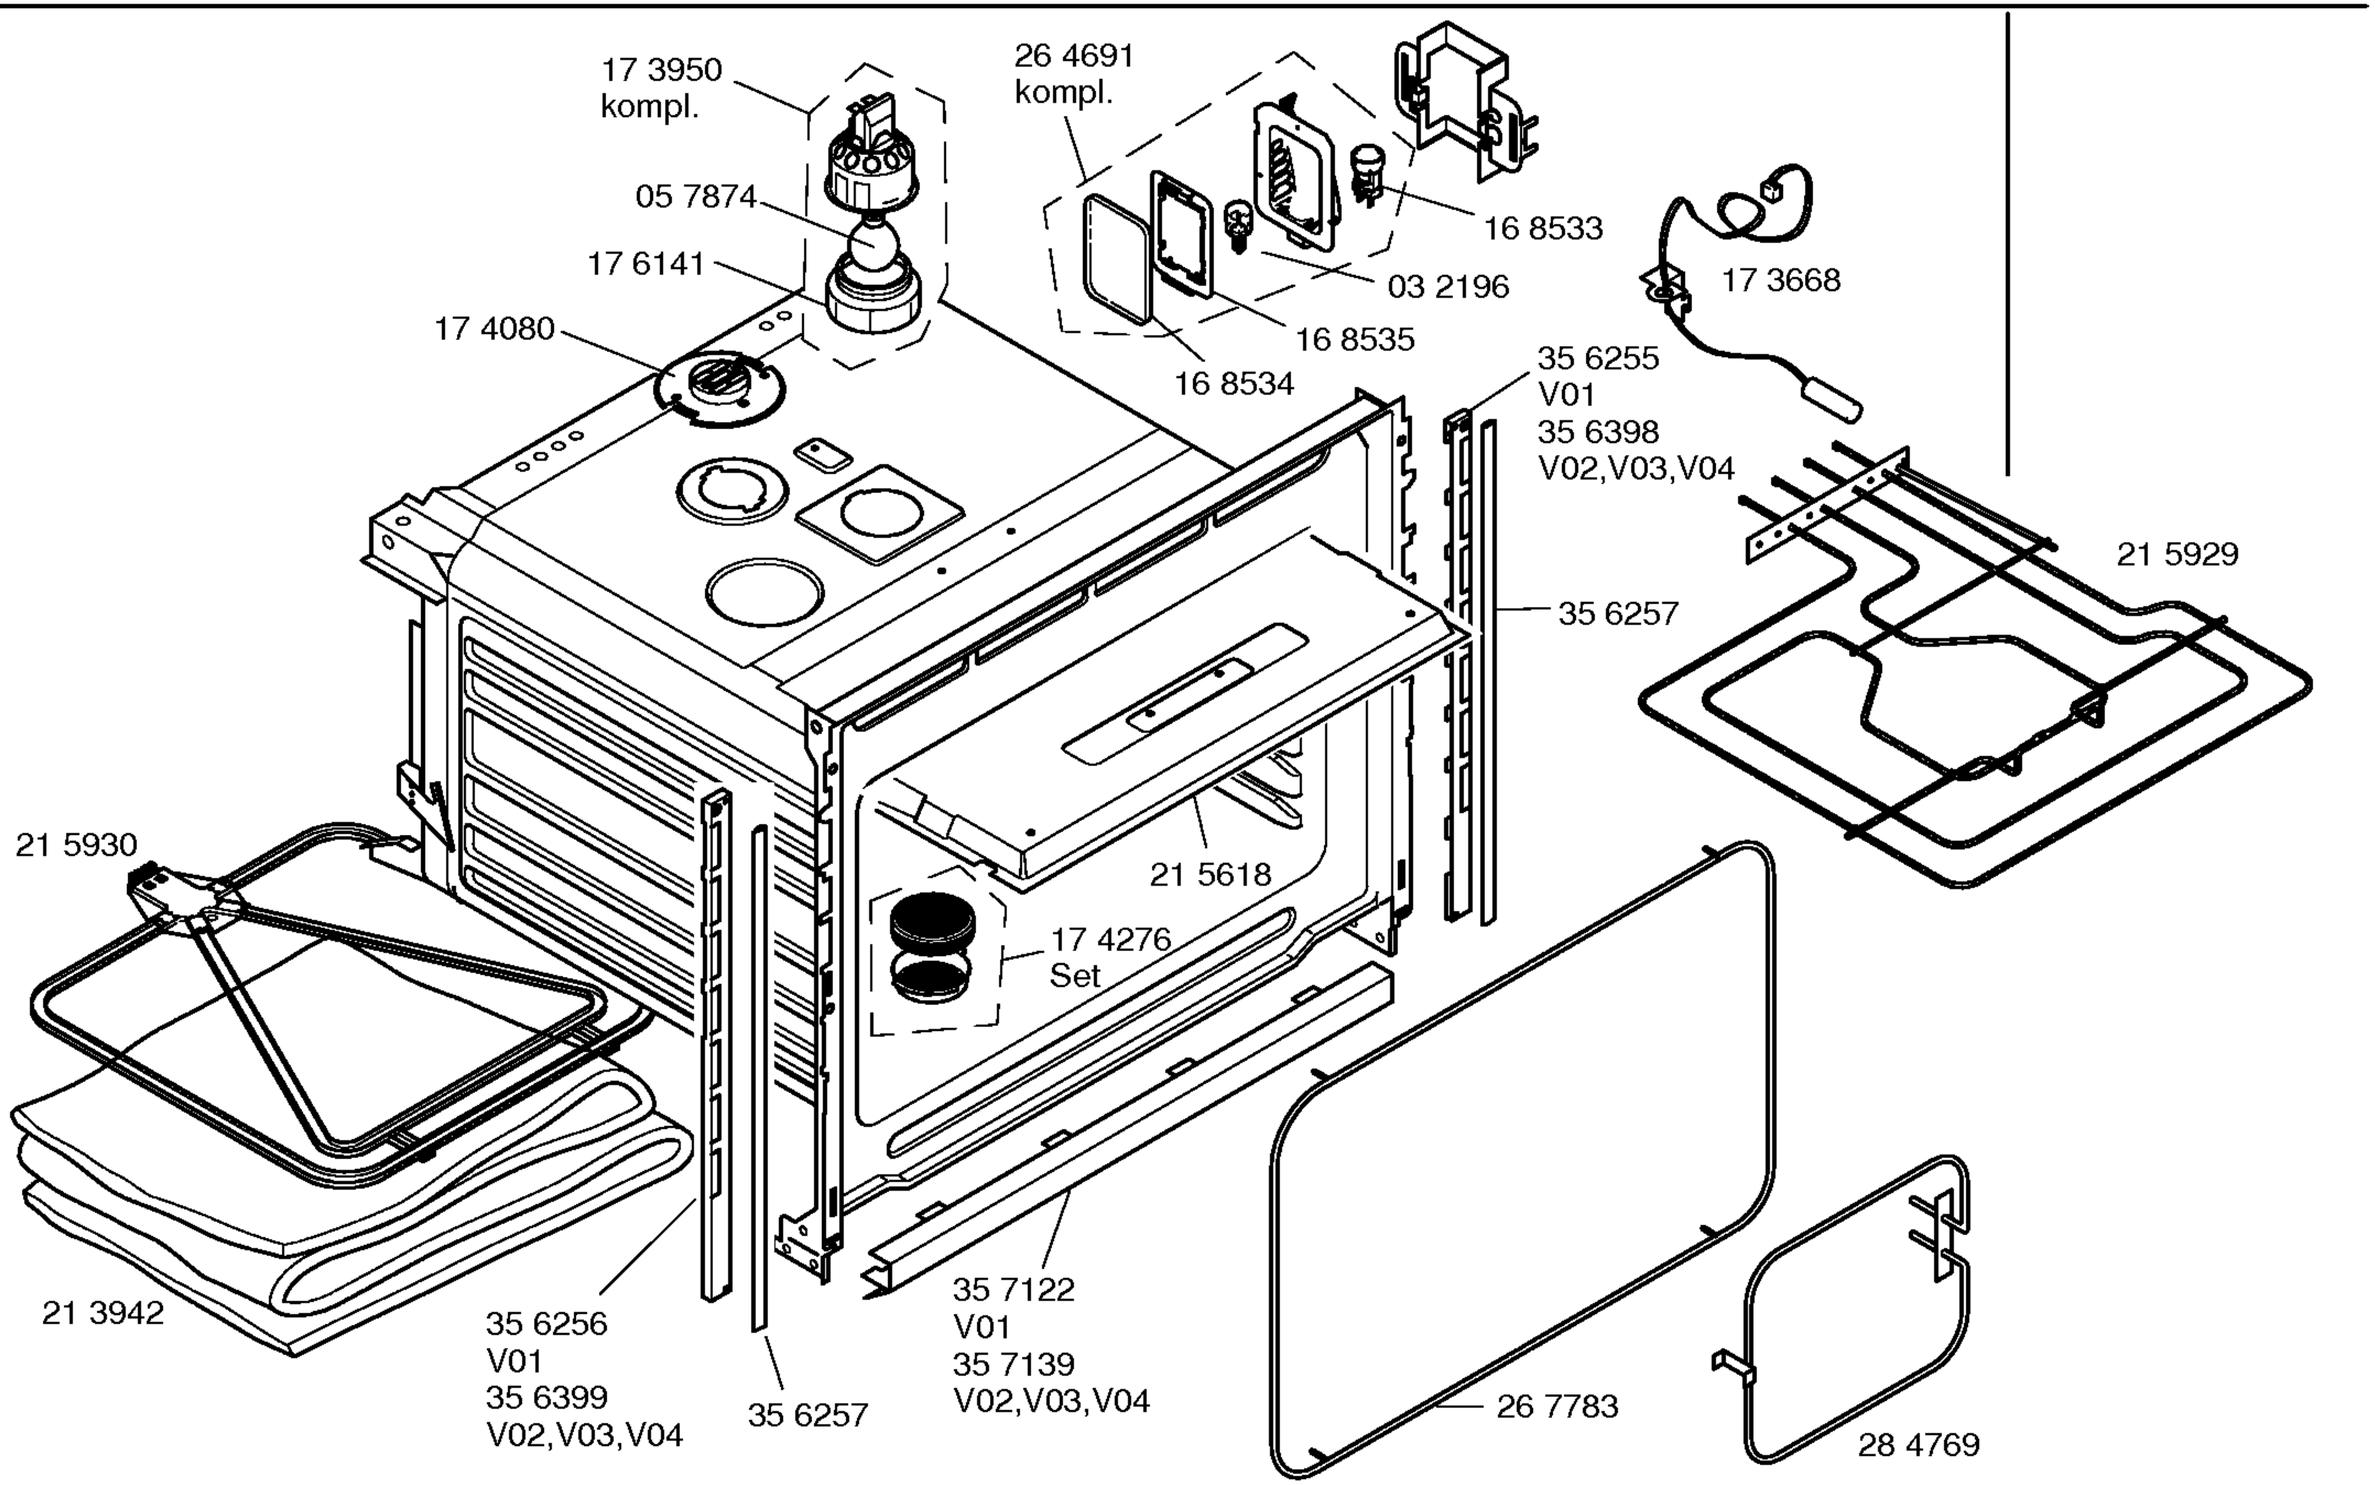


e233359-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

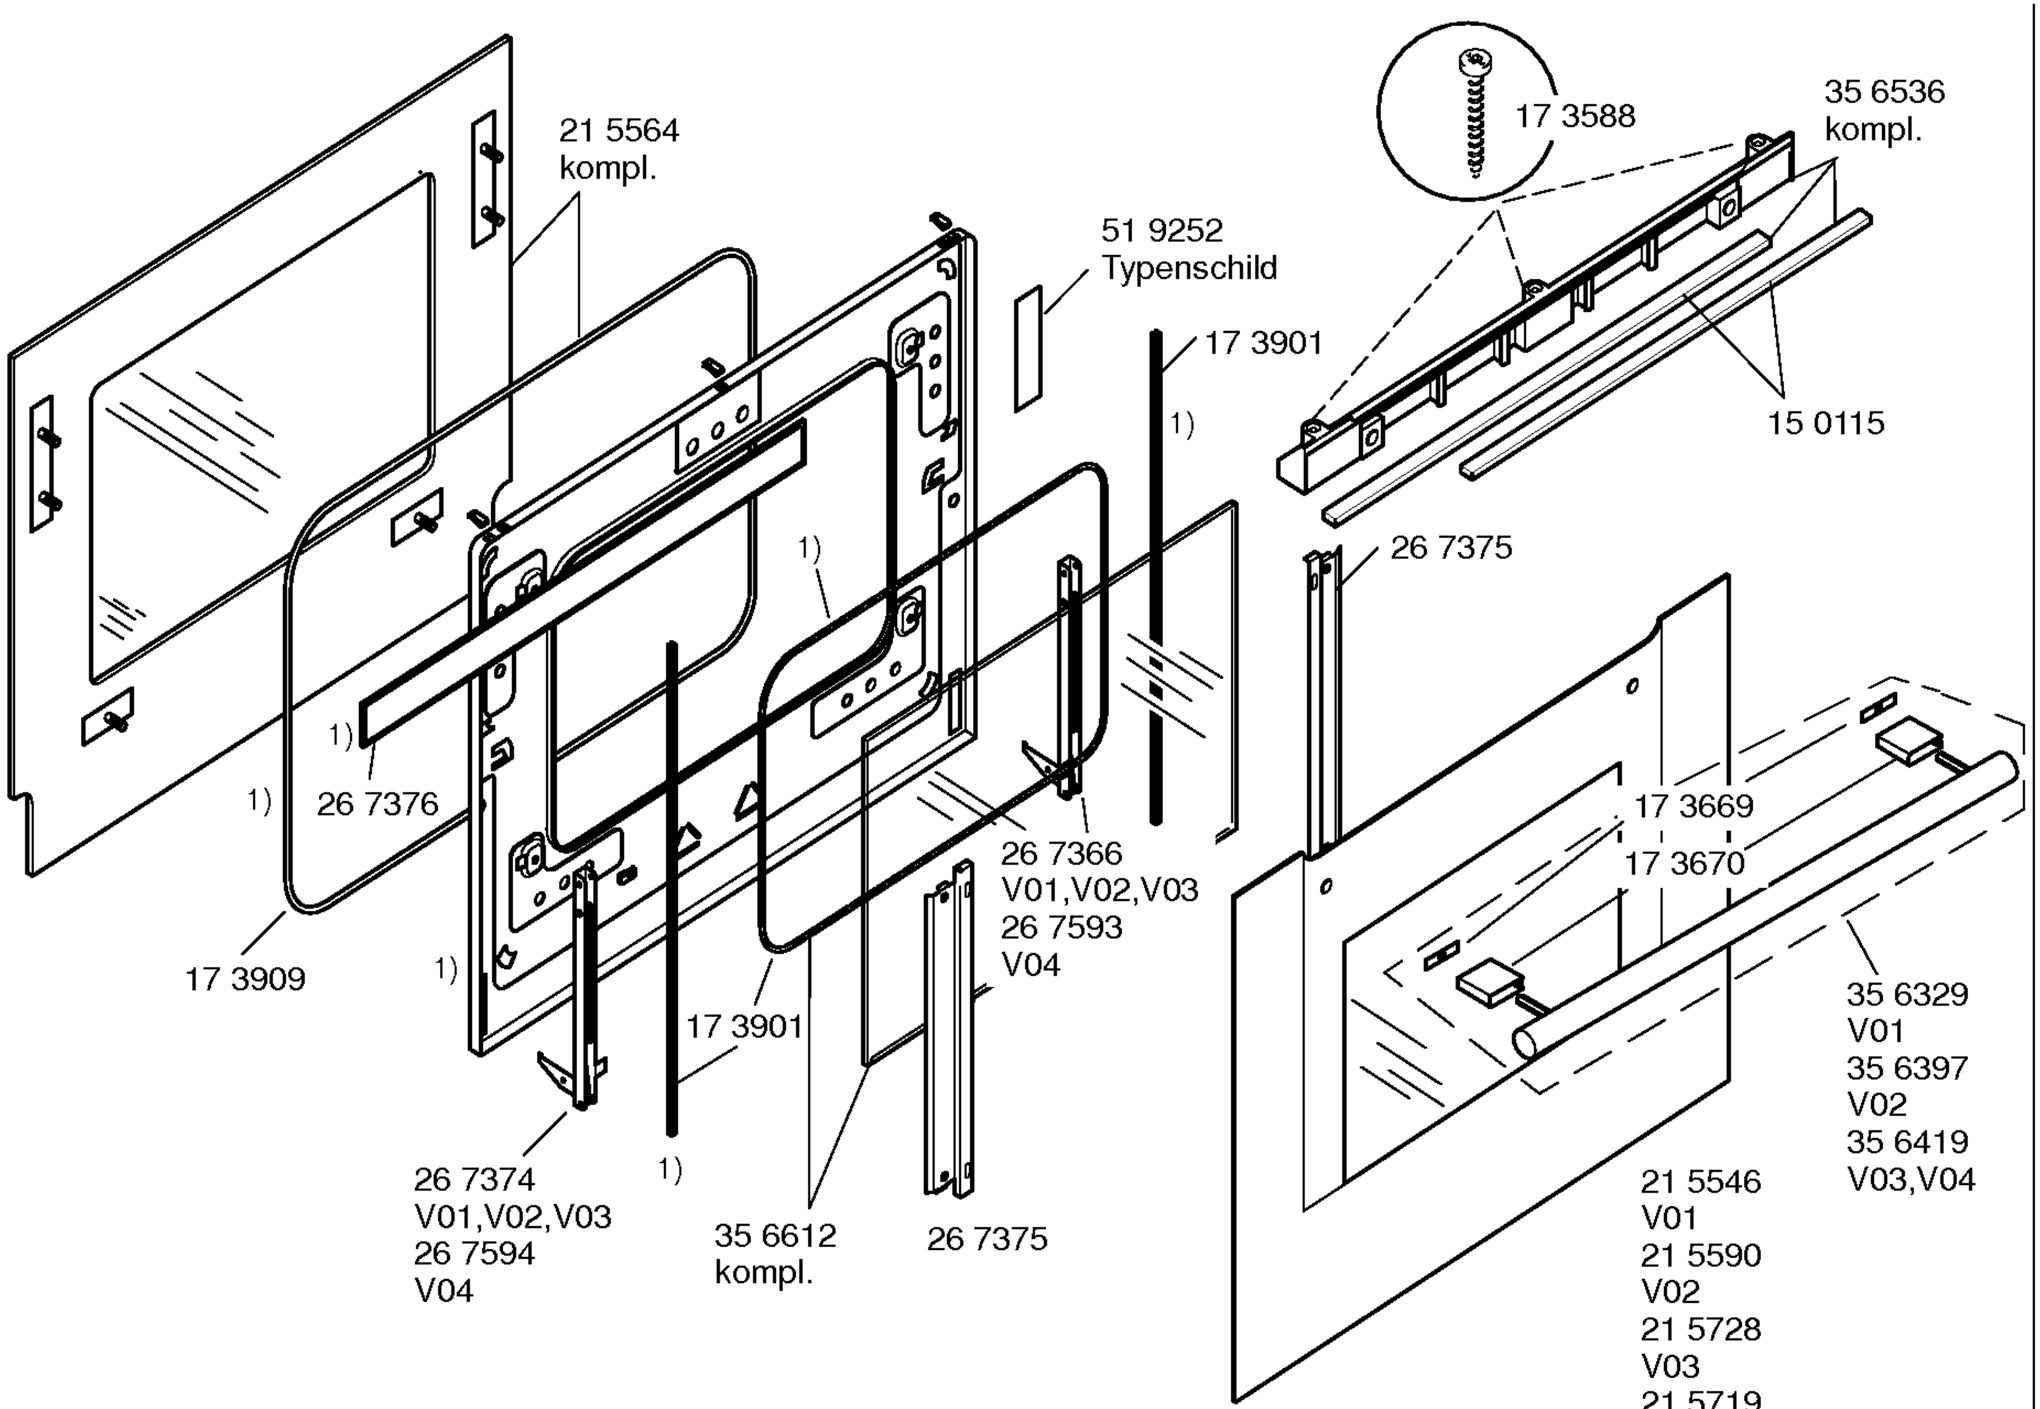


1) 21 5569
Set

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

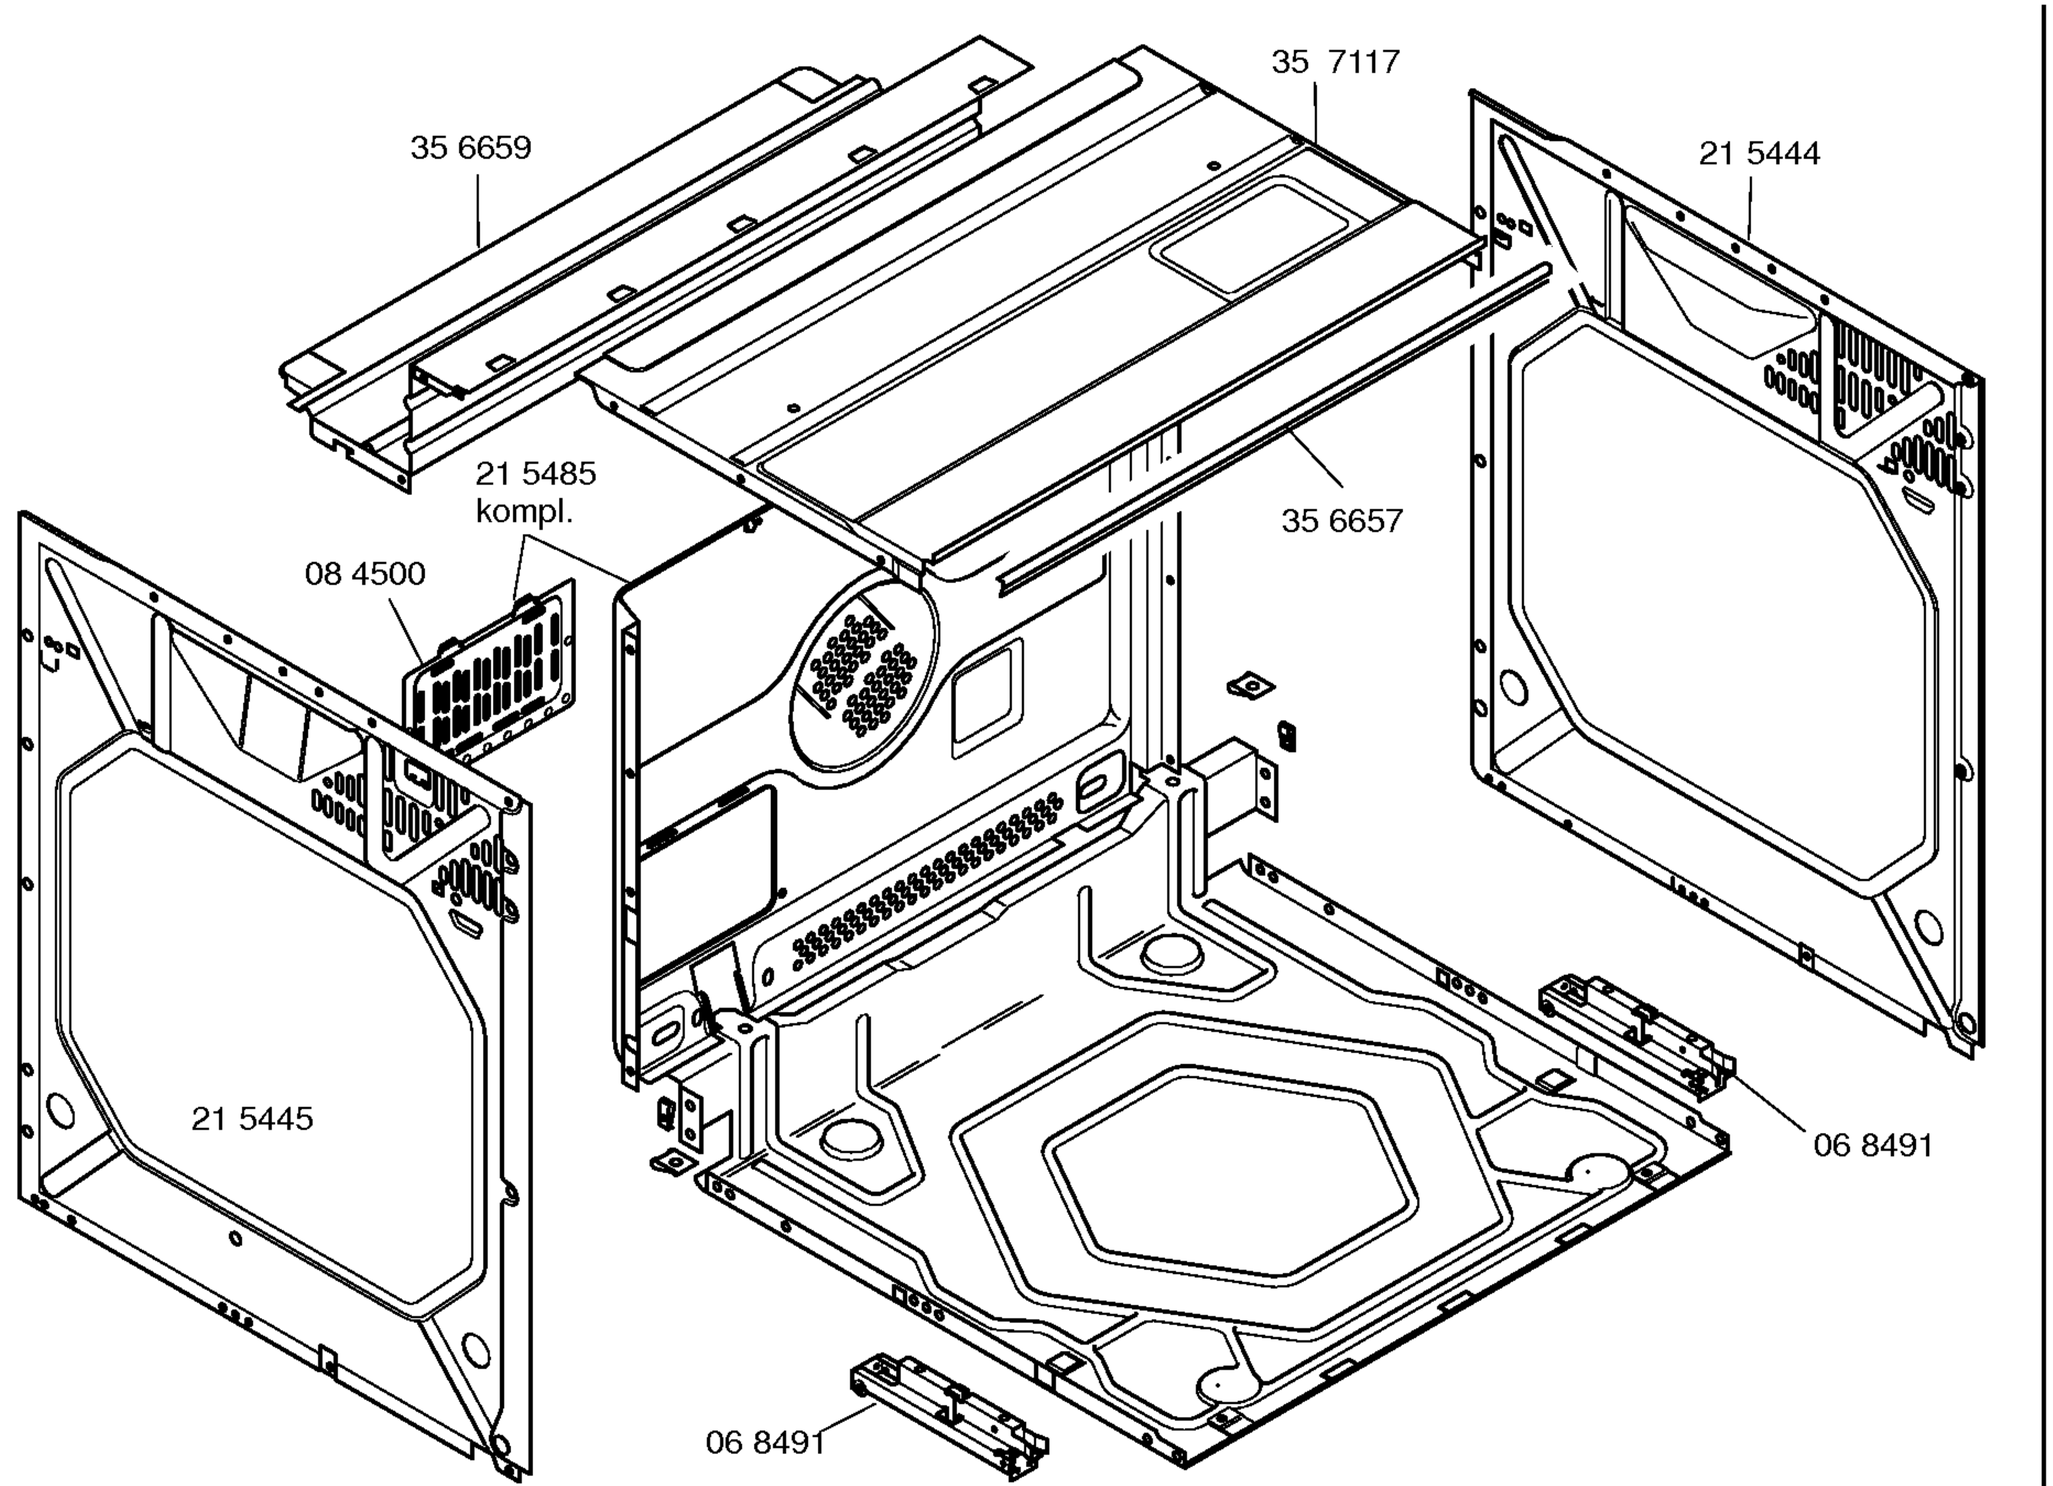

e233359-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

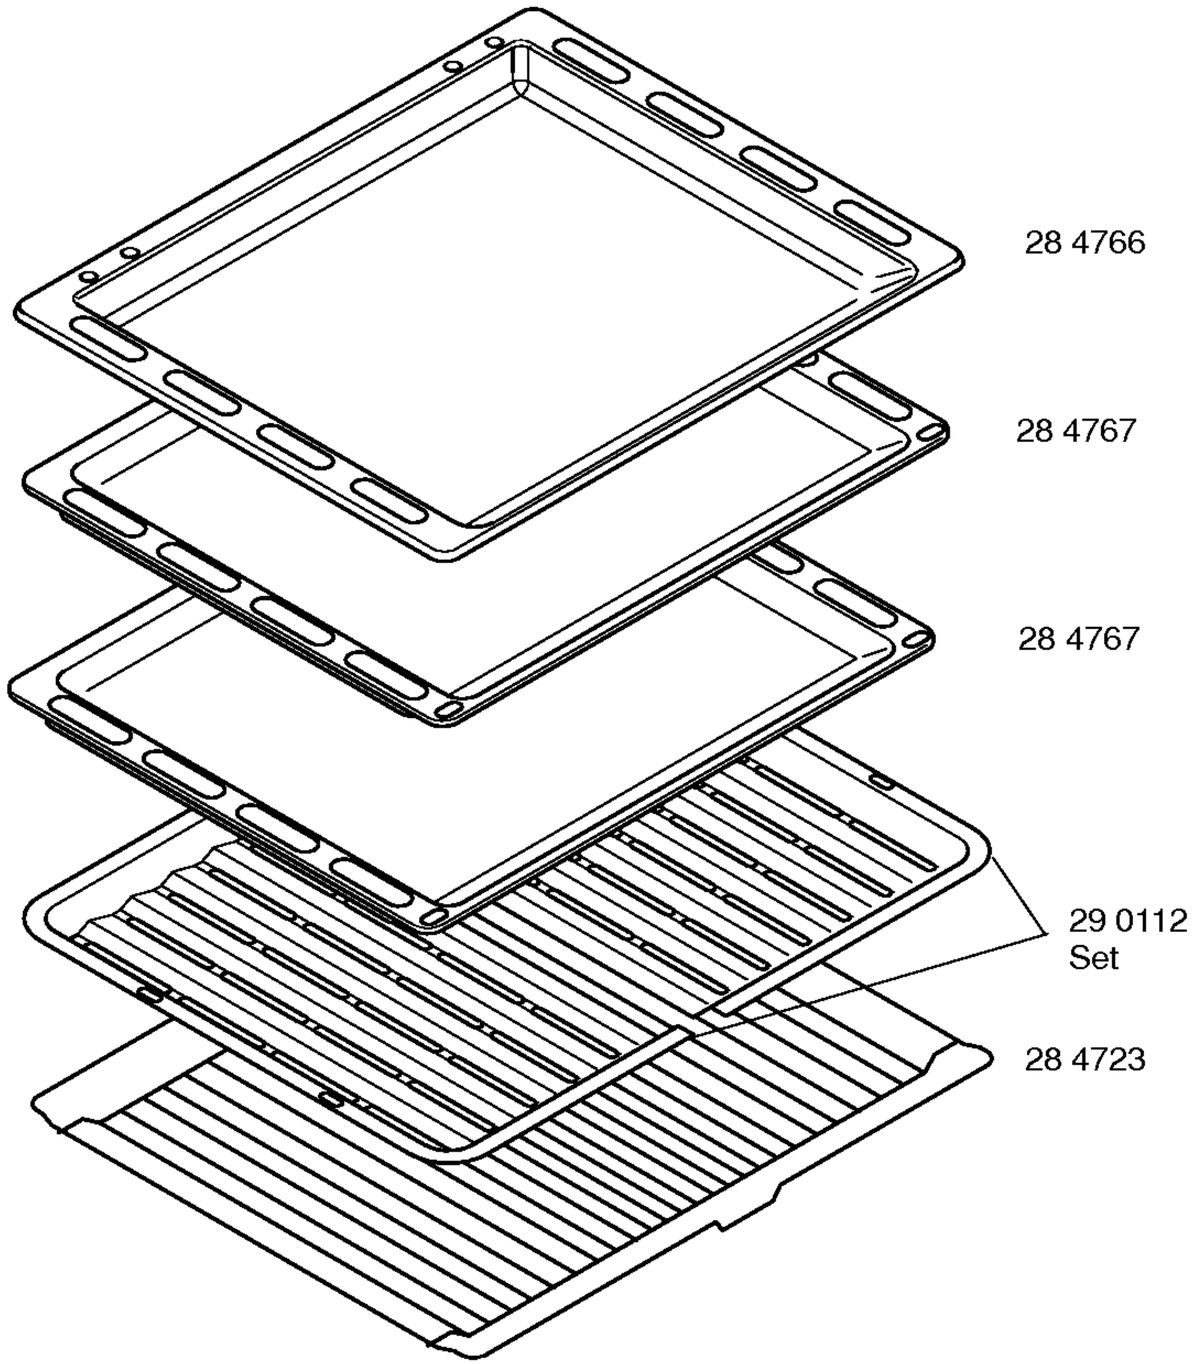

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101