

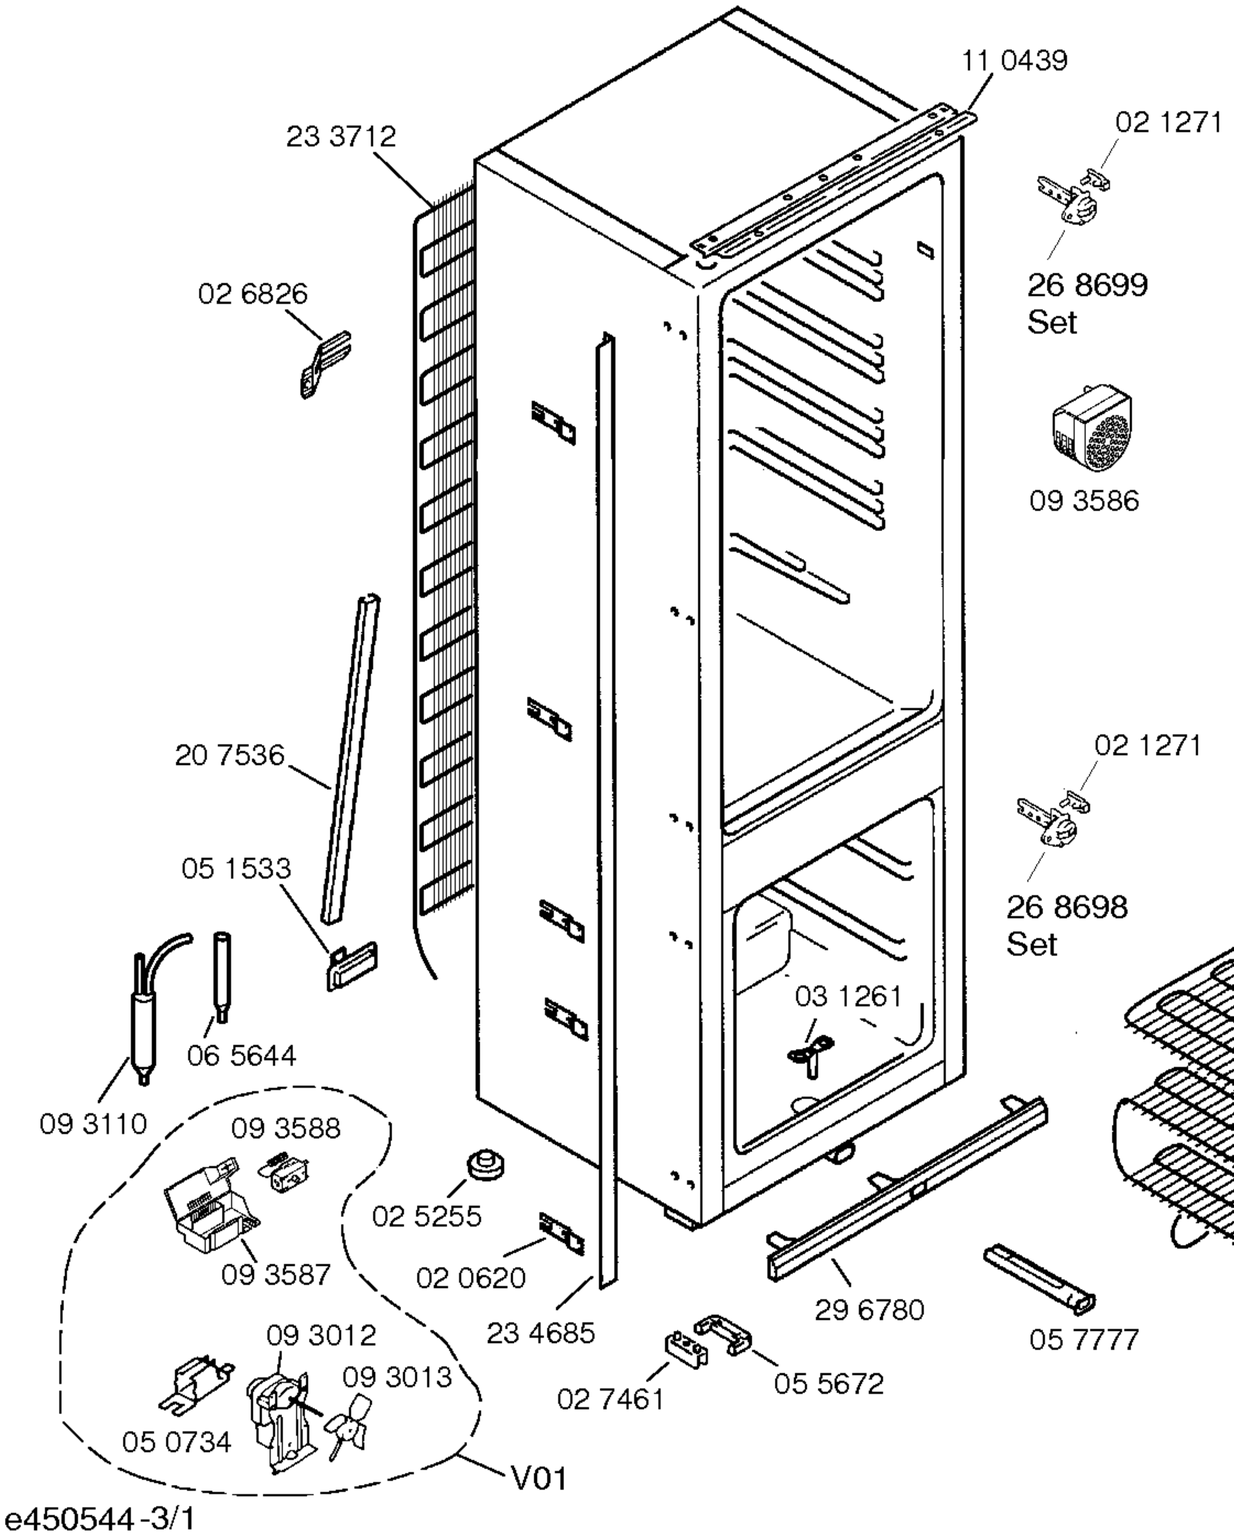


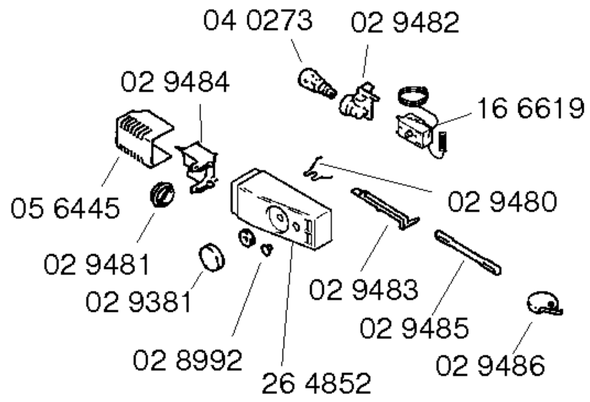

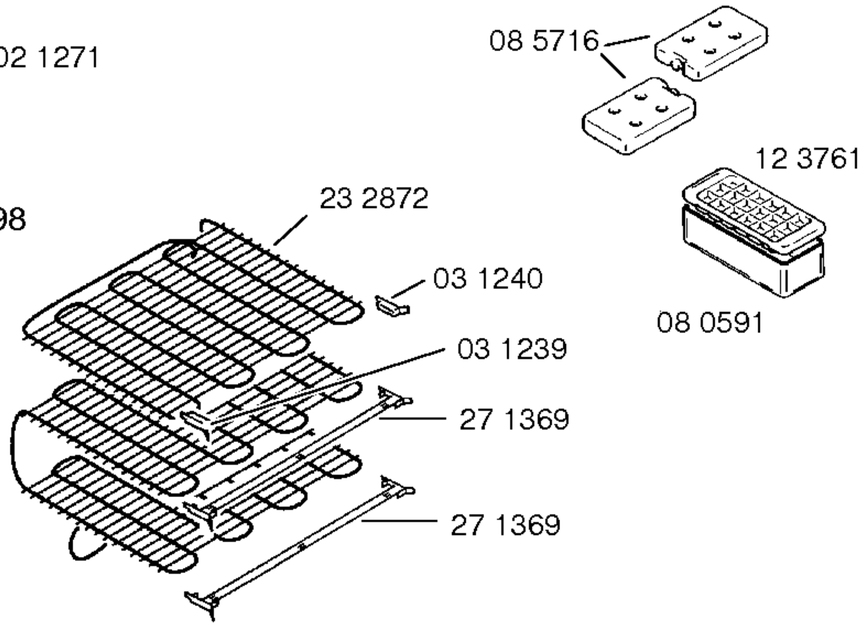


Gebrauchsanweisung
51 5681
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


Montageanleitung
51 5546
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)

08 4137
Befestigungssatz
08 4136
Schraubensatz

e450544-3/1


Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

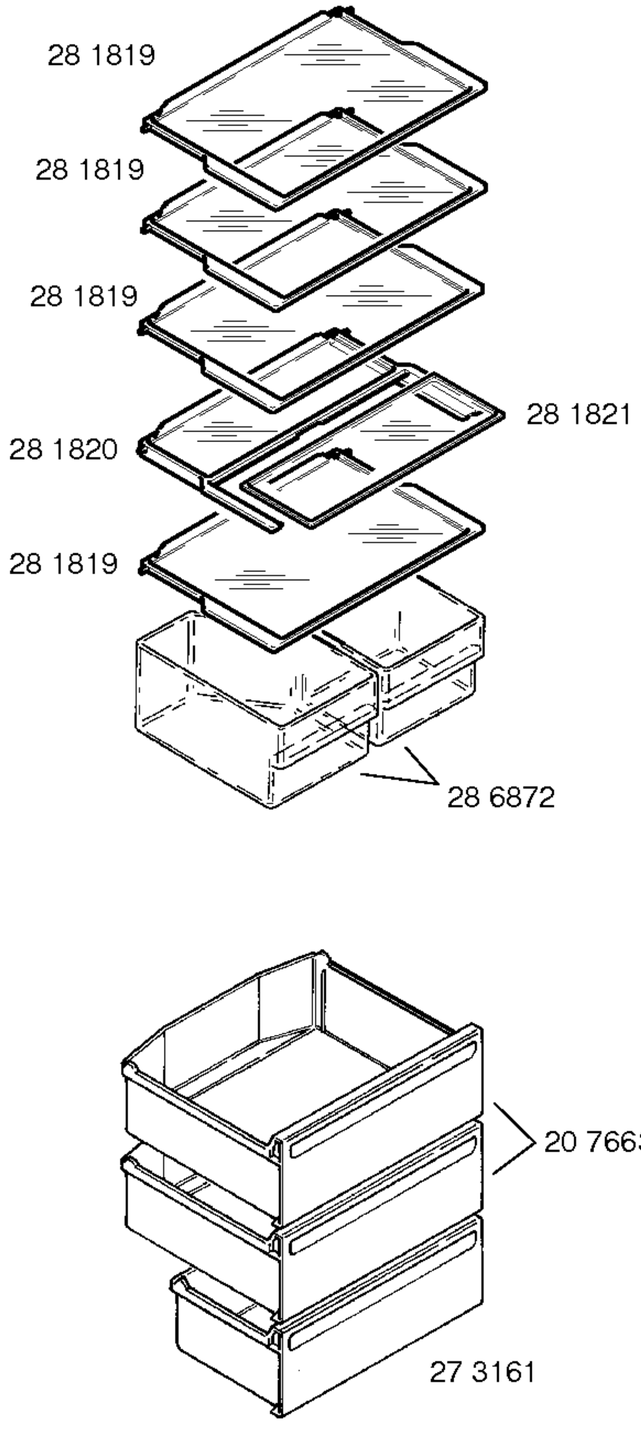

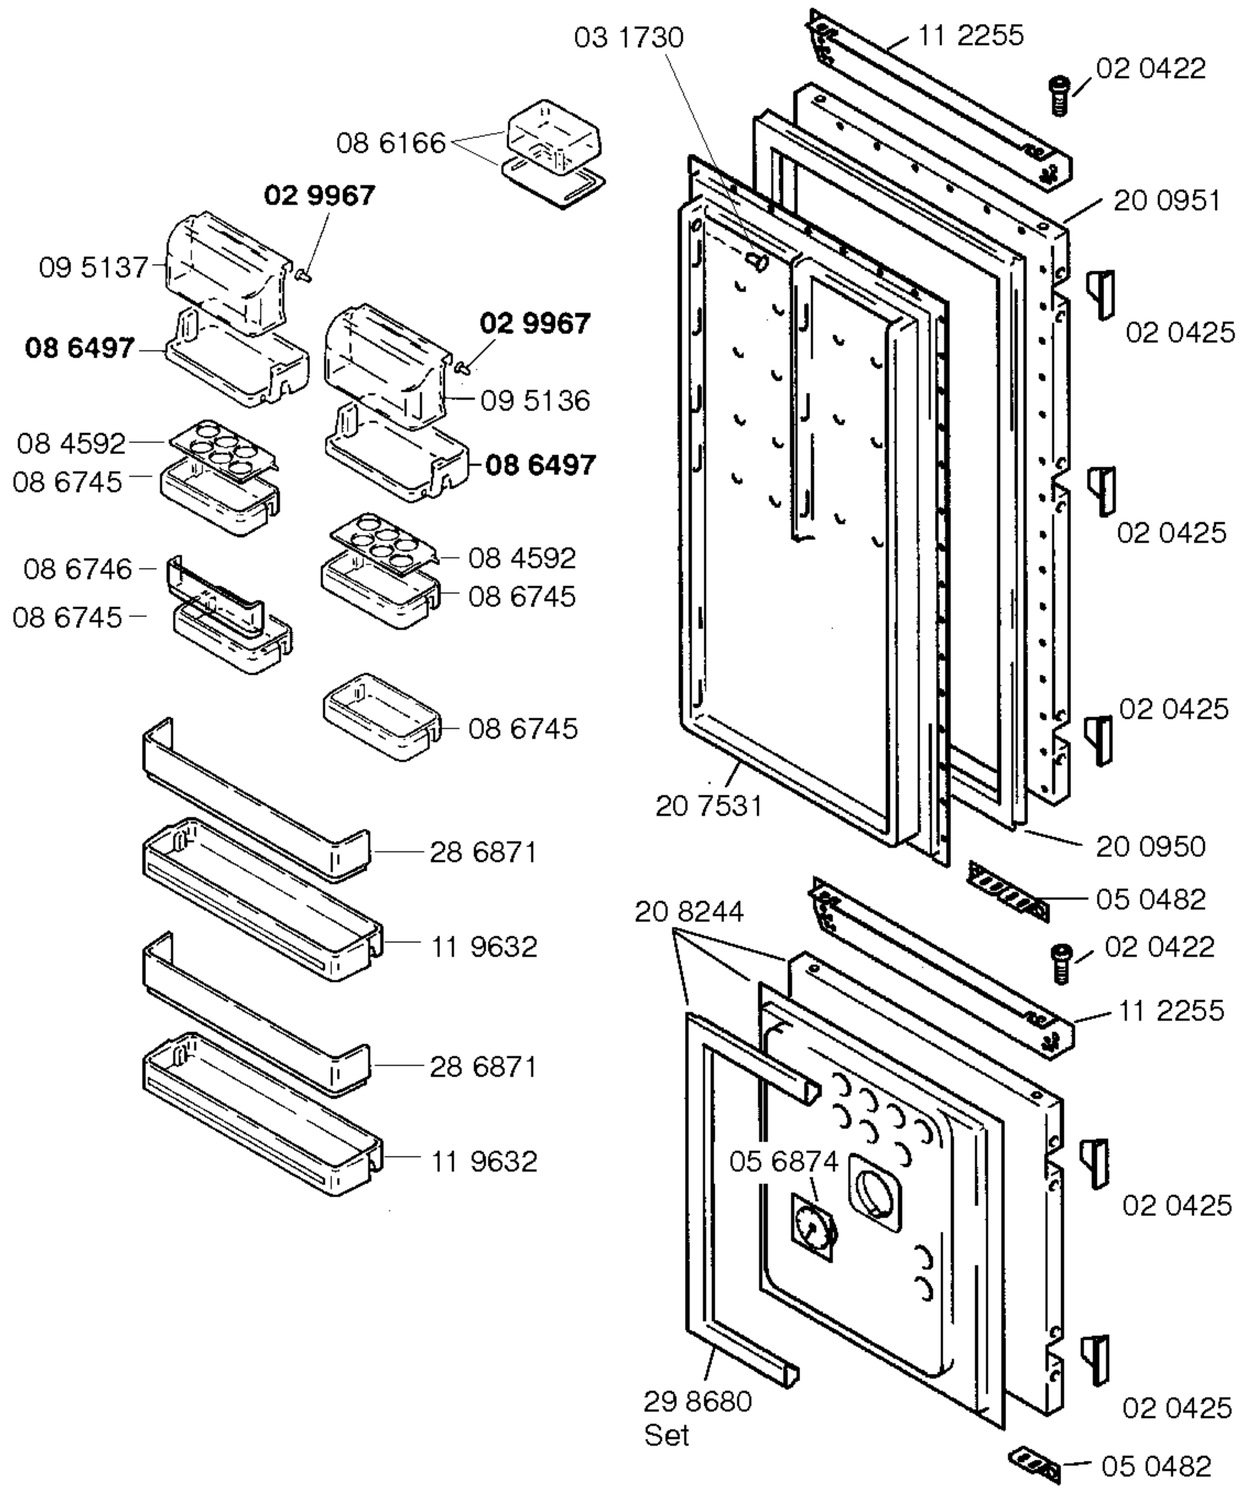

e450544-3/2

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

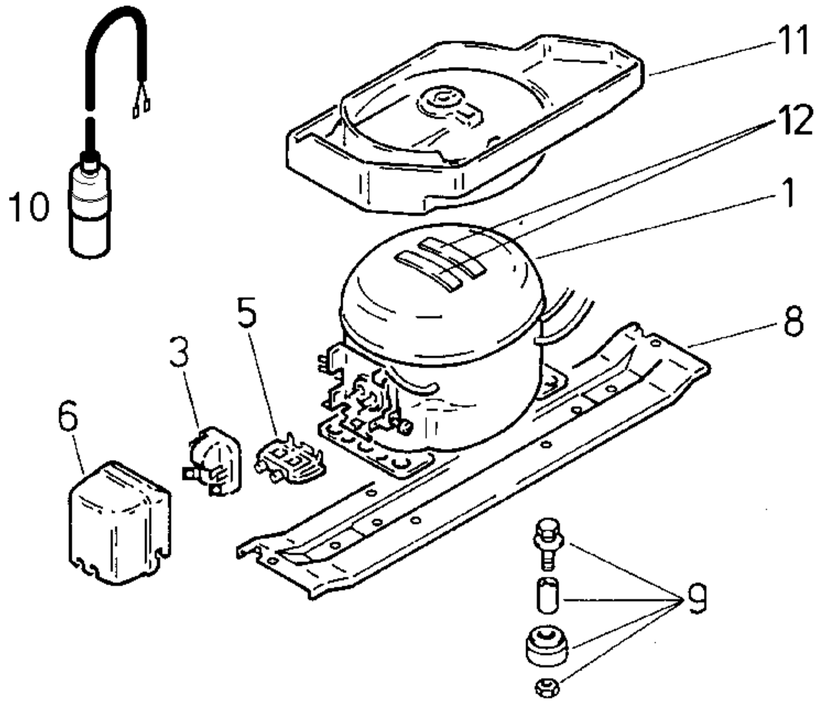

Pos.			
	Danfoss		
	NLE 15 K		
1	14 1752		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 1053		
6	15 1072		
7			
8	28 1825		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	28 6924		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			NLE 15 K		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2637		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω			
	Hi/aux	Ω			

Temp.-Regler/Thermostat			Innentemp.			Außentemp.
Typ/Type		Ranco	K 52–1			K 50–L5772
Reglerstellung/Position				kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	Kontaktf.	+4	+7,5	+31,5
Valeurs de commutation	„aus"		Luftf.	0	+10	+28,5
(„abtauen" od.)	„alarm"					

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		

Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		

Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Resistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			

Ventilator/Blower/Ventilateur			Innen	Außen	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	1300	350	

Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101