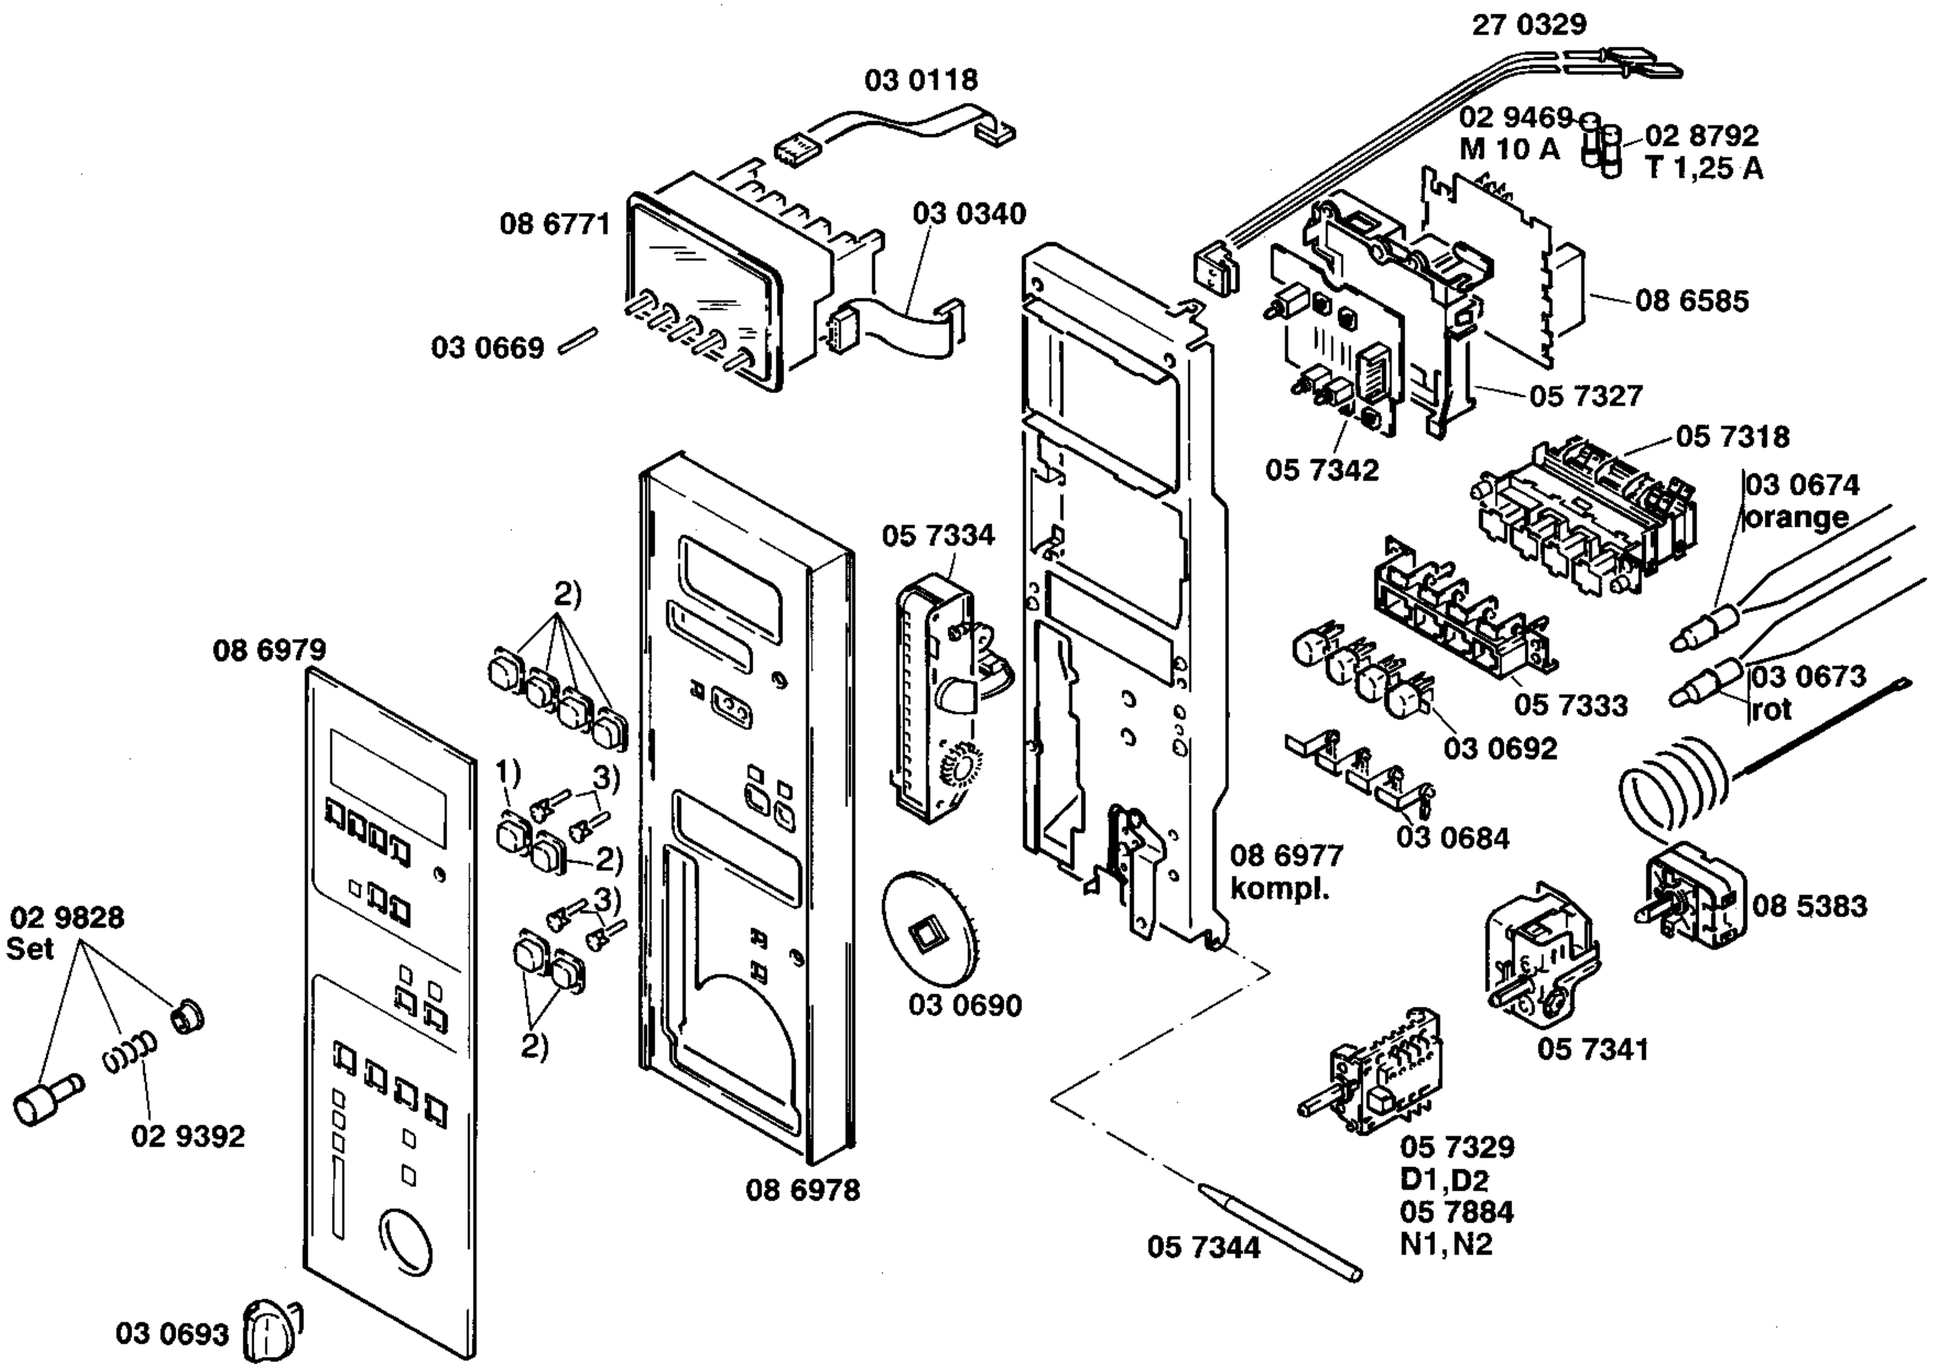


Gebrauchsanweisung
51 3926
(D,F,GB,I,NL)
51 4318
(N)
Kurzanweisung
51 3927
(D)
Kochbuch
51 3930
(D)


Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67040
kratzfeste Abdeckung
HZ 67740
Alu–Backblech
Hz 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150
Universalpfanne
HZ 67615


1) 03 0681
grün
2) 03 0691
umbra
3) 03 0679

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift

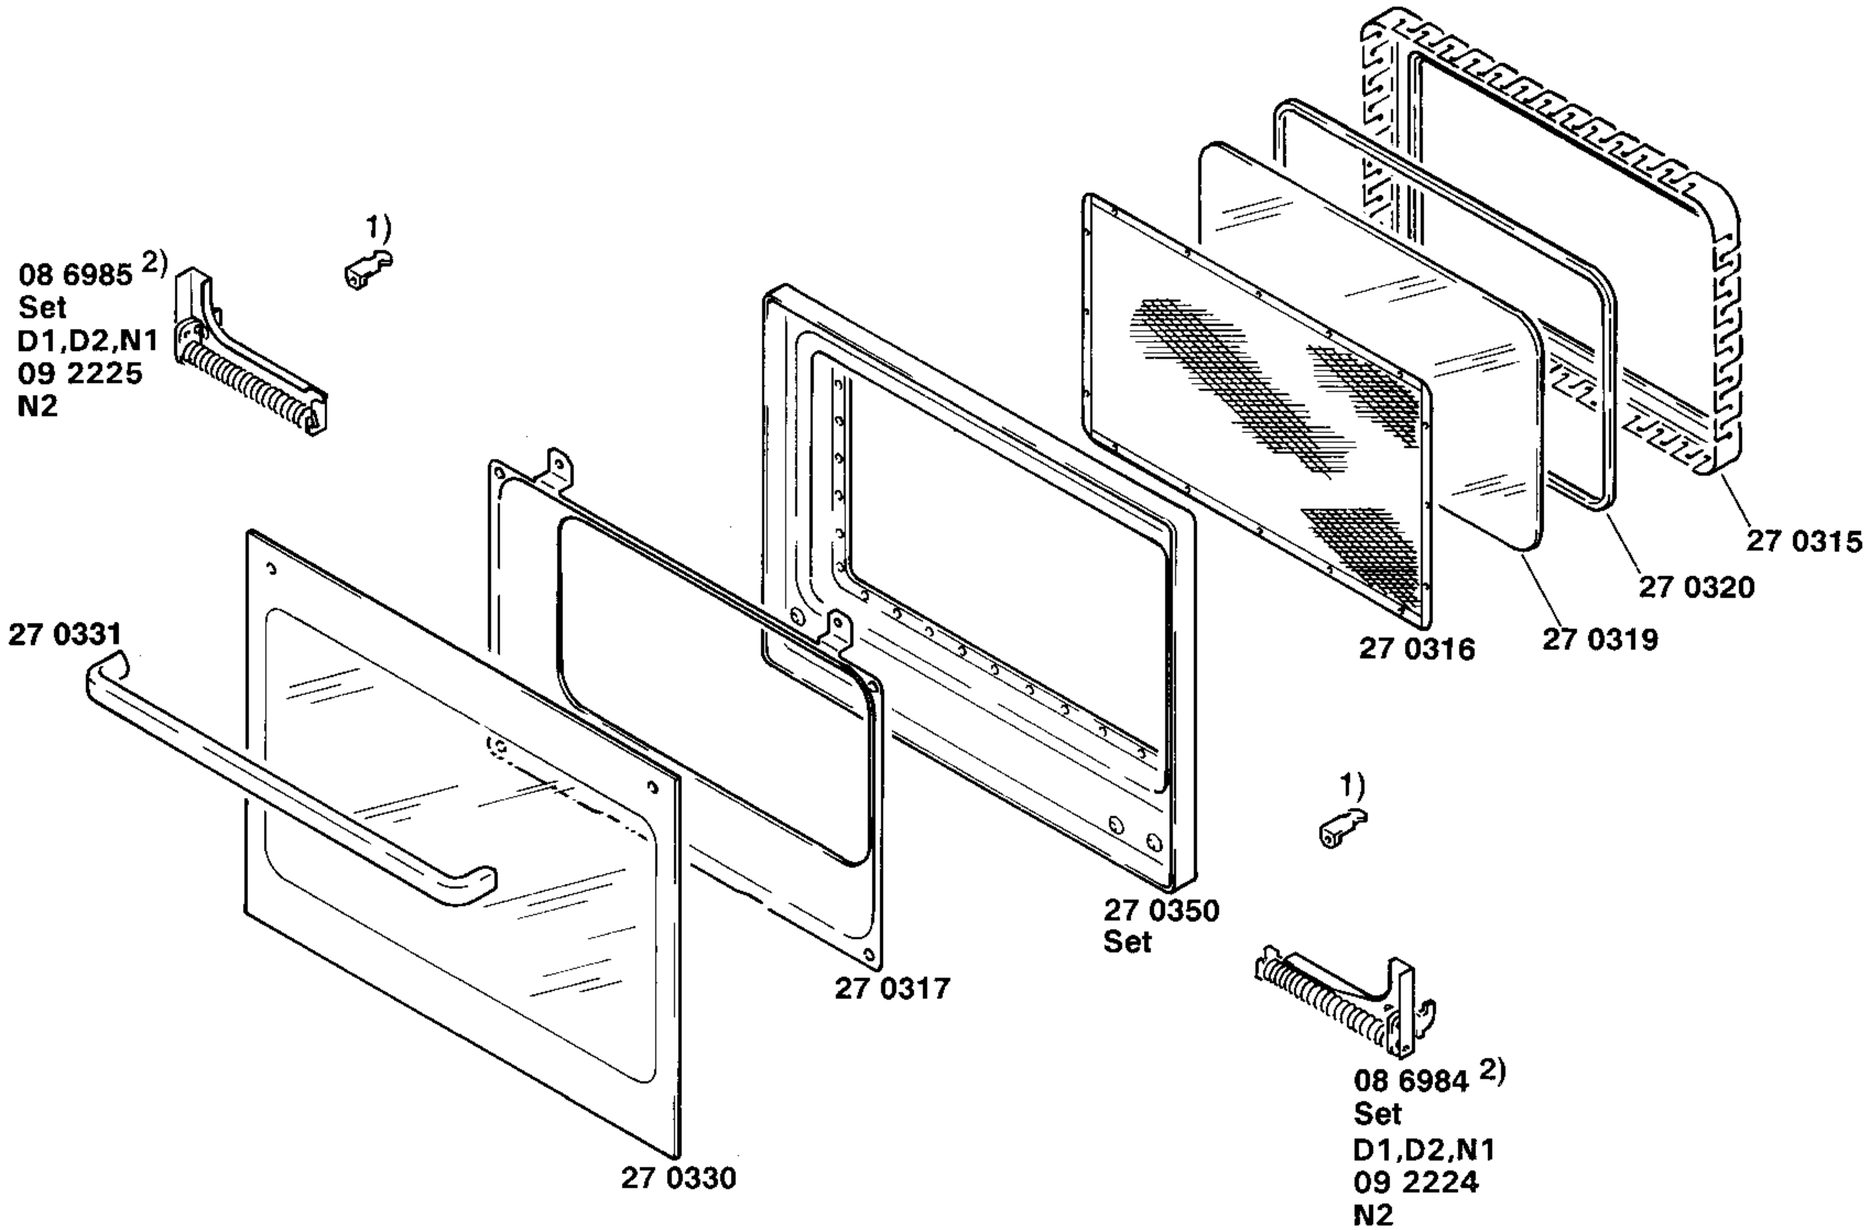

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

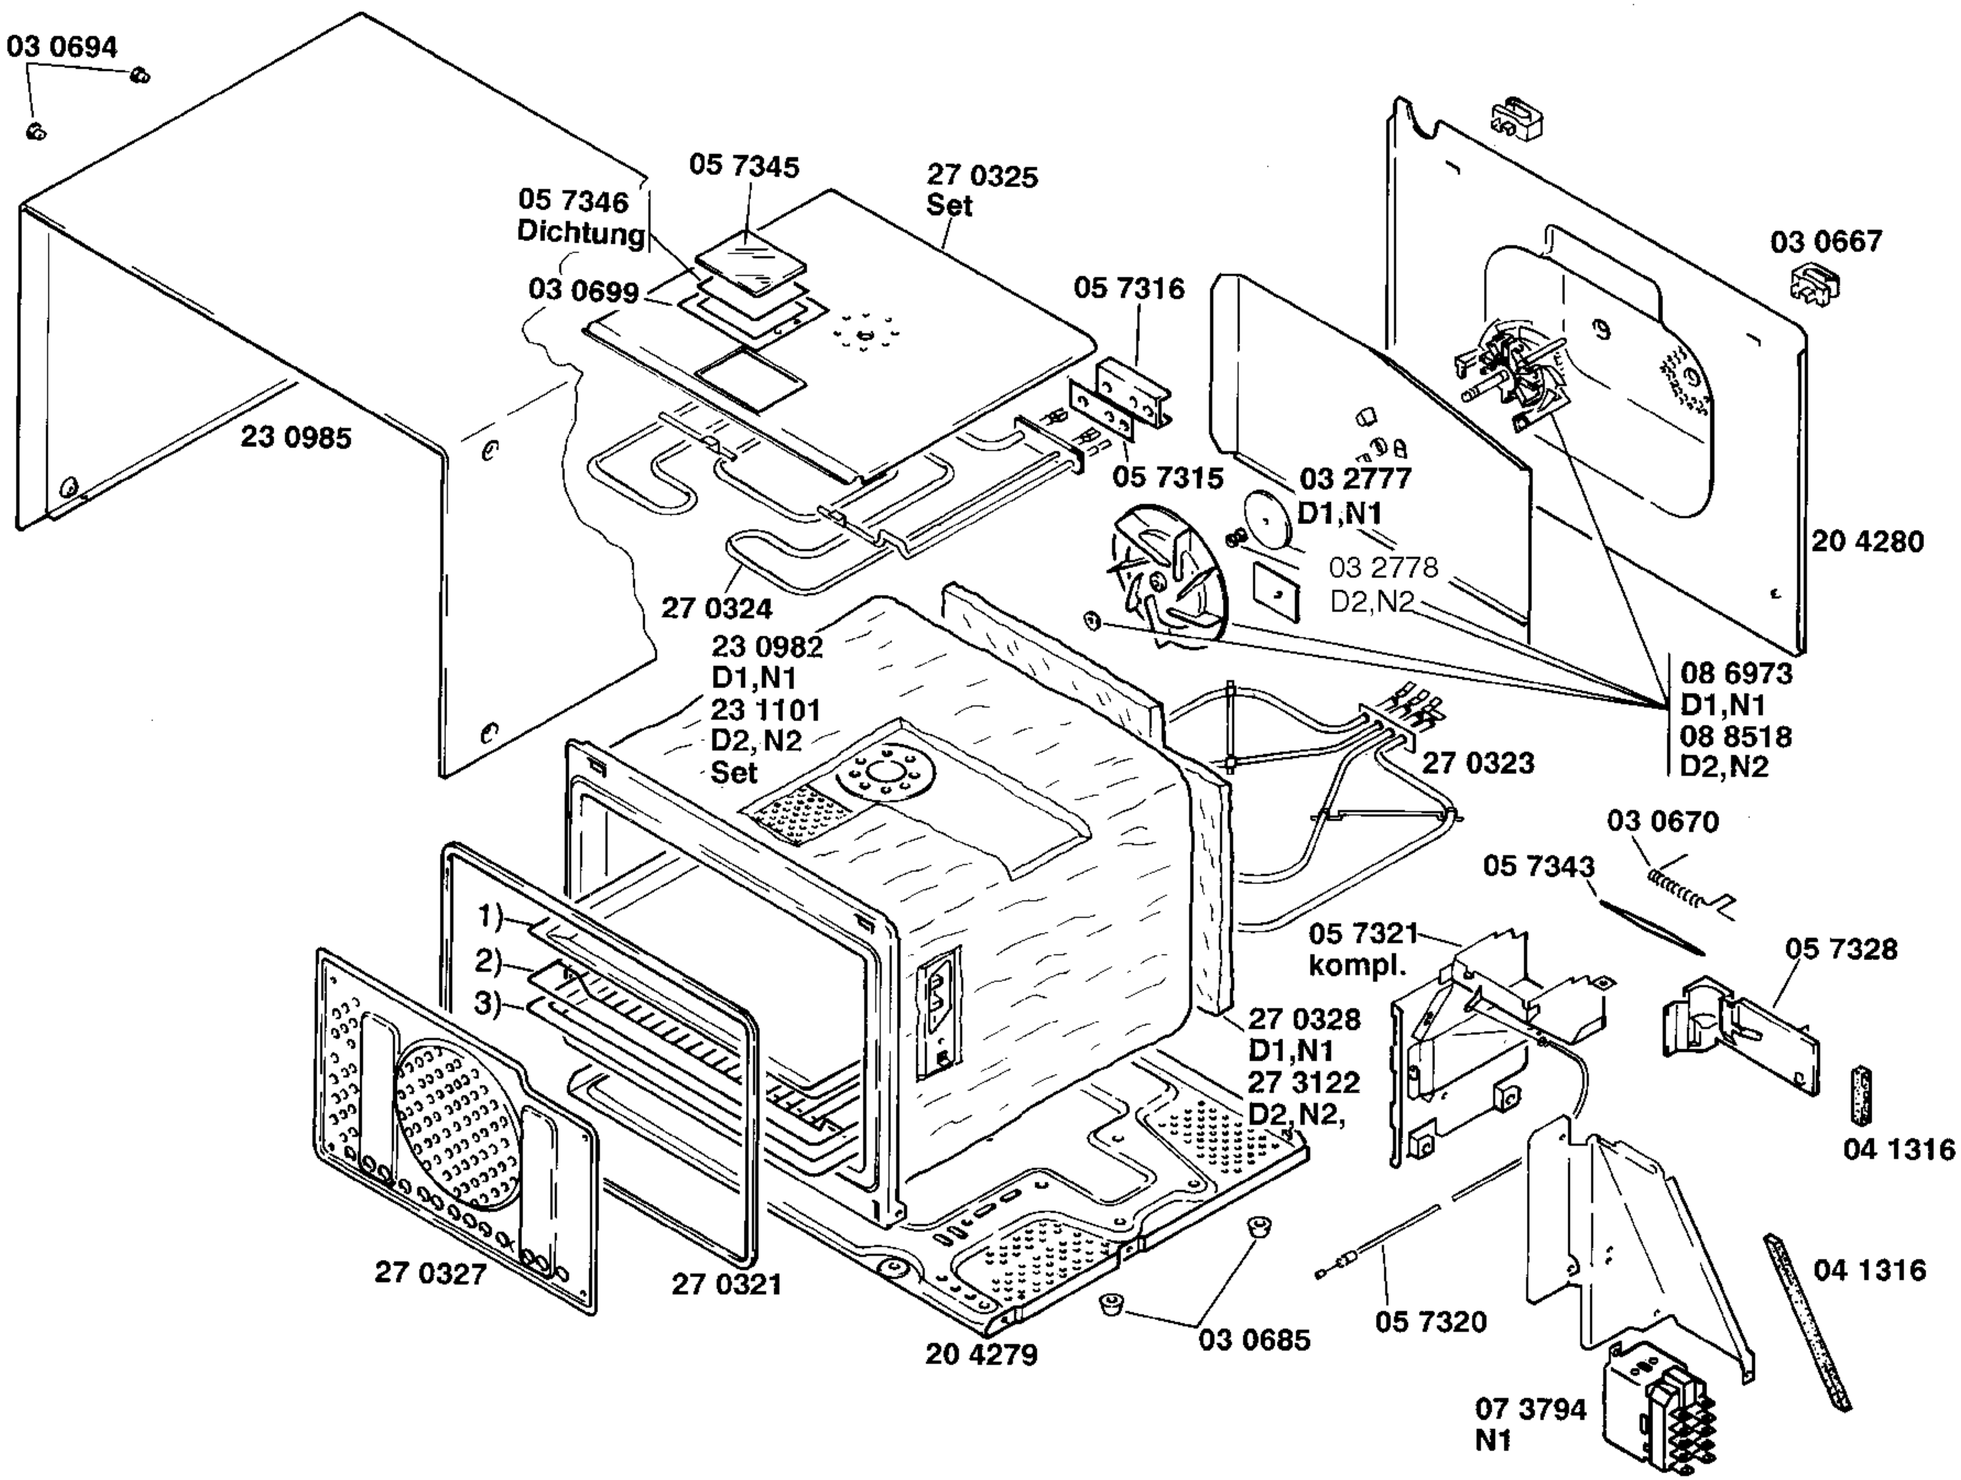


1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale

02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

1) 08 7498 mitbestellen

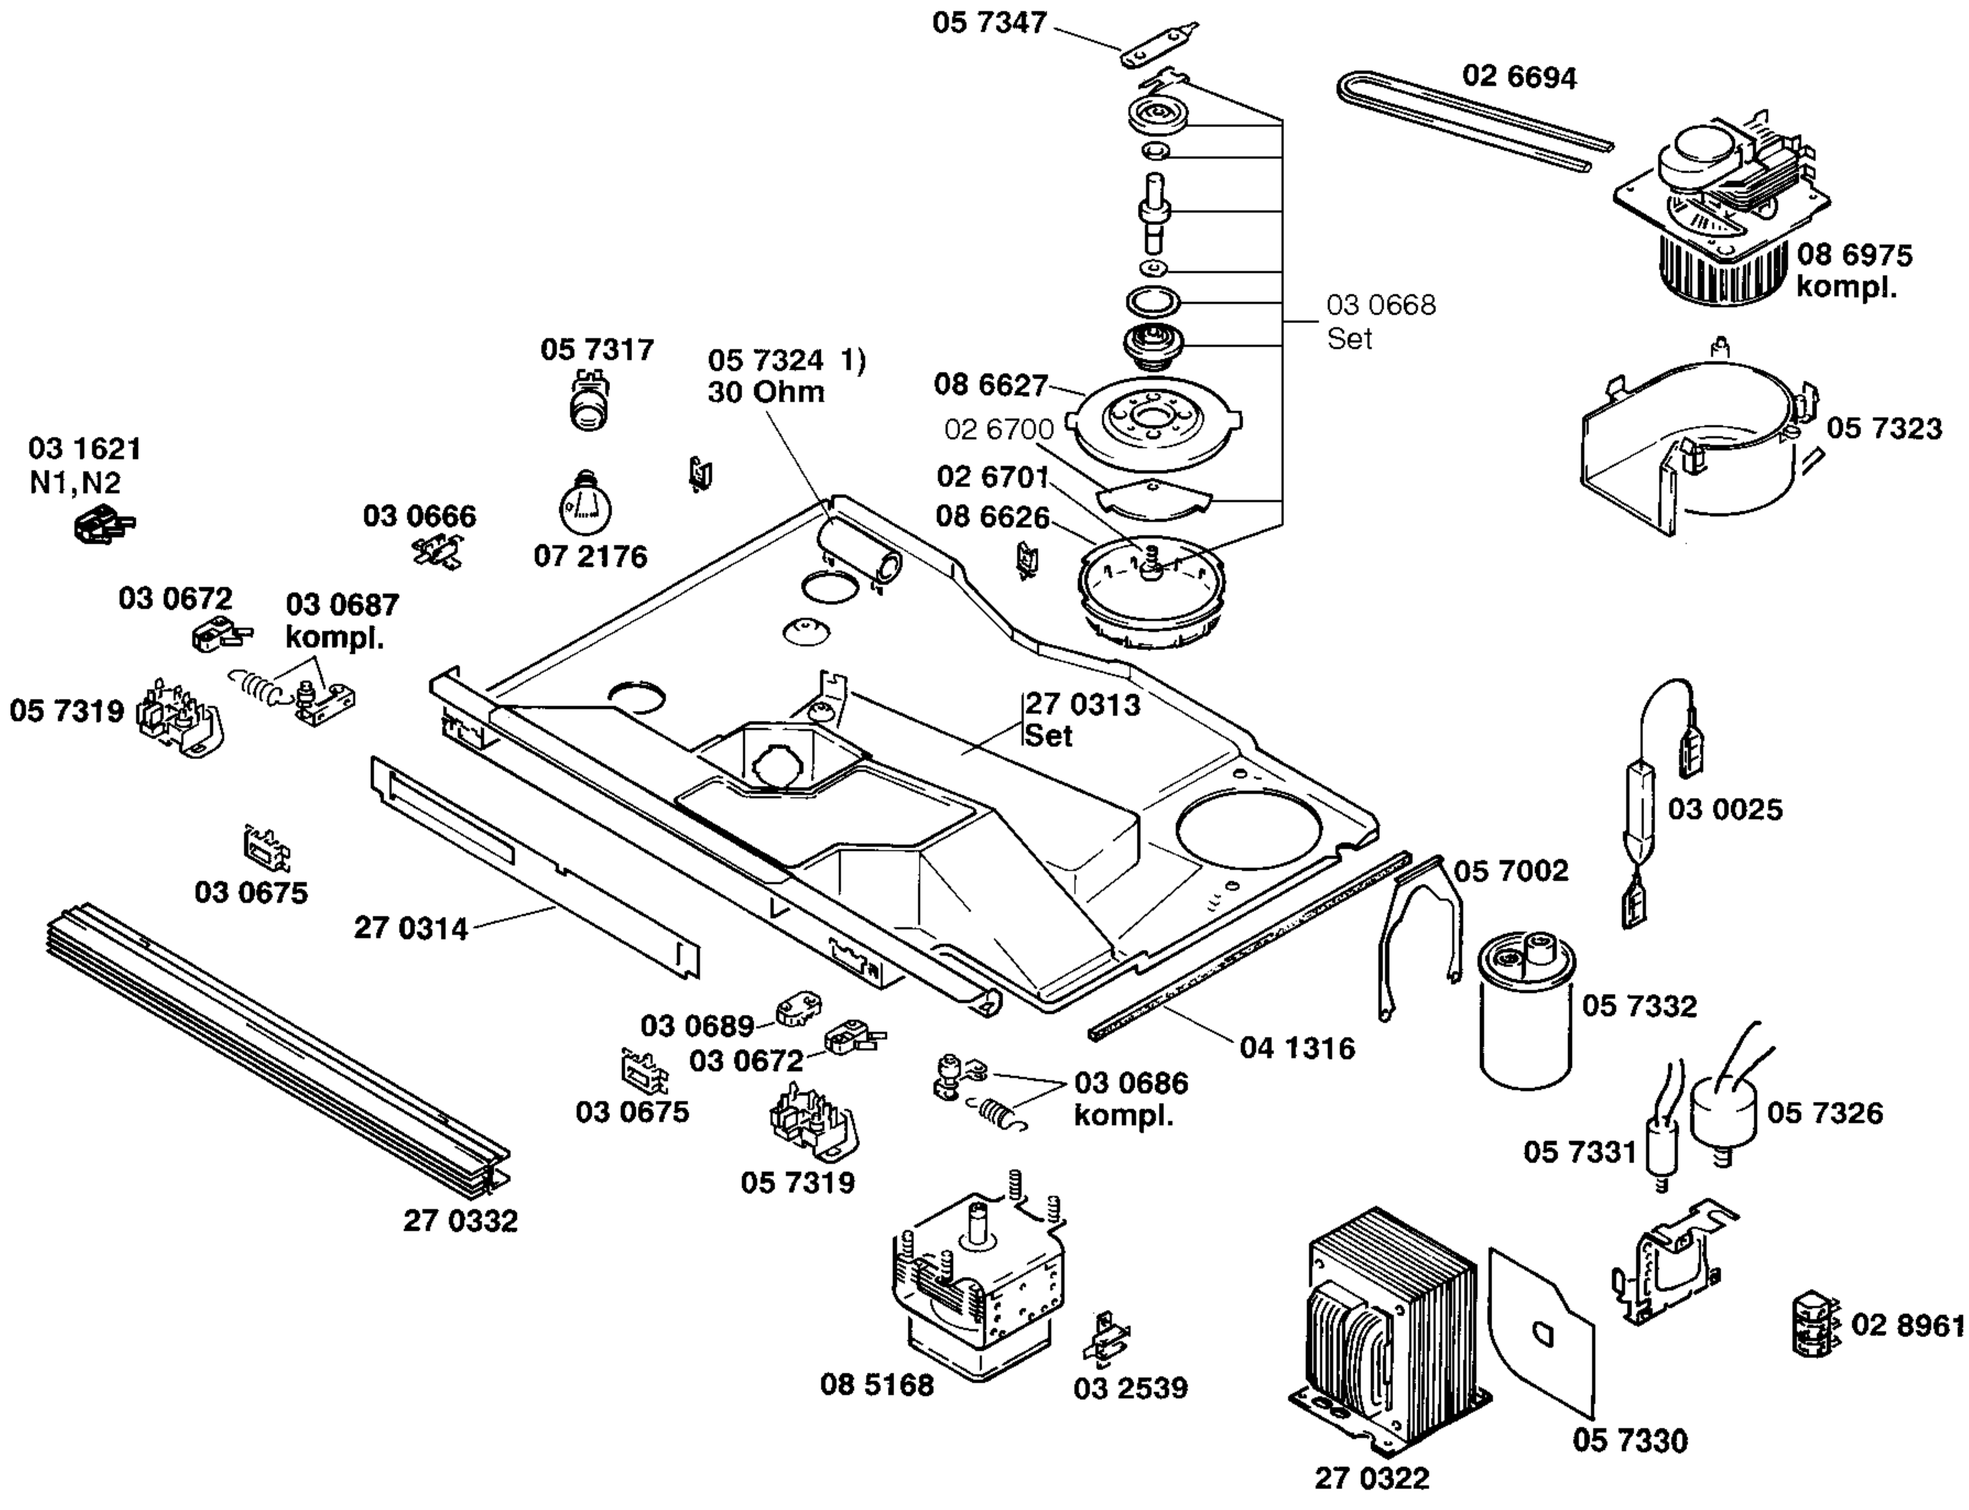

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101