EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2238


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949720710	00	Zanker	ZKH0014X	AT - BE - DE - NL

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, παραδοσιακές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599500289
1970/01/01
ZO

© Electrolux

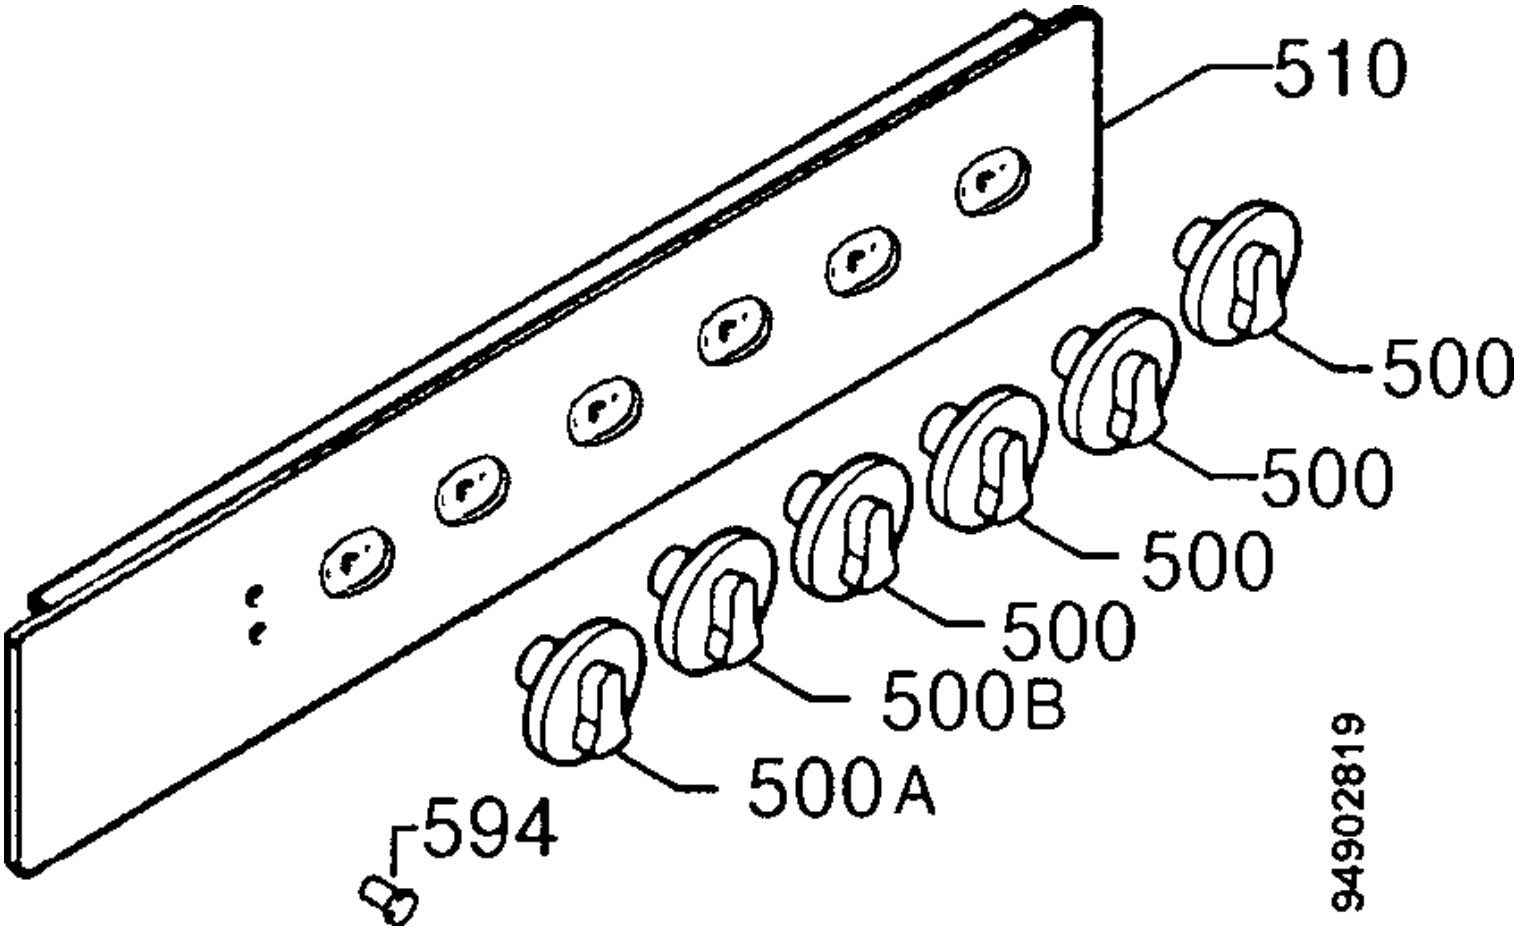


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N94902819
NH1004217

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720710	00		ZKH0014X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500	3550209062	A	Σετ κουμπιού,Πλάκα,Μαύρο
500A	3550209096	A	Σετ κουμπιού,Επιλογέας,Μαύρο
500B	3550209120	A	Σετ κουμπιού,Θερμοστάτης,Μαύρο
510	3537575049	A	Πρόσοψη,Τυπωμένο,inox
594	3556014029	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πορτοκαλί
594	3556014037	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κόκκινο

© Electrolux

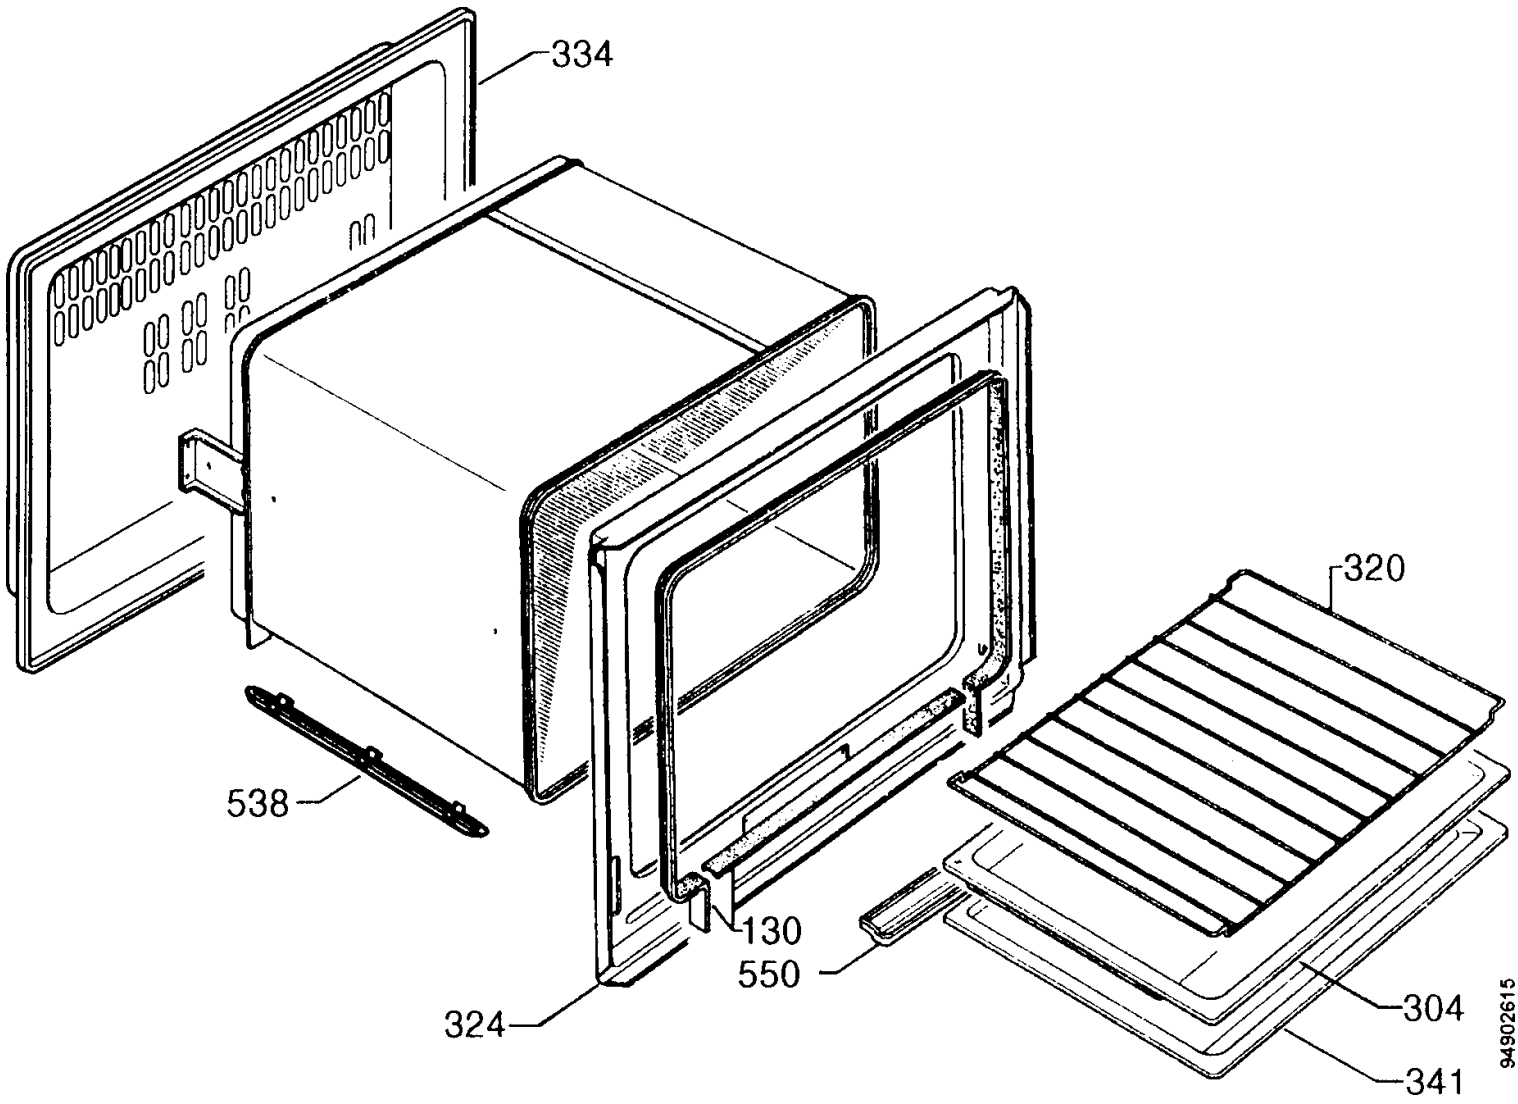


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N94902615
NH1004218

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720710	00		ZKH0014X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50206535002	A	Kit,Φλάντζα στεγανοποίησης
304	50244918004	A	Δίσκος απορροής,Μαύρο,450x372x35mm
320	50224824008	A	Σχάρα,Φούρνος
324	3531056129	A	Πρόσοψη,Μαύρο
334	50239875003	A	Κάλυμμα πίσω,Φούρνος
341	50244919002	A	Δίσκος ψησίματος,Μαύρο,450x372x22mm
538	3556066052	A	Ελαστικό απόστασης
550	50224129002	A	
999	3567057017	A	Οδηγίες χειρισμού δεν απεικονίζεται

© Electrolux

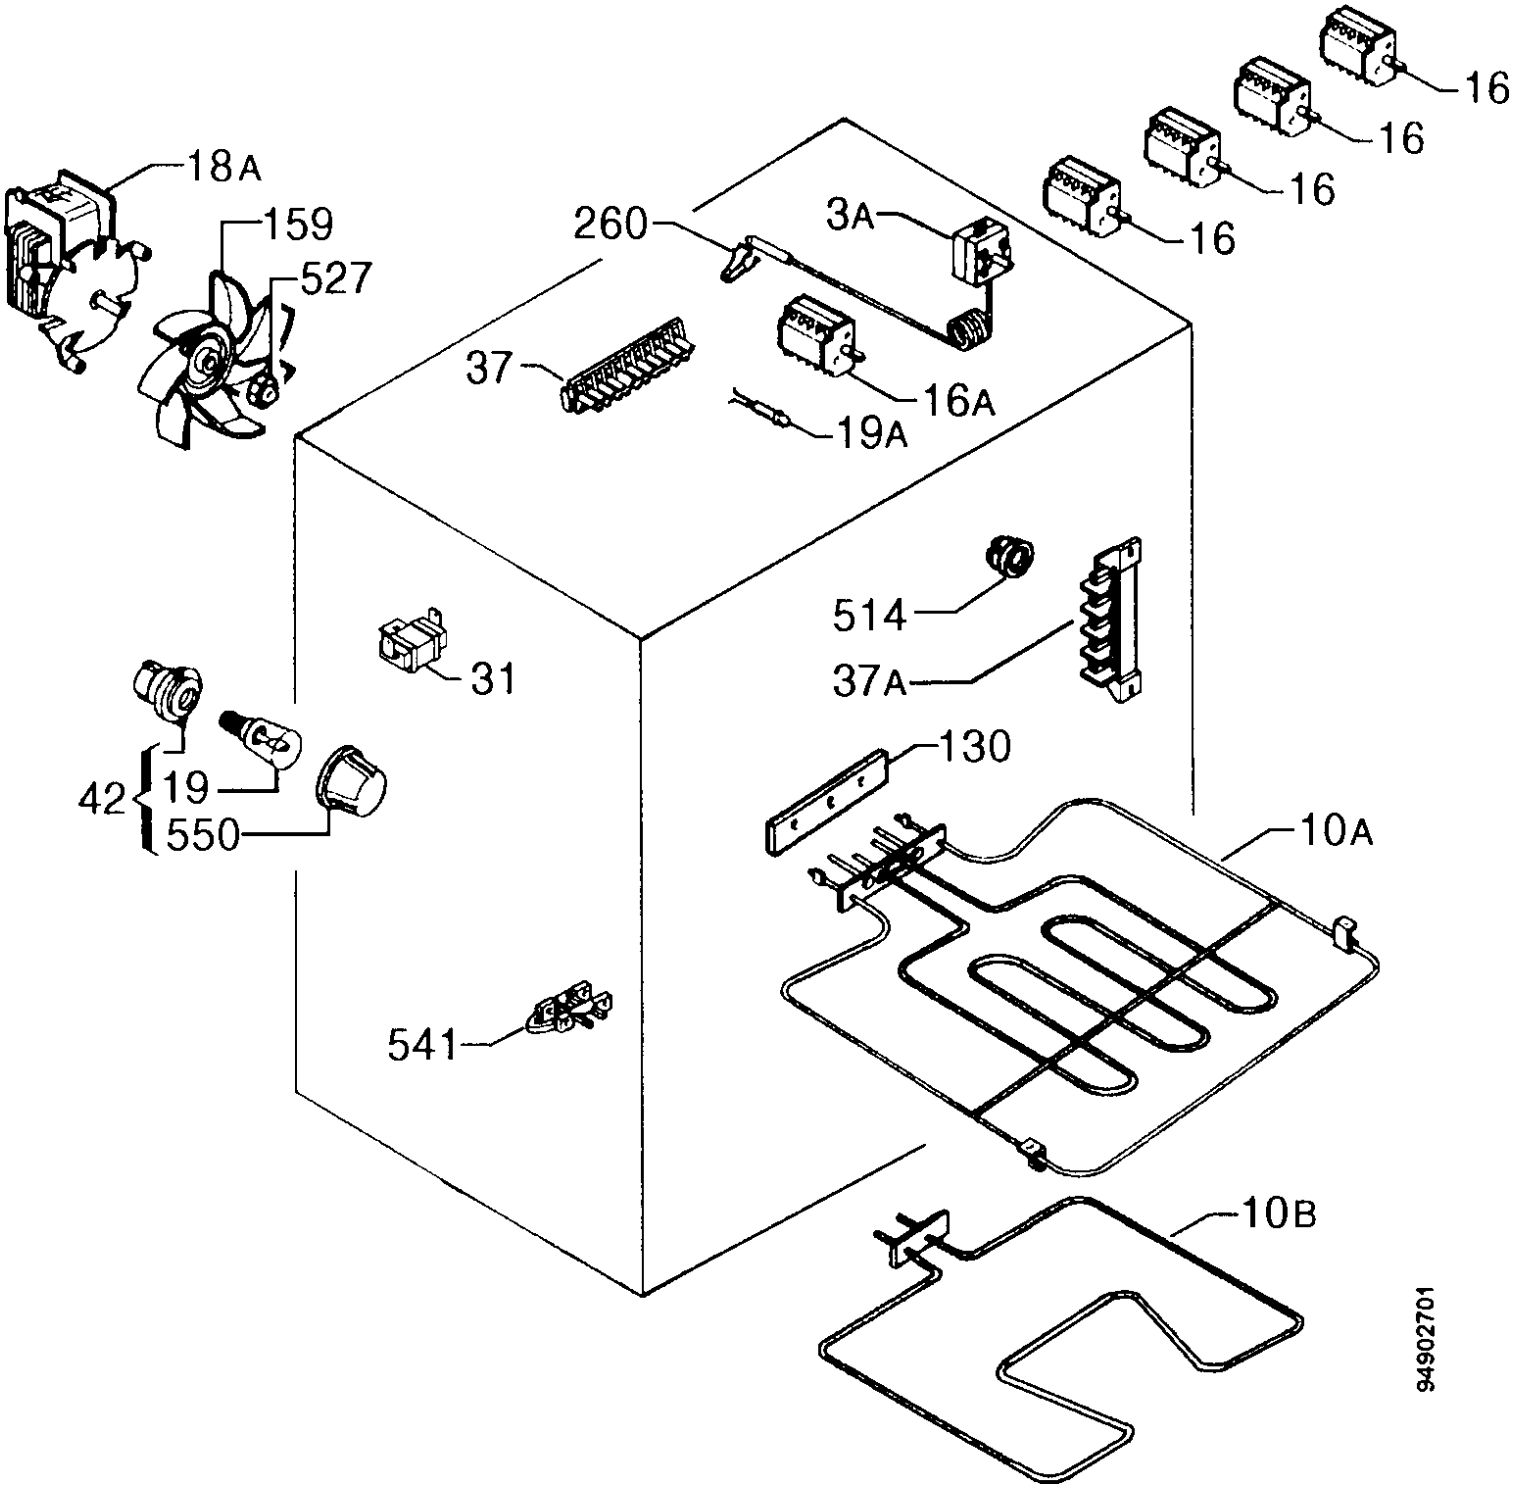
16
16
16
16
18A
159
527
260
3A
37
16A
19A
514
37A
31
42
19
550
130
10A
541
10B
94902701


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N94902701
NH1004219

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720710	00		ZKH0014X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003A	50229568006	A	Kit,Θερμοστάτης,Ελατήριο
010A	3581907668	A	Αντίσταση,800/1750W-230V,870-1
010B	3581907700	A	Αντίσταση,1000W-230V,1100W-240
016	3581906264	A	Διακόπτης,6+0
016A	50170188002	A	Διακόπτης,4+0
018A	3581907619	A	Ανεμιστήρας,Μεταβιβαστής,220-240V-25W
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031041	A	Λυχνία ελέγχου,L600mm
031	3570258032	A	Ασφάλεια τήξης,Θερμικό,T330'C
037	50200876006	A	Κιβώτιο συνδέσεων
037A	3581905001	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570218010	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,25W
130	50205756005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντίσταση,Άνω
159	50240853007	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
514	3556074015	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
527	50220976000	A	Παξιμάδι
541	3556038010	A	Σφιγκτήρας
550	50225435002	A	Κάλυμμα,Υποδοχή λυχνίας

© Electrolux

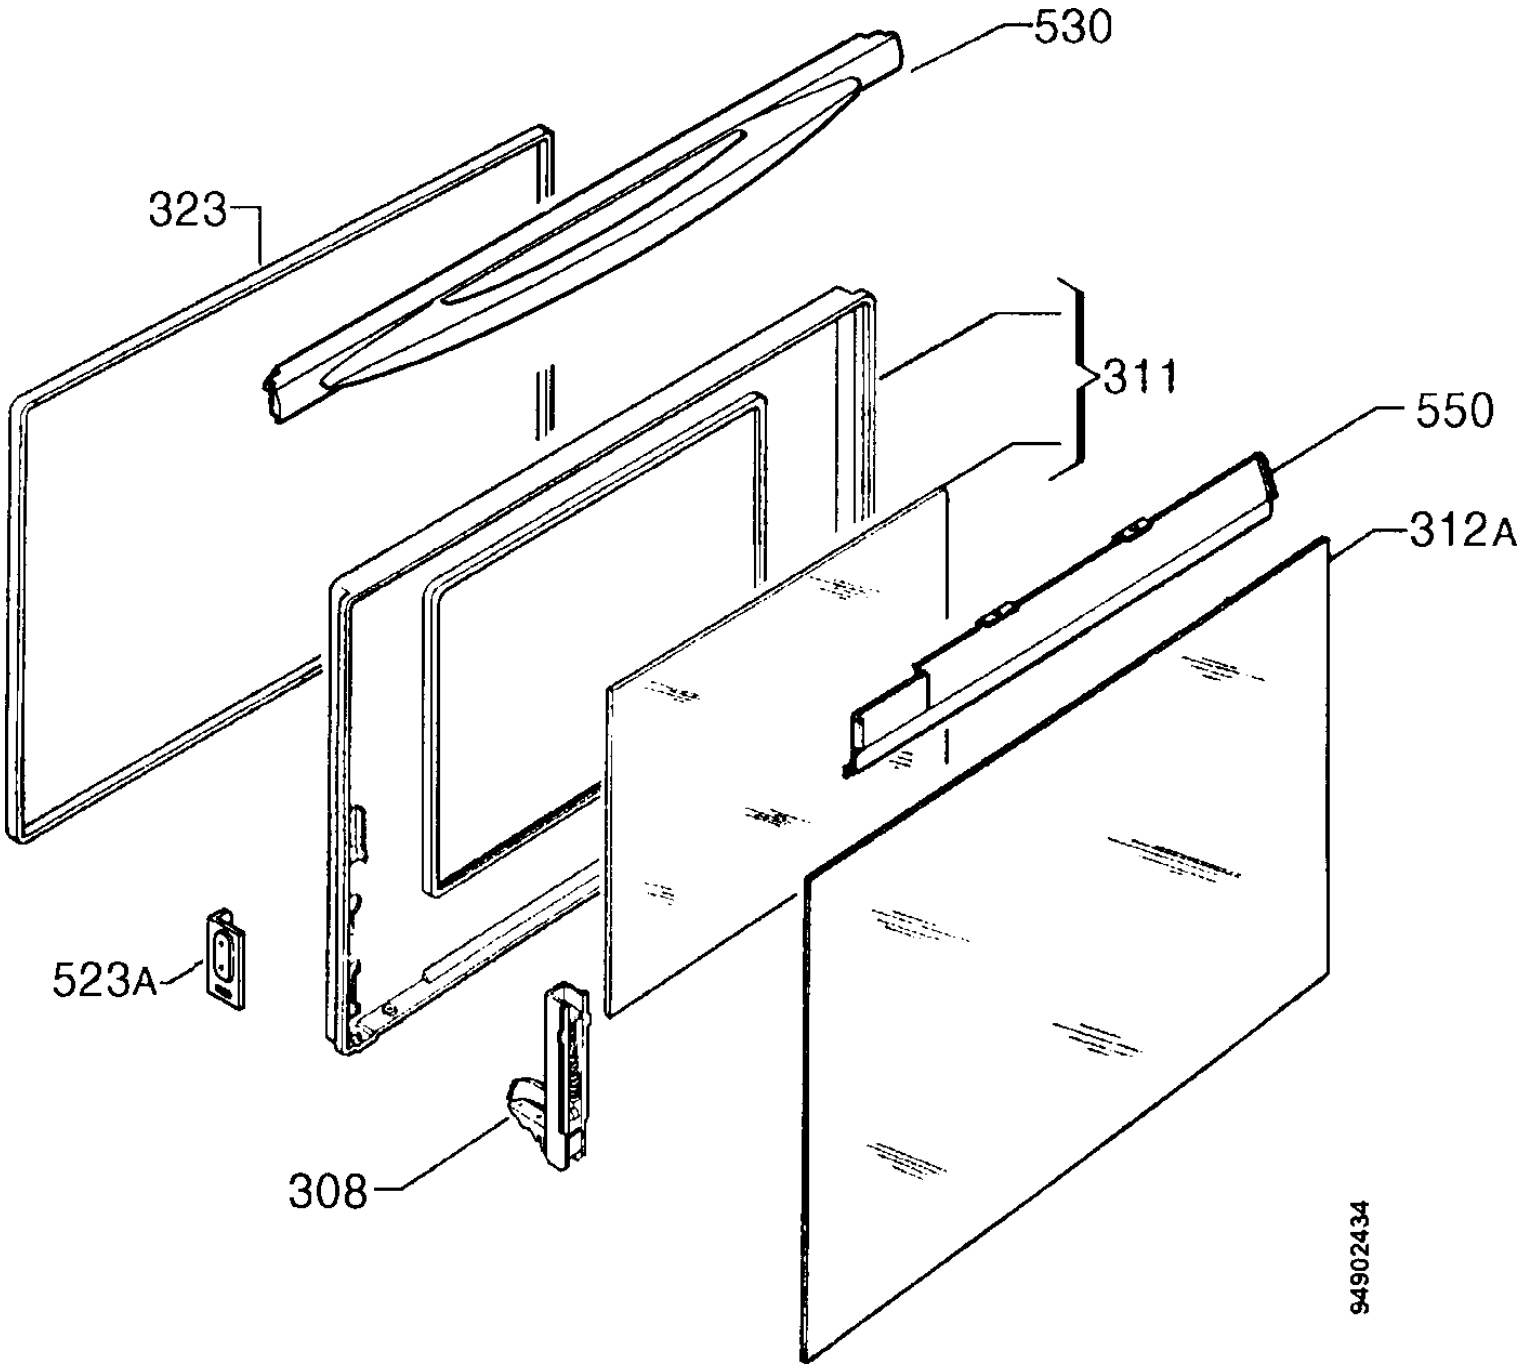


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N94902434
NH1004220

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720710	00		ZKH0014X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3577120029	A	Στροφέας,Πόρτα φούρνου,Μαύρο
311	3578242038	A	Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο,Πλήρες
312A	3578264230	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox
323	3536000056	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πρόσοψη,inox
523A	3530184039	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Στροφέας
523A	3530184047	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Στροφέας
530	3554033062	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,Πλήρες
550	3530159023	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου

© Electrolux

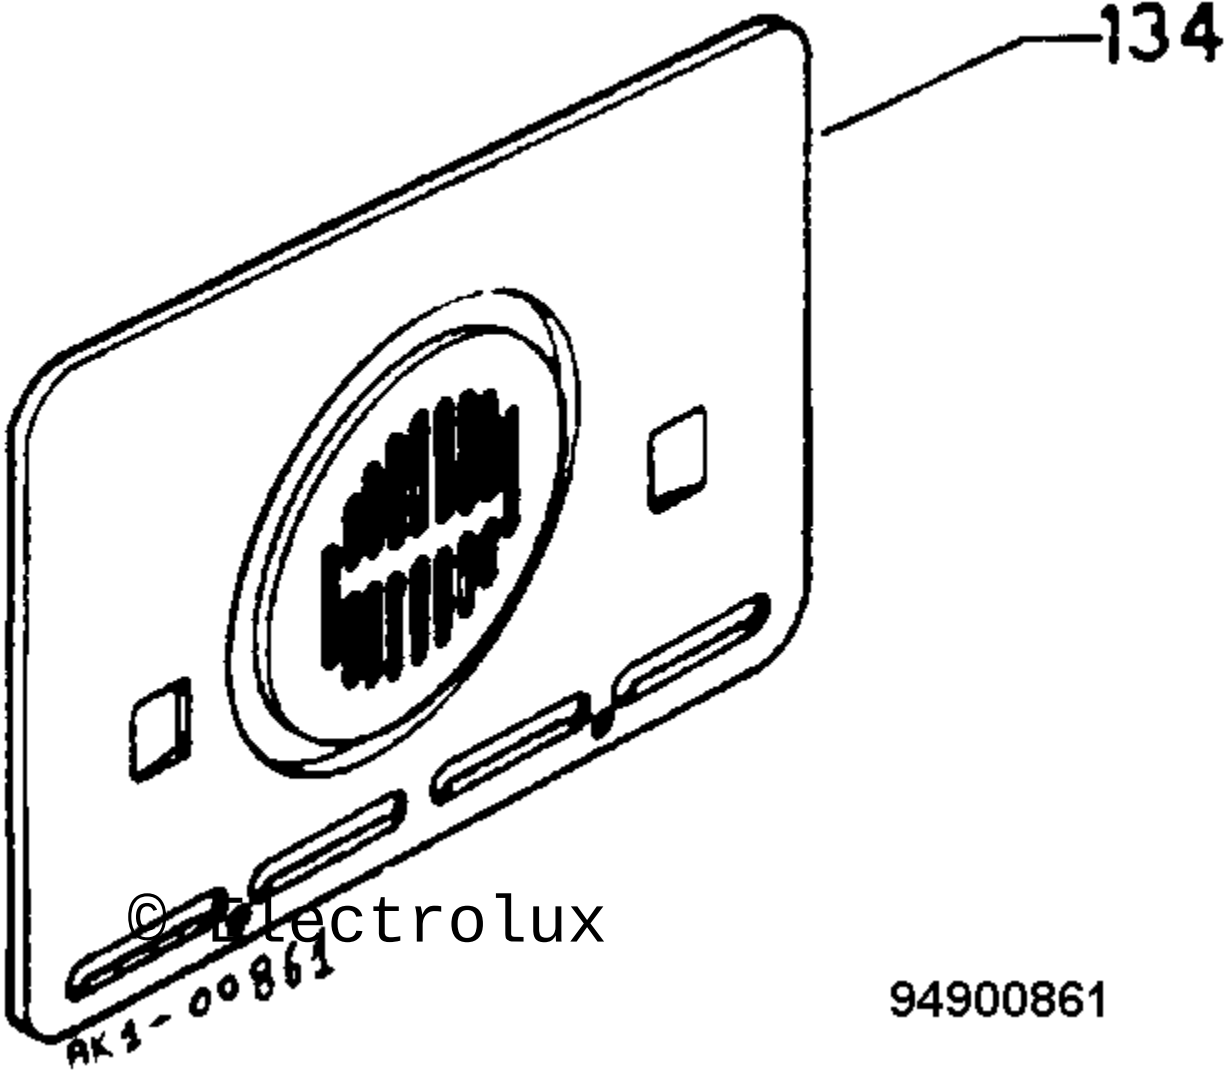

© Electrolux

94900861

Αρ. διασκόρπισης N94900861
NH1004221

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720710	00		ZKH0014X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	50244511007	A	Διάφραγμα,Μαύρο

© Electrolux