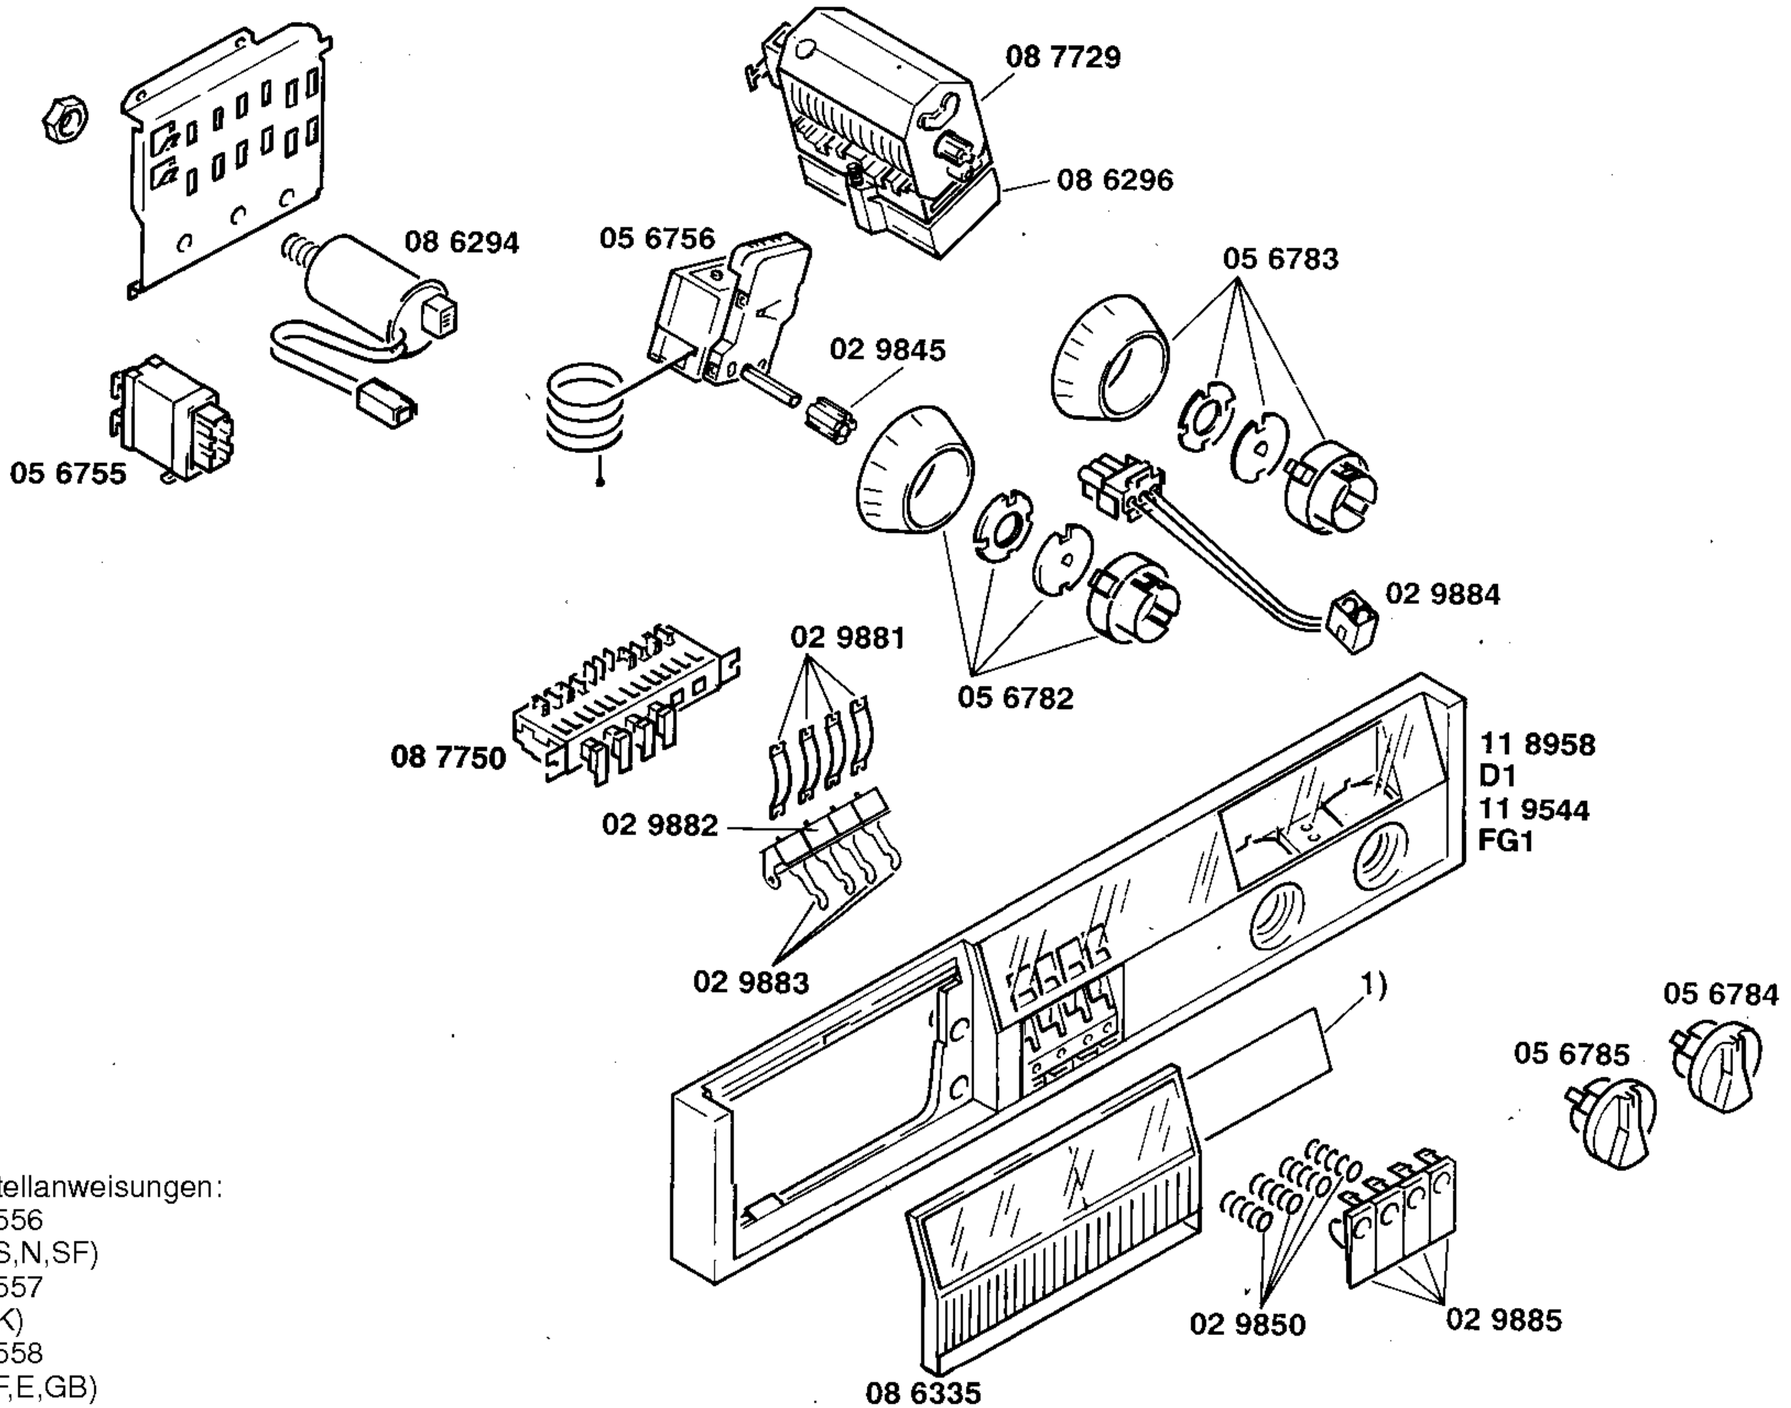


Aufstellanweisungen:
51 3556
(D,I,S,N,SF)
51 3557
(S,DK)
51 3558
(NL,F,E,GB)

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

1) 08 6336
(D)
08 6337
(NL)
08 6338
(N)
08 6339
(SF)
08 6340
(S)
08 6341
(E)
08 6342
(F)
08 6343
(DK)
08 6344
(I)
08 6686
(TR,YU,E,GB)
08 6690
(GB)


Gebrauchsanweisungen:
51 3566
(D,I,S,N,SF)
51 3567
(S,DK)
51 3568
(NL,F,E,GB)

Programmtabellen:
51 3552
(D)
51 3553
(I,S,N,SF)
51 3554
(S,DK)
51 3555
(NL,F,E,GB)

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

20 4245
Unterbauabdeckung

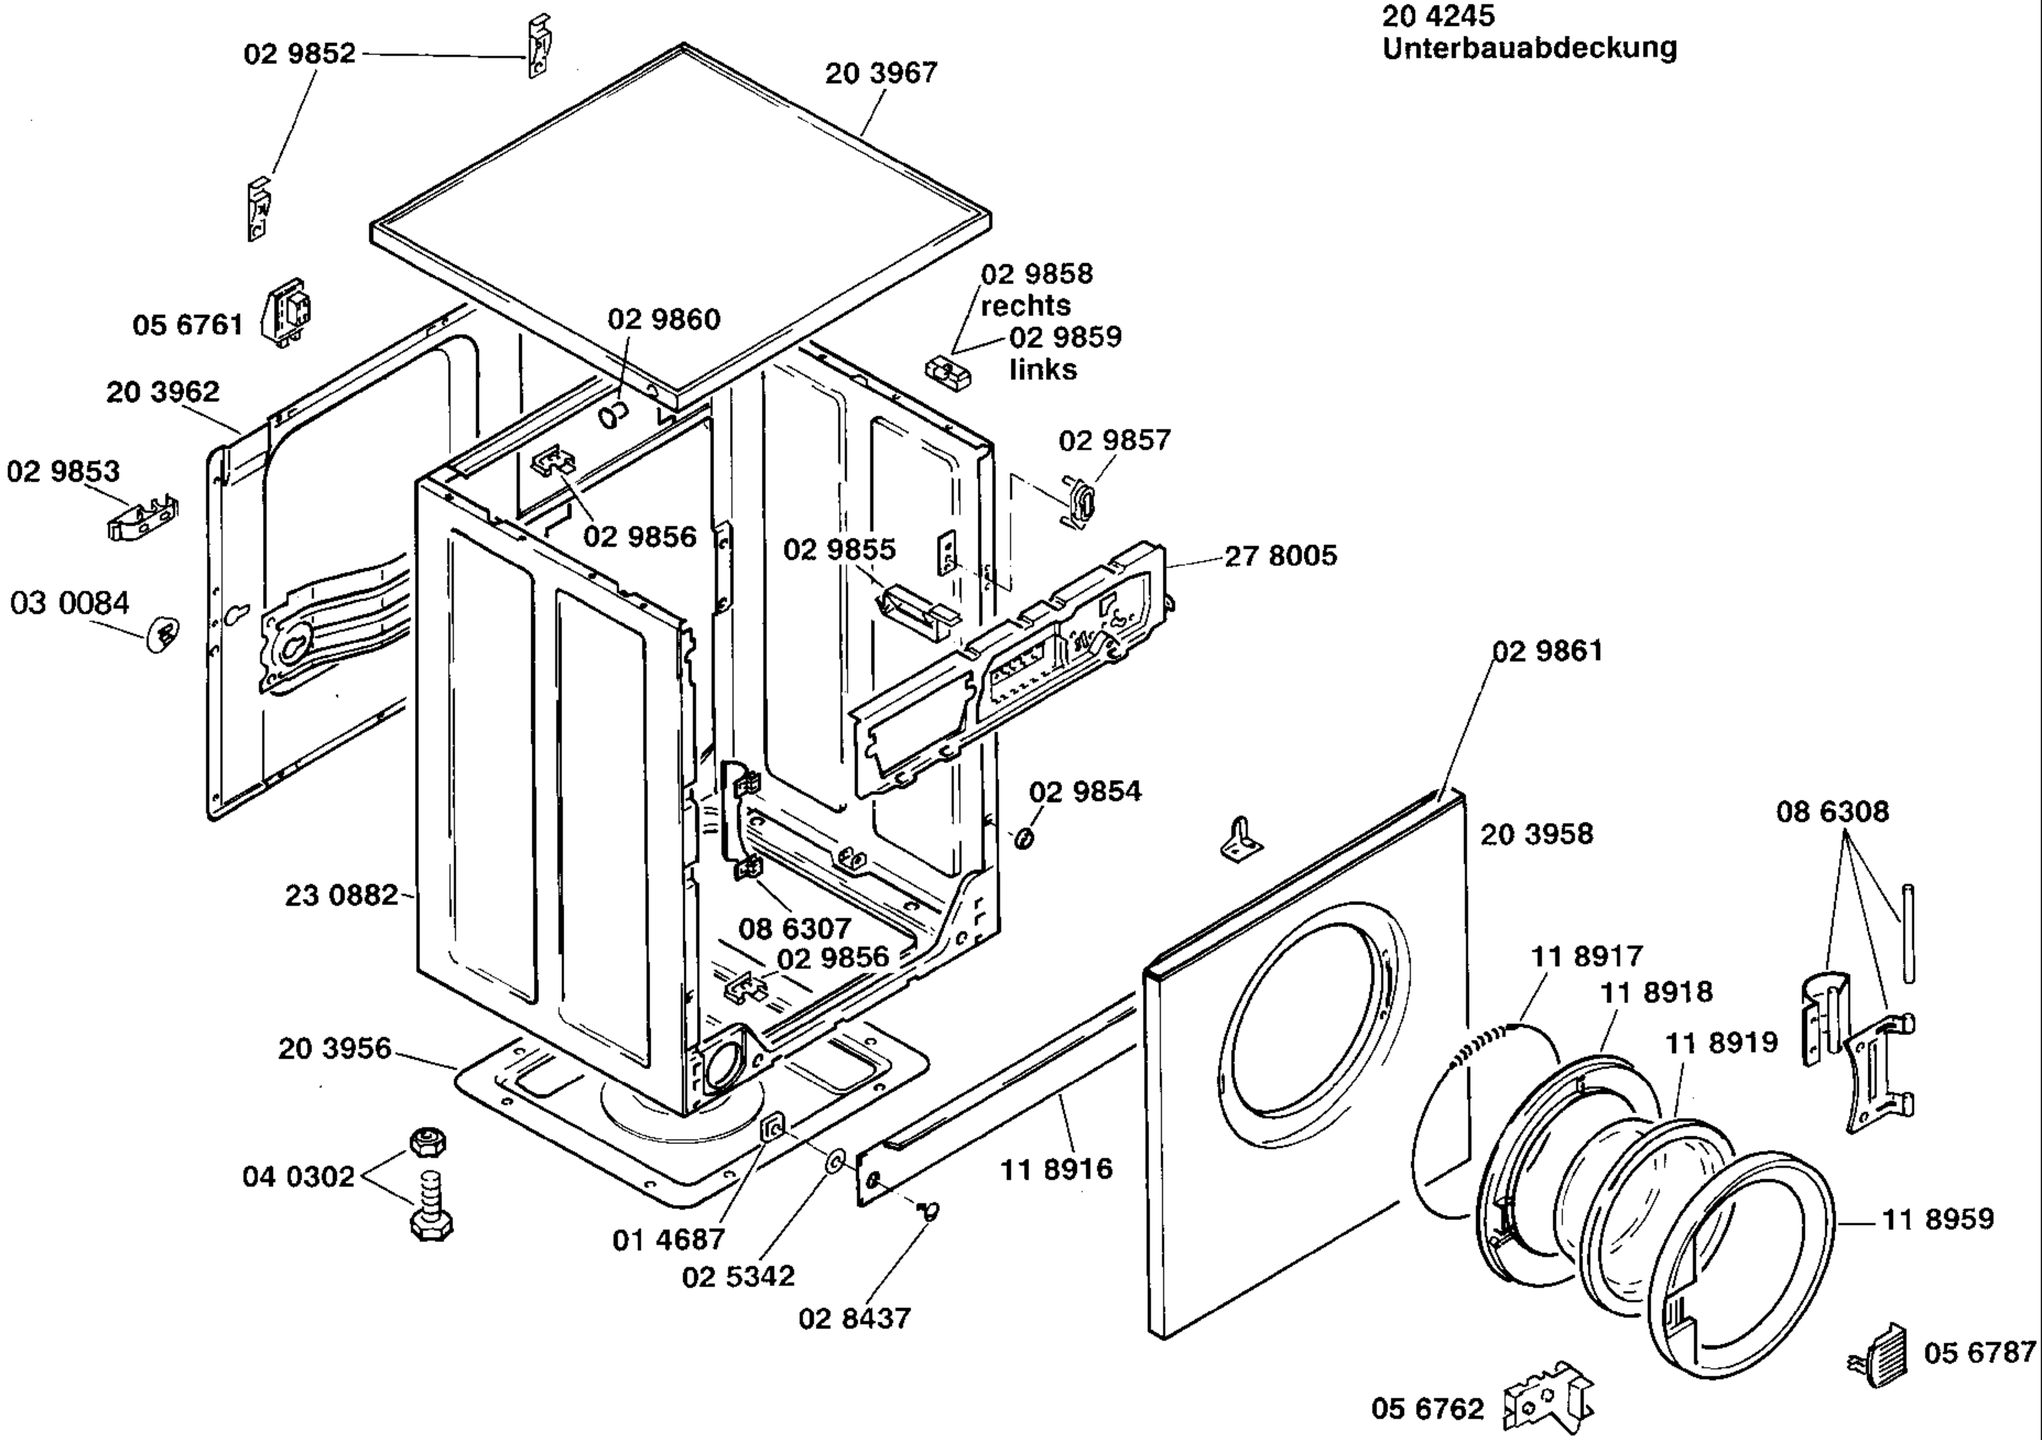

e120509-4/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

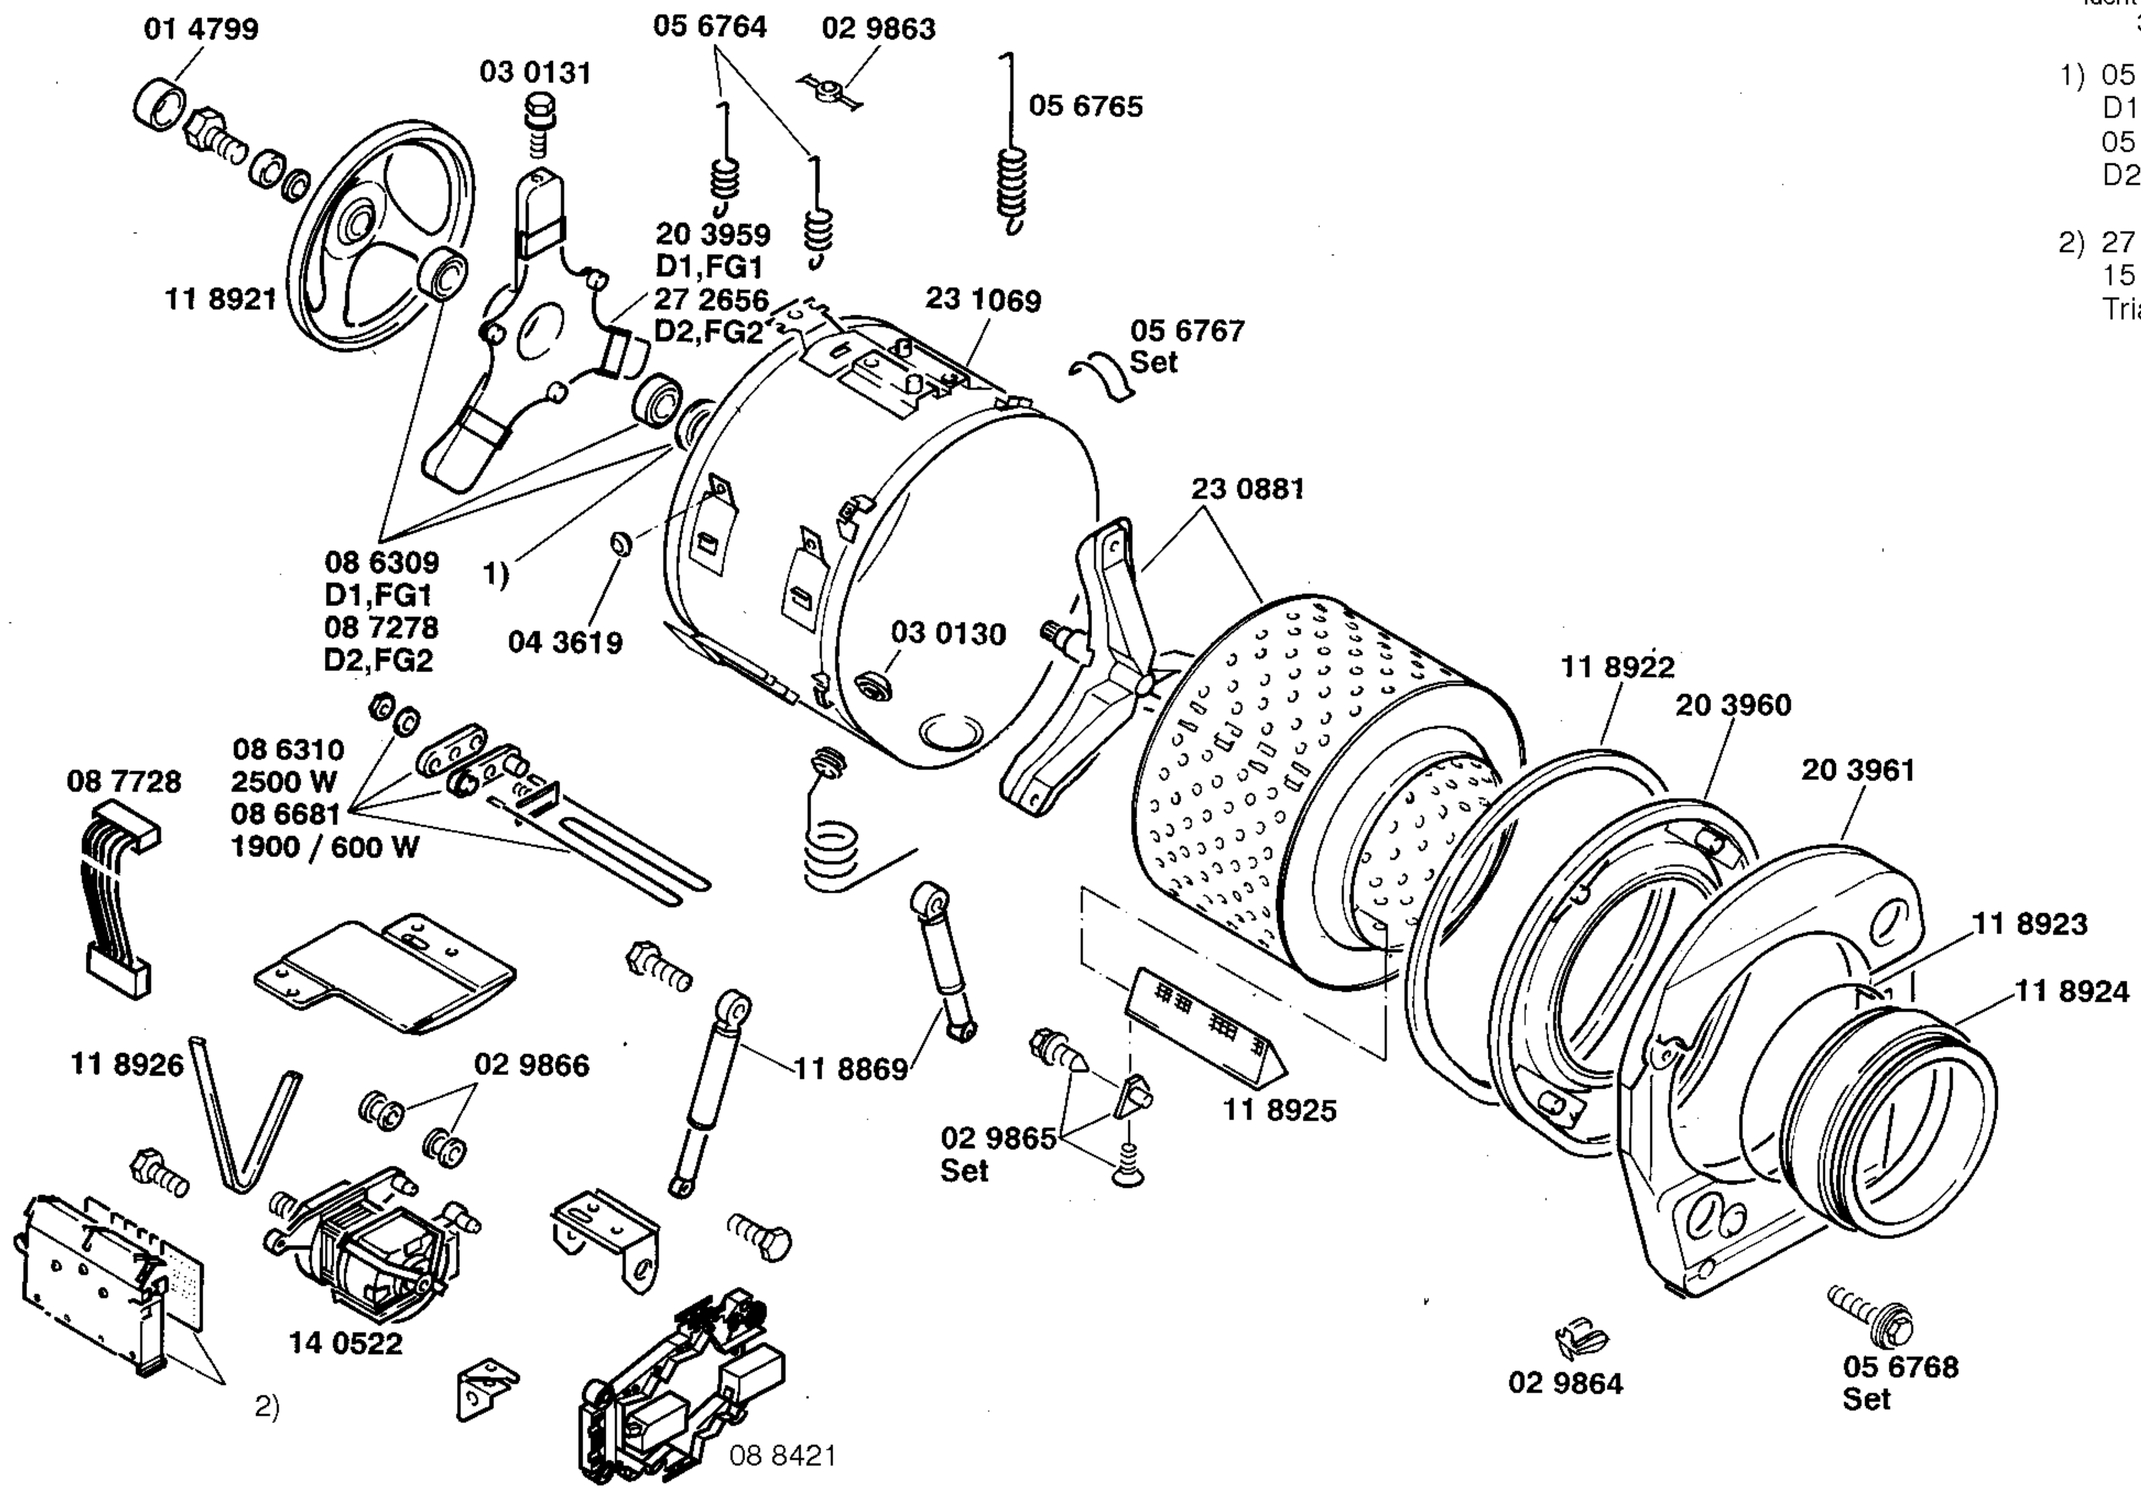

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


1) 05 6766
D1,FG1
05 8436
D2,FG2

2) 27 1715
15 5272
Triac–Motorleistung

e120509-4/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

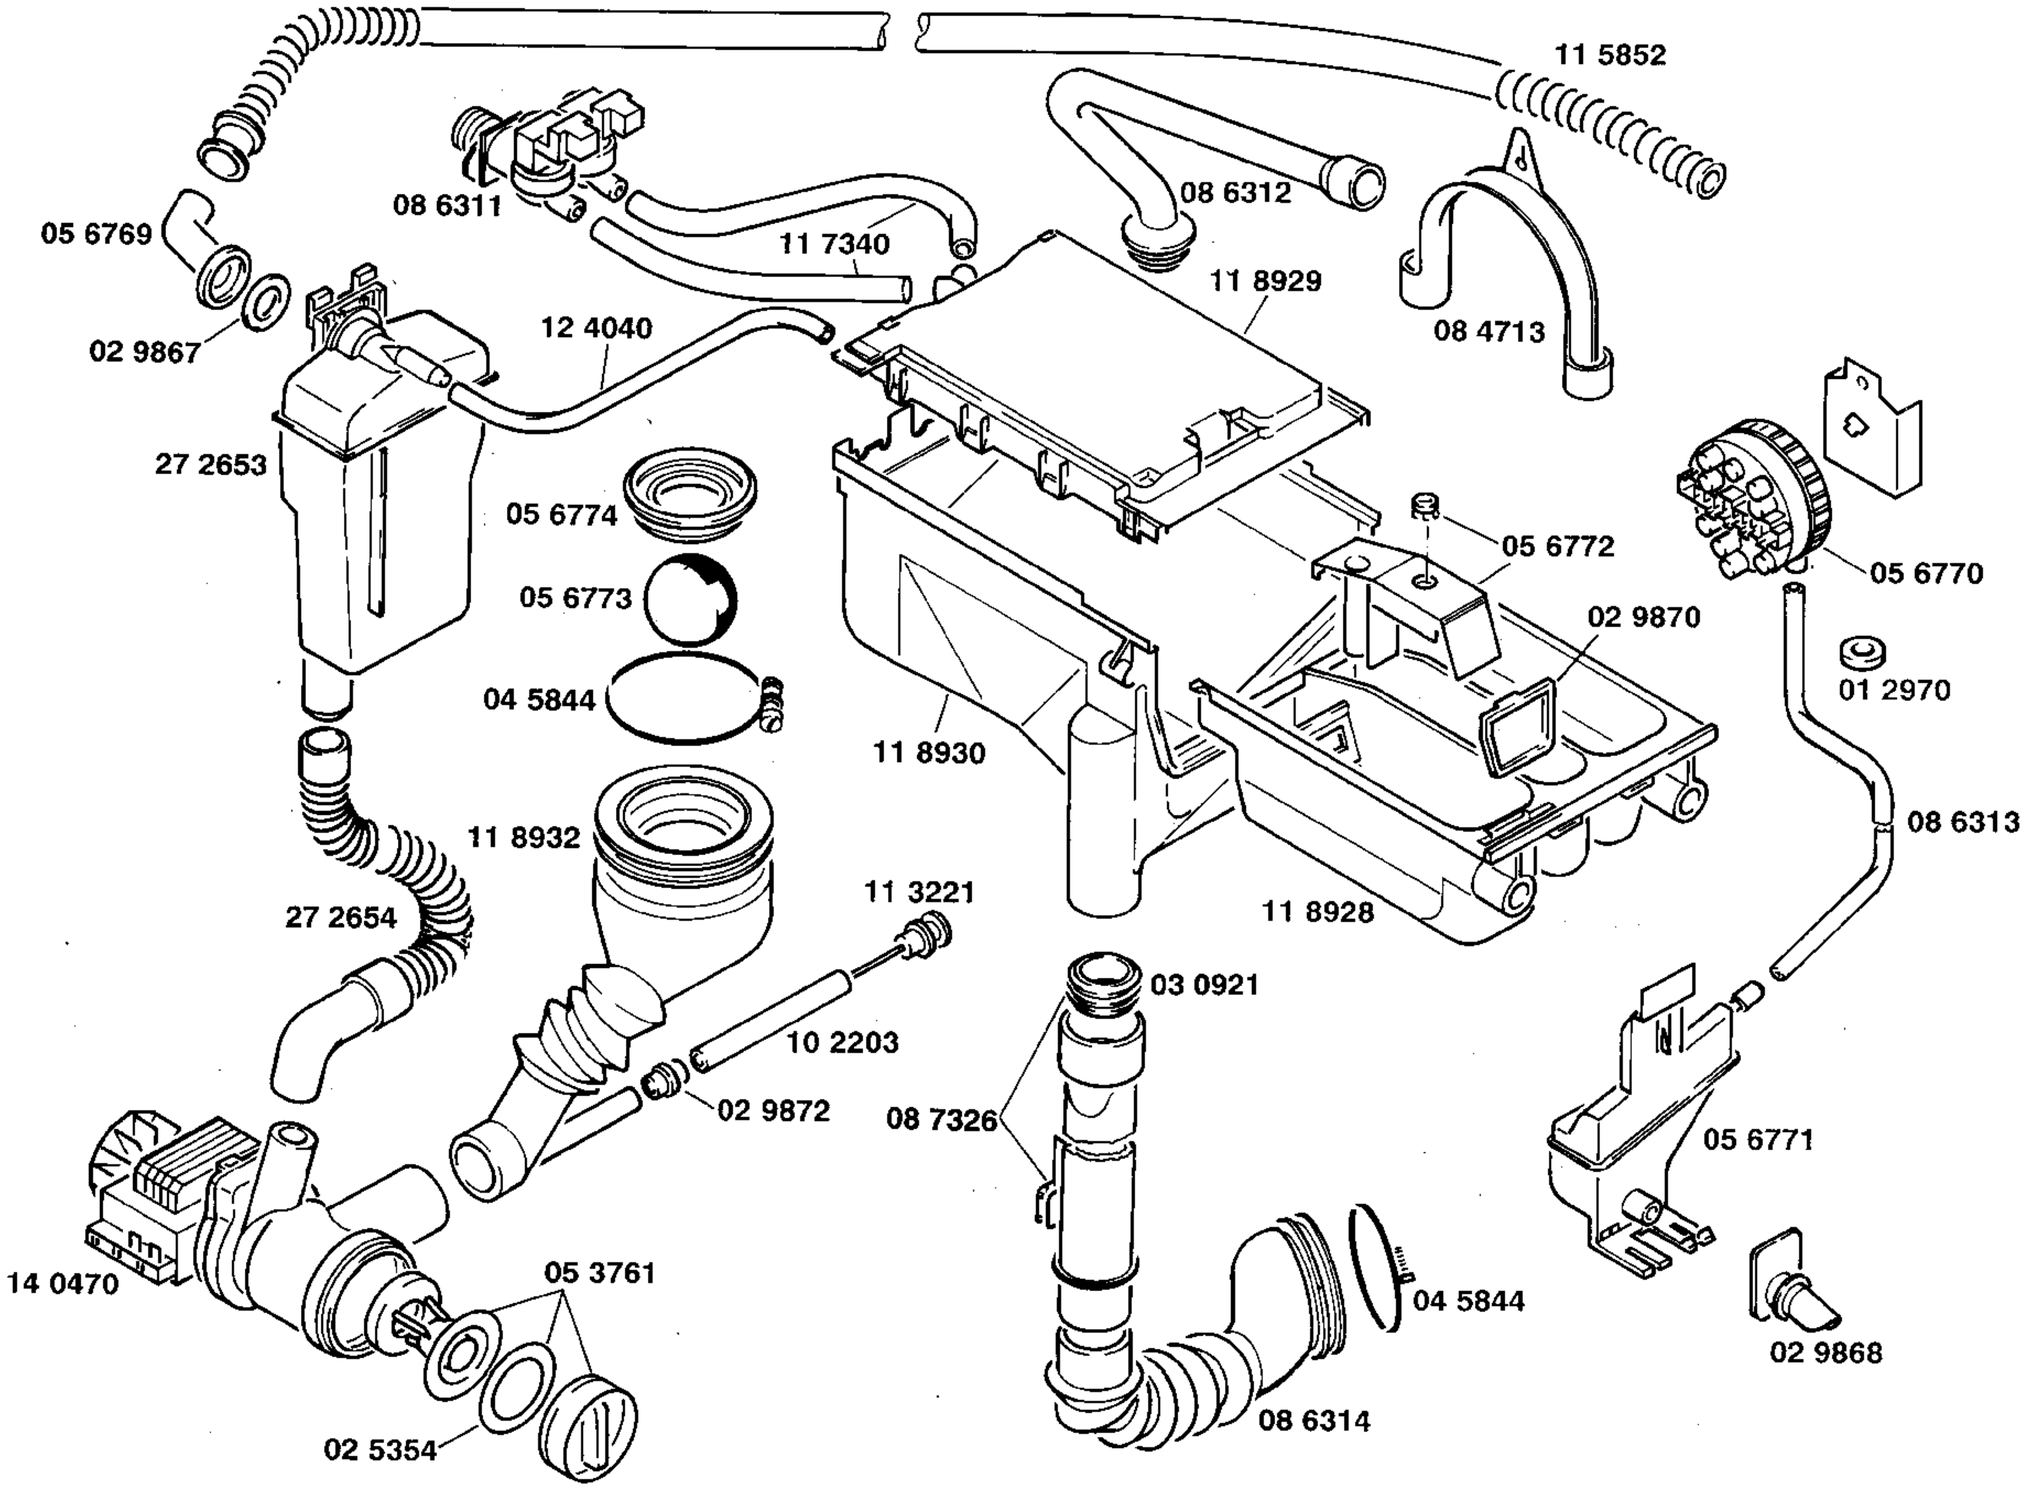

e120509-4/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101