EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430

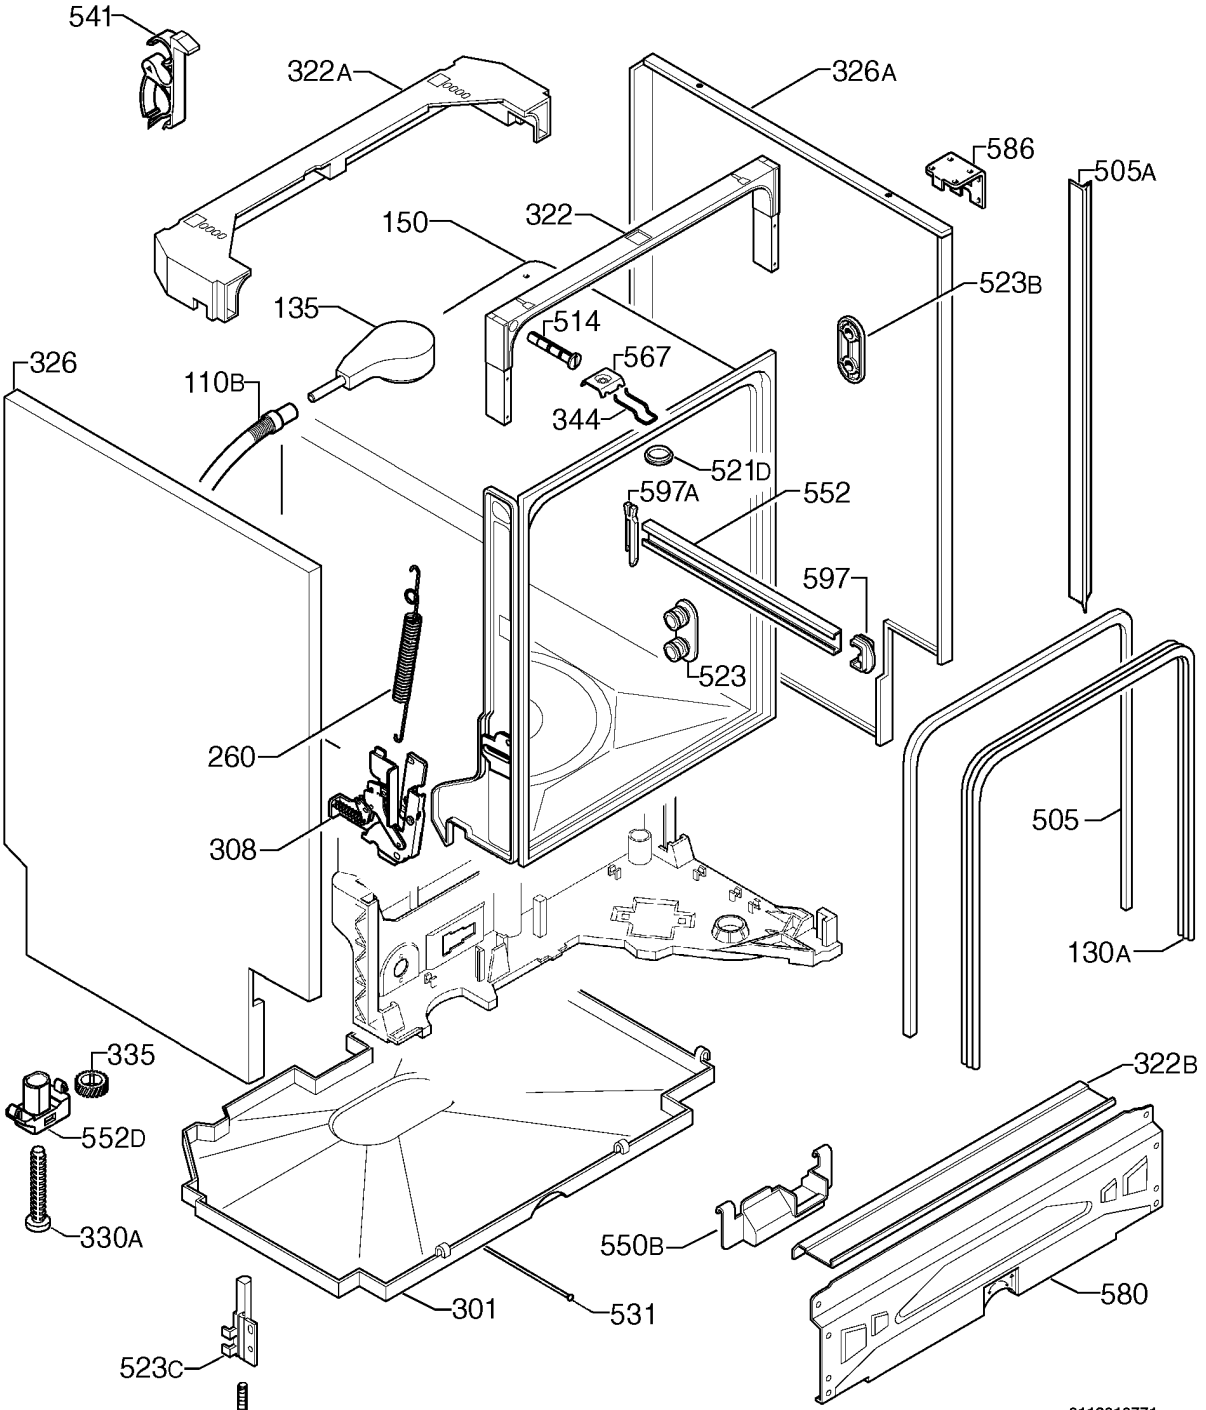
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911935010	00	Electrolux	ESL6124	AL - BG - CZ - GR - HR - HU - IT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - TR

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599360102
2006/04/28
ZM

© Electrolux


541
322A
326A
586
505A
150
322
523B
135
514
567
326
110B
344
521D
597A
552
597
523
260
308
505
130A
335
322B
552D
330A
550B
580
301
531
523C
330
9113010771

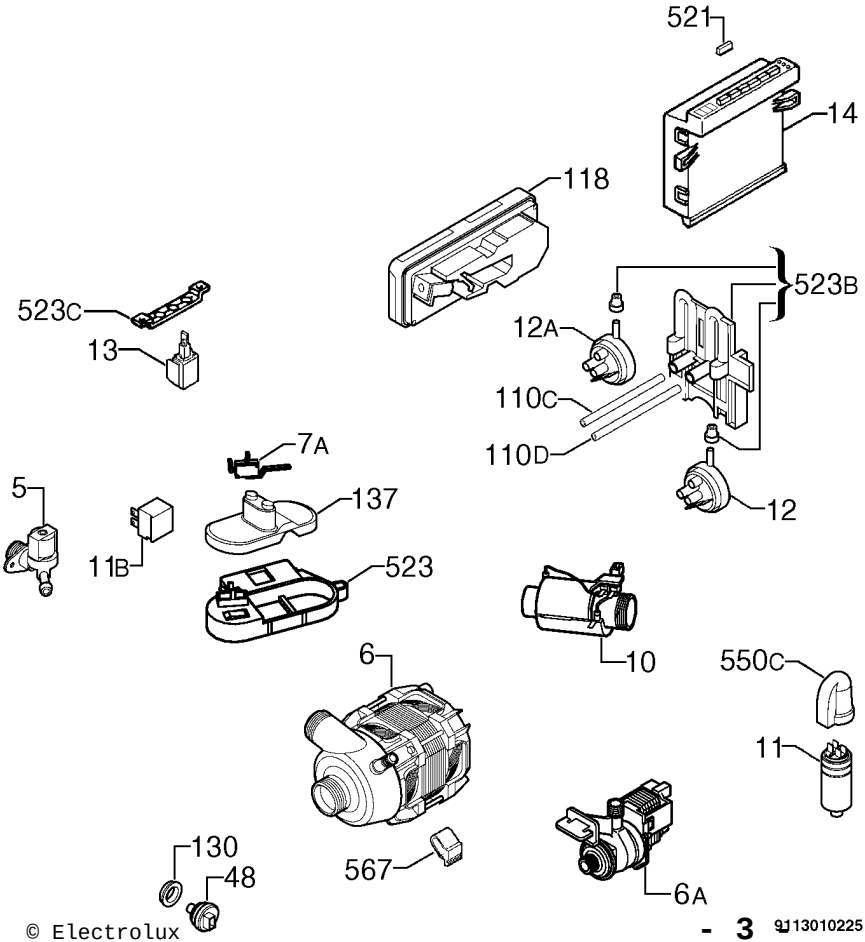
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113010771
P09113010869

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911935010	00	20030801	ESL6124

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110B	1524400015	A	Σωλήνας,Βραχίονας ψεκαστήρα,Σκελετός βάσης,L=630
130A	1524445010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό,L=1730
135	1118573011	A	Αγωγός,Εισαγωγή αέρα,ACTIVE DRYING
150	50272556007	A	Κάδος
260	1526642010	A	Ελατήριο,Στροφέας
301	1526298011	A	Βάση,Κέλυφος
308	50273236005	A	Kit,Στροφέας πόρτας,Δεξιά-αριστερά,DIVA/60
322	1525280168	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω
322A	1526299027	A	Τραβέρσα,Πίσω,Άνω
322B	1523512042	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω
326	1526790207	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό
326A	1526790306	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό
330	1526617012	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,L=122
330A	1526994007	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Κεντρικό,130x20mm
335	1527142002	A	Οδοντωτός τροχός
344	1522344058	A	Κλειδαριά
505	1526715014	A	Διακοσμητικό,Κάδος,Λευκό,L=1710
505A	1522222403	A	Διακοσμητικό,Πλευρικό,L=592
514	1522520103	A	Τριβέας,Κάλυμμα
521D	1526576002	A	Τάπα,Κλειδαριά
523	1522029121	A	Στήριγμα,Πλήρες,Γκρι
523B	1521220036	A	Ενίσχυση,Στήριγμα
523C	1526315039	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά
523C	1526315138	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά,81.5mm
531	1523262218	A	Βίδα ρύθμισης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
541	1526417009	A	Σφιγκτήρας σωλήνα
550B	1522345030	A	Προστασία καλωδίωσης
552	1520512052	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552D	1523698049	A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
567	1523236022	A	Στήριγμα
580	1526314024	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω,DIVA/60
586	1523160131	A	Γωνία στερέωσης,Άνω
597	1520479104	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Ανοικτό γκρι
597A	1525376206	A	Τερματικό,Πίσω,Ανοικτό γκρι
999	1525001002	A	Μεμβράνη,Αλουμίνιο,Ατμός,600x80mm
999	1529686105	A	Οδηγίες χειρισμού,(sv-fi)
999	1529686204	A	Οδηγίες χειρισμού,(it-pt)
999	1529686303	A	Οδηγίες χειρισμού,(tr)
999	1529686402	A	Οδηγίες χειρισμού,(el)
999	1529713602	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(en)

© Electrolux


521
14
118
523C
13
523B
12A
110C
110D
12
7A
5
137
11B
523
10
550C
6
11
130
48
567
6A

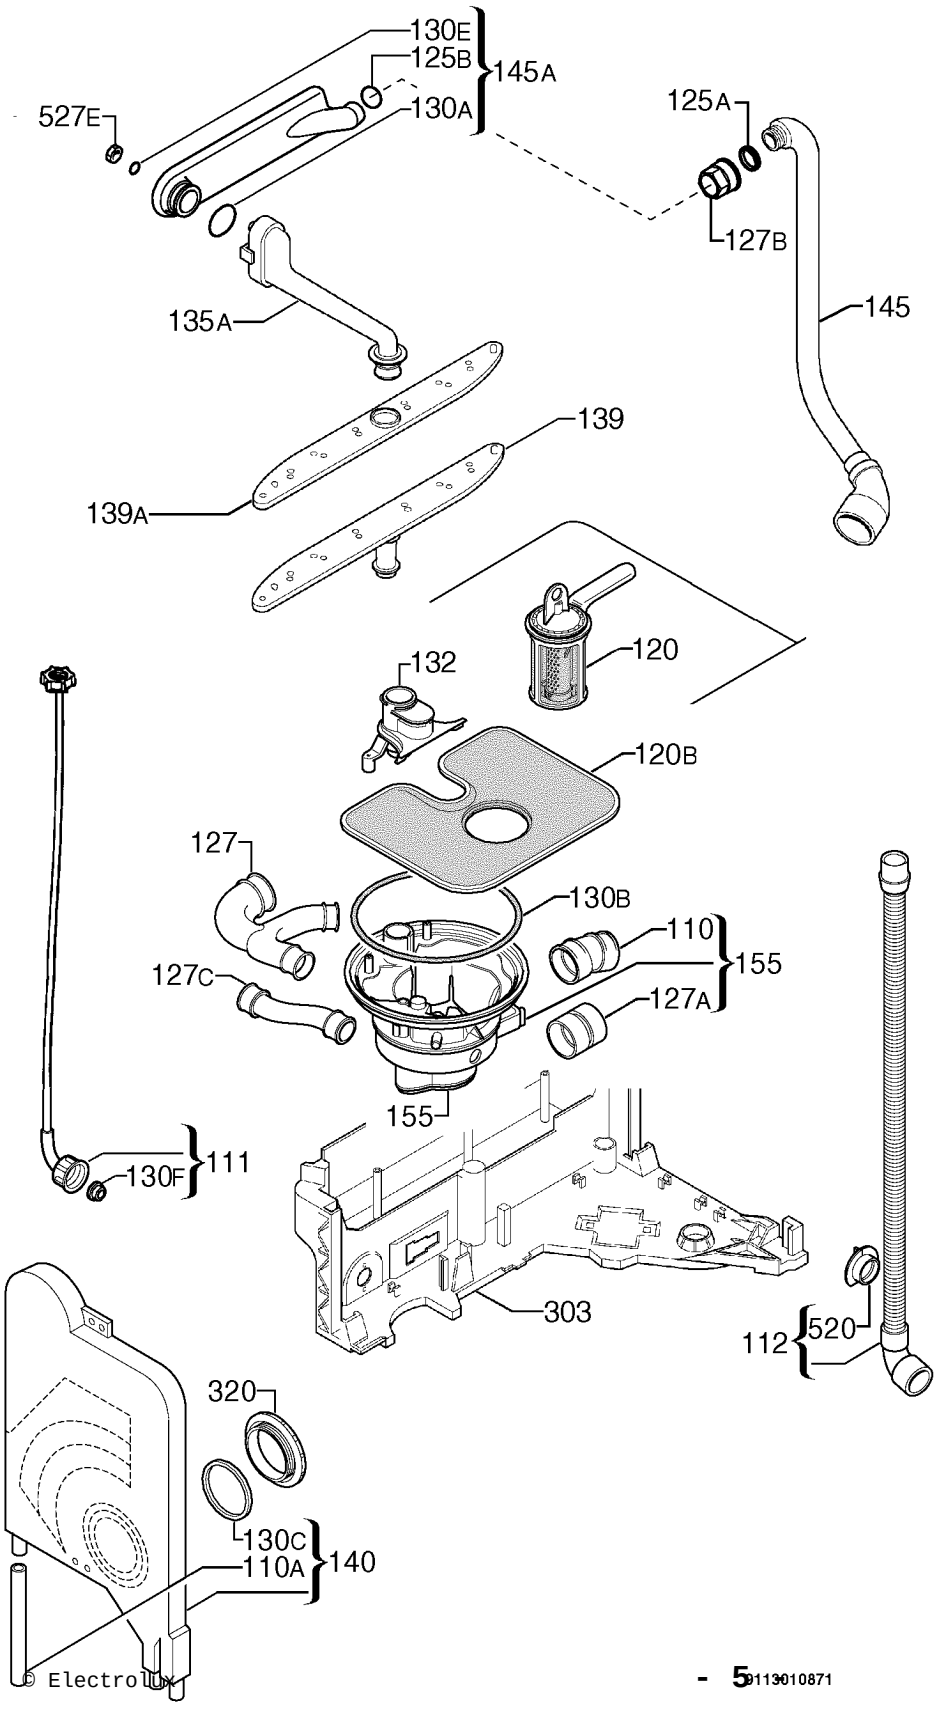
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113010225
P09113010870

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911935010	00	20030801	ESL6124

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	1526439003	A	Βαλβίδα πλήρωσης,4,5l/1
006	1115787101	A	Κινητήρας πλύσης,Ταχομετρικό,RAST5 2800 rpm.
006A	50276023004	A	Αντλία εξαγωγής,50Hz
007A	1527531006	A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
010	1115773101	A	Αντίσταση,230V./2100W.
011	1526356108	A	Πυκνωτής,3 uF
011B	1526204001	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
012	1526370000	A	Πιεσοστάτης,Στάθμη,65/45
012A	1526370133	A	Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,123/98
013	50276635005	A	Πληκτρολόγιο,1 πλήκτρο,Μονάδα
014	1526924905	A	Μονάδα,Πλακέτα ηλεκτρονική,Οριζόντιο,DIVA/60--EDW1003-
048	1115912006	A	Αισθητήρας θερμοκρασίας
110C	1526510019	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,L=280
110D	1526510118	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Στάθμη,L=300
118	1115750018	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό,Πλυντήριο πιάτων
130	1118535010	A	Φλάντζα,Αισθητήρας θερμοκρασίας
137	1526761000	A	Πλωτήρας
521	1526601115	A	Τάπα,Πληκτρολόγιο,Μαύρο
523	1520169069	A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523B	1526412000	A	Υποδοχή,Πιεσοστάτης
523C	1520645019	A	Βάση πληκτρολογίου
550C	8996461234305	A	Κάλυμμα
567	1118709011	A	Αποσβεστήρας ελαστικός,Αντλία ανακύκλωσης
999	1526491012	A	Καλώδιο ρεύματος,Φλάντζα υπερχείλισης
999	1526497316	A	Καλωδίωση
999	1526639016	A	Καλώδιο ρεύματος,Γείωση αντίστασης,L=30
999	4006078028	A	Κάλυμμα,Μεγάλο,Διανεμητής
999	4006078069	A	Κάλυμμα,Μικρό,Διανεμητής
999	4006078077	A	Μαγνητικός διακόπτης
999	4006078093	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Διανεμητής

© Electrolux


130E
125B
145A
130A
527E
125A
127B
145
135A
139
139A
120
132
120B
127
130B
110
155
127C
127A
155
111
130F
303
112
520
320
130C
110A
140

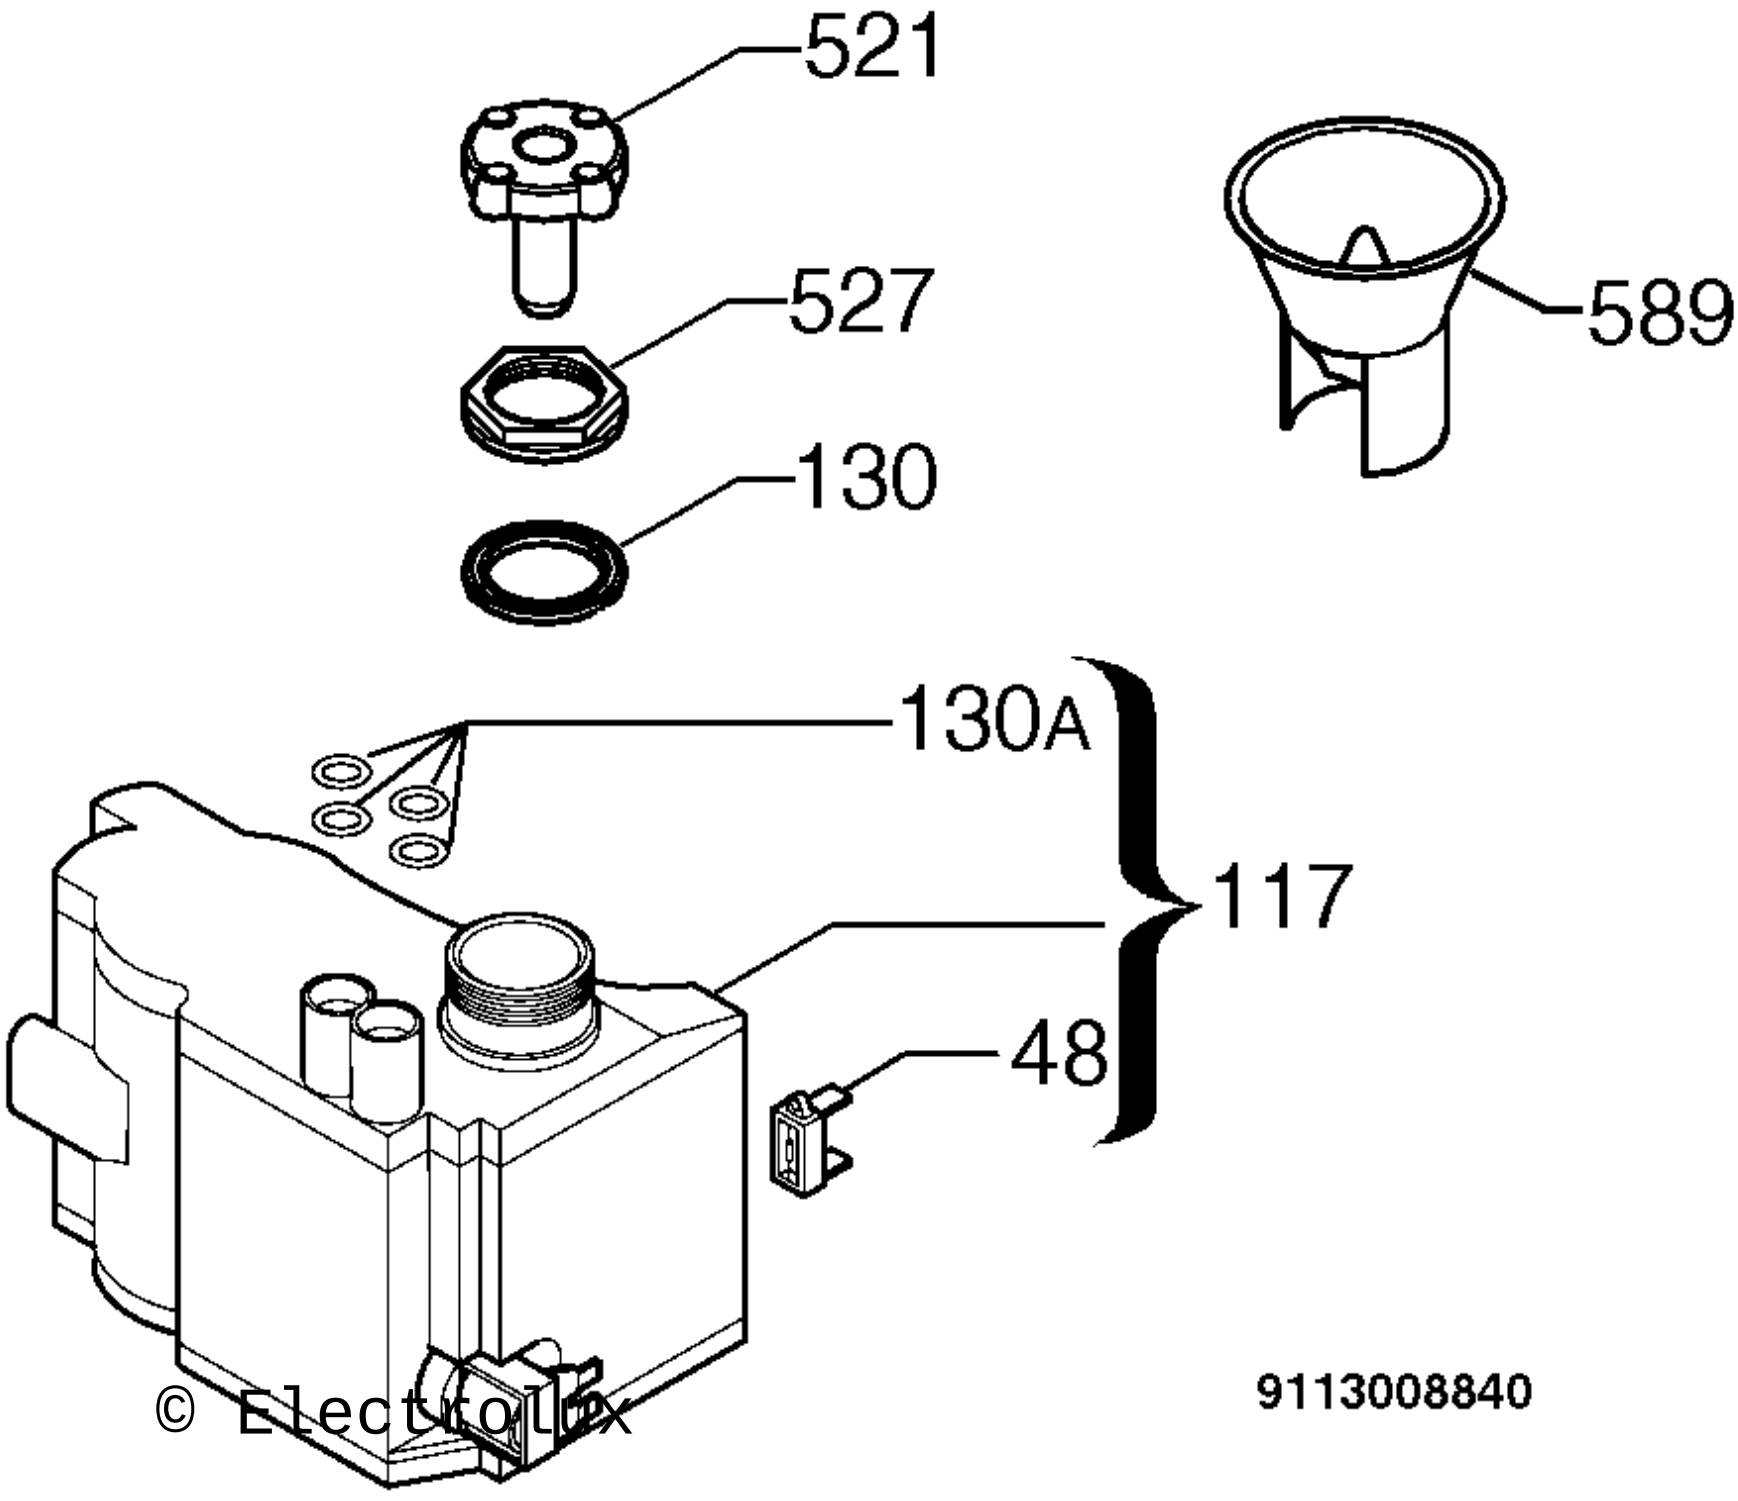
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113010871
P09113010871

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911935010	00	20030801	ESL6124

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110	1118455003	A	Σωλήνας,Φρεάτιο,Αντλία ανακύκλωσης
110A	1526815004	A	Σωλήνας,Λεκάνη,Βαλβίδα πλήρωσης,L=230
111	1526125016	A	Σωλήνας παροχής,L=1500mm.(REFLEX) Έως ημερομ. παραγωγής-31/05/2004
111	1528190000	A	Σωλήνας παροχής,L=1500mm Από την ημερομ. παραγωγής-01/06/2004
112	1526492010	A	Σωλήνας,Πλήρες,L=1930mm
120	1526612104	A	Φίλτρο εξαγωγής,Πλήρες
120B	1524360003	A	Φίλτρο,inox
125A	50248856002	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εξωτερικό
125B	50227938003	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εσωτερικό,Ø18.77mm
127	1118456001	A	Σωλήνας,Y---d= 40mm.
127A	1118568003	A	Σωλήνας,Φρεάτιο,Αντλία εξαγωγής
127B	1523118105	A	Σύνδεσμος,Συλλέκτης,Ανοικτό γκρι
127C	1526716004	A	Σύνδεσμος,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130B	8996461217706	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
130E	1522802006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης Έως ημερομ. παραγωγής-31/05/2004
132	1118495504	A	Στήλη,Στήριγμα,Ψεκαστήρας κάτω
135A	1526687015	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Γκρι,Πλήρες,DIVA
139	1526523004	A	Ψεκαστήρας κάτω,Ανοικτό γκρι,L= 469.5mm
139A	1526520034	A	Άνω βραχίονας ψεκασμού,Ανοικτό γκρι,L= 469.5mm
140	1526831217	A	Λεκάνη,Μικρό,Ηλεκτρονική μονάδα
145	1526230022	A	Συλλέκτης,Εξωτερικό,d= 40mm.
145A	1526386006	A	Συλλέκτης,Οριζόντιο,Ανοικτό γκρι
155	1526839004	A	Φρεάτιο,Σύνδεσμος,Πλήρες
303	1526292014	A	Σκελετός βάσης
320	1526272008	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Γκρι
520	1526862006	A	Φλάντζα,Σωλήνας αποχέτευσης
527E	50239993004	A	Παξιμάδι,Διανεμητής νερού

© Electrolux



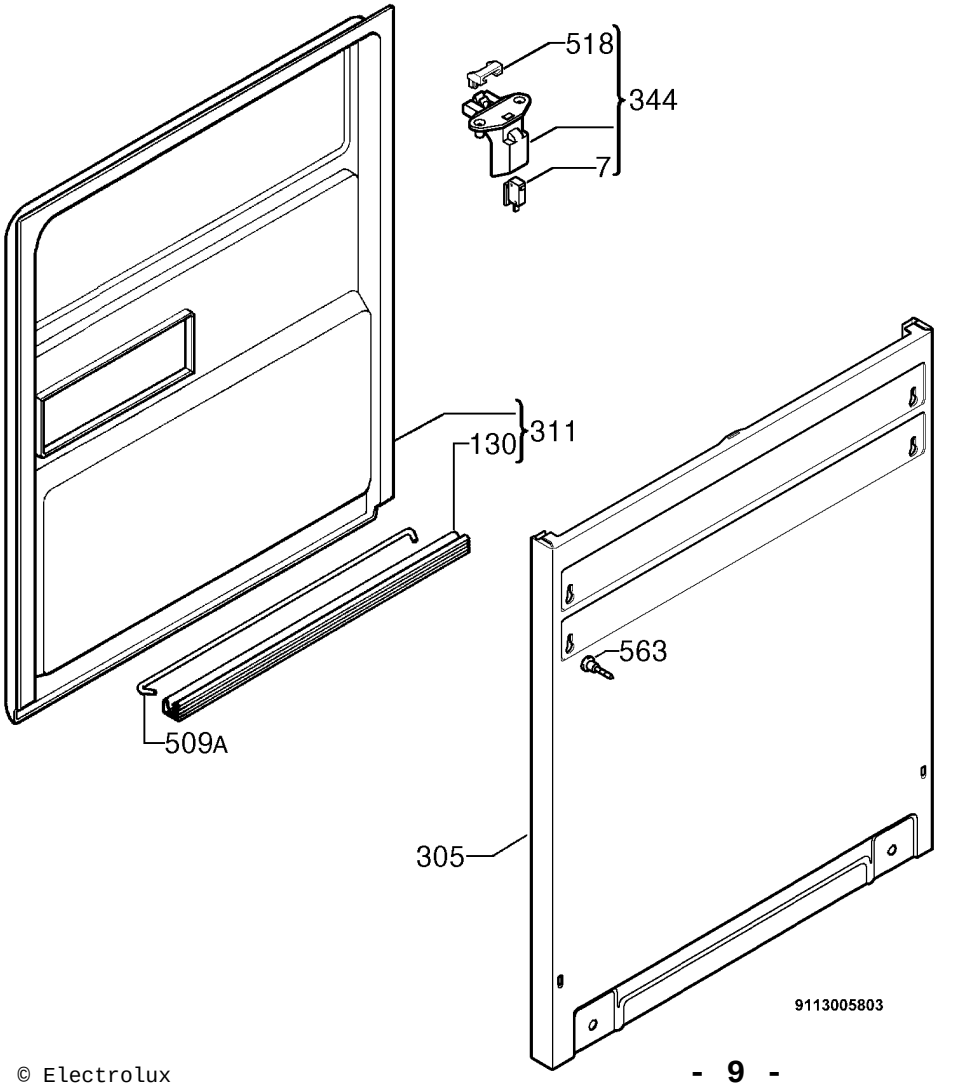
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113008840
P09113010872

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911935010	00	20030801	ESL6124

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
048	50225322002	A	Αισθητήρας άλατος
117	1526295033	A	Αποσκληρυντής
130	1521128106	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
130A	1526505001	A	Ροδέλα,Αποσκληρυντής,h=13mm
521	1526411002	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,53.7x14.3mm
527	1526449002	A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής
589	1520328400	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Γκρι

© Electrolux



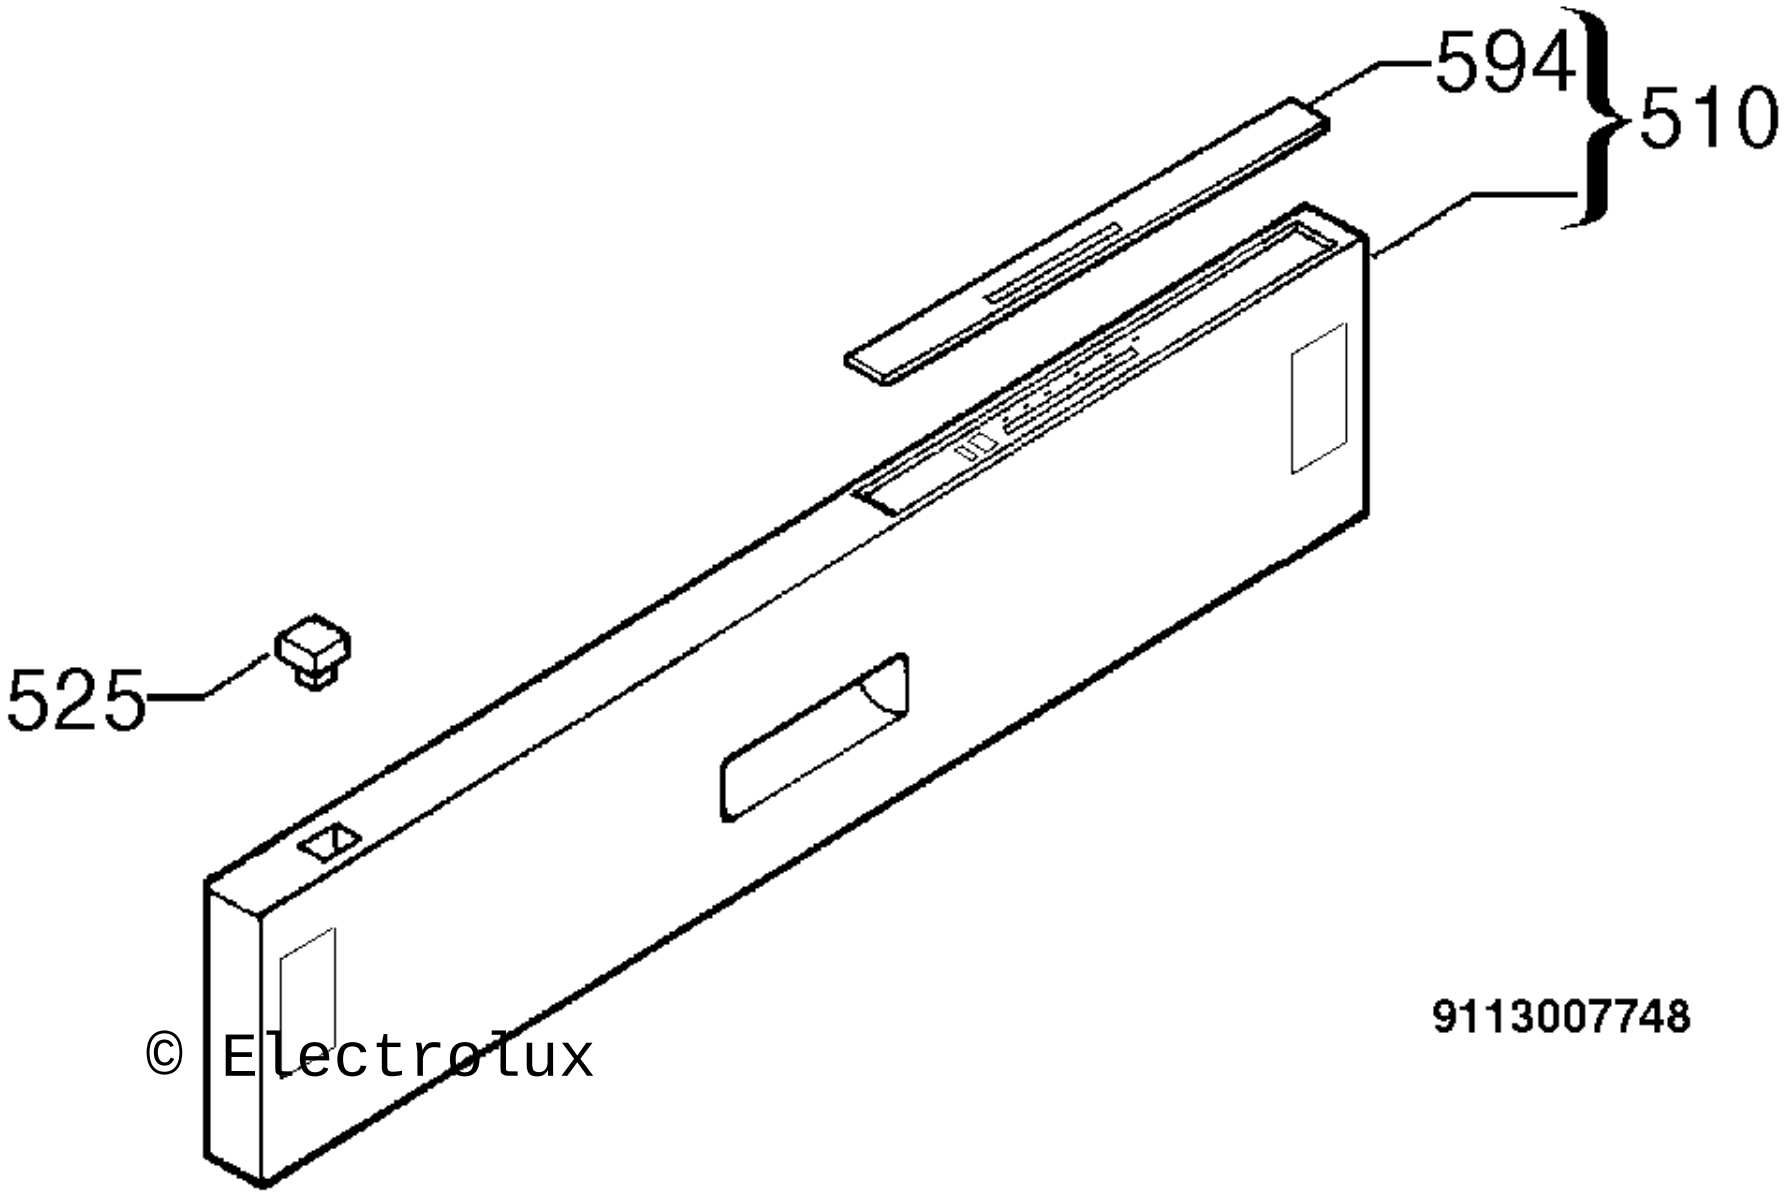
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113005803
P09113010873

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911935010	00	20030801	ESL6124

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
007	50253835008	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
130	1527401002	A	Λάστιχο πόρτας,Κάτω,Μαύρο,L=550
305	1524571054	A	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS60/IT-520x588-
311	50275869001	A	Εσωτερικό πόρτας,Πλήρες,LS60
344	4055259669	A	Κλειδαριά πόρτας,Σημείωση,Σετ
509A	1520419142	A	Στήριγμα,Στροφέας
518	1526414006	A	Γεφύρωση
563	50253377001	A	Kit,Καβίλια,Πρόσοψη πόρτας,2 pz. 4,6x13
999	1525218044	A	Πρότυπο αποτύπωσης,60--I.T.

© Electrolux

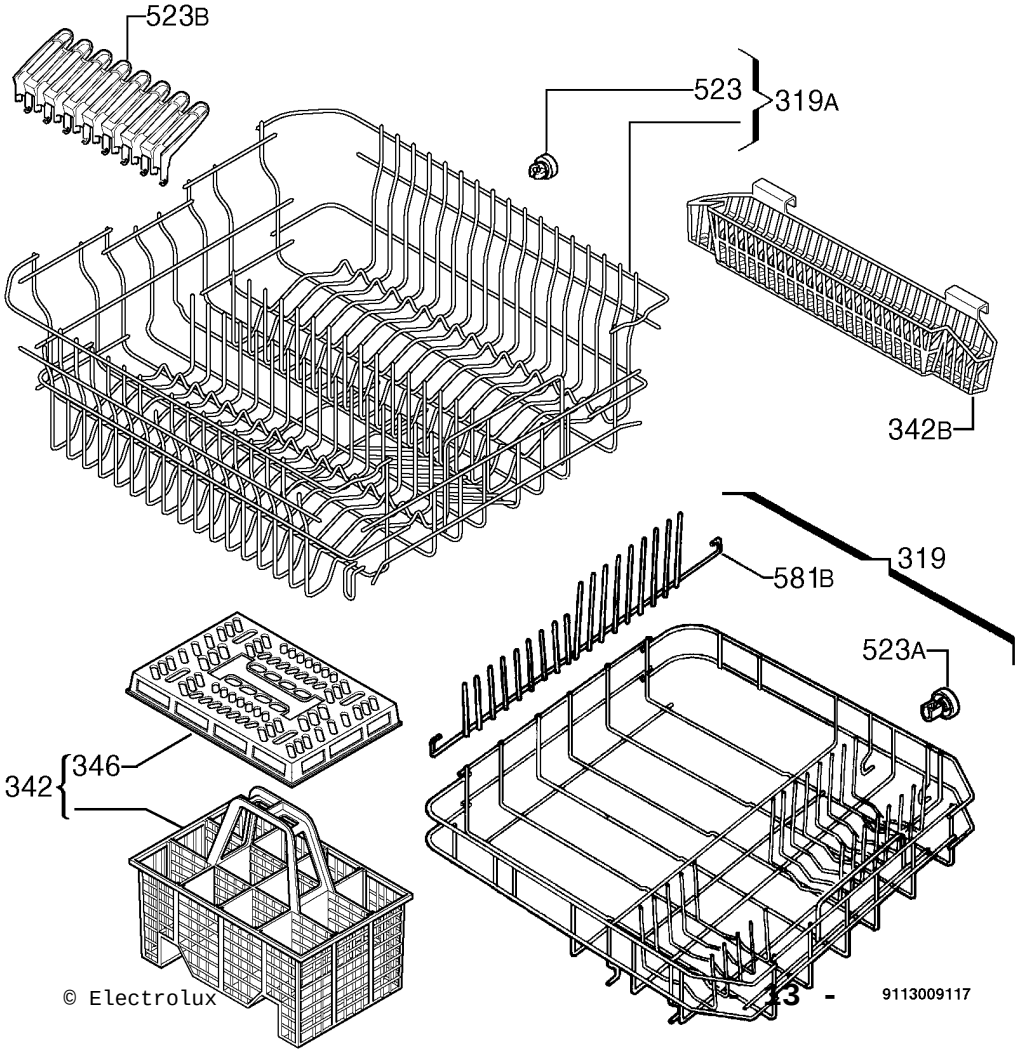

594
510
525
© Electrolux
9113007748

Αρ. διασκόρπισης P09113007748
P09113010874

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911935010	00	20030801	ESL6124

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
510	1526923808	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Τυπωμένο,Πλήρες
525	1525826507	A	Πλήκτρο,on/off,Λευκό
594	1527448003	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Τυπωμένο

© Electrolux



© Electrolux

9113009117

Αρ. διασκόρπισης P09113009117
P09113010875

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911935010	00	20030801	ESL6124

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529791731	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Βάση,Γκρι,60
319A	1529707604	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Γκρι,60
342	1118228004	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Ανοικτό γκρι,Πλήρες
342B	1524377106	A	Καλάθι μαχαιριών,Γκρι
346	1118227006	A	Σχάρα,Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Γκρι
523	50269921008	A	Κύλινδρος,Στήριγμα,Γκρι,45/60
523A	50269757006	A	Κύλινδρος,Καλάθι κάτω,Γκρι,60
523B	1525946115	A	Στήριγμα,Φλιτζάνια,Γκρι
581B	1523142105	A	Διαχωριστικό,Ρυθμιζόμενο,Γκρι

© Electrolux