

SIEMENS

TG20001/01–V01
TG20008/01–V02
TG20001CH/01–V03
TG20001/02–V04
TG20008/02–V05
TG20002/01–V06
TG20002/02–V07
TG20002CH/02–V08
TG20002GB/02–V09

KLEINE HAUSGERÄTE
Fritier–Automaten

Gebrauchsanweisung
51 7346
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,tr)

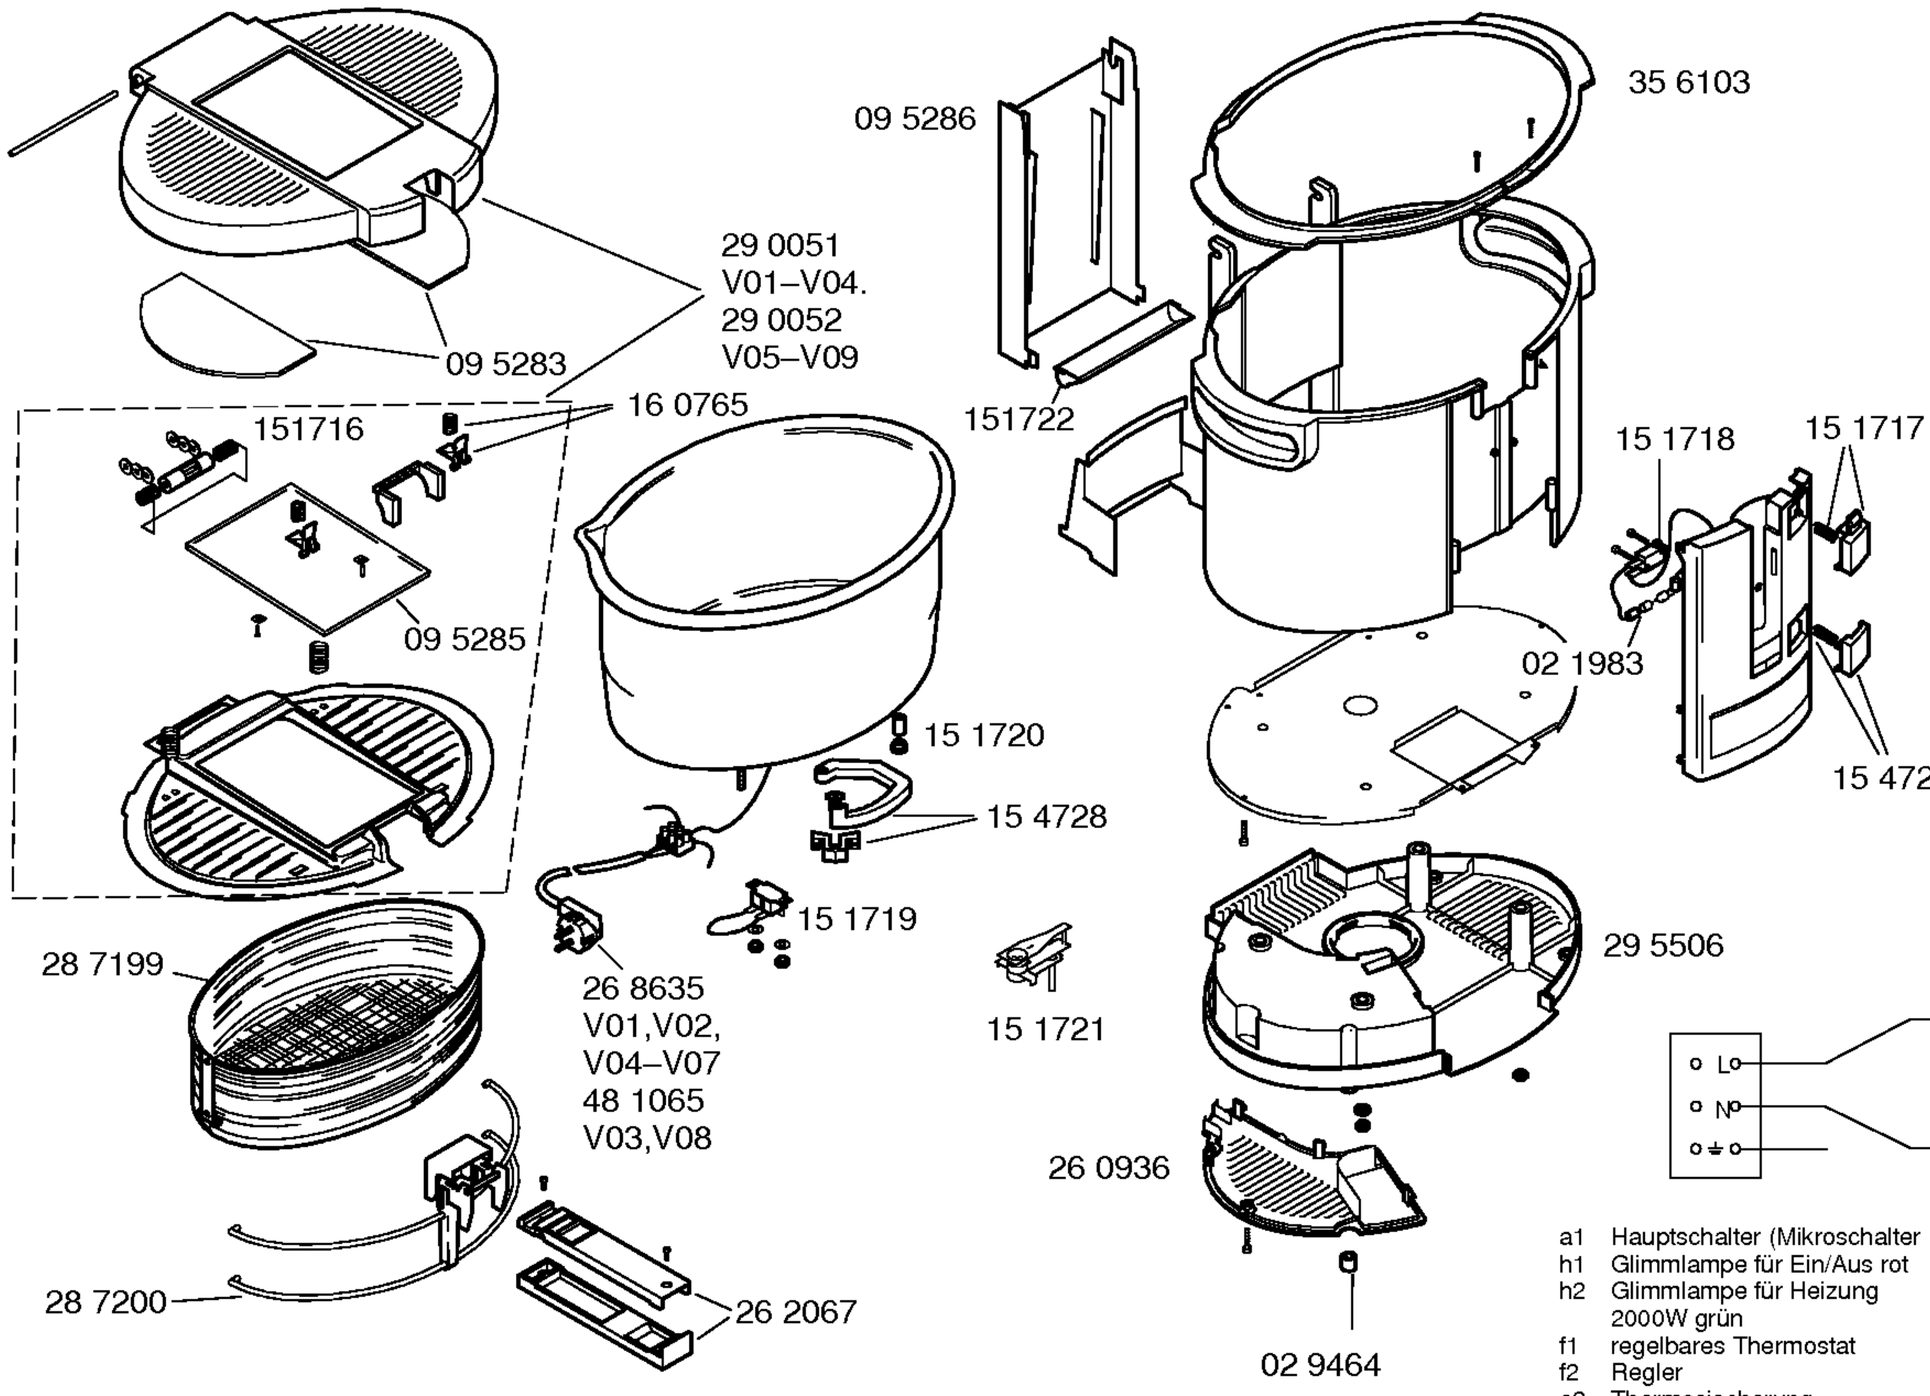

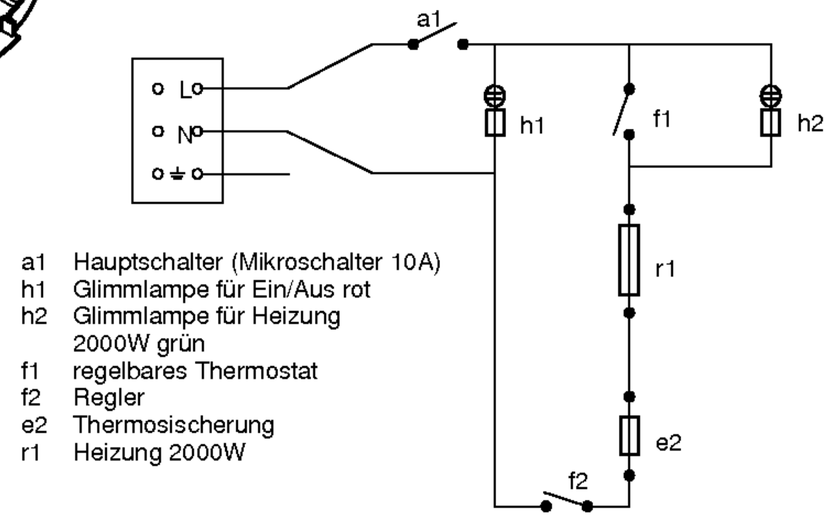

a1 Hauptschalter (Mikroschalter 10A)
h1 Glimmlampe für Ein/Aus rot
h2 Glimmlampe für Heizung 2000W grün
f1 regelbares Thermostat
f2 Regler
e2 Thermosischerung
r1 Heizung 2000W

e271041-1/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101