EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940002162	00	Electrolux	EKC601503W	PL

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599713068
2012/02/28
PLS

© Electrolux

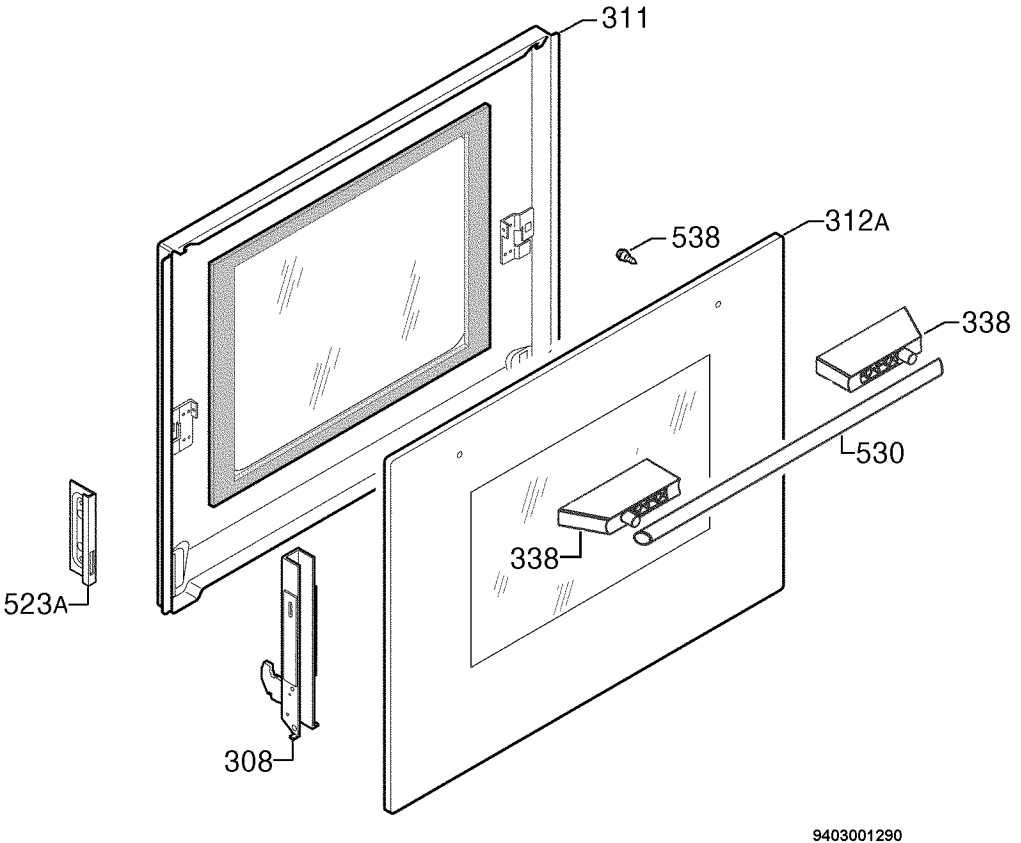


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403001290
P09403001878

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002162	00	20081107	EKC601503W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	50296175008	A	Kit,Στροφέας,2 pz
311	3578492054	A	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο
312A	3578503454	A	Μονάδα,Πόρτα φούρνου
338	3871935106	A	Προσαρμογέας,Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
513	3578541017	A	Κλειδαριά πόρτας,Λευκό
523A	3530316037	A	Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά
523A	3530316045	A	Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά
530	3874267101	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,Λευκό
538	3543172062	A	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή,7.5mm

© Electrolux

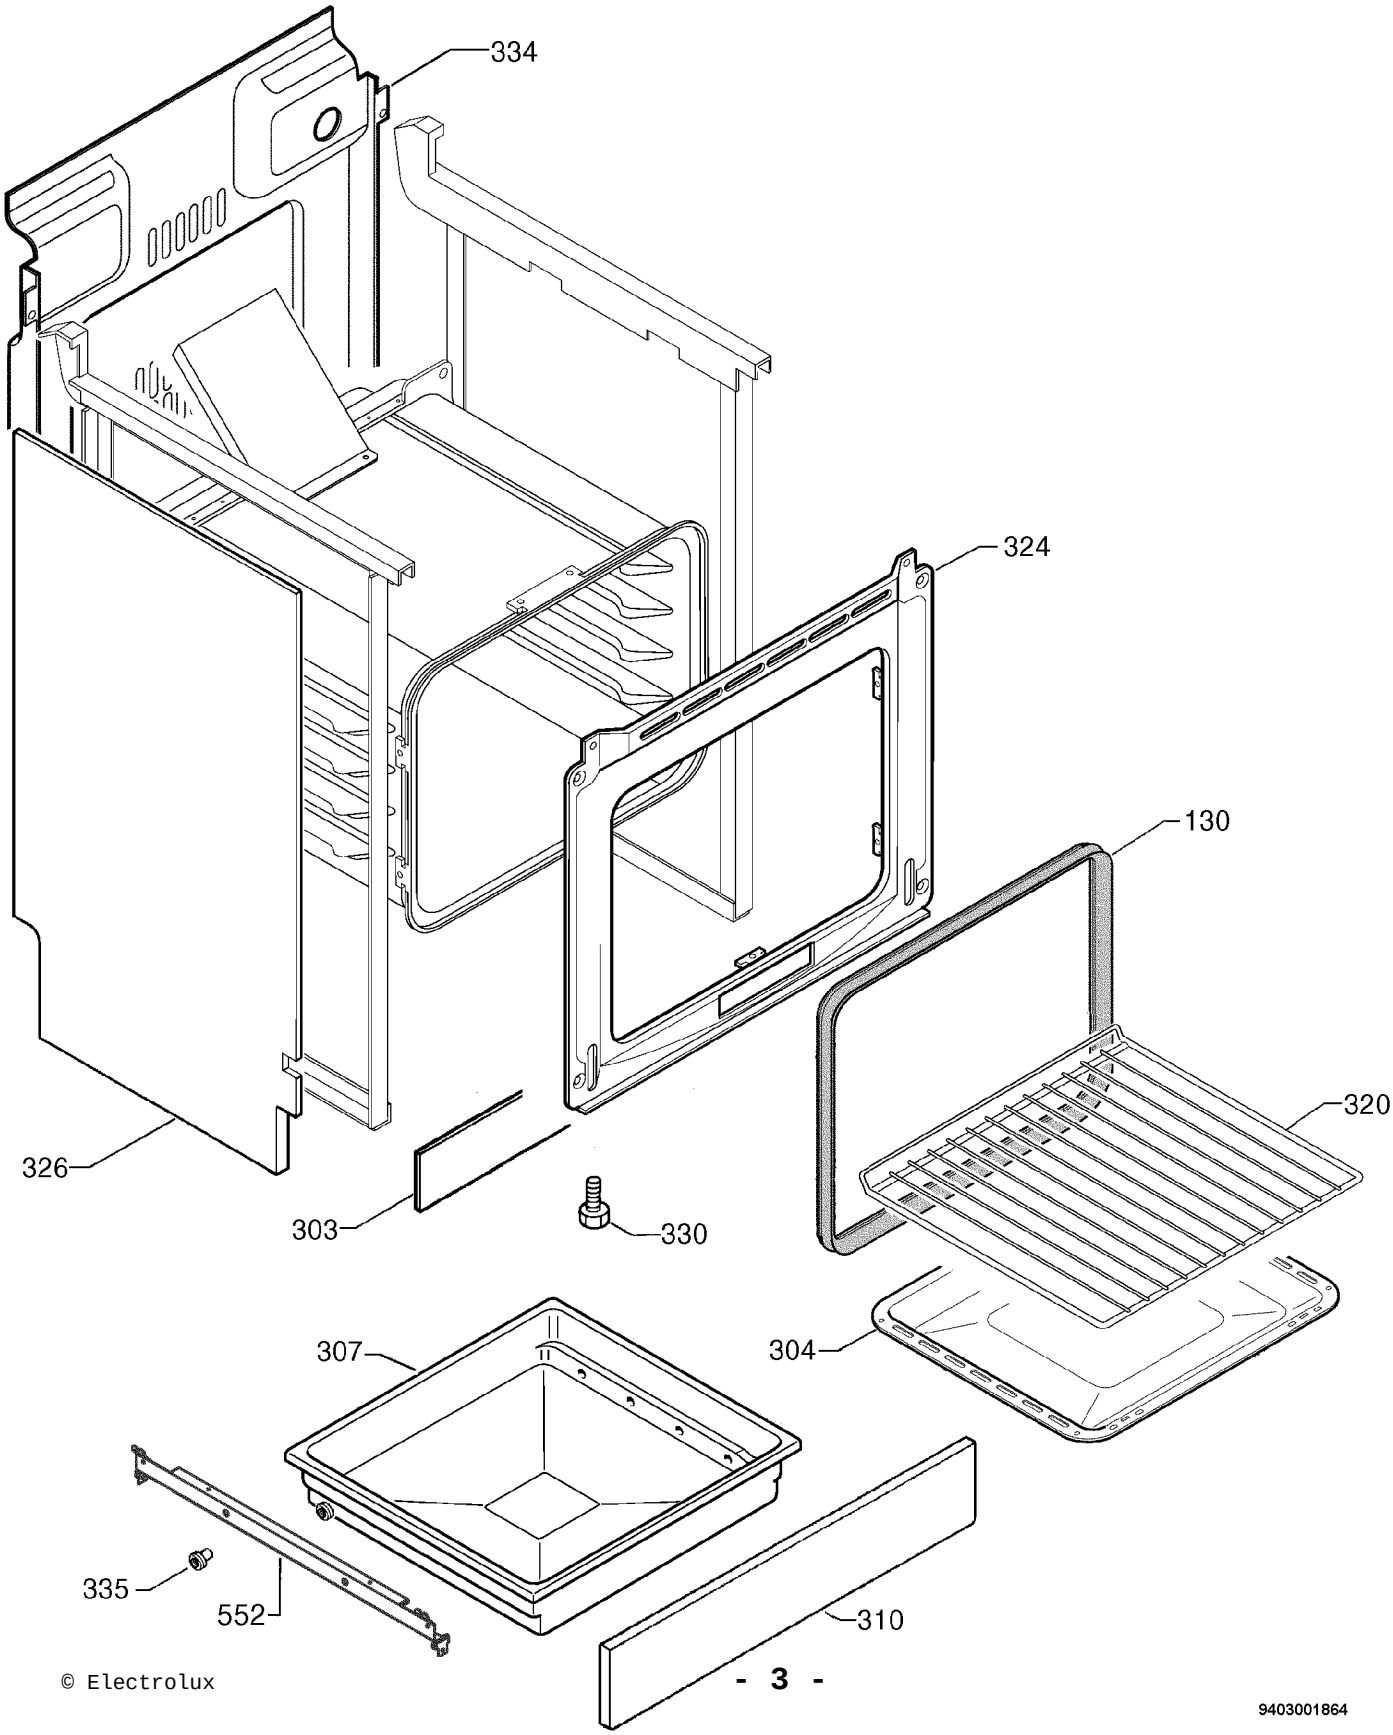

© Electrolux


9403001864

Αρ. διασκόρπισης P09403001864
P09403001879

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002162	00	20081107	EKC601503W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3577252020	A	Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441
303	3558013144	A	Πρόσοψη βάσης,Μαύρο,L=60
304	3531939225	A	Δίσκος απορροής,422x370x33mm
307	3558025056	A	Συρτάρι,Μαύρο
310	3531694069	A	Πόρτα συρταριού,Λευκό
320	3546220025	A	Σχάρα γκριλ,423x344mm
324	3531932287	A	Πρόσοψη,Φούρνος
326	3532202235	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,551x810.5mm
326	3532202243	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,551x810.5mm
330	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
334	3531806259	A	Κάλυμμα πίσω
335	3556197014	A	Κύλινδρος,Συρτάρι
552	3531826075	A	Οδηγός,Συρτάρι
999	3556186017	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό
999	3971016310	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

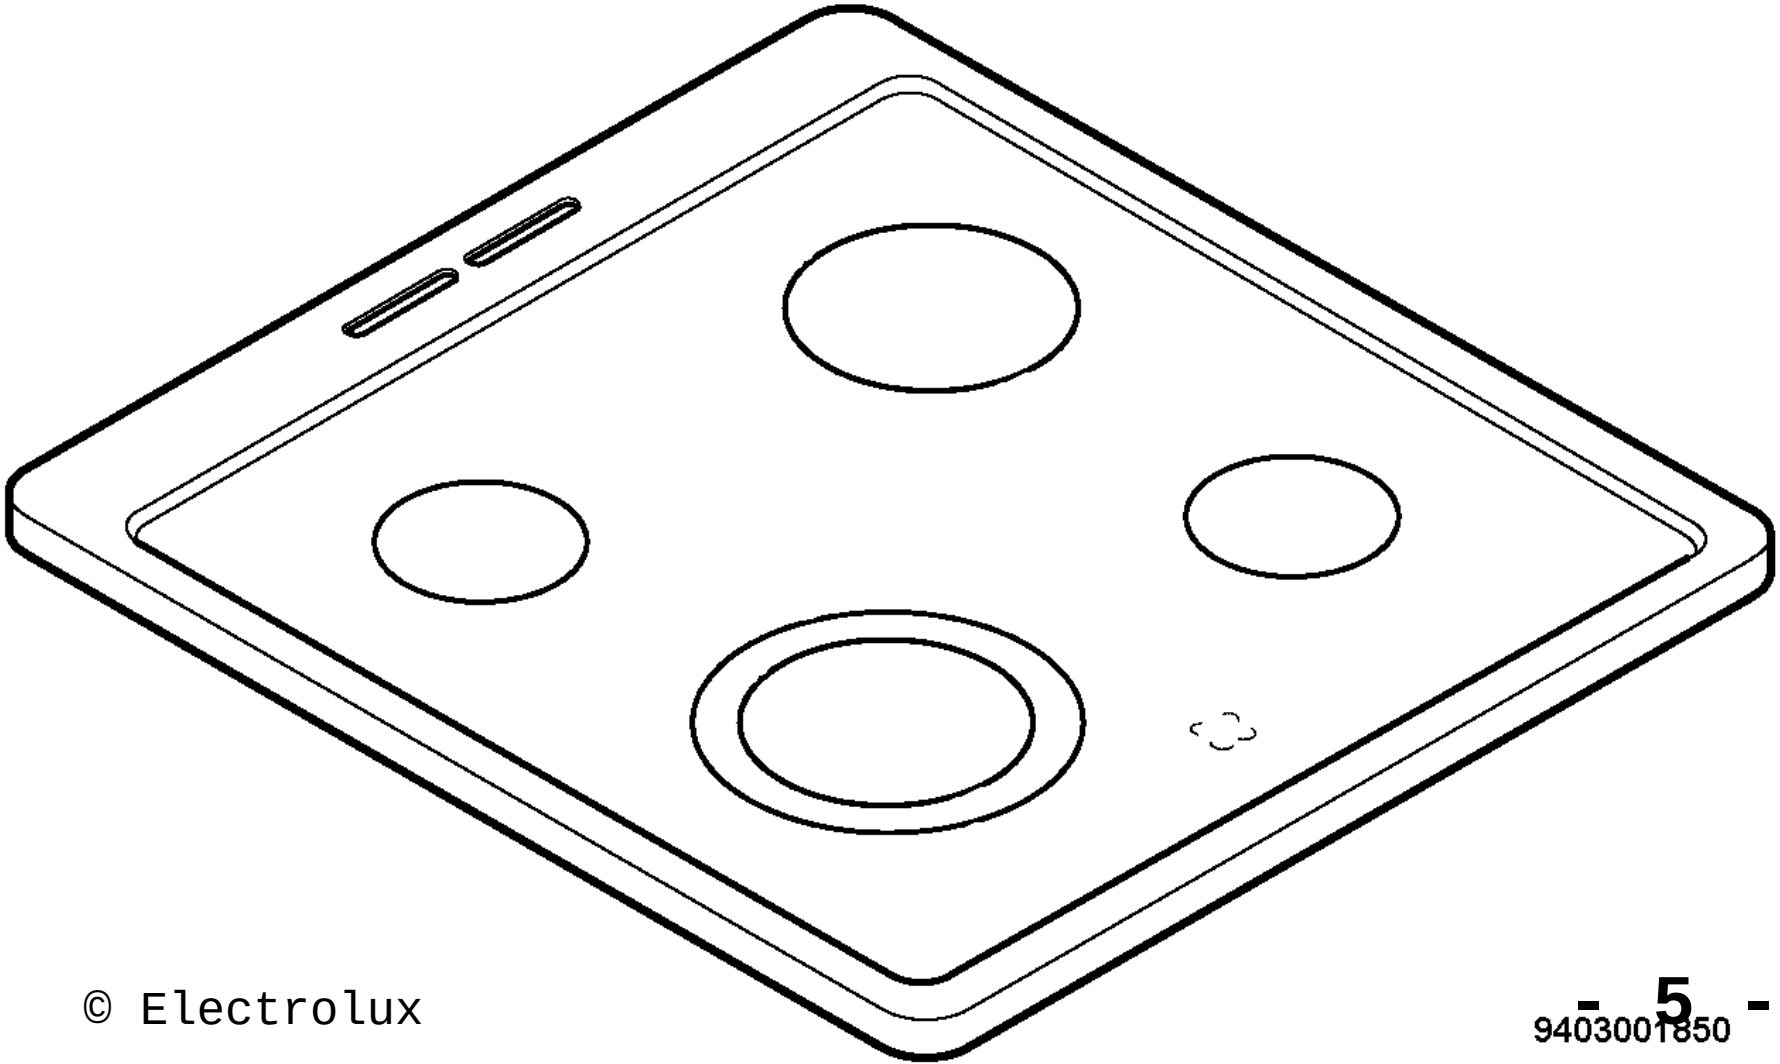


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403001850
P09403001880

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002162	00	20081107	EKC601503W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
313	3970513242	A	Μονάδα,Άνω κάλυμμα,Πλαίσιο
999	3556156036	A	Κάλυμμα βίδας,Λευκό

© Electrolux

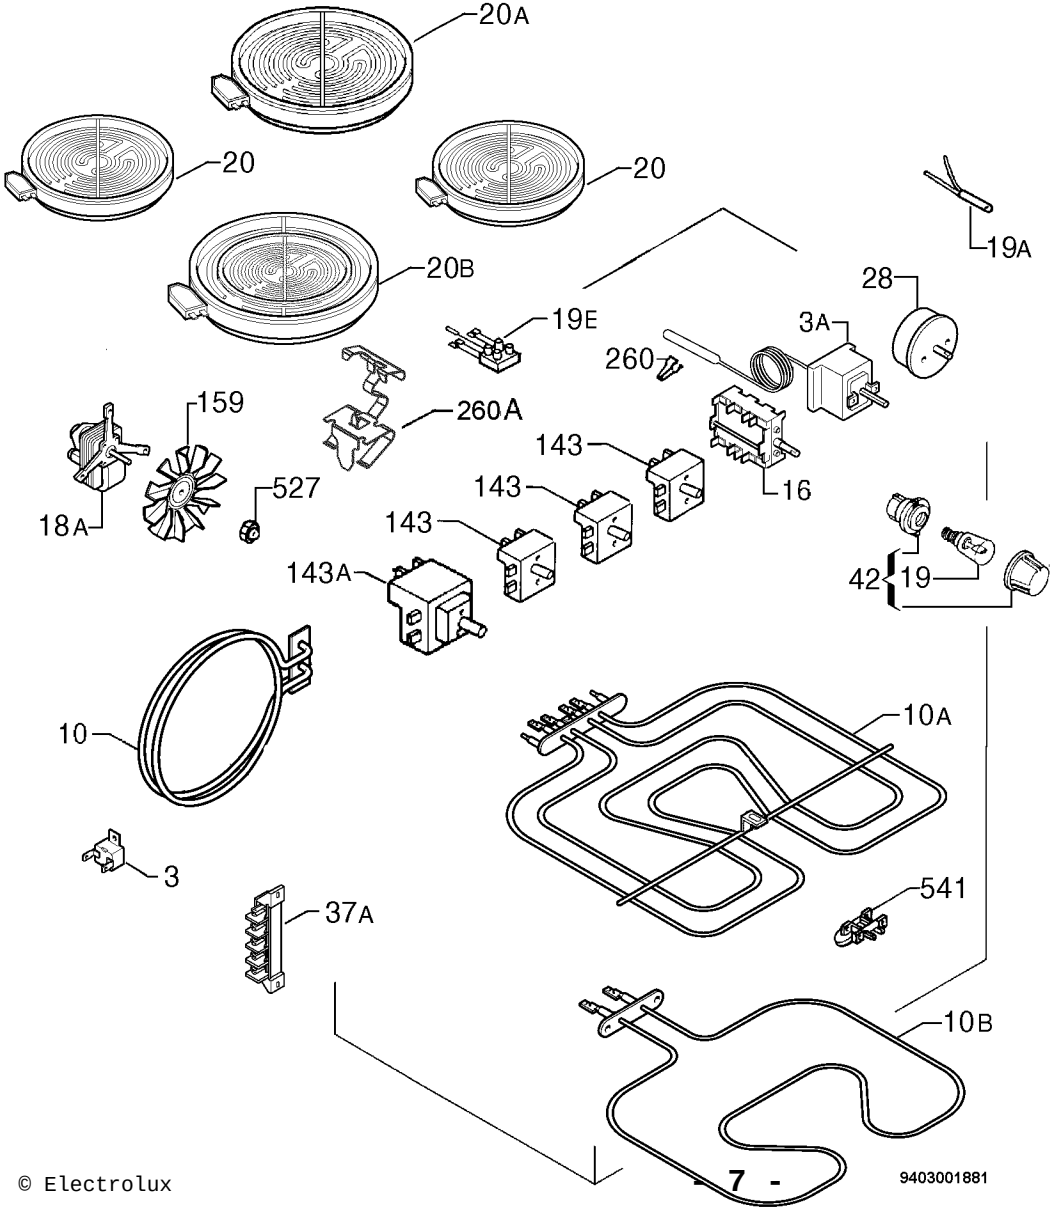
20A
20
20
19A
20B
28
19E
3A
260
260A
159
143
18A
527
143
16
143
143A
42
19
10
10A
3
37A
541
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403001881
P09403001881

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002162	00	20081107	EKC601503W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3570560015	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3890796075	A	Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο
010	3570543011	A	Αντίσταση κυκλική,230V/2000W
010A	3570545016	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,240V,1800/870W
010B	3570583017	A	Αντίσταση,Κάτω,Σχάρα,240V,1100W
016	3570667018	A	Διακόπτης φούρνου,8+0
018A	3570455059	A	Κινητήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031256	A	Ενδεικτική λυχνία on/off,Λευκό,L=400mm
019A	3570031264	A	Λυχνία ελέγχου,Μπλε,L=400mm
019E	3570481030	A	Λυχνία ελέγχου,Παραμένουσα θερμότητα
020	3874276011	A	Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,210/120, 230V, 2200W
020	3890740214	A	Εστία ακτινοβολίας,145mm,230V,1200W
020	3890741279	A	Εστία ηλεκτρική,D180 1800W
028	3970151001	A	Μετρητής λεπτών,120
037A	3581980087	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570384069	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
143	3150788242	A	Ρυθμιστής ενέργειας
143A	3051706236	A	Ρυθμιστής διπλής ενέργειας
159	3581960980	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
260A	3543239028	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Πλάκα
527	3543210011	A	Παξιμάδι,M6
541	3556185019	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

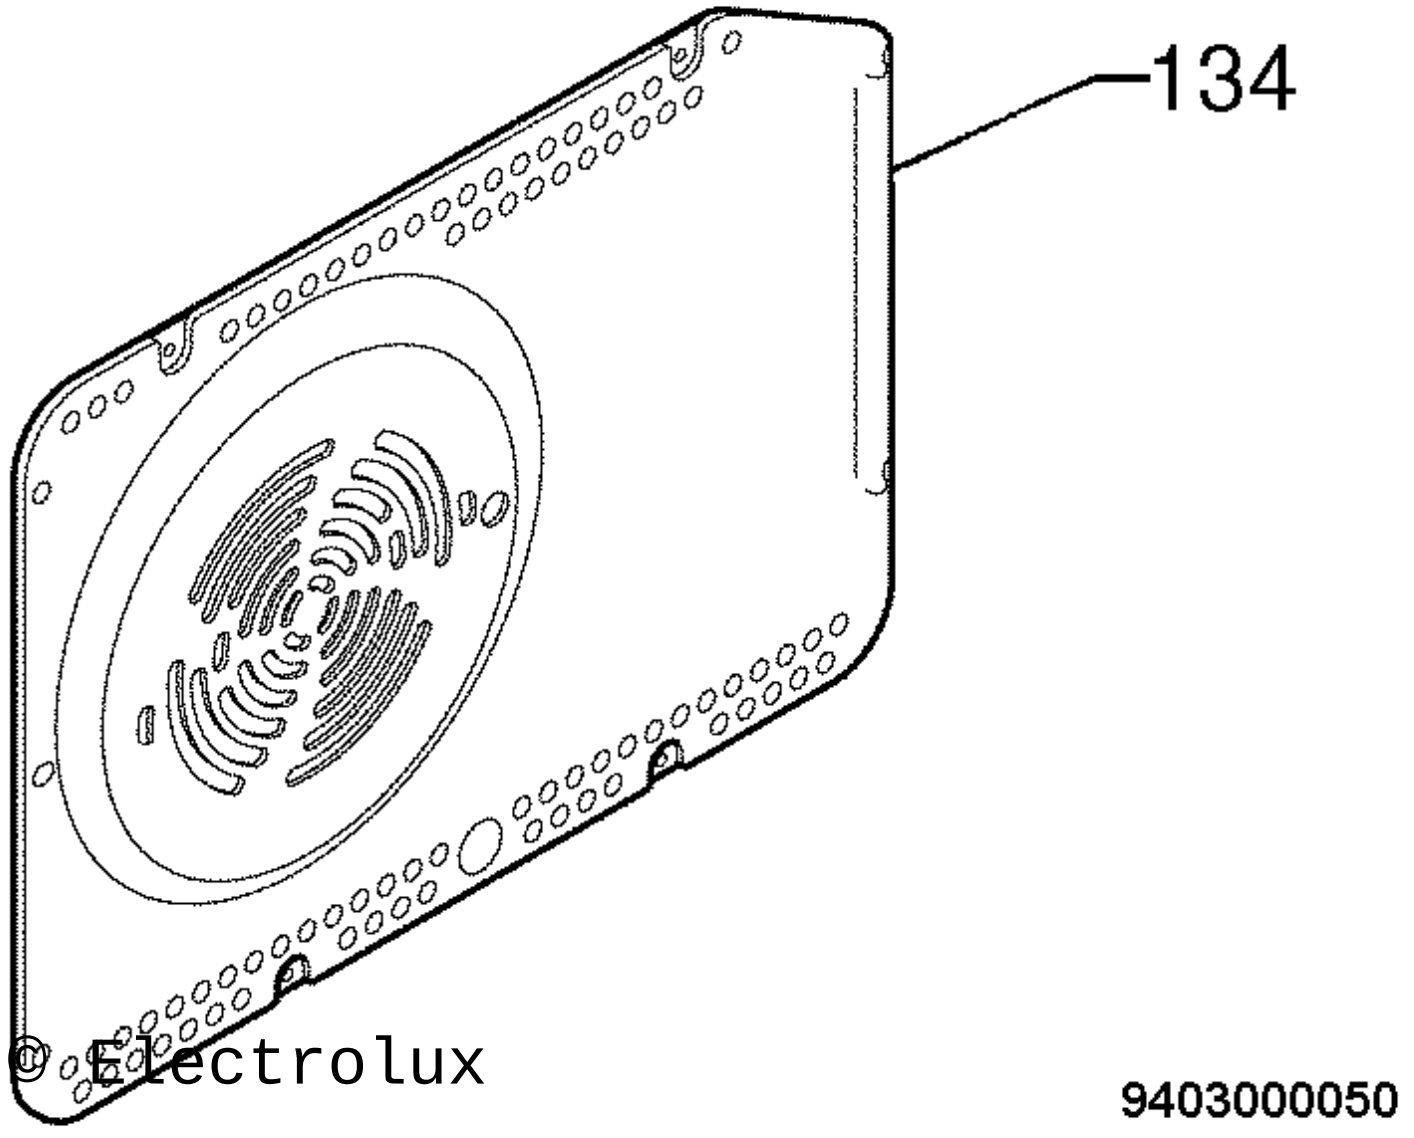

© Electrolux


9403000050

Αρ. διασκόρπισης P09403000050
P09403001883

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002162	00	20081107	EKC601503W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531923500	A	Διάφραγμα,Εσωτερικό

© Electrolux

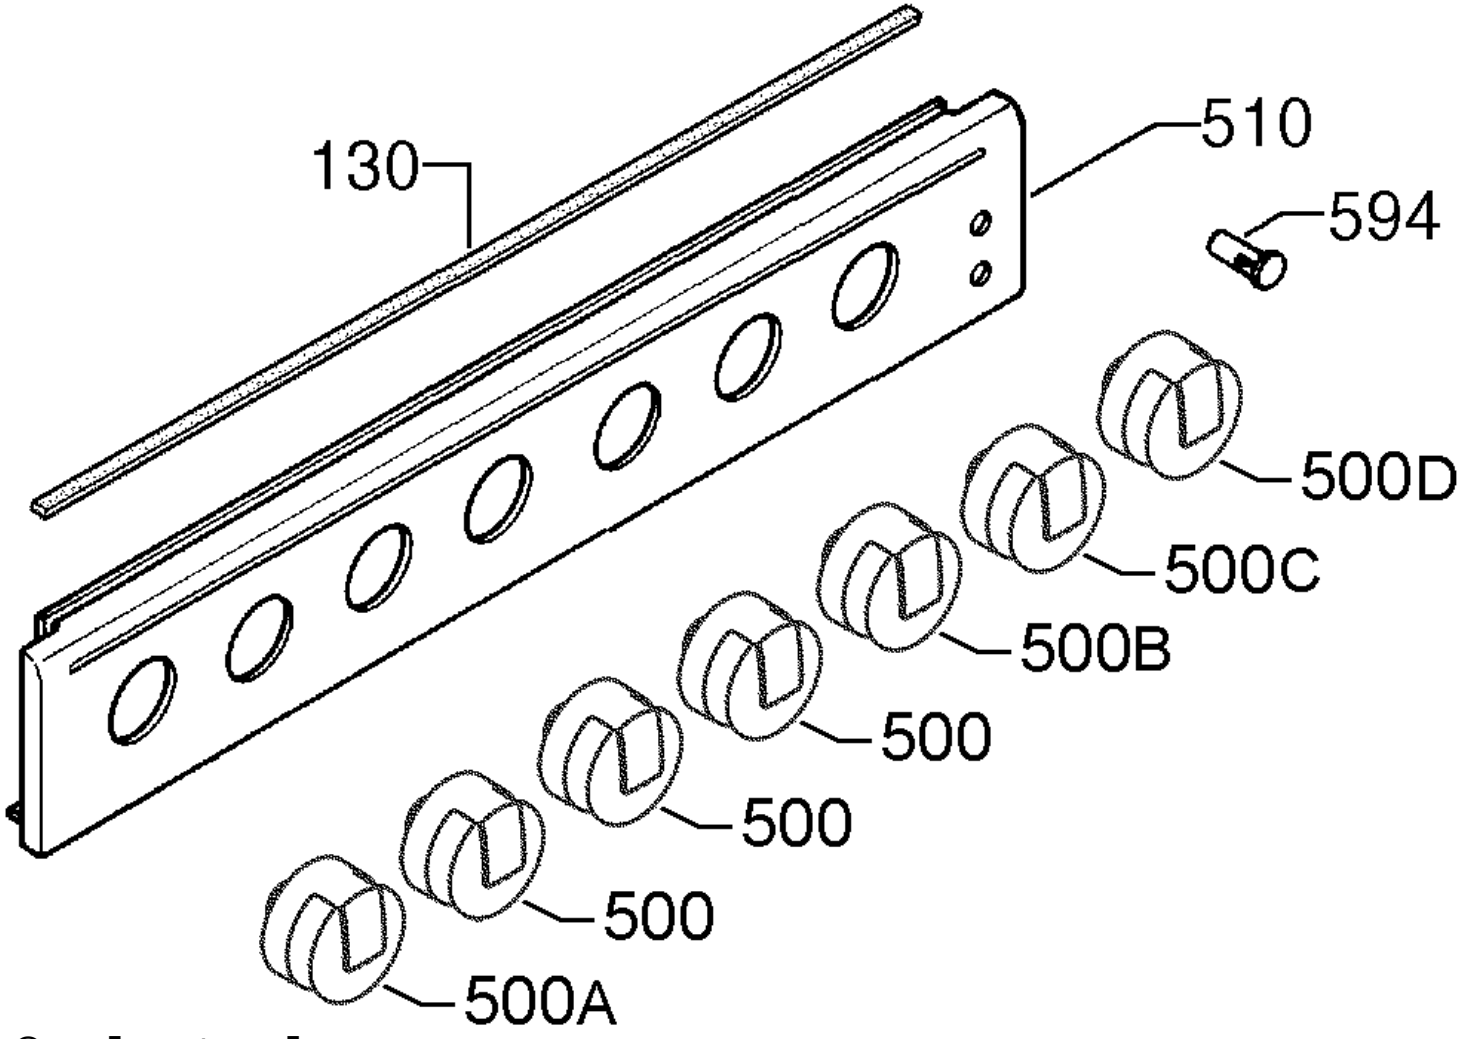

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403001854
P09403001884

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002162	00	20081107	EKC601503W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3565098112	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό
500	3550423200	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό
500A	3550423226	A	Κουμπί,Ρυθμιστής διπλής ενέργειας,Λευκό
500B	3550423184	A	Κουμπί,Φούρνος,Λευκό,8+0
500C	3550423168	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Λευκό
500D	3550423267	A	Κουμπί,Ρολόι προγραμματισμού,Λευκό
510	3538897012	A	Πρόσοψη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό
594	3556191017	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Πορτοκαλί
594	3556191025	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο

© Electrolux