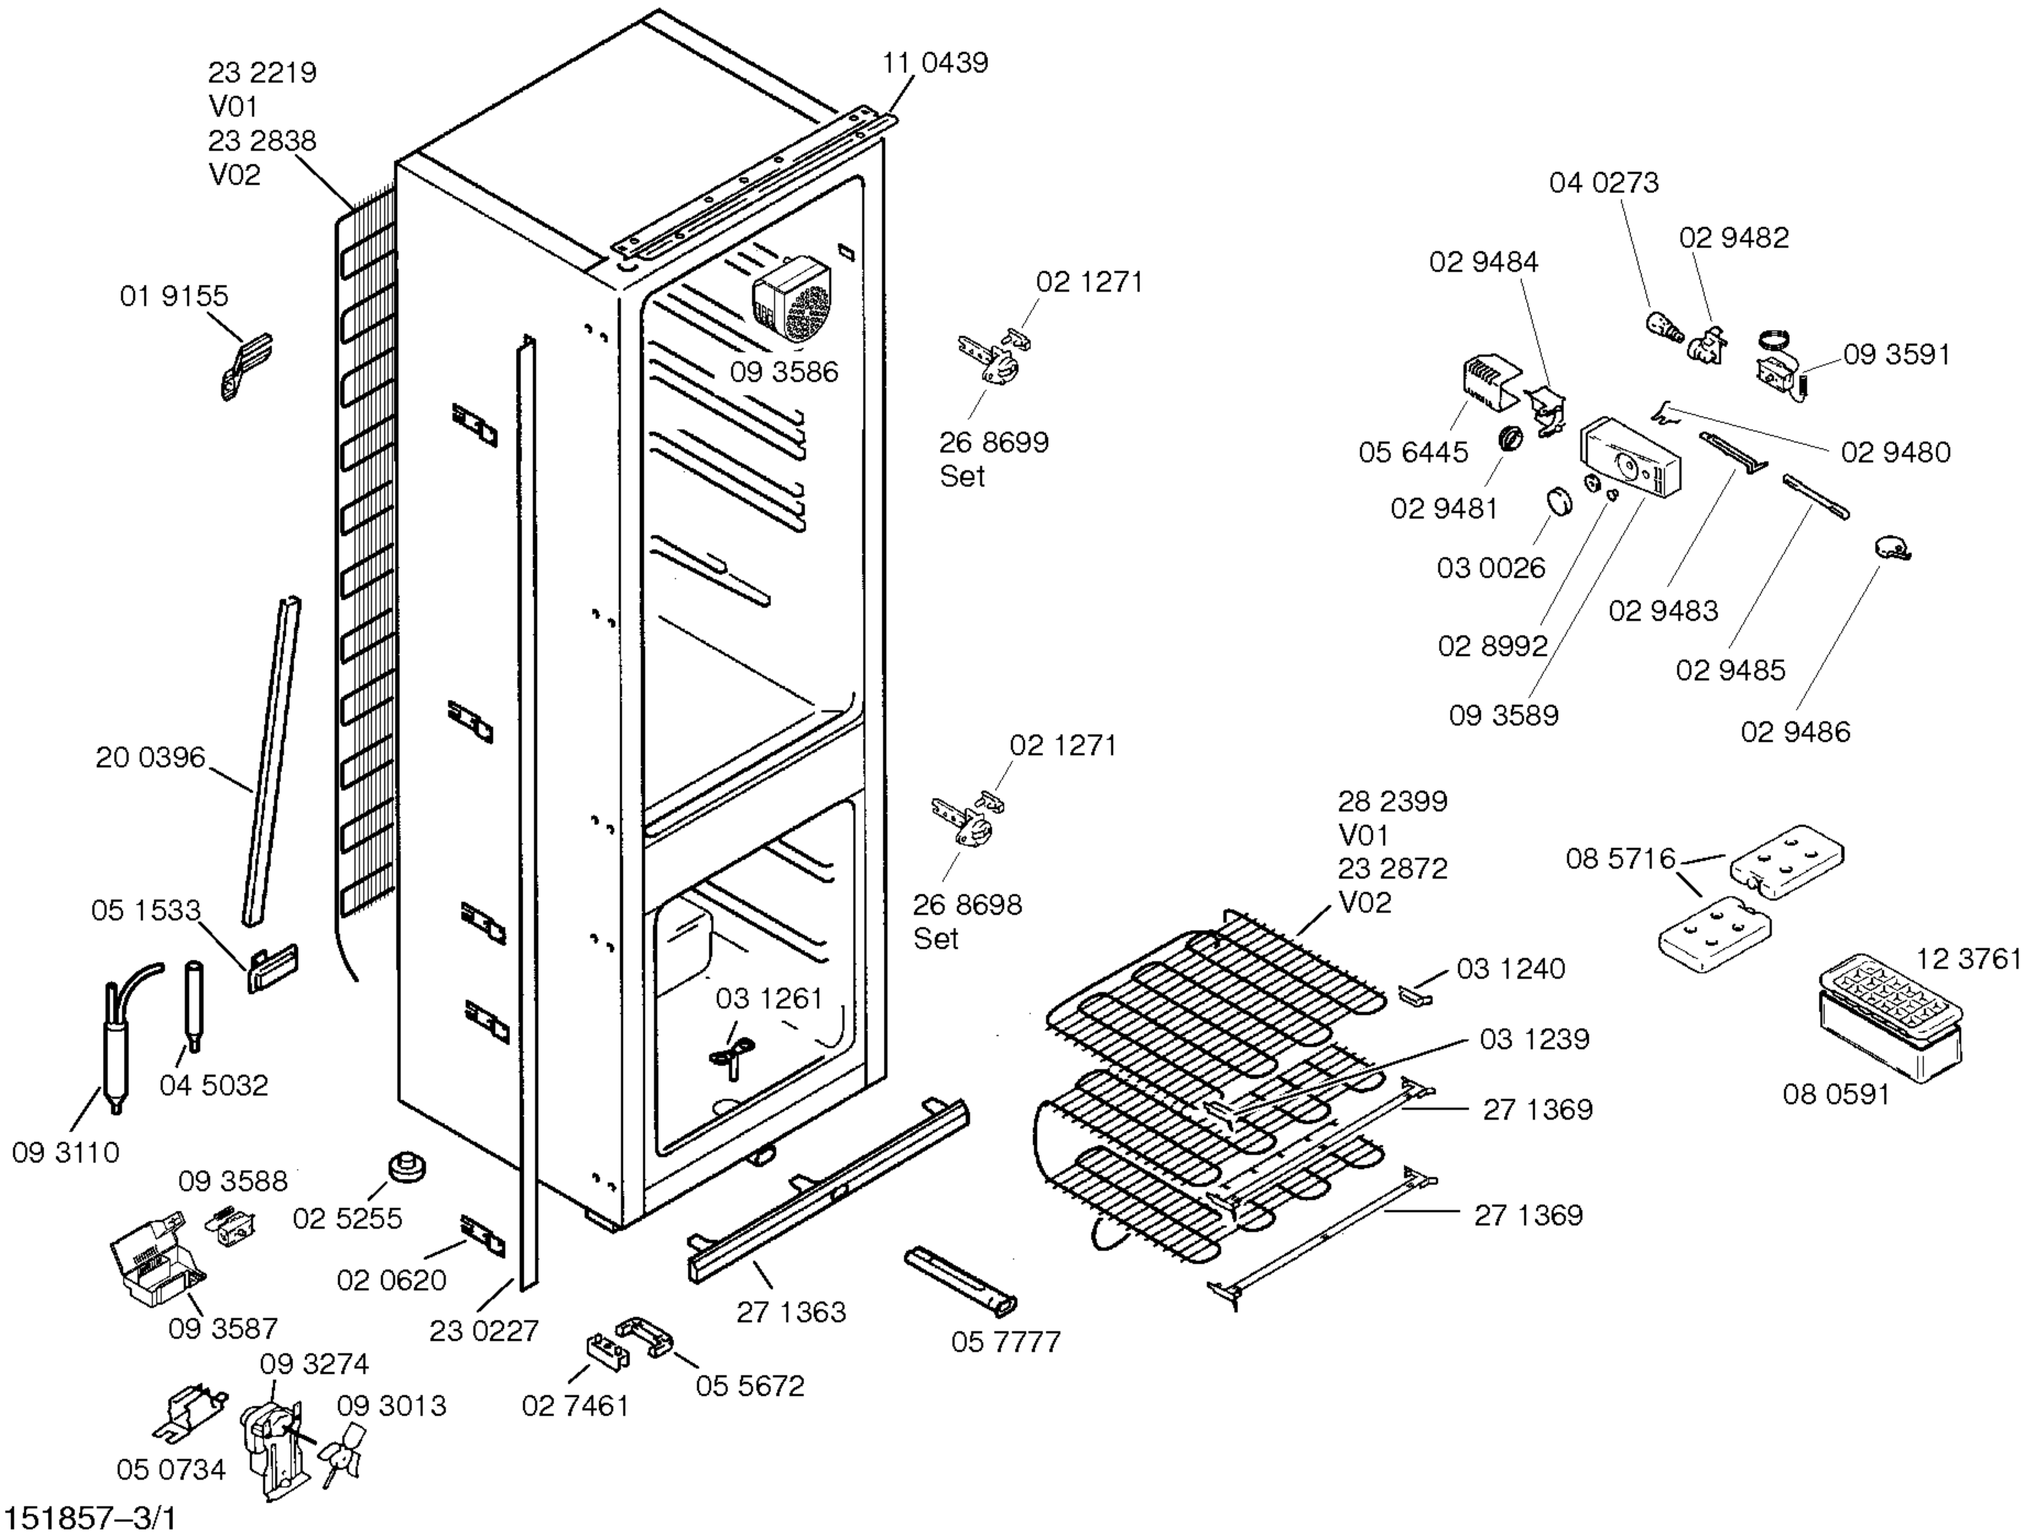


151857–3/1

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
51 5545
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


Montageanleitung
51 5546
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


08 4137
Befestigungssatz
08 4136
Schraubensatz

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

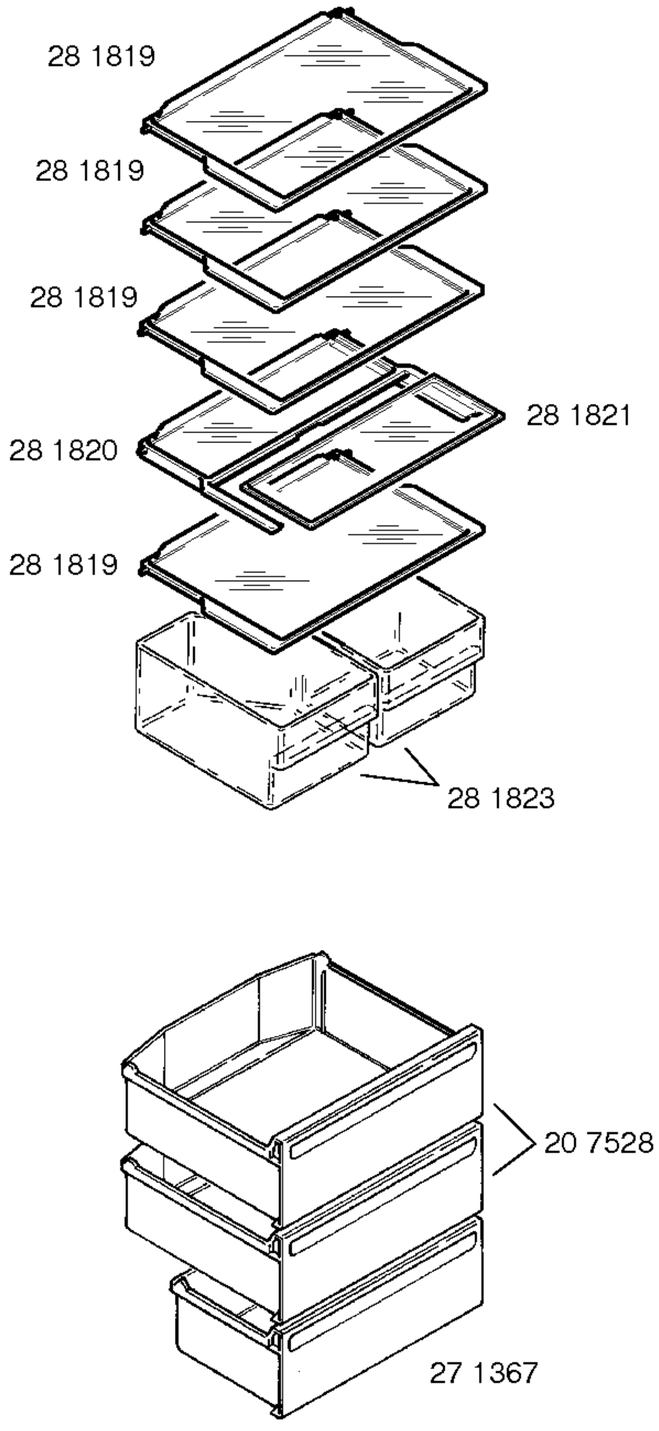

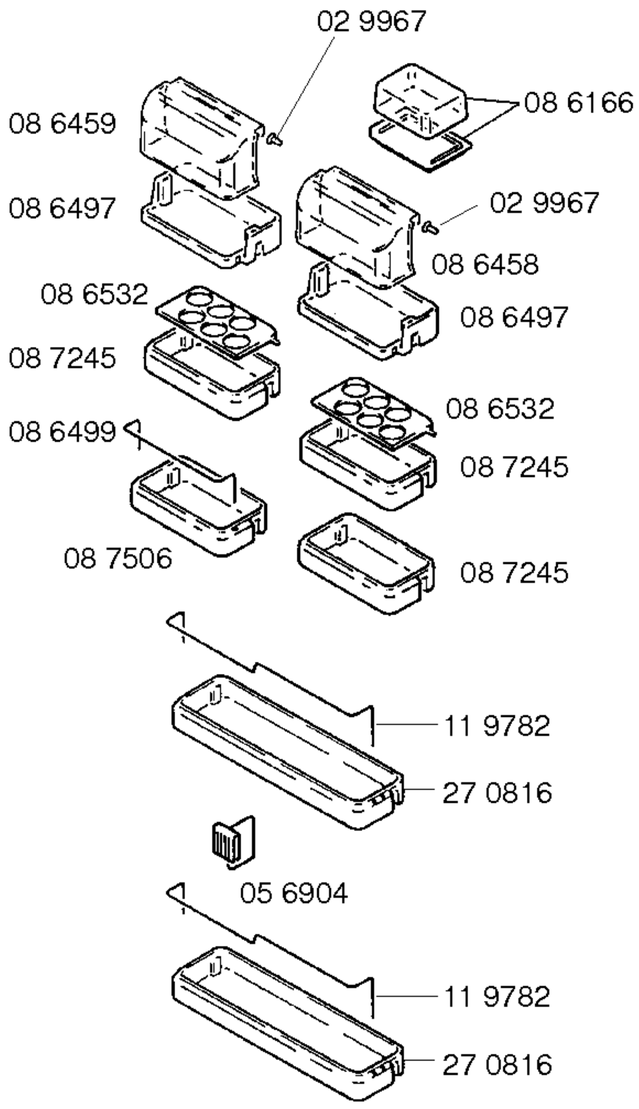


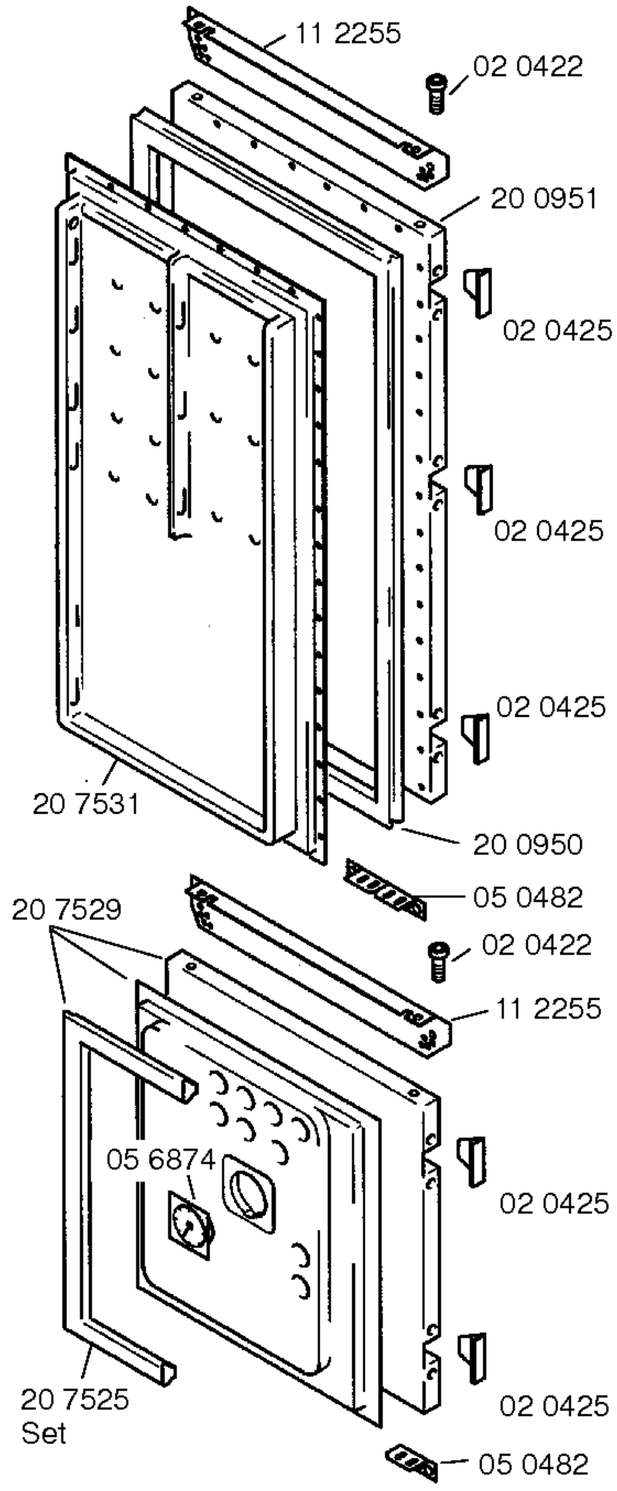

151857–3/2

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

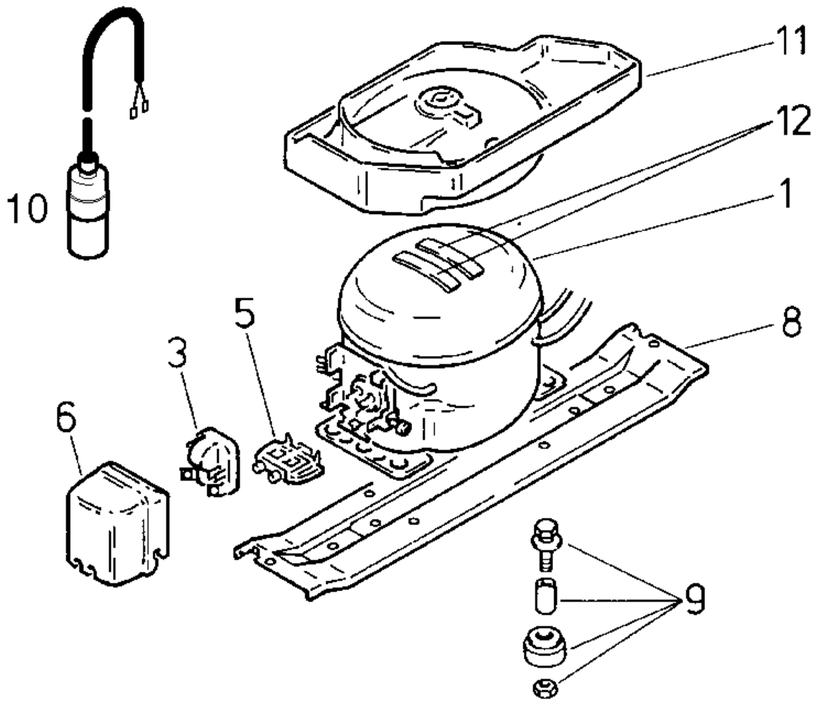

Pos.			
	Danfoss		
	NL7A		
1	14 0908		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 1053		
6	15 1072		
7			
8	28 1825		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	28 1828		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			NL7A		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1314		
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	10,5		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	13,3		
	Hi/aux	Ω	16,3		
Temp.-Regler/Thermostat			Innentemp.		Außentemp.
Typ/Type		Ranco	K 52–1		K 50–L5772
Reglerstellung/Position				kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	Kontaktf.	+4 +7,5	+31,5
Valeurs de commutation	„aus"		Luftf.	0 +10	+28,5
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	170 V01	180 V02	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur			Innen	Außen	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	1300	350	
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101