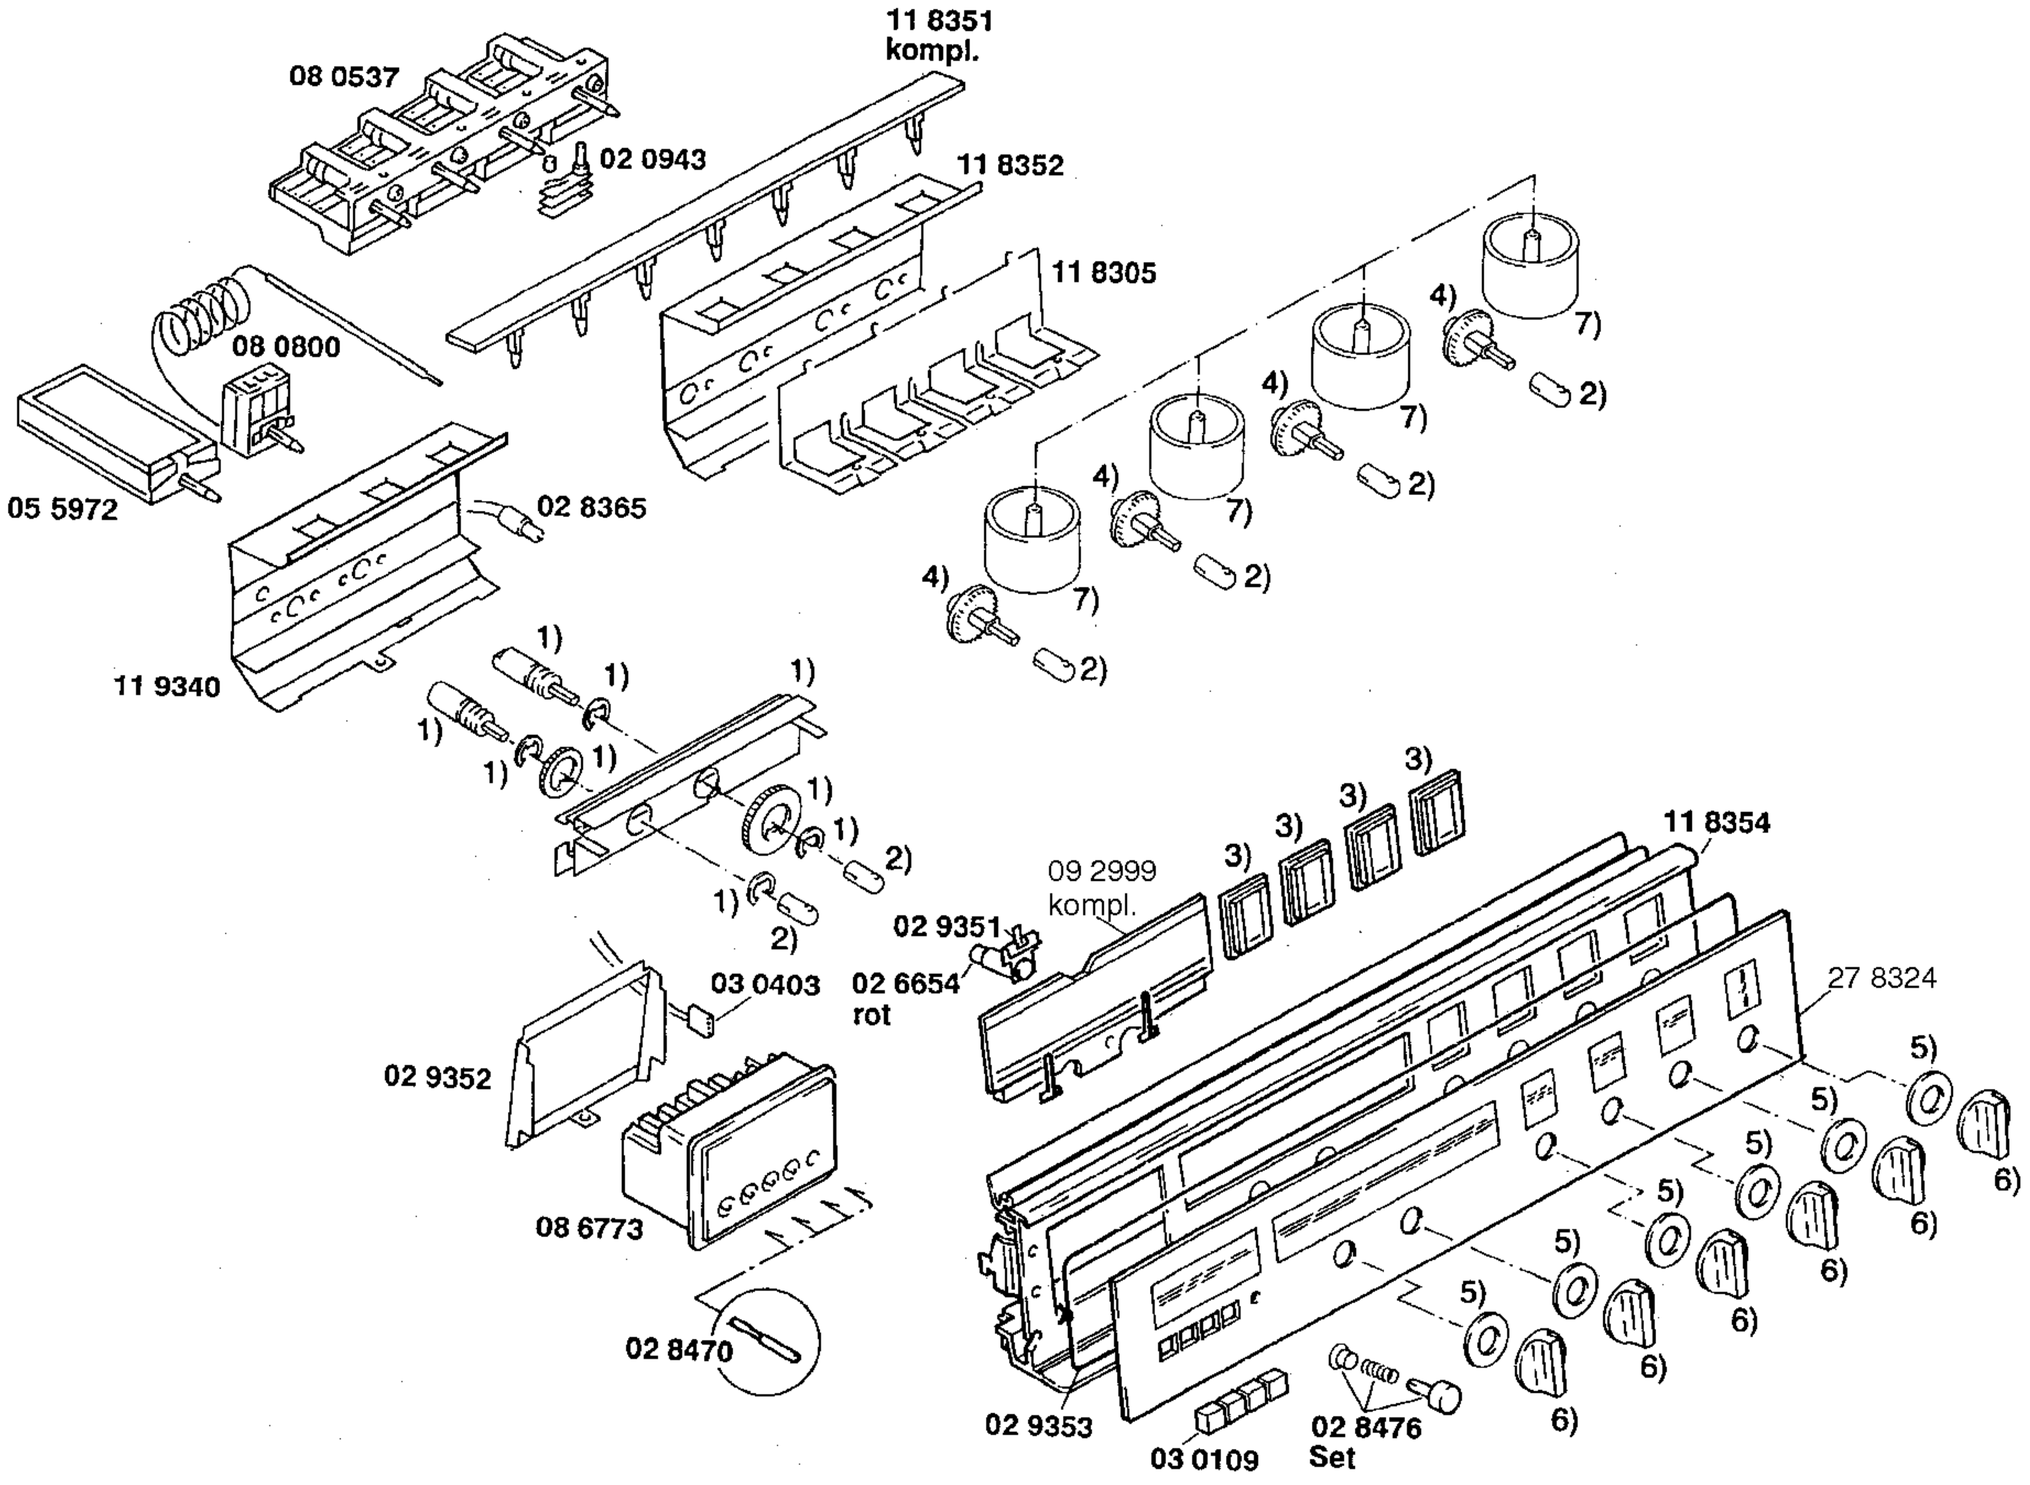



Gebrauchsanweisung
51 5526
(D)
Tips und Rezepte
51 3804
(D)
Bratautomatik–
Wählscheibe
51 3359
(D,F,GB,I,NL)

1) 08 5973
2) 03 0539
3) 02 9422
4) 05 6432
5) 02 9356
6) 02 9815
7) 05 8648

Zubehör:


Bratpfanne
HZ8042
Universalpfanne
HZ8057
Backblech Emaille
HZ8086
Backblech Alu
HZ8043
Spritzschutz
HZ8044
Glasbräter
HZ9150

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

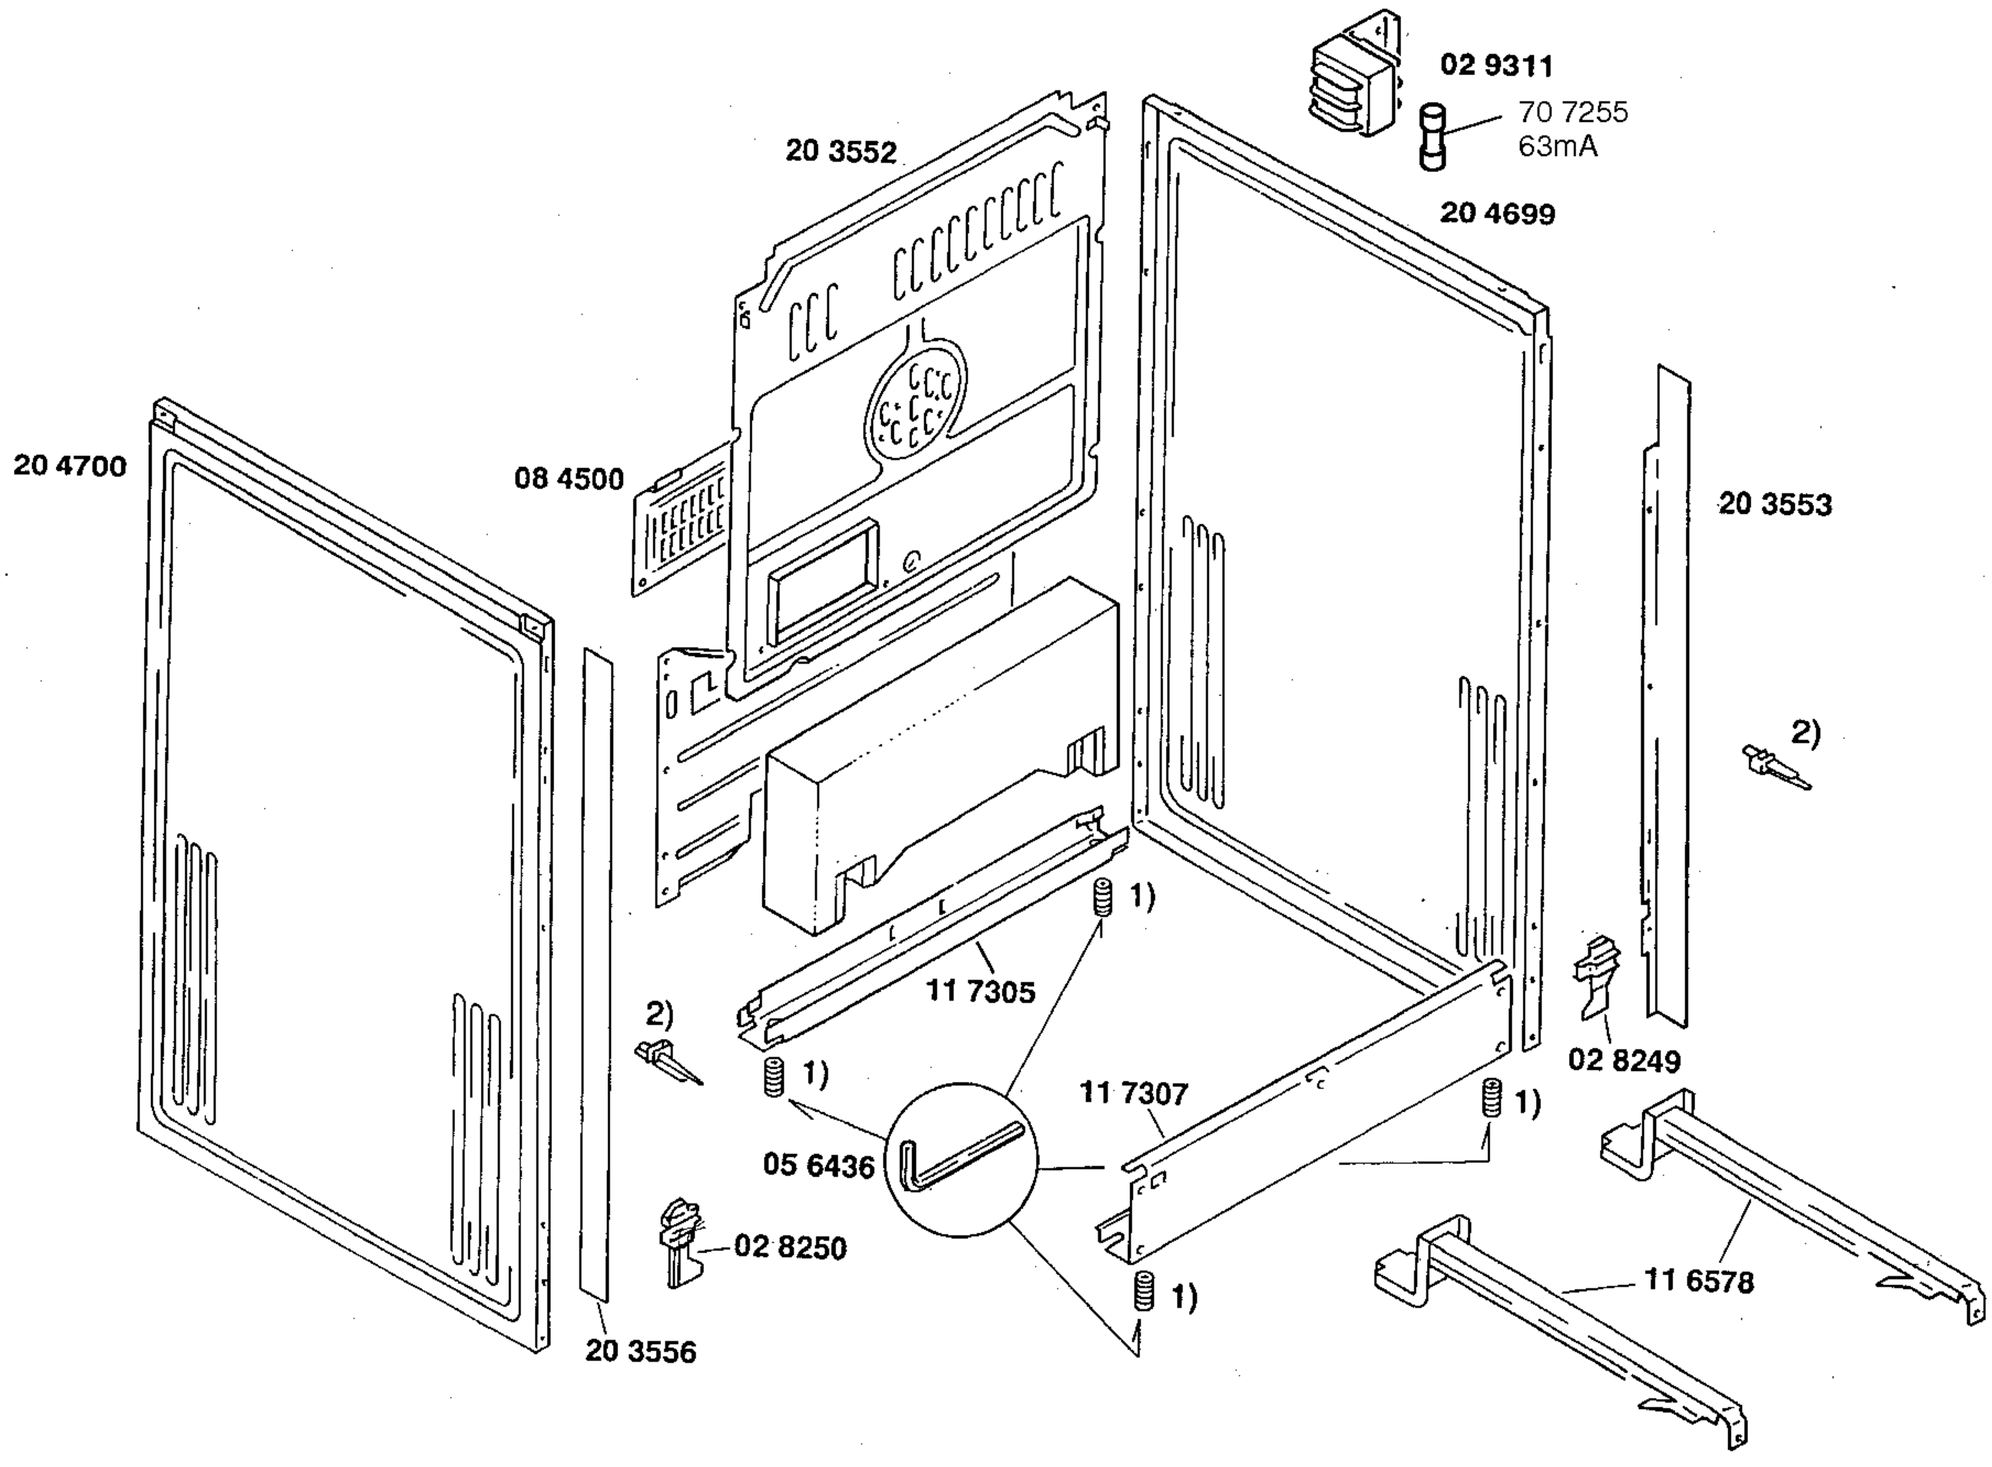


1) 04 4473
2) 02 8895


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

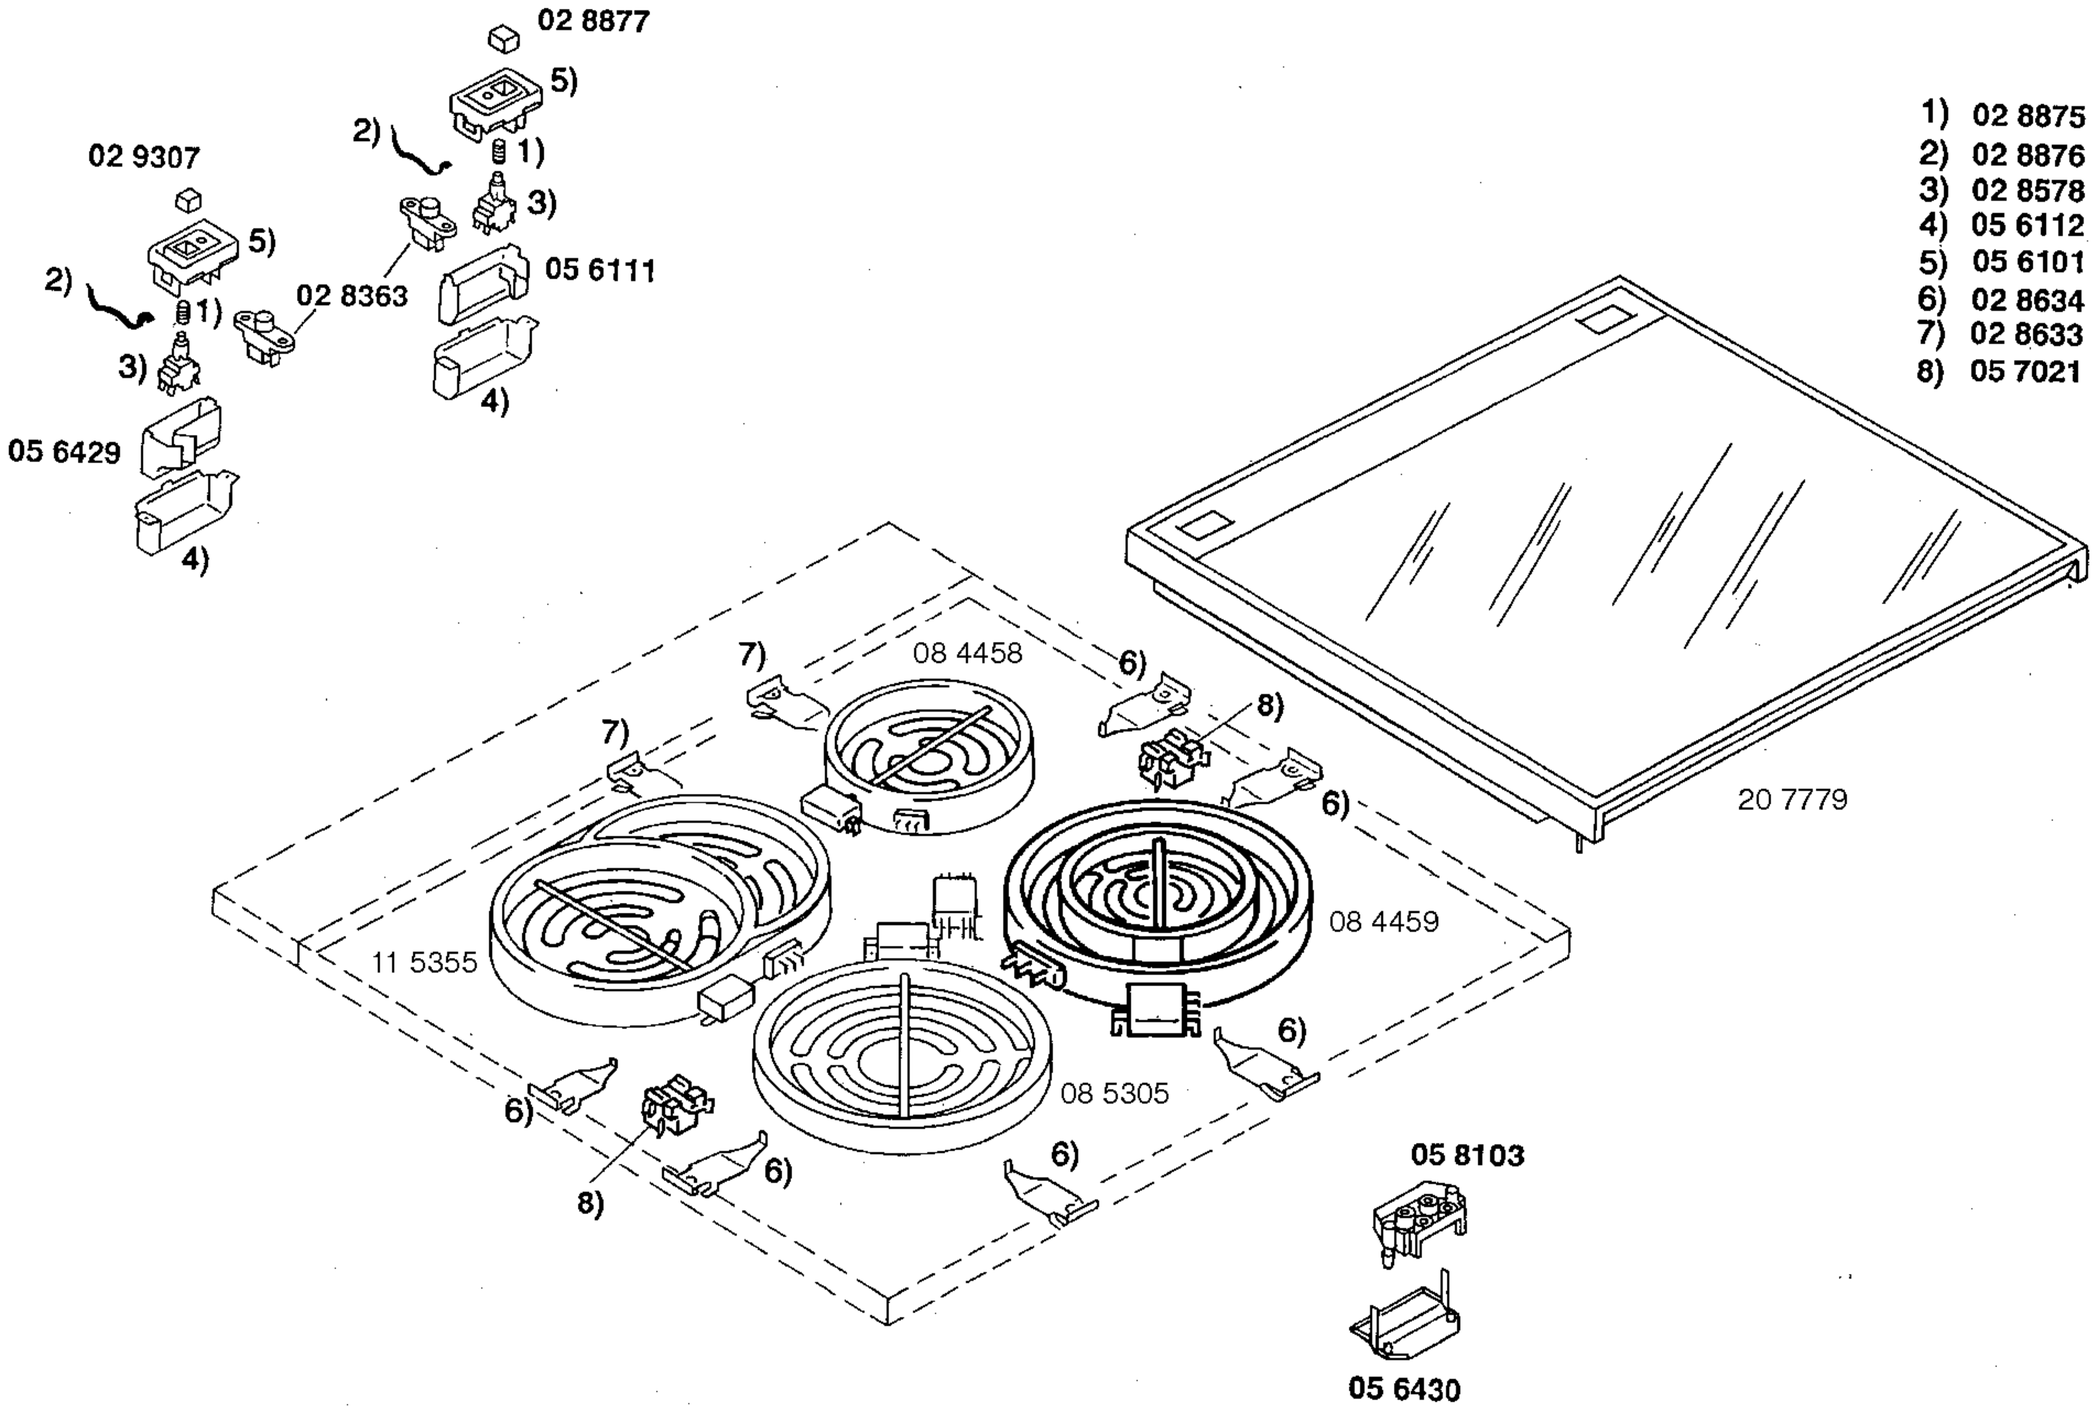



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

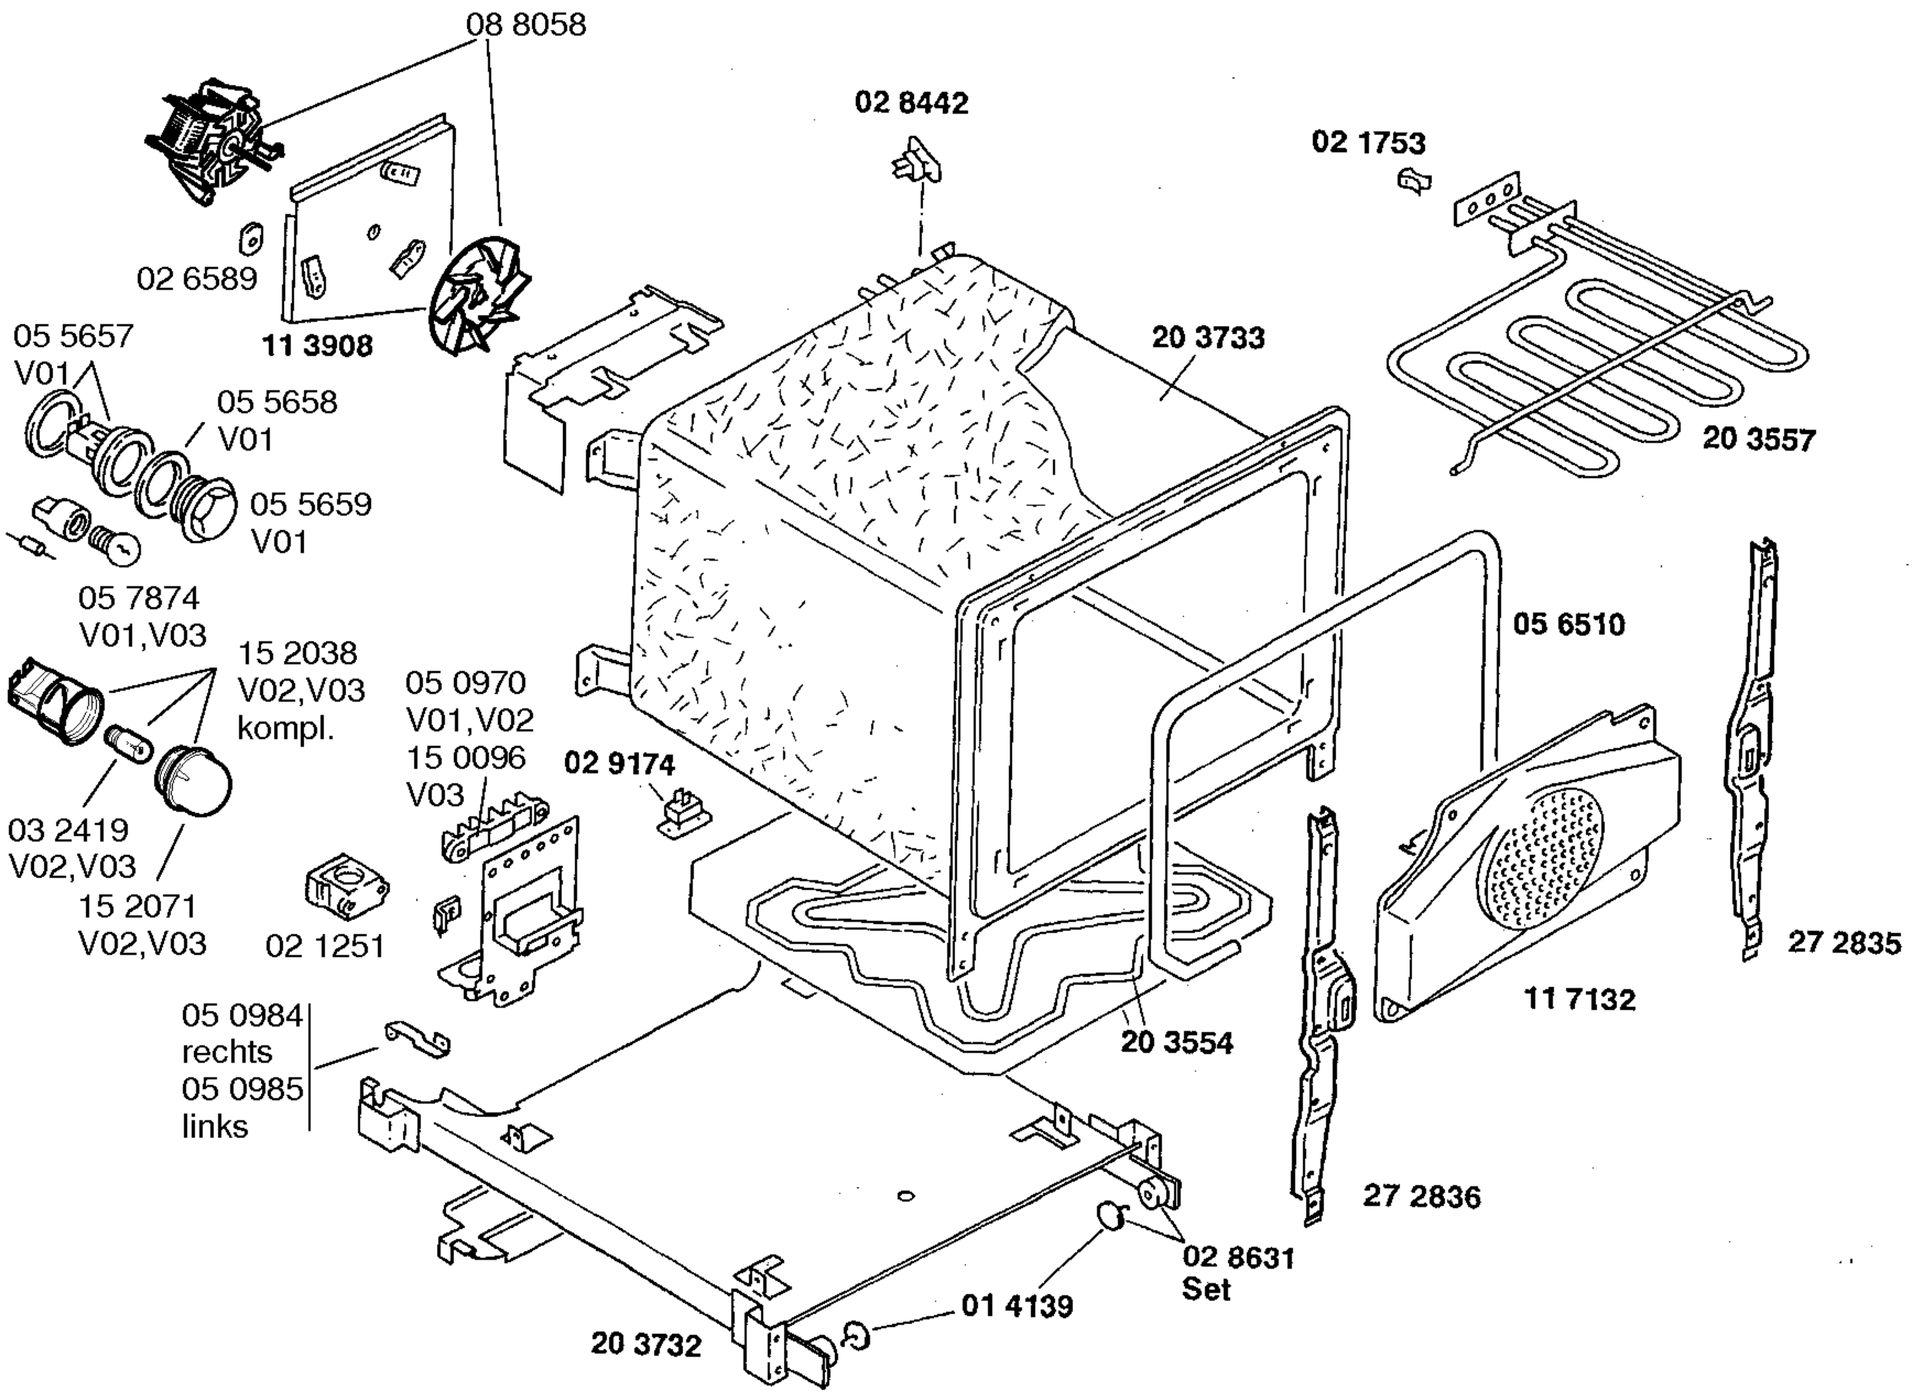


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

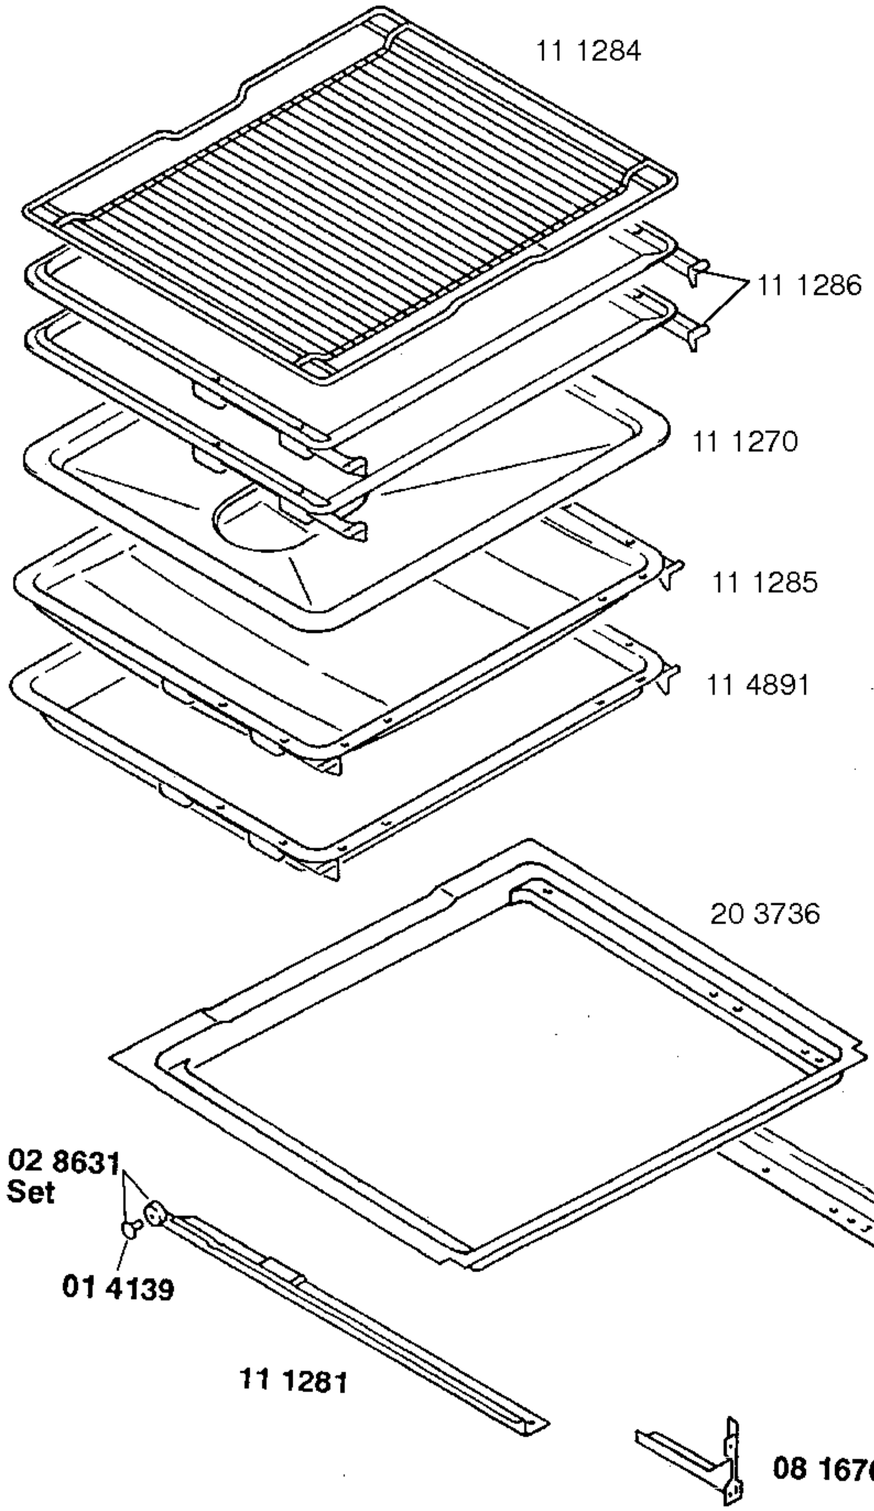

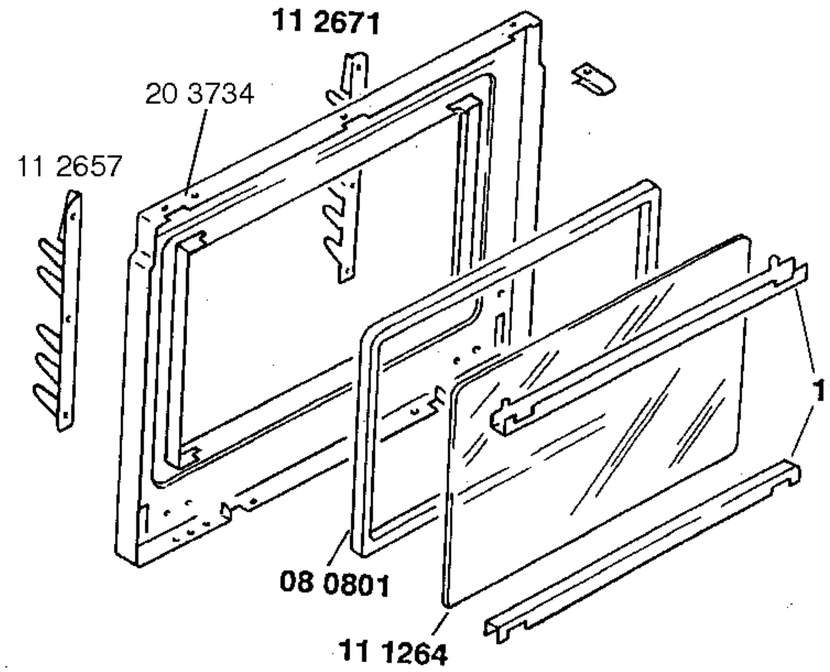

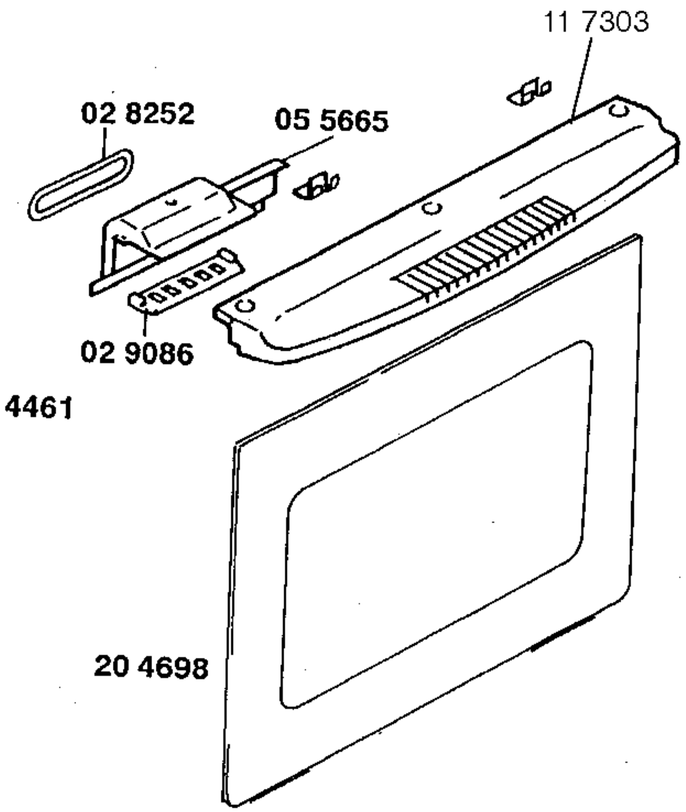

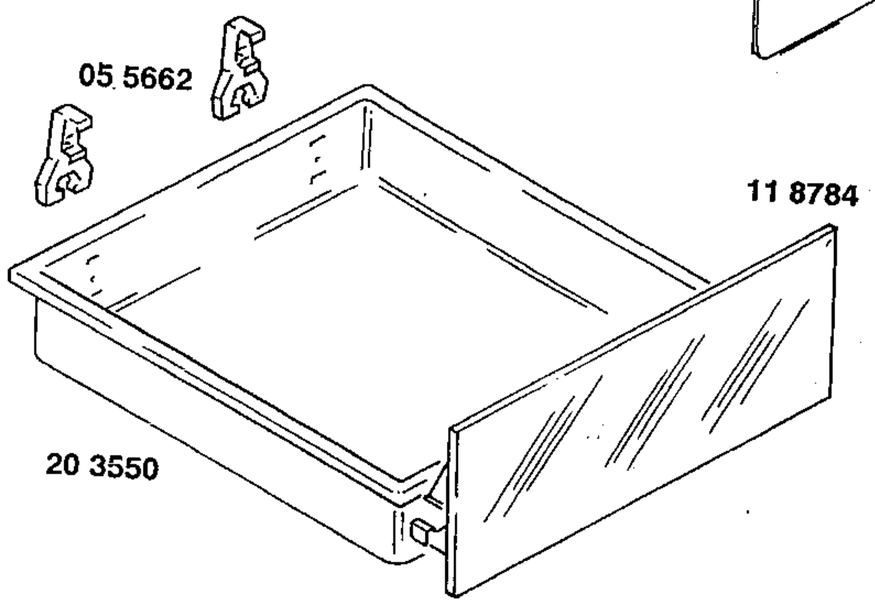

e231610-5/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101