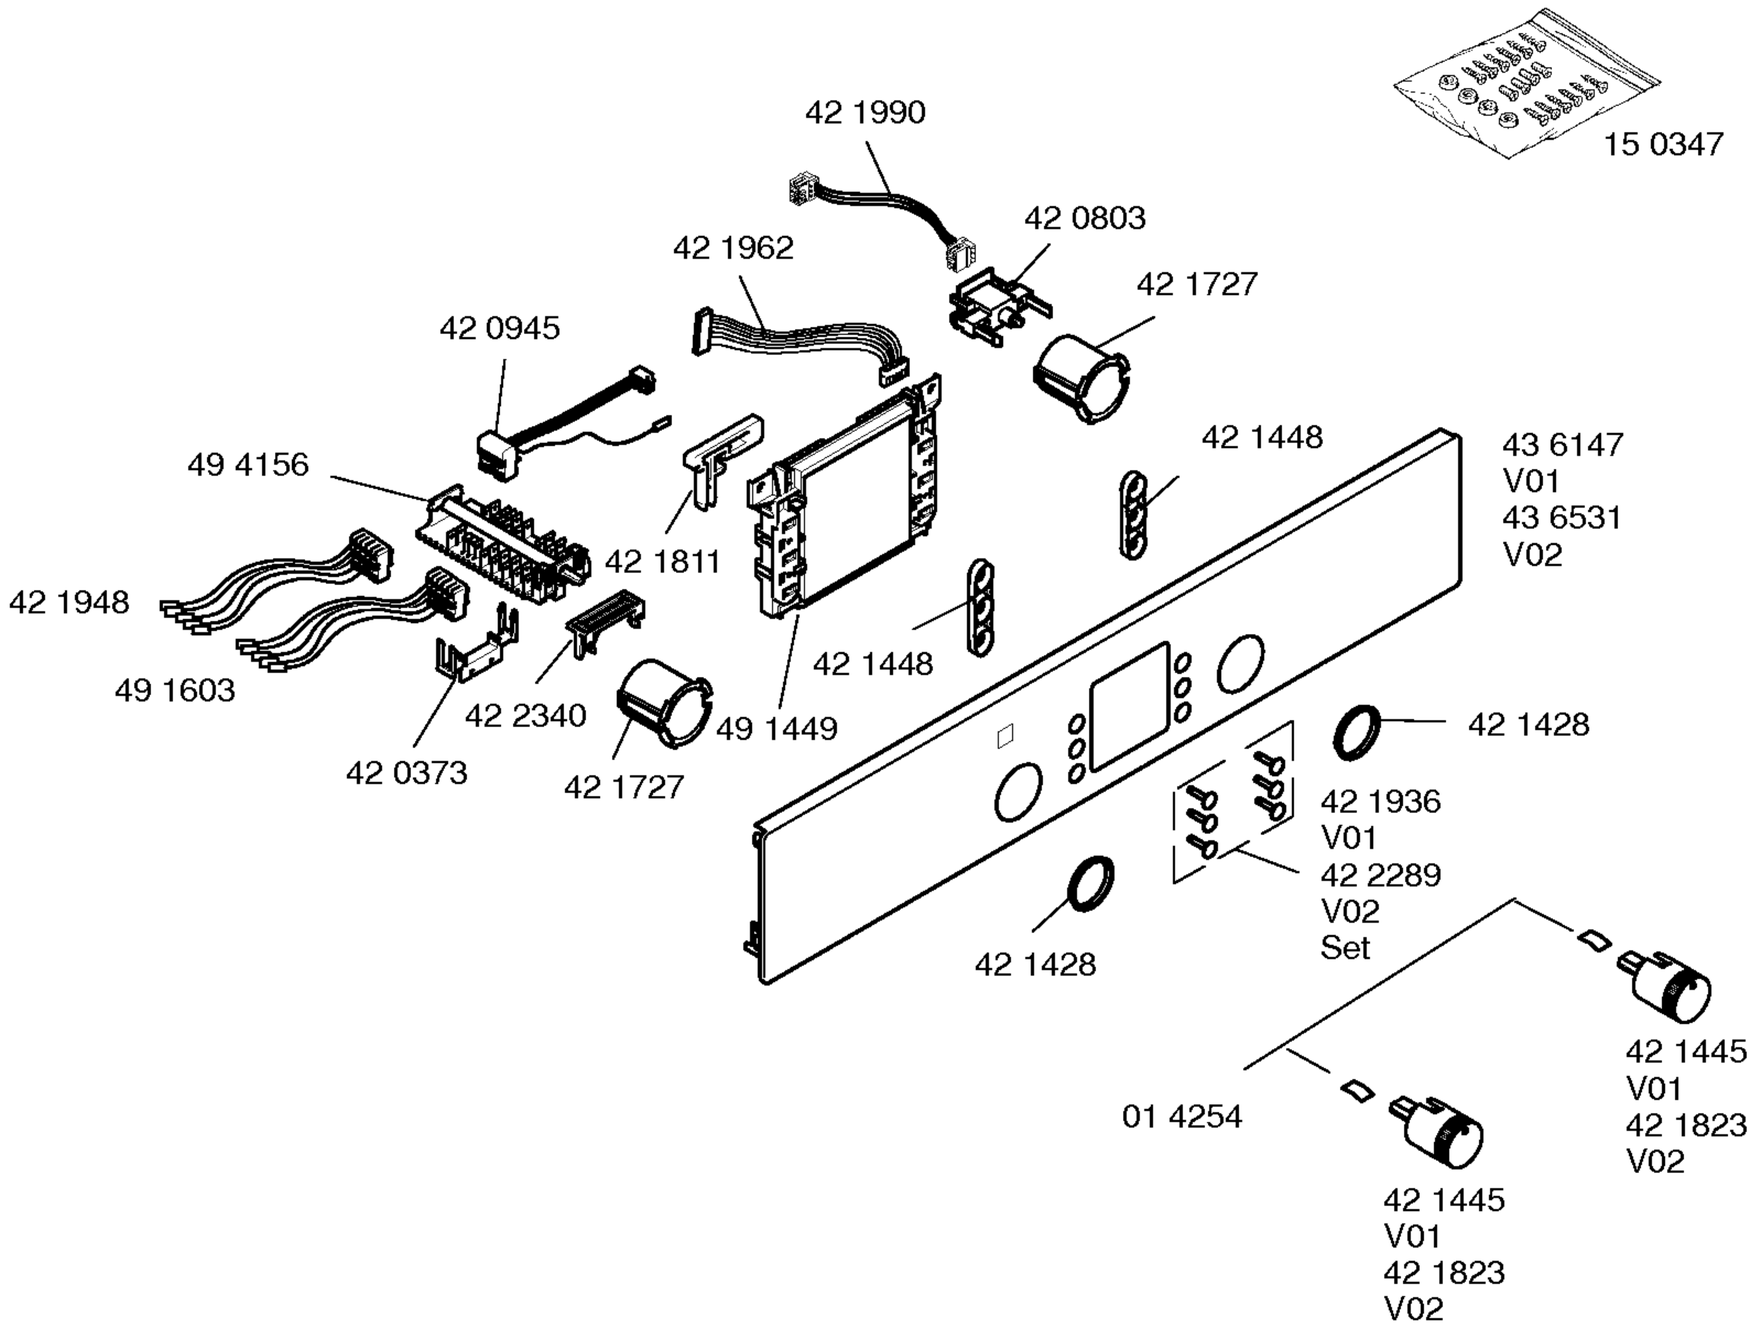


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 7709 (de)


Montageanweisung
58 6500
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ331070
Backblech emailliert
HEZ331010
Backblech Antihaft
HEZ332070
Universalpfanne
HEZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HEZ333070
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ3340001
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325070
Grillblech 2–teilig
HEZ336000
Glaspfanne
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ317000
Pizzaform

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehoer:
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ333102
Profiauszug

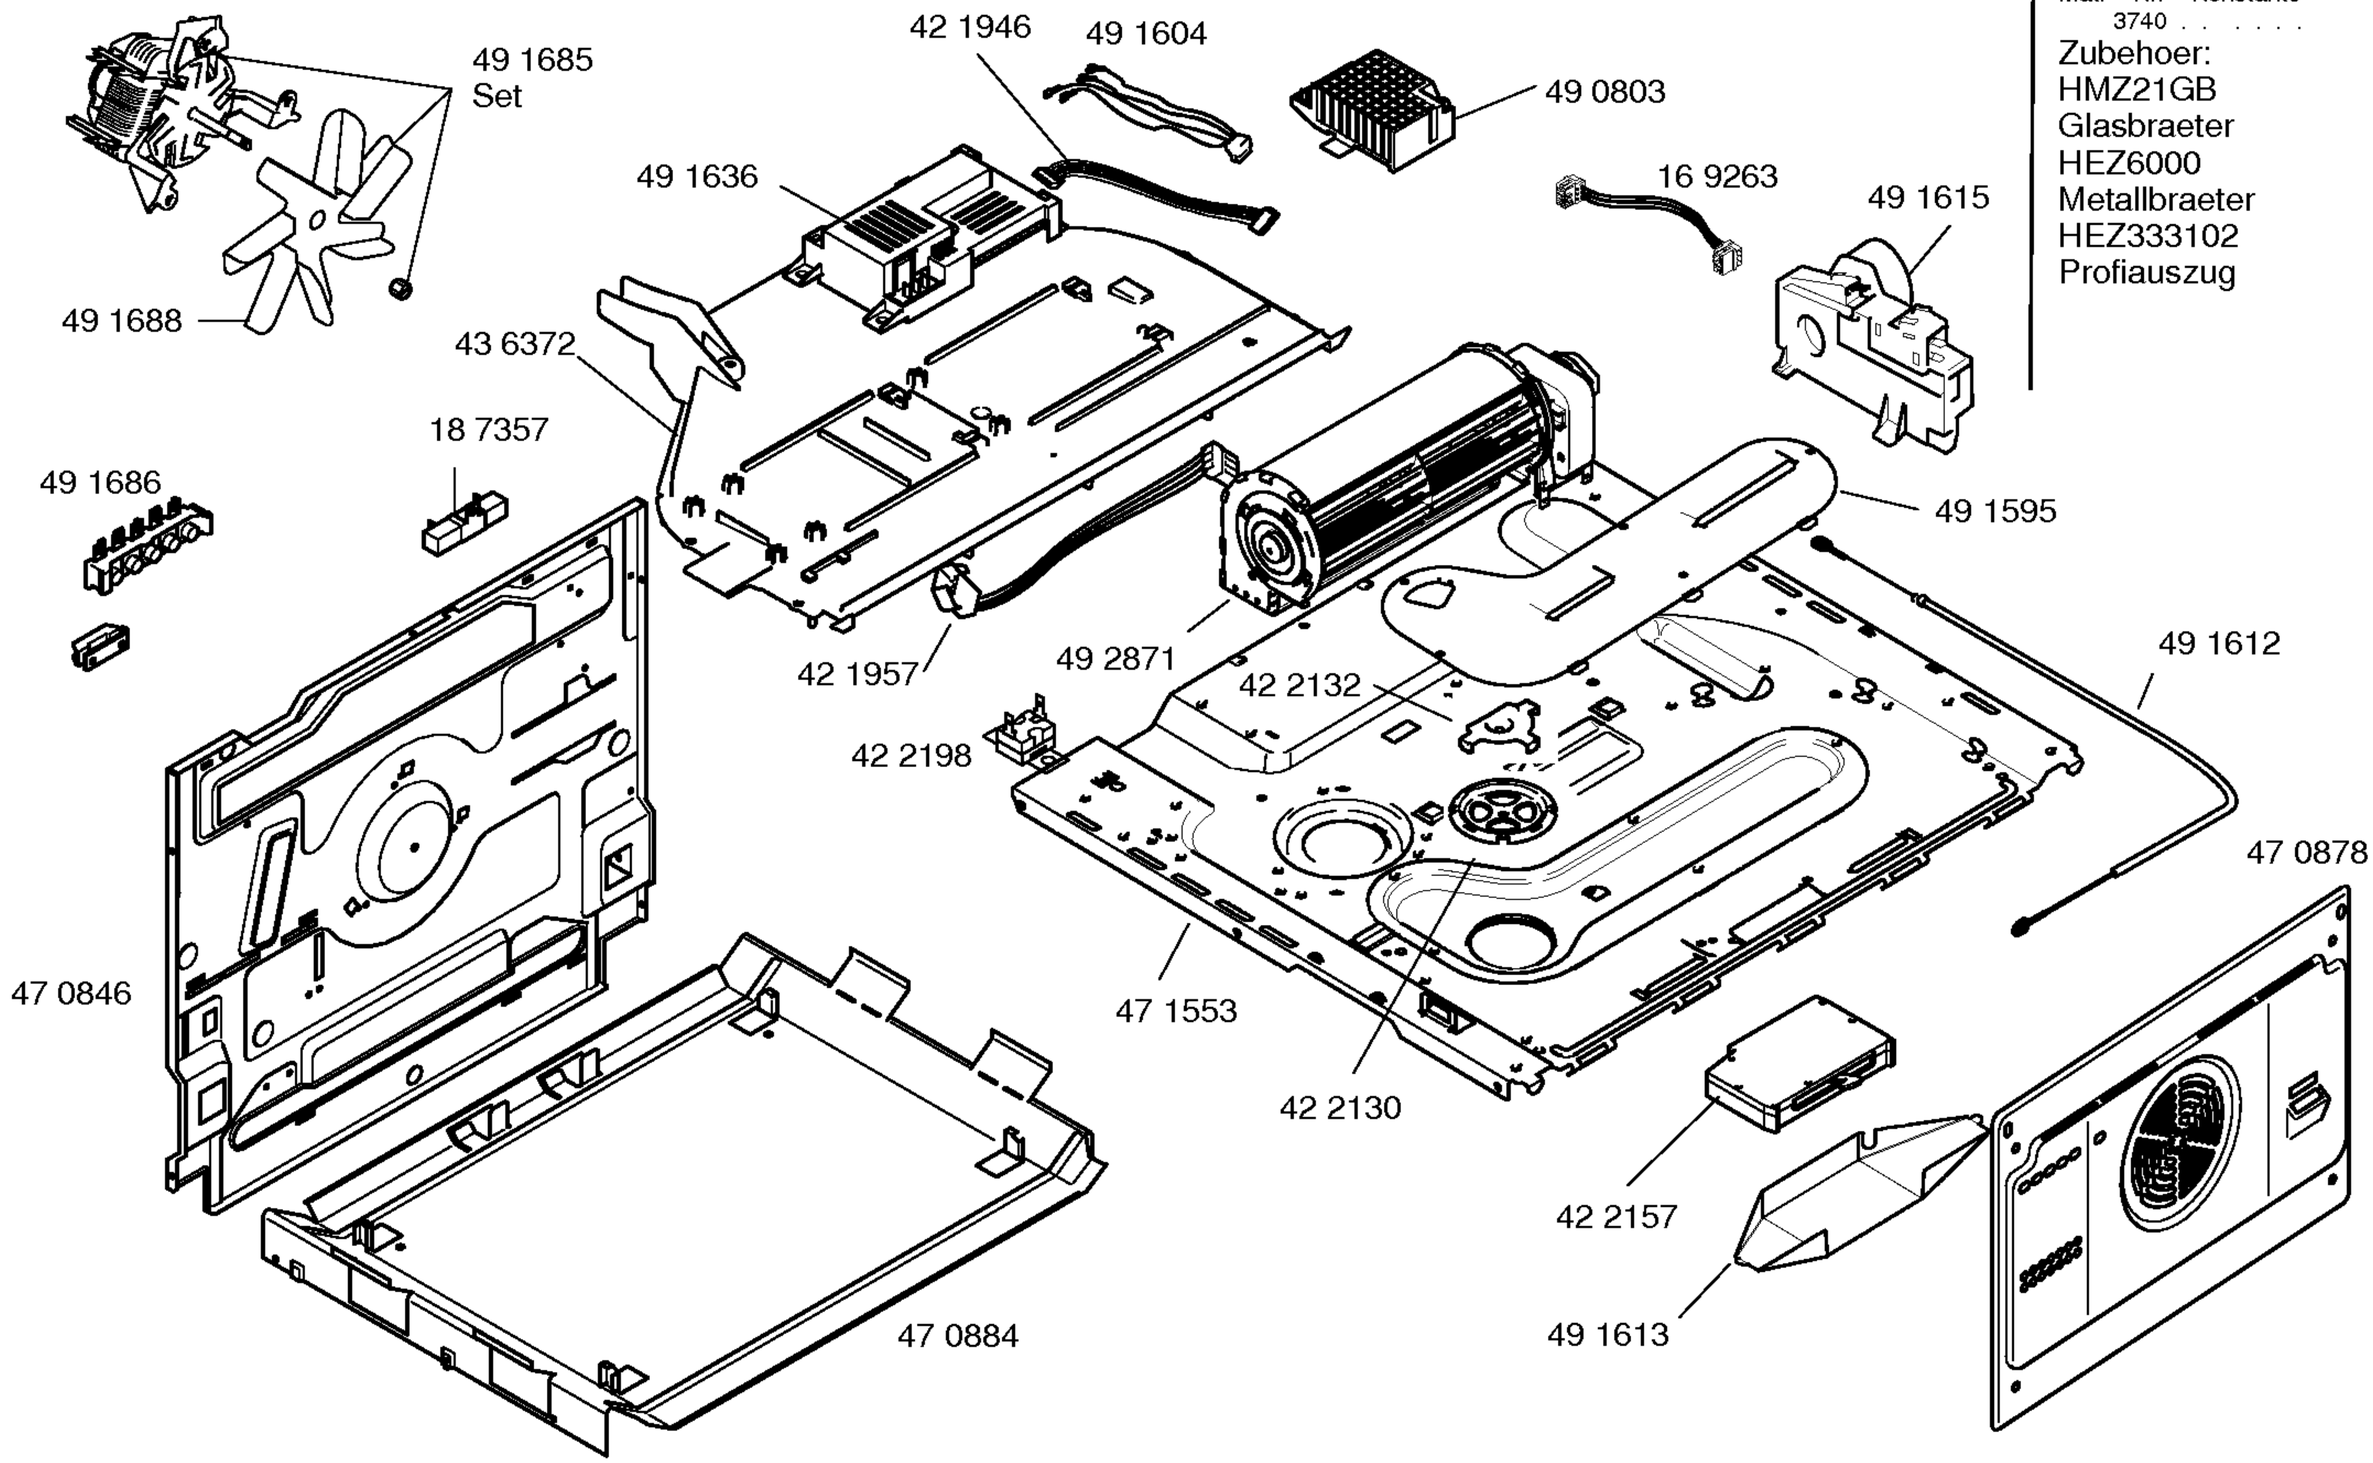

e135824-6/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

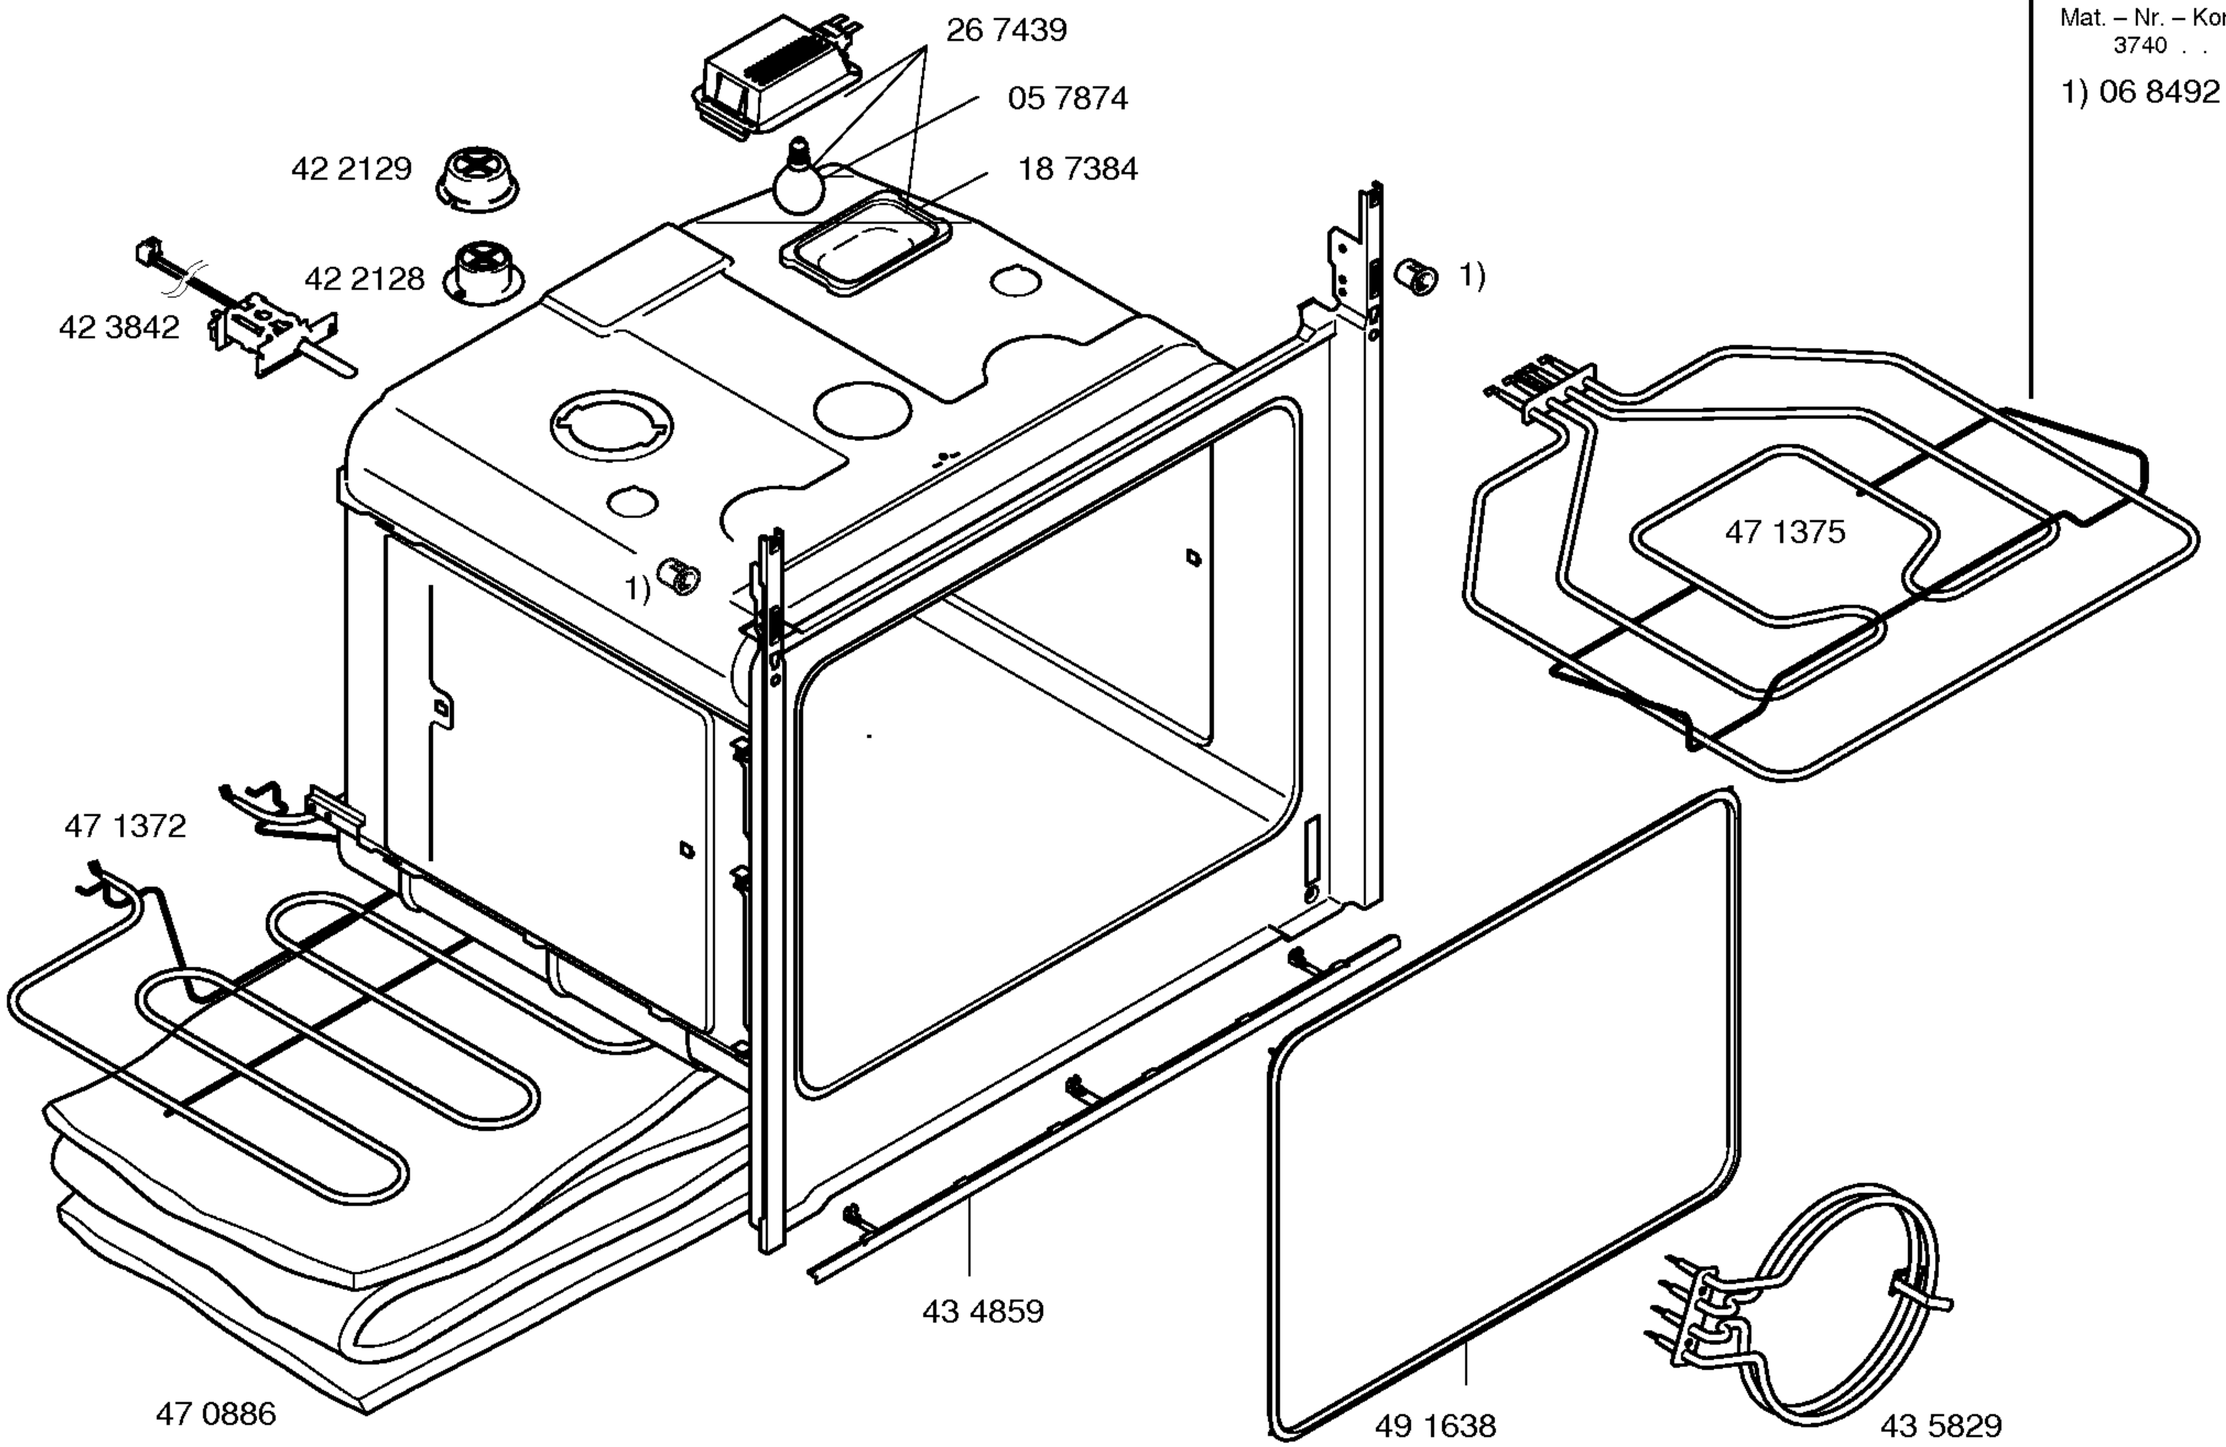


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 8492

e135824-6/3

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

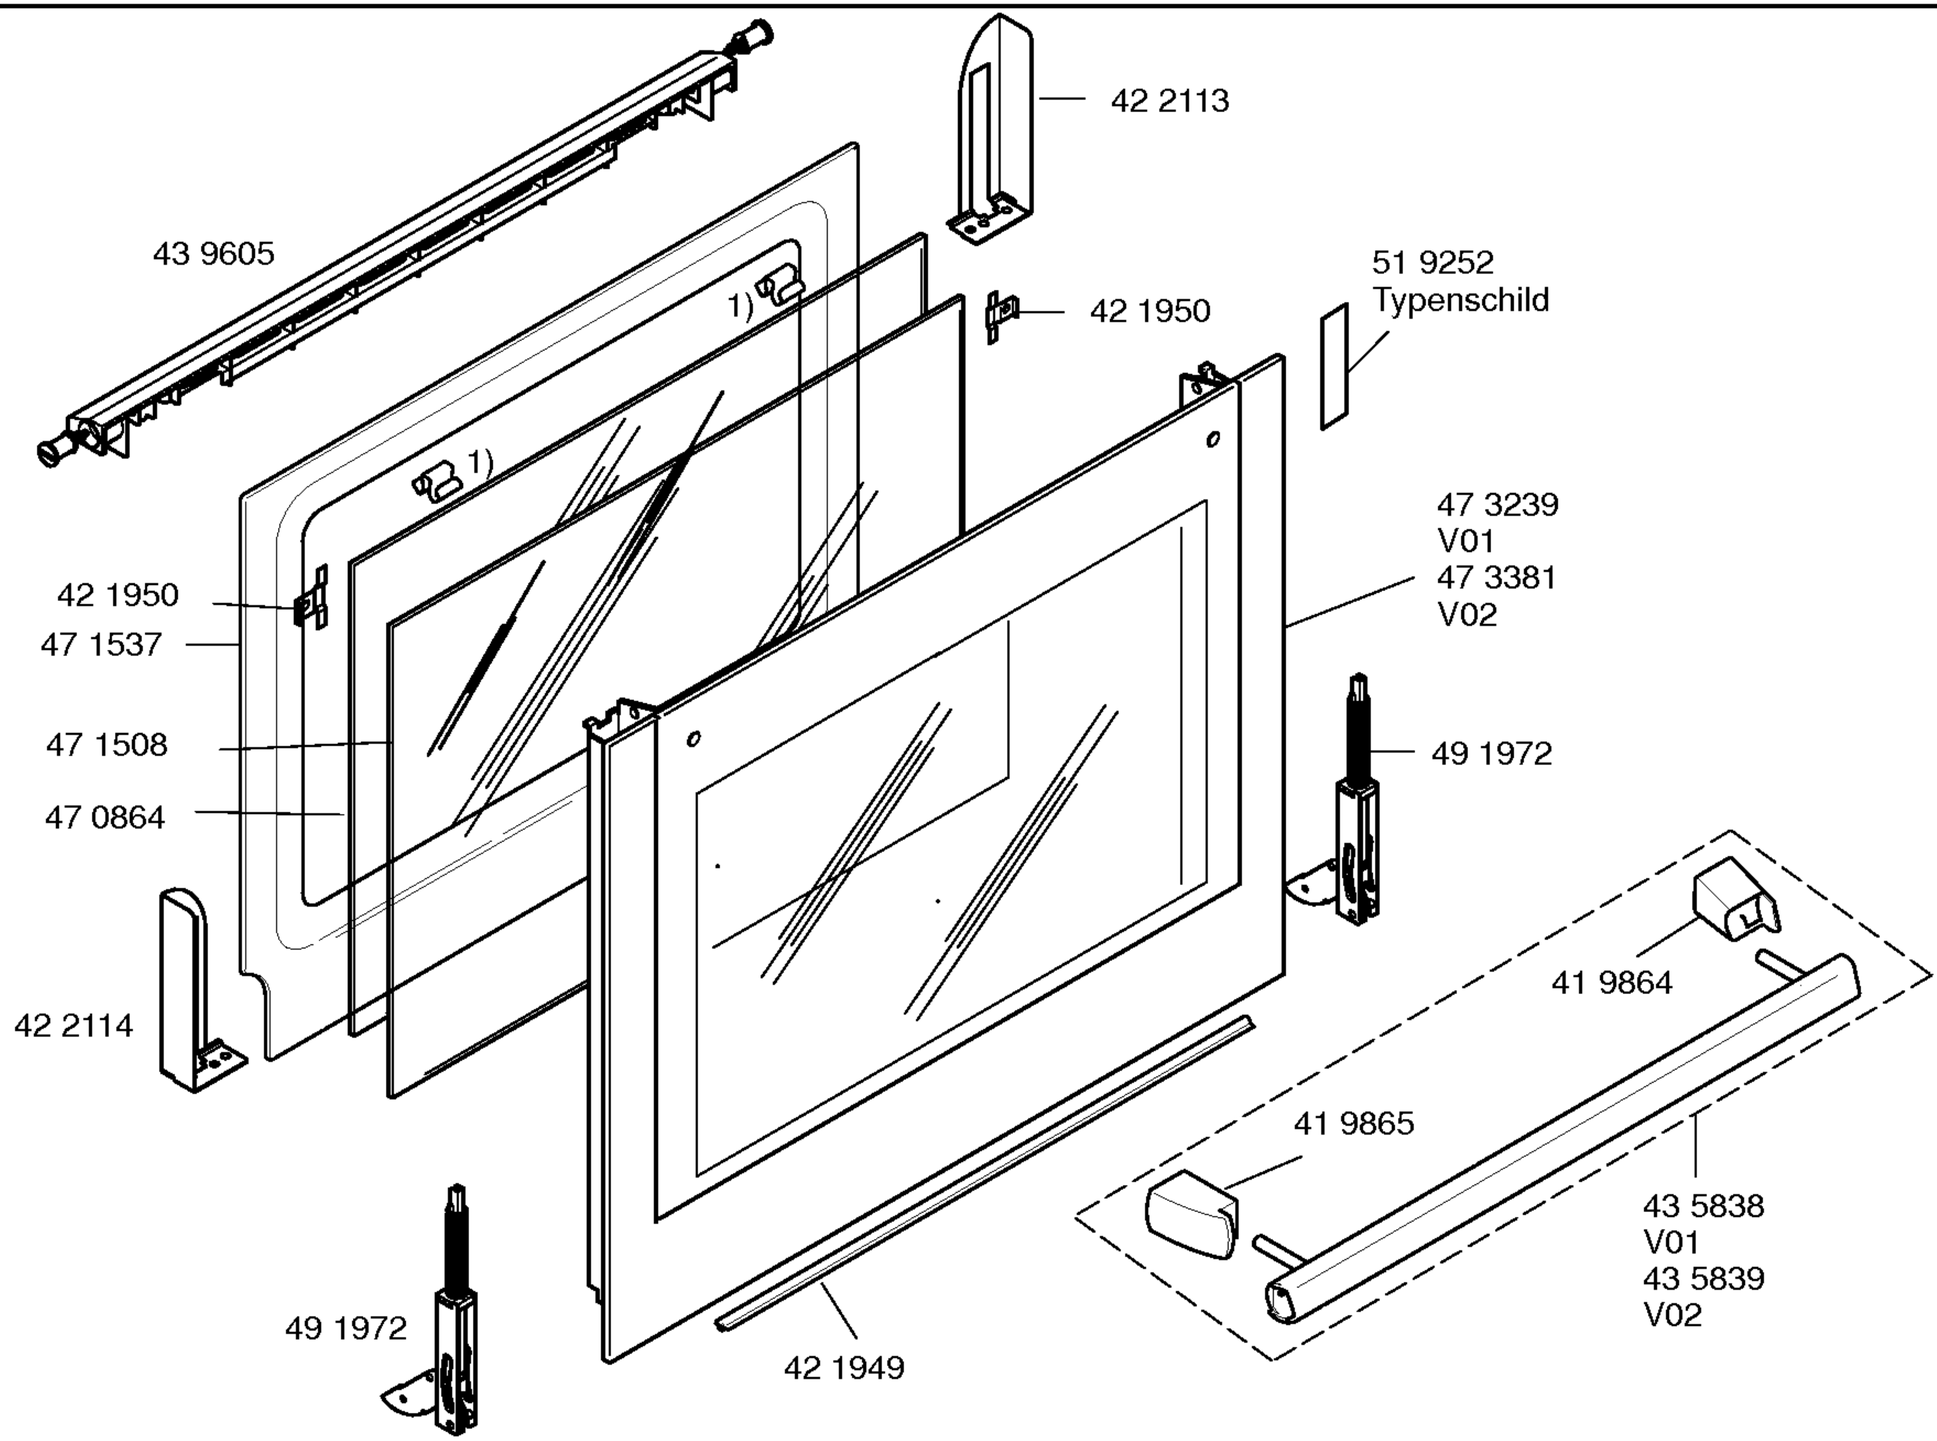


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 42 2707

e135824-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

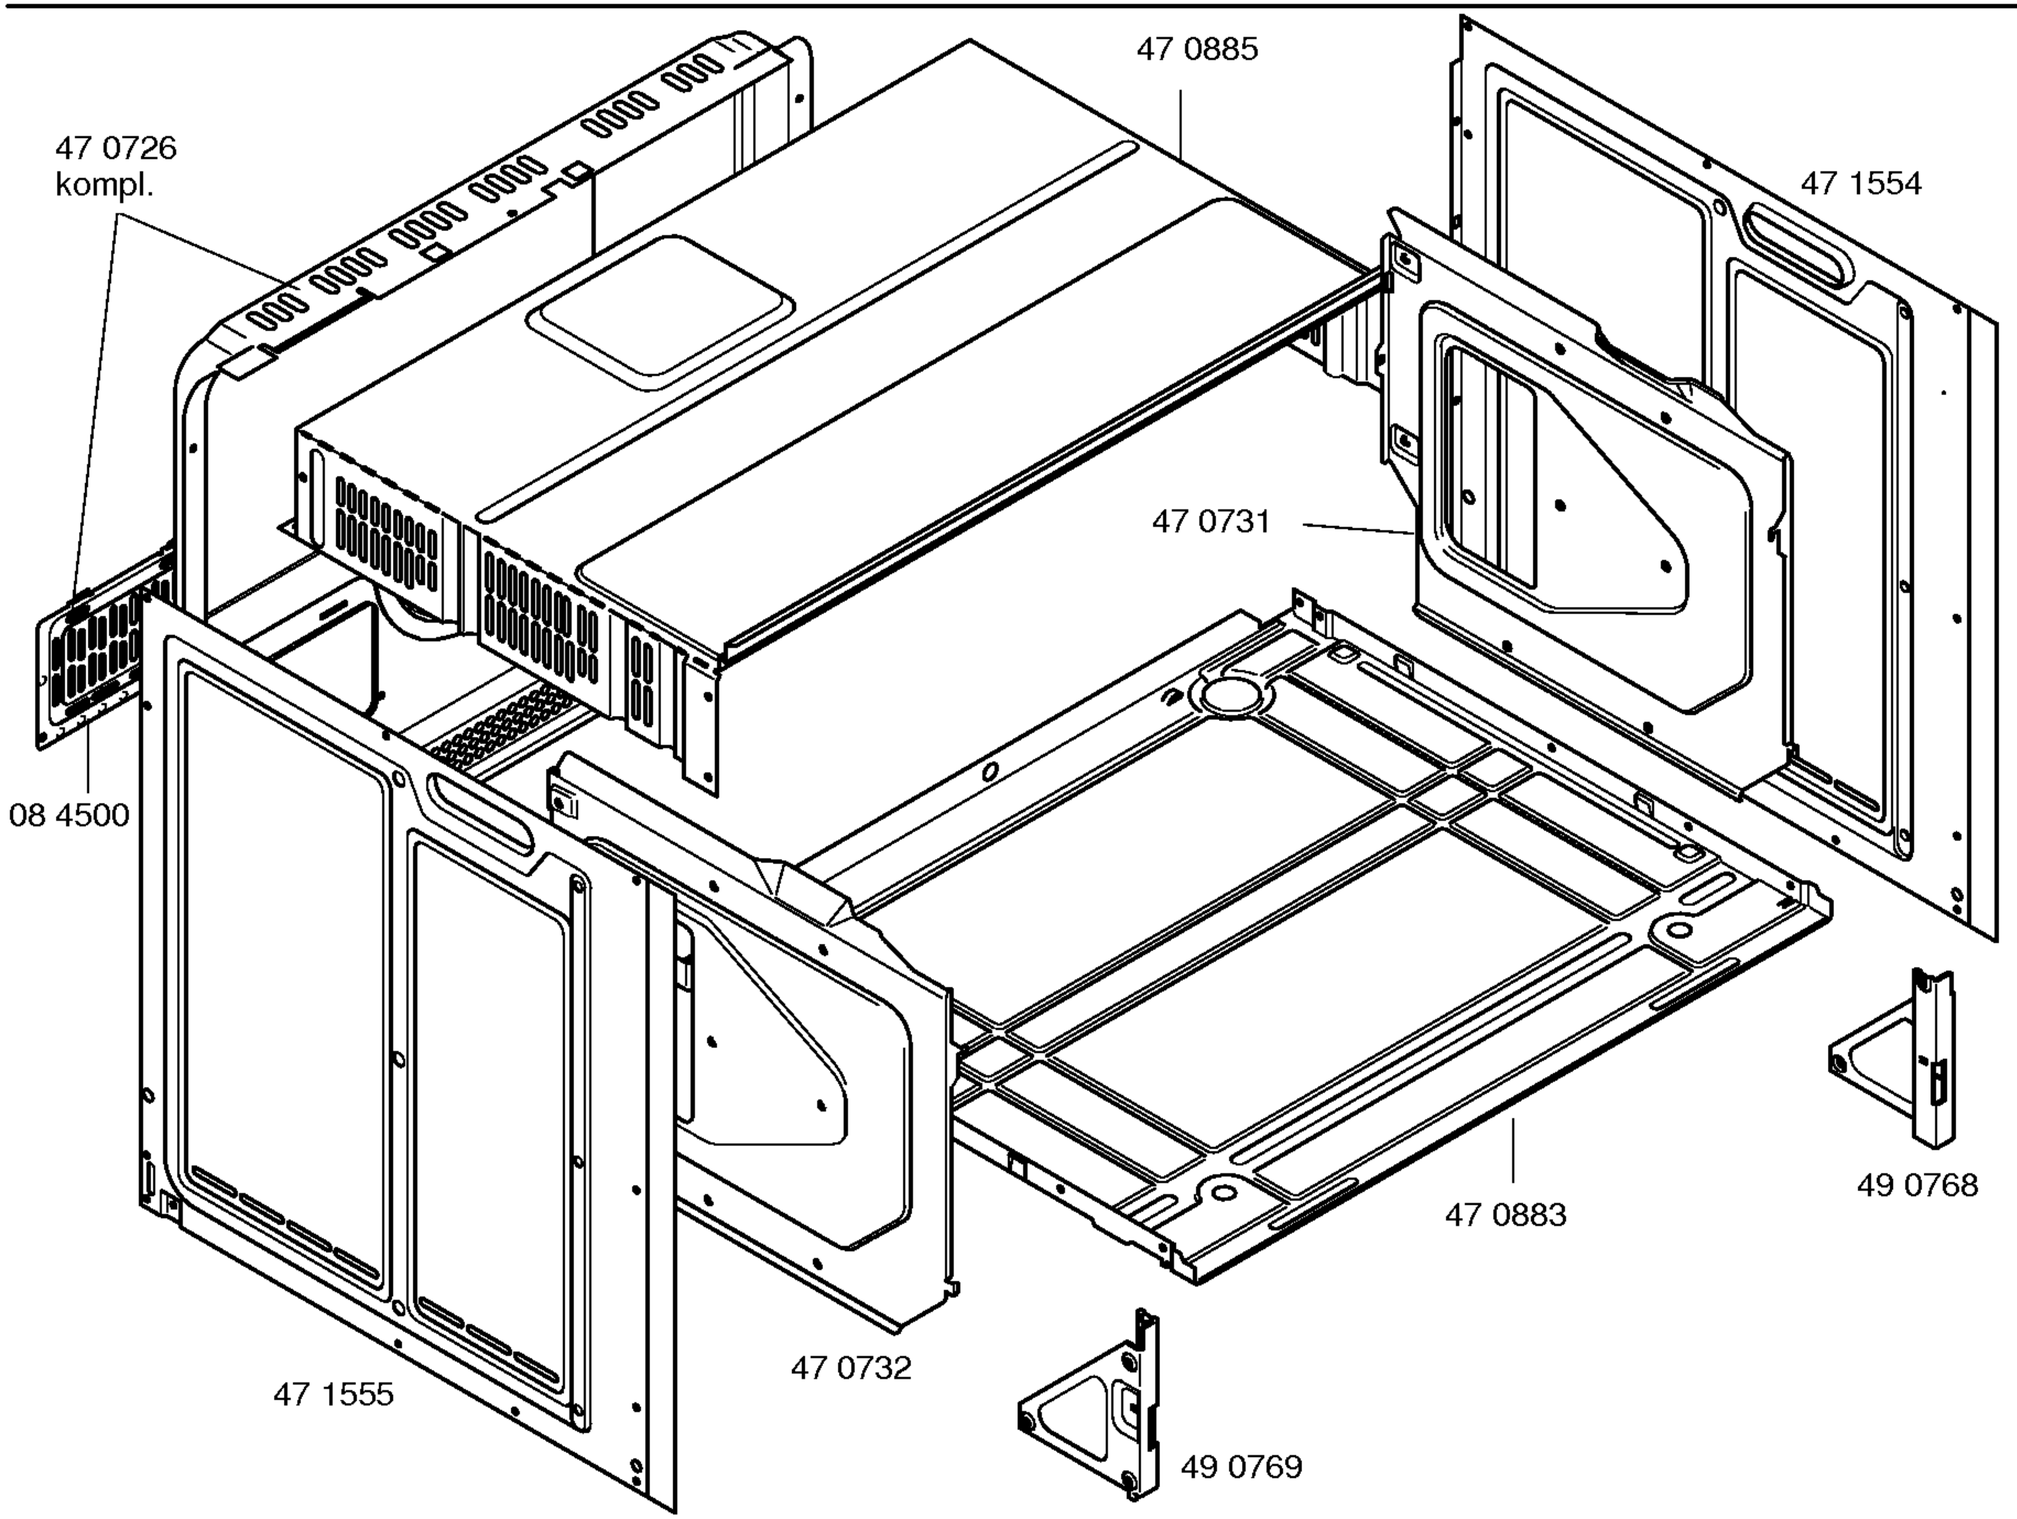


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e135824-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

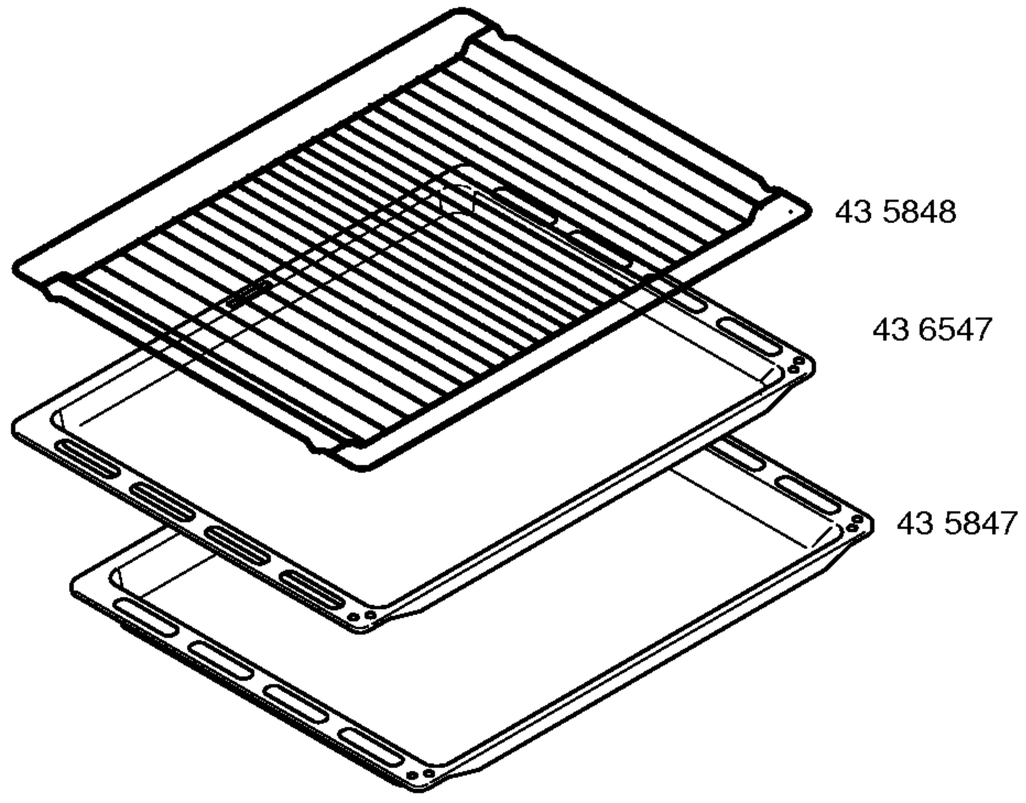

43 5848

43 6547

43 5847

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101