
# 0125632000

## DE' LONGHI "INT/SA" F628

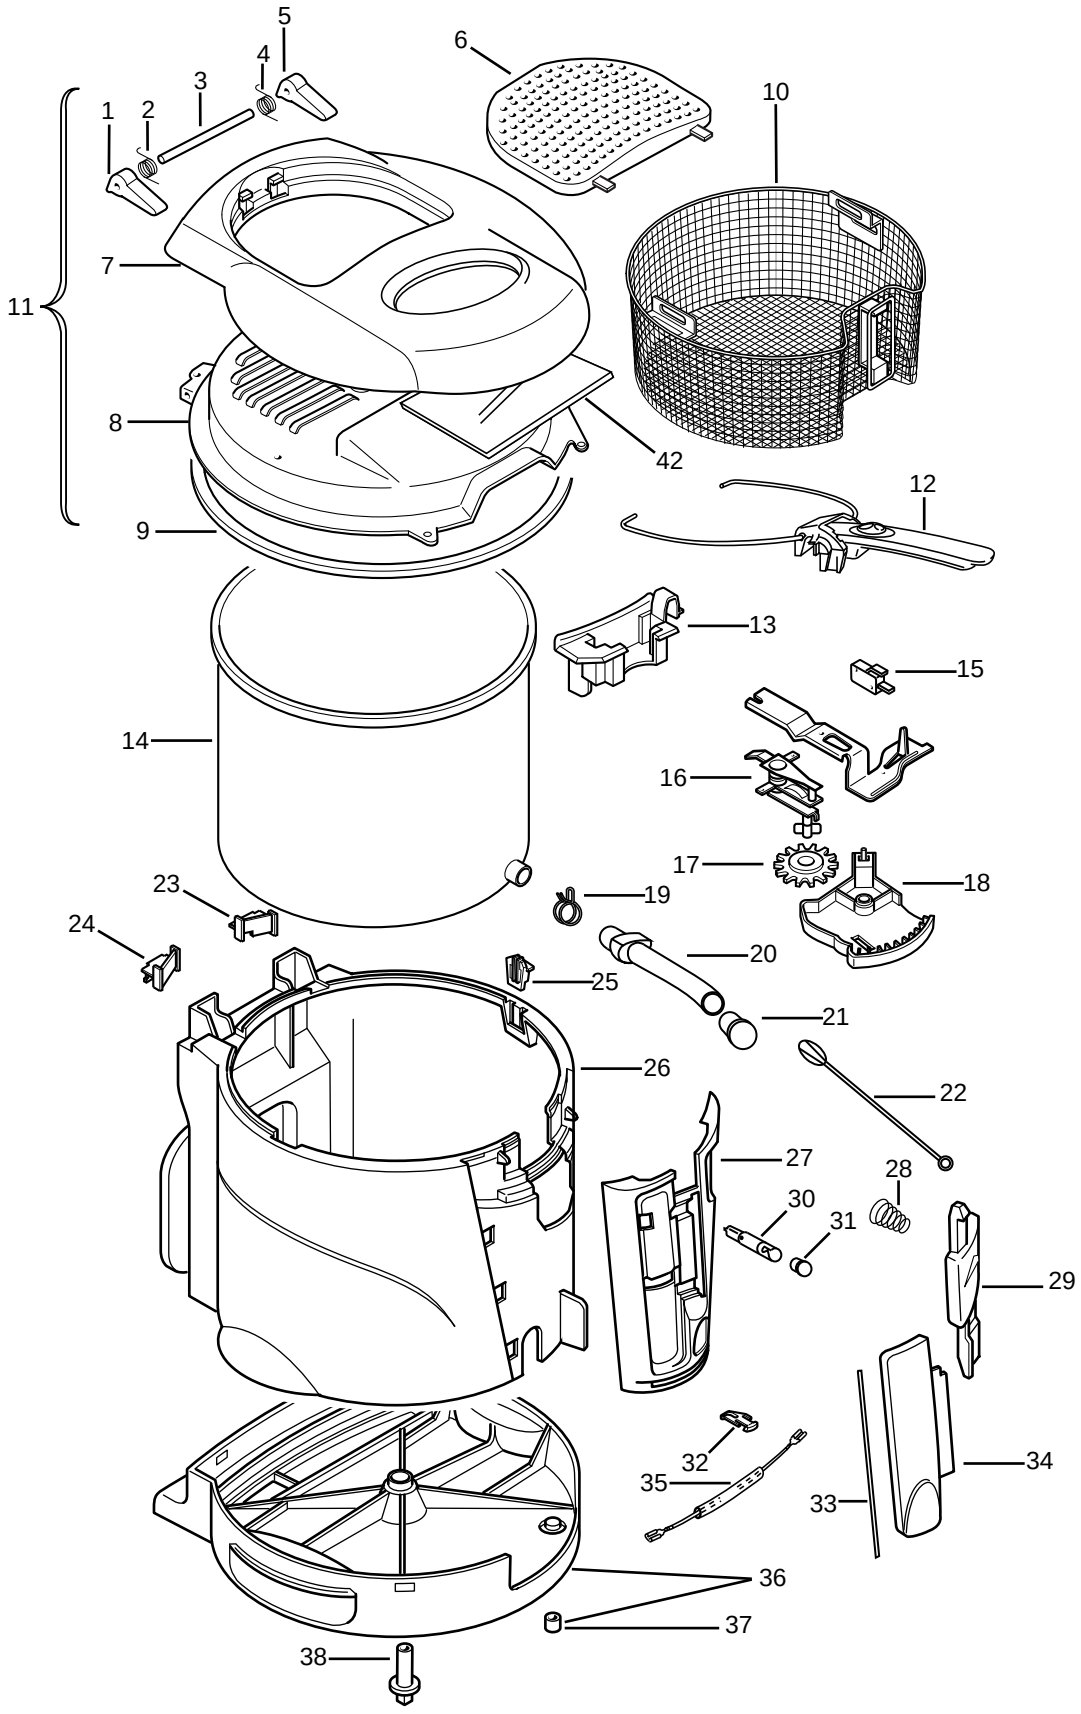

# DE'LONGHI F 628

## INT F628

| Pos. | Code | Description |
|---|---|---|
| 01 | 5325112900 | HINGE LEFT |
| 02 | 6125102600 | SPRING |
| 03 | 6125101900 | PIN |
| 04 | 6125102500 | SPRING |
| 05 | 5325113000 | HINGE RIGHT |
| 06 | 5325113600 | GRID |
| 07 | 5325114100 | COVER |
| 08 | 6025102900 | INNER COVER |
| 09 | 5325143300 | GASKET |
| 10 | 7025105700 | BASKET |
| 11 | 7312570469 | TOP COVER ASSY FOR 0125692013 |
| 12 | 7312577499 | BASKET AND HANDLE |
| 13 | ES000 | *NOT AVAILABLE |
| 14 | 7325114000 | PAN |
| 15 | 511854 | MICROSWITCH |
| 16 | 5225103500 | THERMOSTAT |
| 17 | 5325120200 | GEAR |
| 18 | 5325120100 | LEVER |
| 19 | 9824800015 | CLIP CLAMP |
| 20 | 536159 | TUBE |
| 21 | 5325120600 | STOPPER |
| 22 | 536330 | BRUSH |
| 23 | 5325114000 | SPACER |
| 24 | 5325113900 | SPACER |
| 25 | 5325104700 | SPACER |
| 26 | 5325120500 | CASING |
| 27 | 5925112600 | CONTROL PANEL |
| 28 | 6125103400 | SPRING |
| 29 | 5325127300 | PUSH BUTTON |
| 30 | 513116 | WARNING LIGHT |
| 31 | 5311811071 | RED LENS |
| 32 | 5325120000 | SLIDER |
| 33 | 6125102900 | PIN |
| 34 | 5925112500 | DOOR |
| 35 | 511816 | FUSE |
| 36 | 5525108600 | PEDESTAL |
| 37 | 532233 | RUBBER PAD |

## DE'LONGHI F 628

## INT F628

| | | |
|---|---|---|
| 38 | 5325106400 | BUSH |
| 42 | 5325115200 | GLASS |