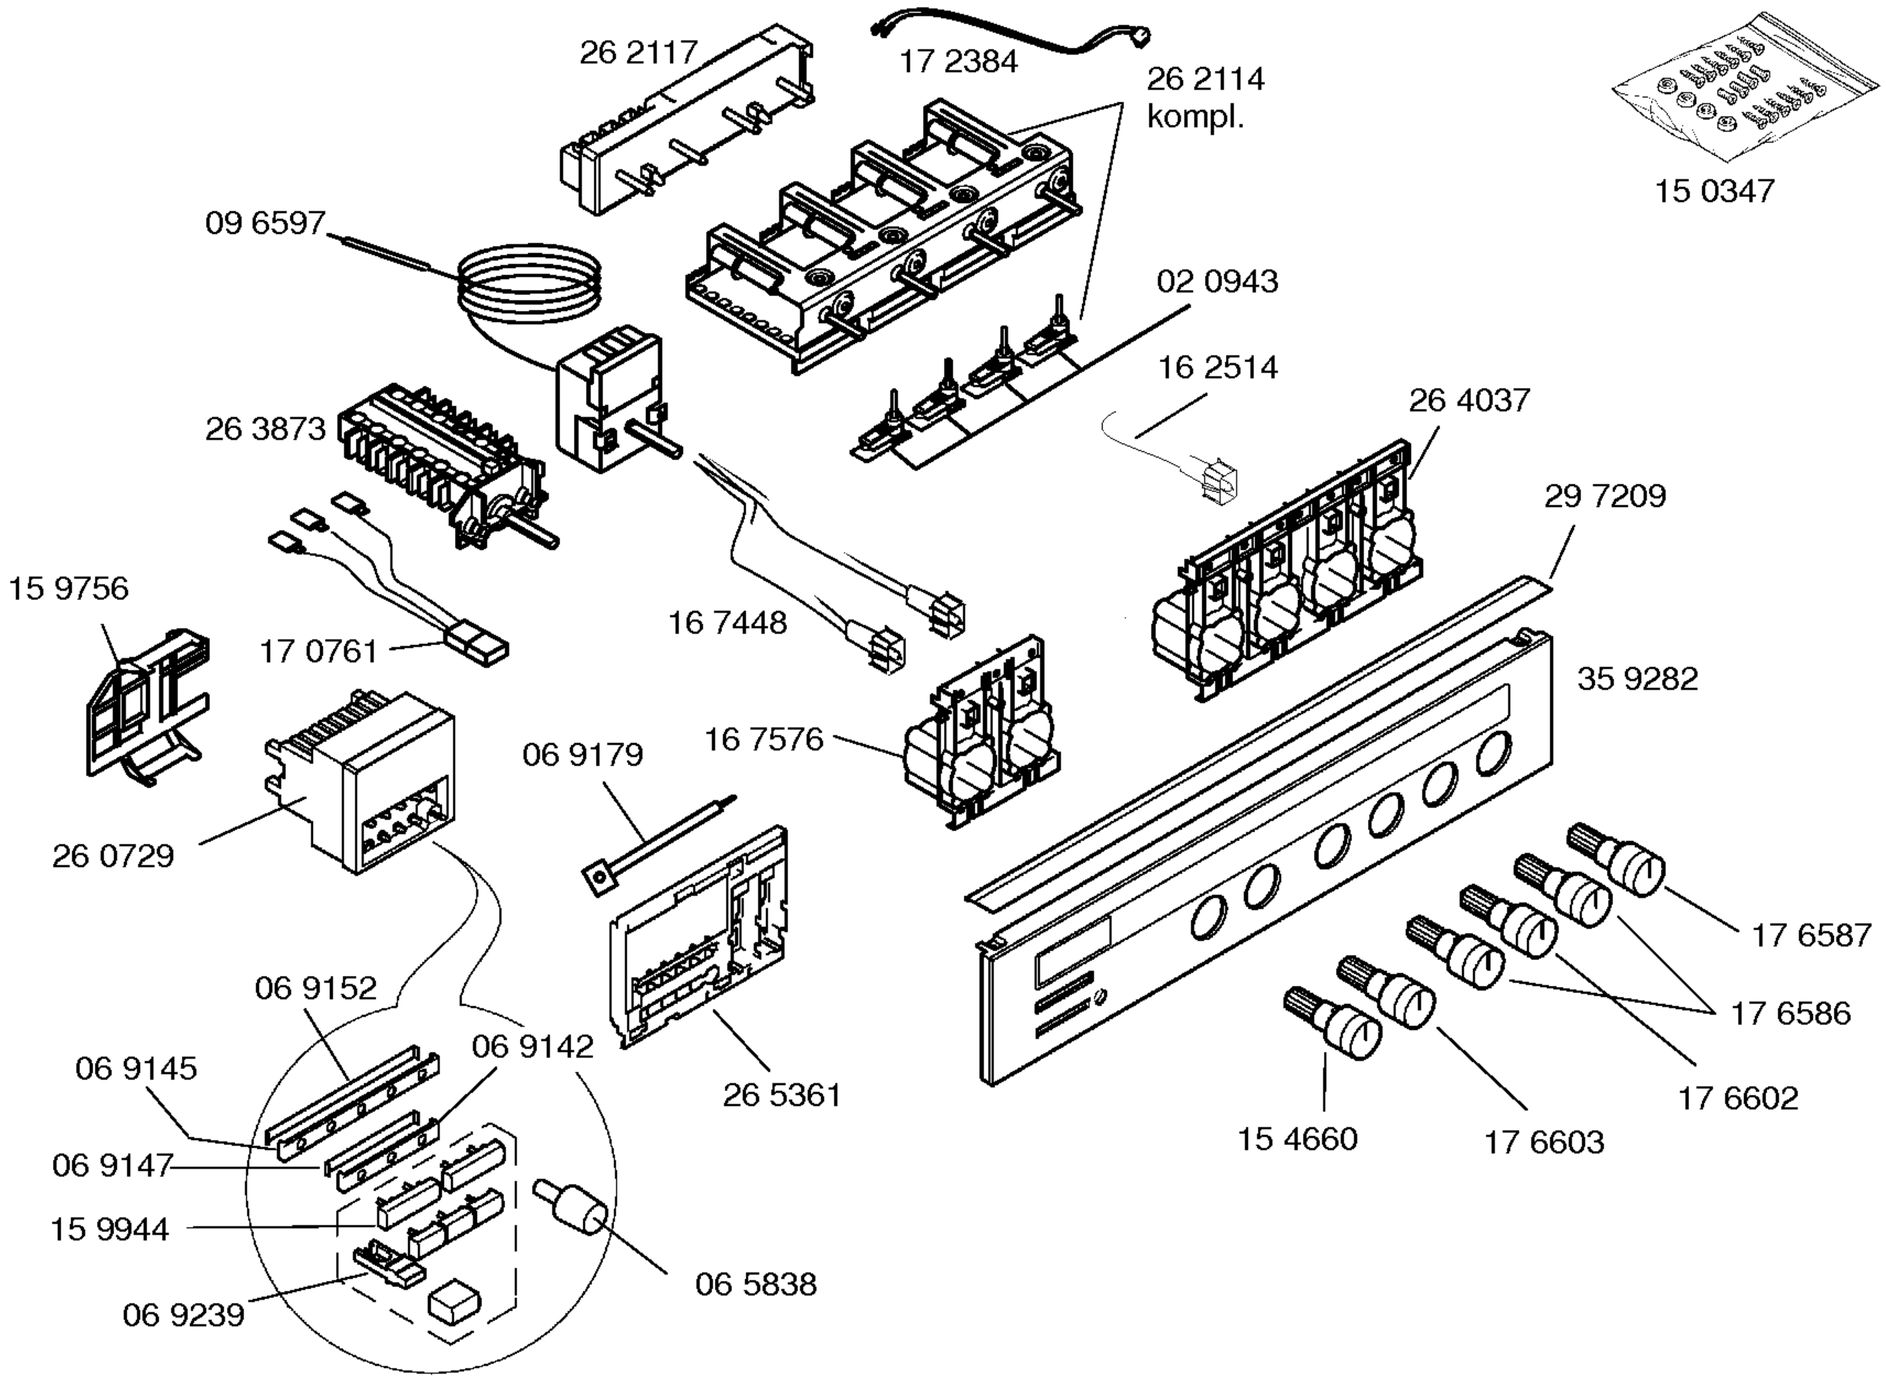



15 0347

Gebrauchsanweisung
52 6463 (de)
52 6464 (en)
52 6465 (nl)
52 6466 (fr)
52 6467 (el)
52 6468 (ru)
Kochbuch
51 6464 (de)
Bratautomatikkarte
51 8365
(de,en,fr,it,nl,es)

Zubehör:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech–Auszug
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ24700
Profi–Pfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbraeter
HZ25070
CD–Rom–Rezepte


1) 01 4254

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

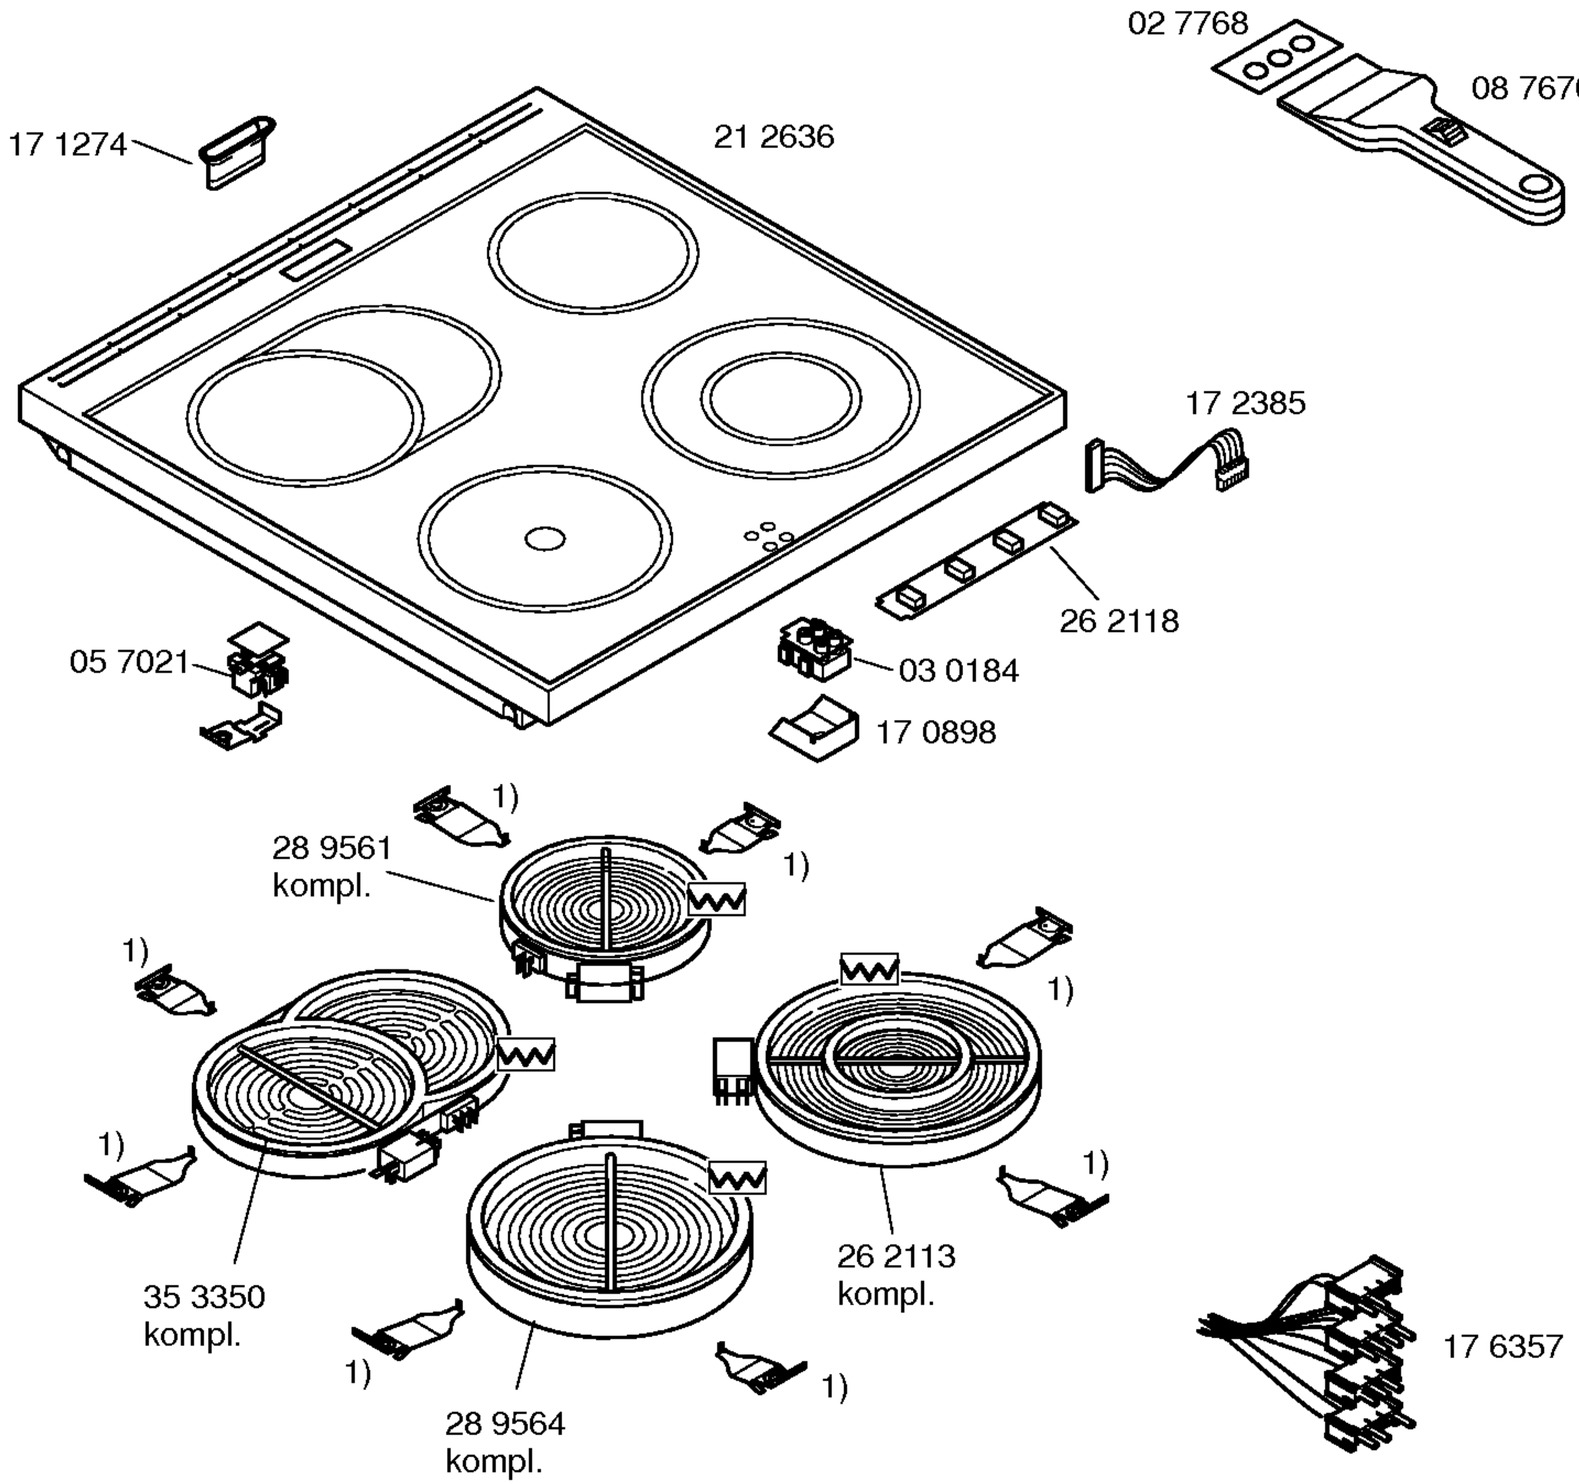


1) Befestigungssatz
06 9488

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

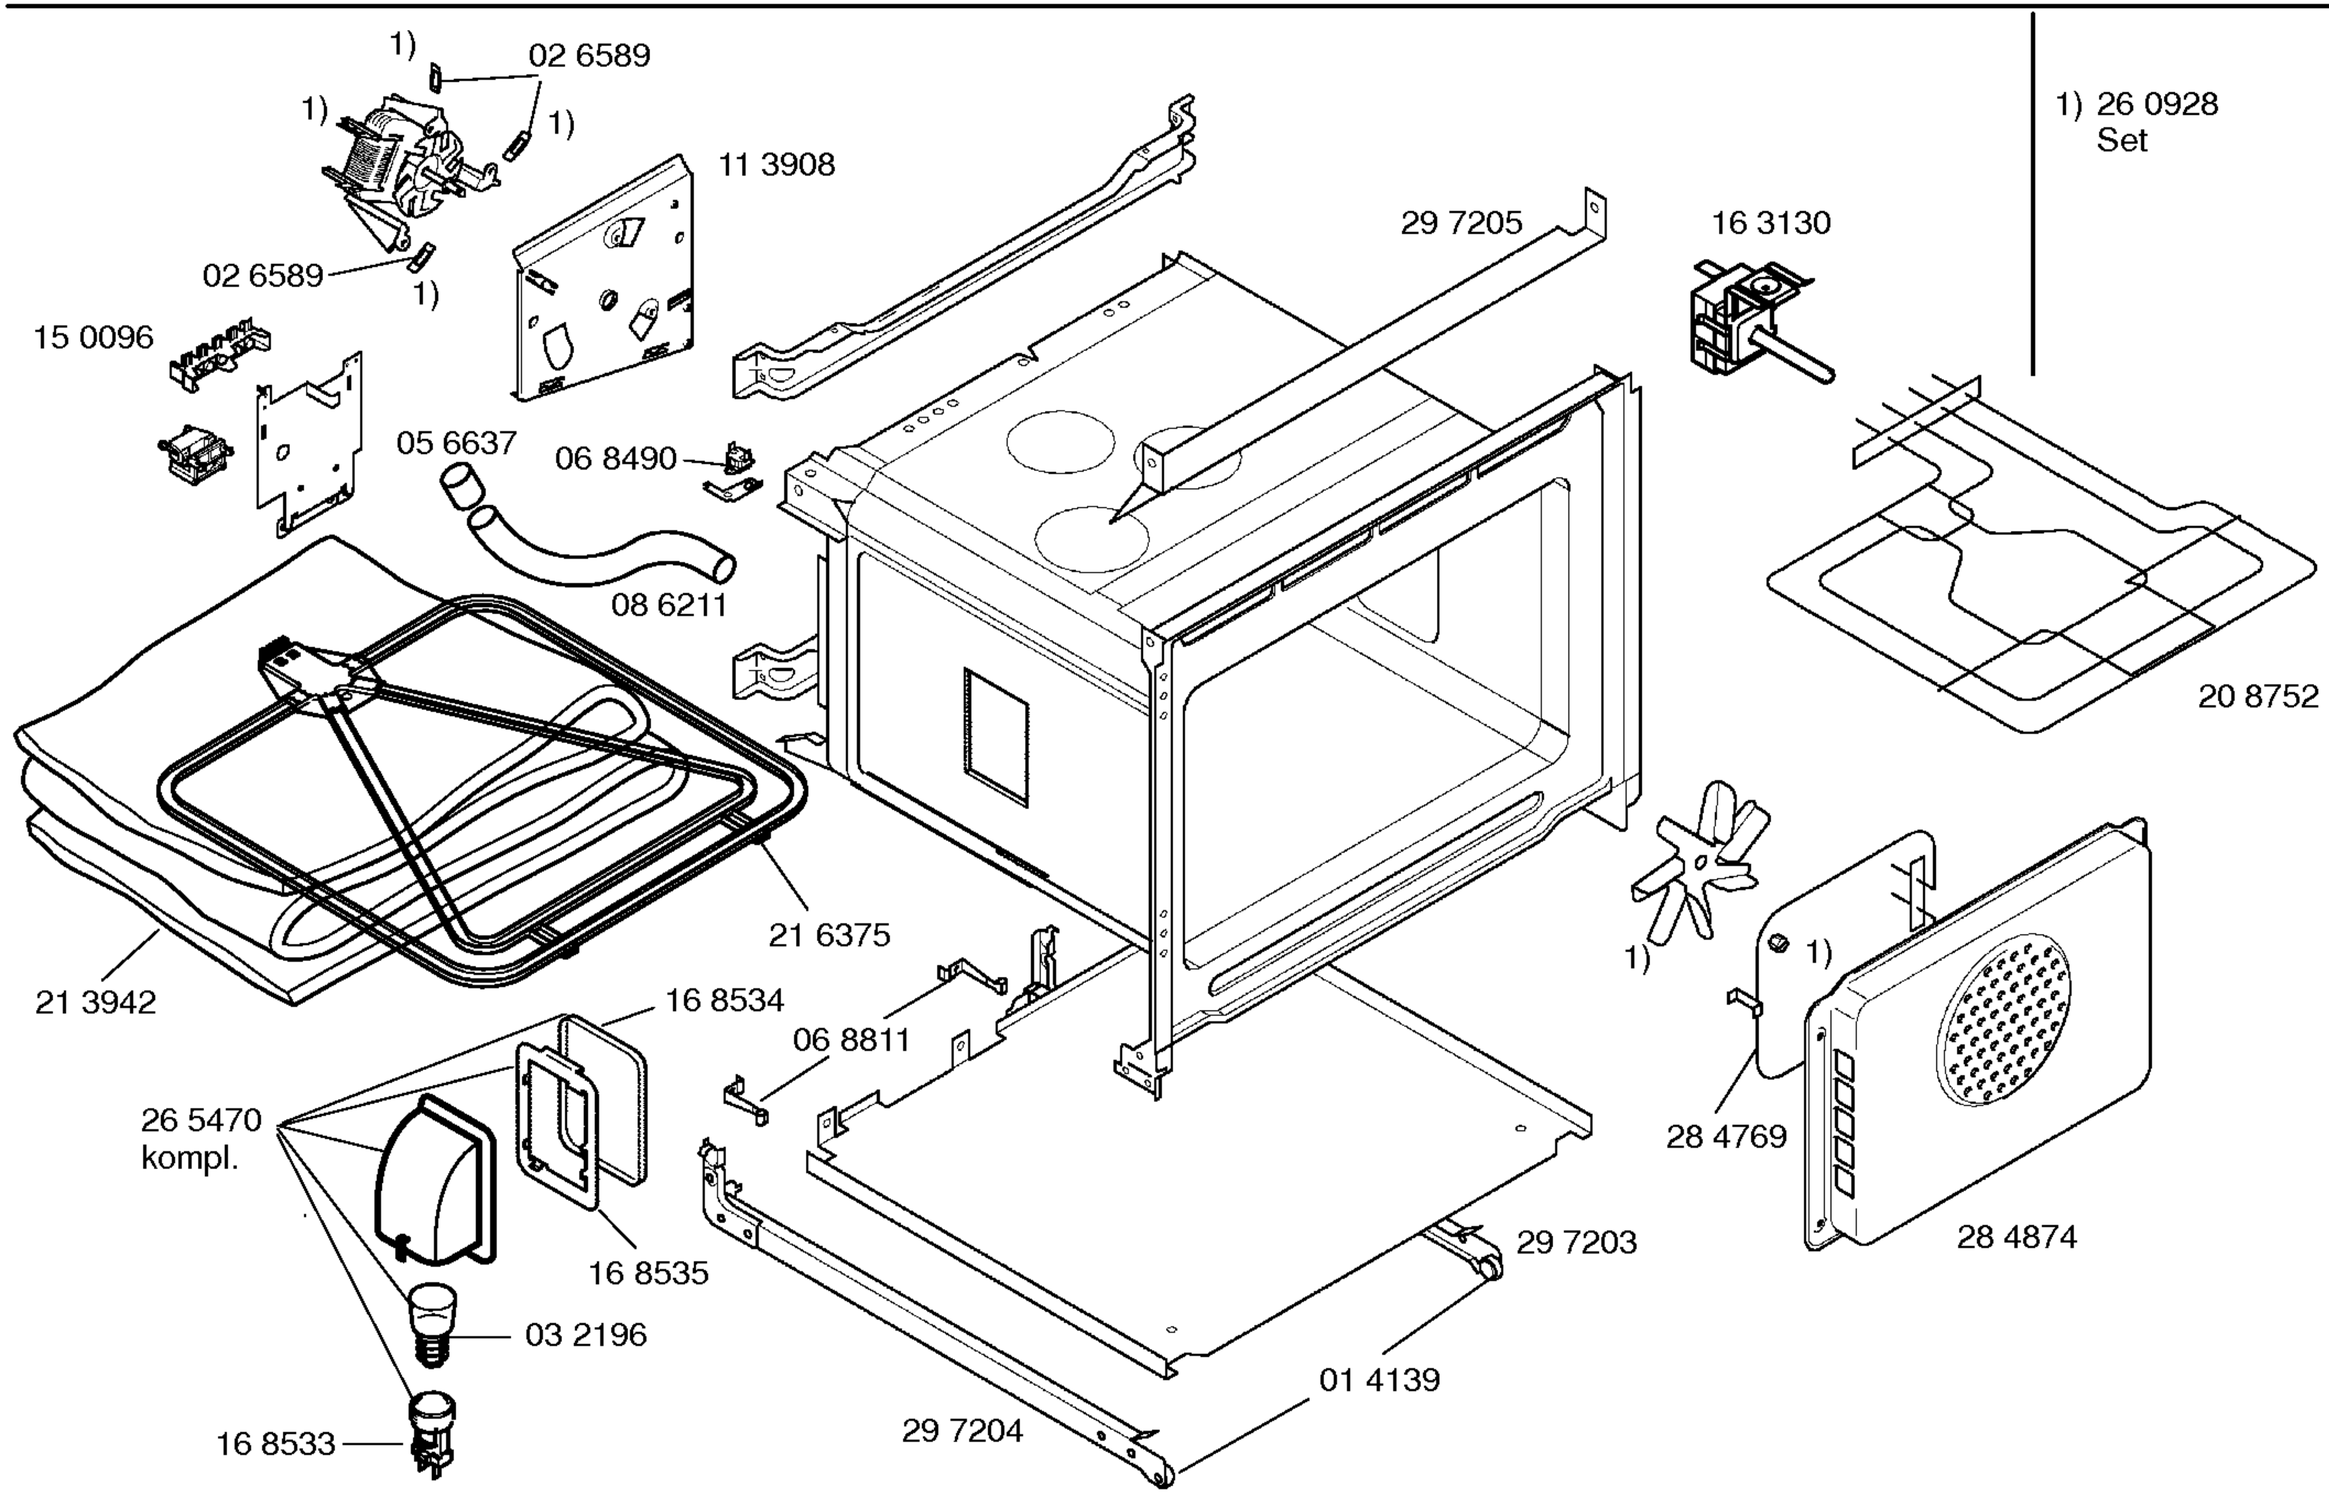


e233374-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

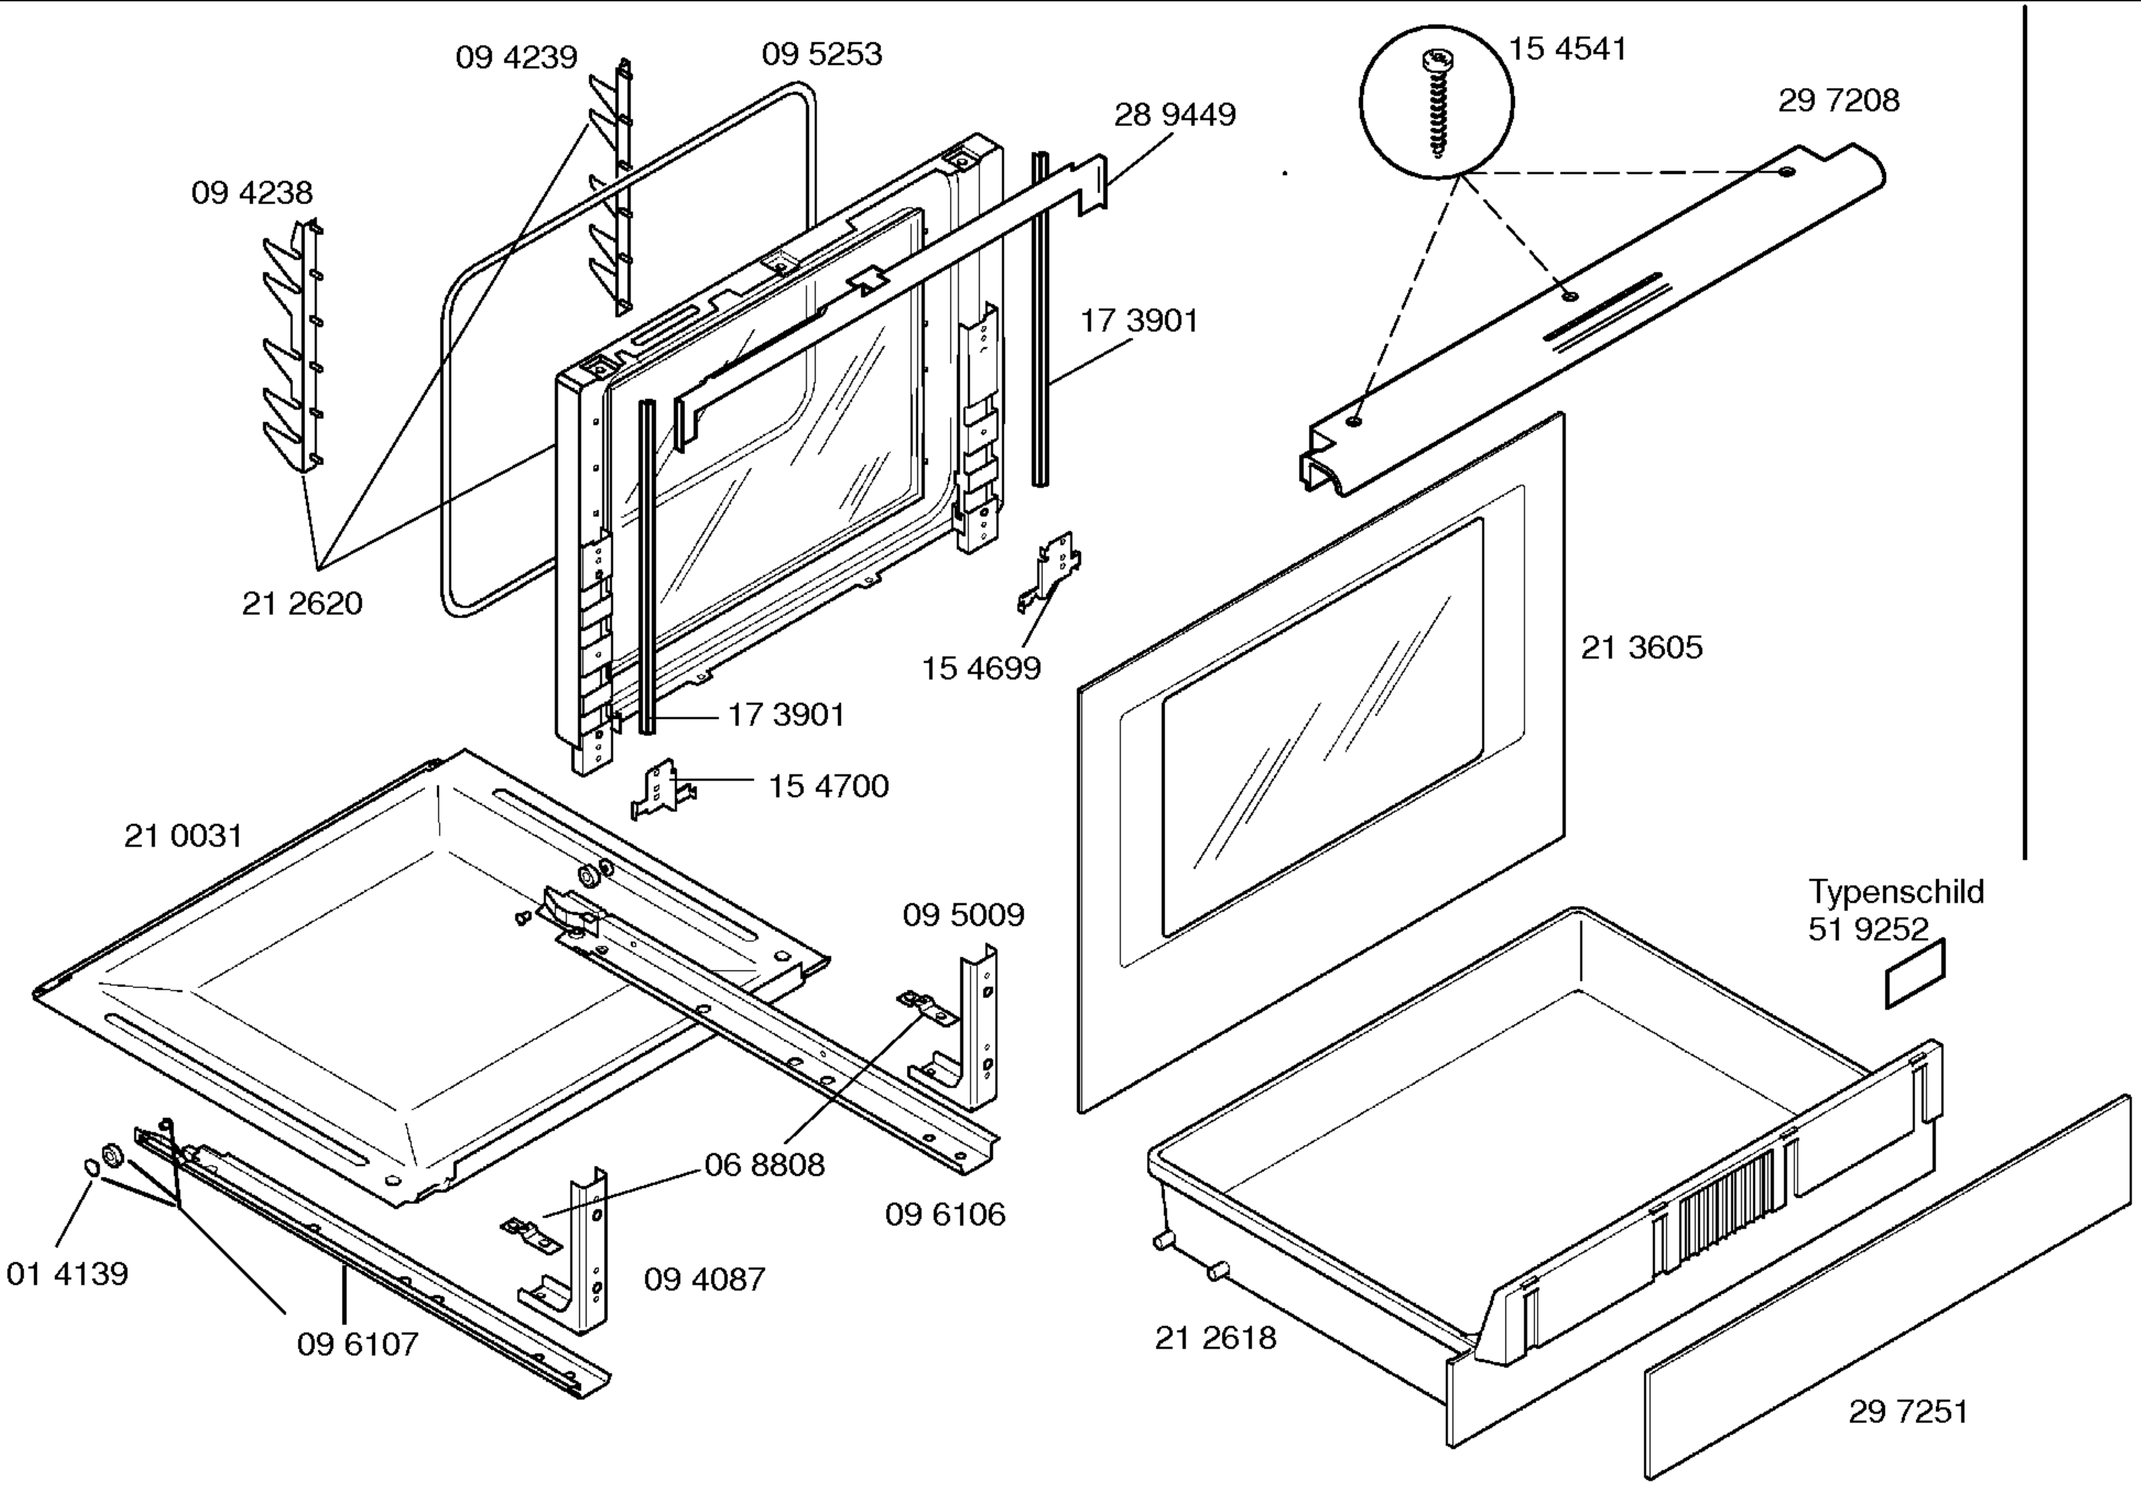


e233374-6/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

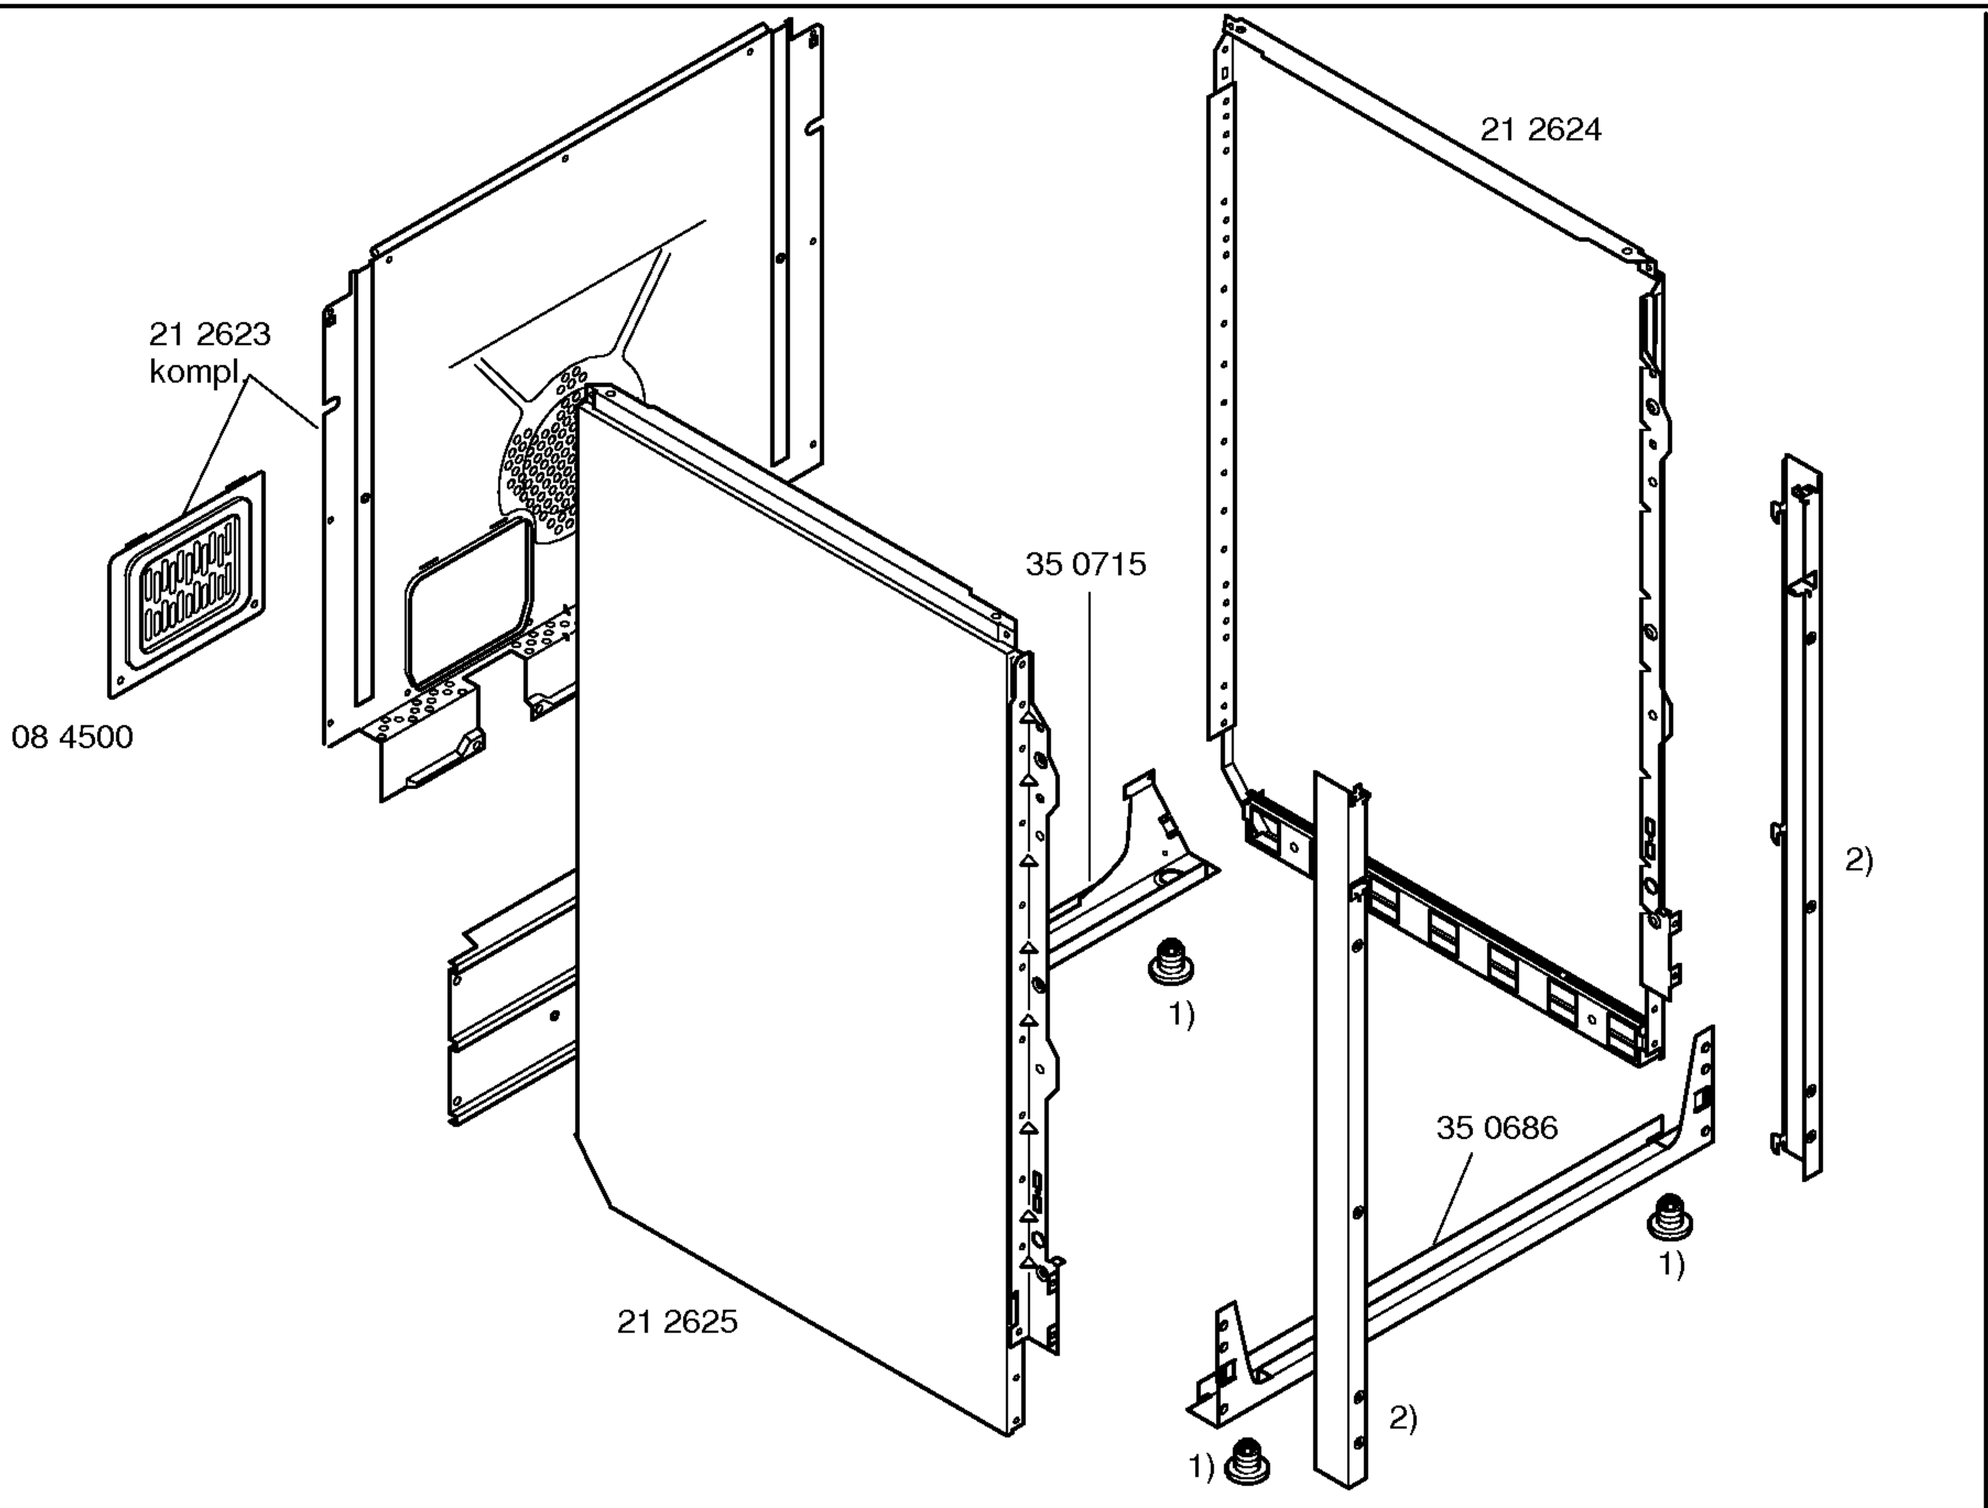

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

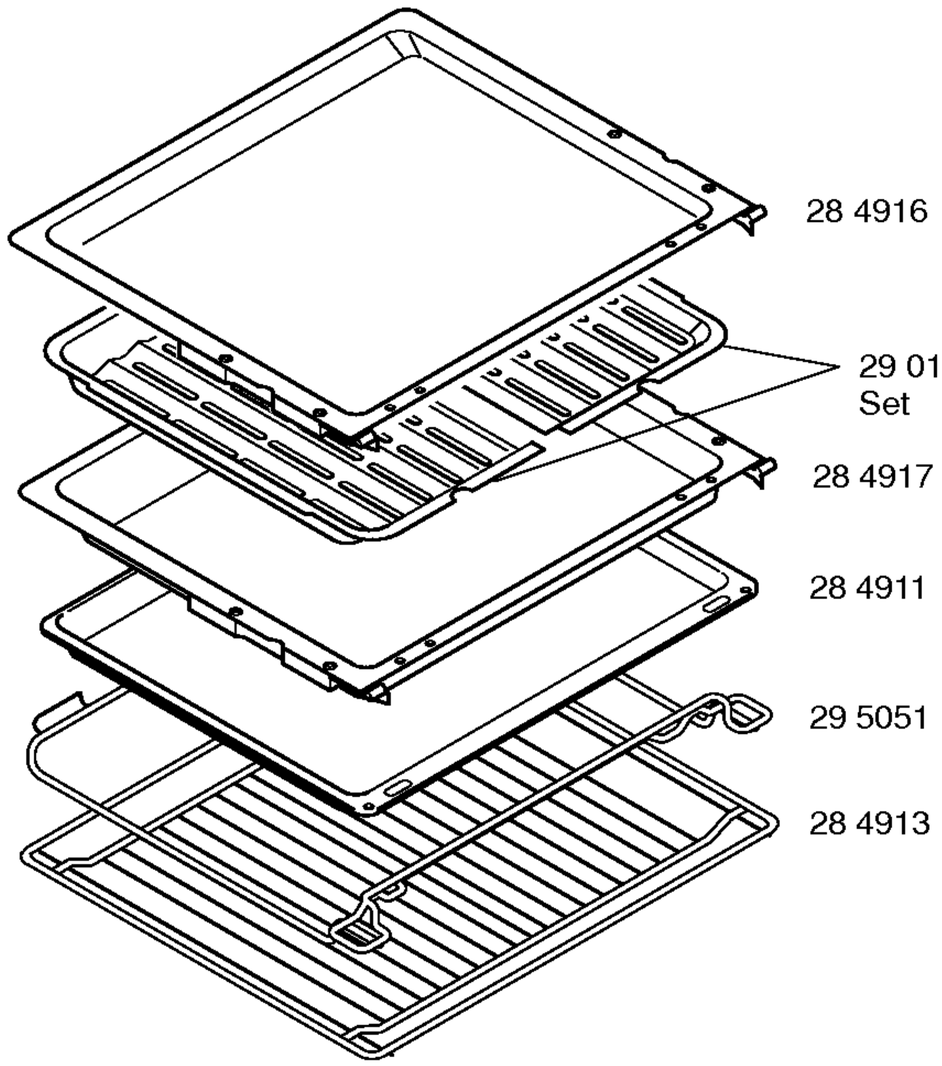

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101