EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911725028	00	AEG	FAV525I-W	AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU - NL
911725029	00	AEG	FAV525I-D	AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU - NL
911725030	00	AEG	FAV525I-B	AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU - NL
911725031	00	AEG	FAV525I-M	AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU - NL
911725032	00	AEG	FAV525I-S	AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU - NL

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993232627
1999/07/23
ZM

© Electrolux

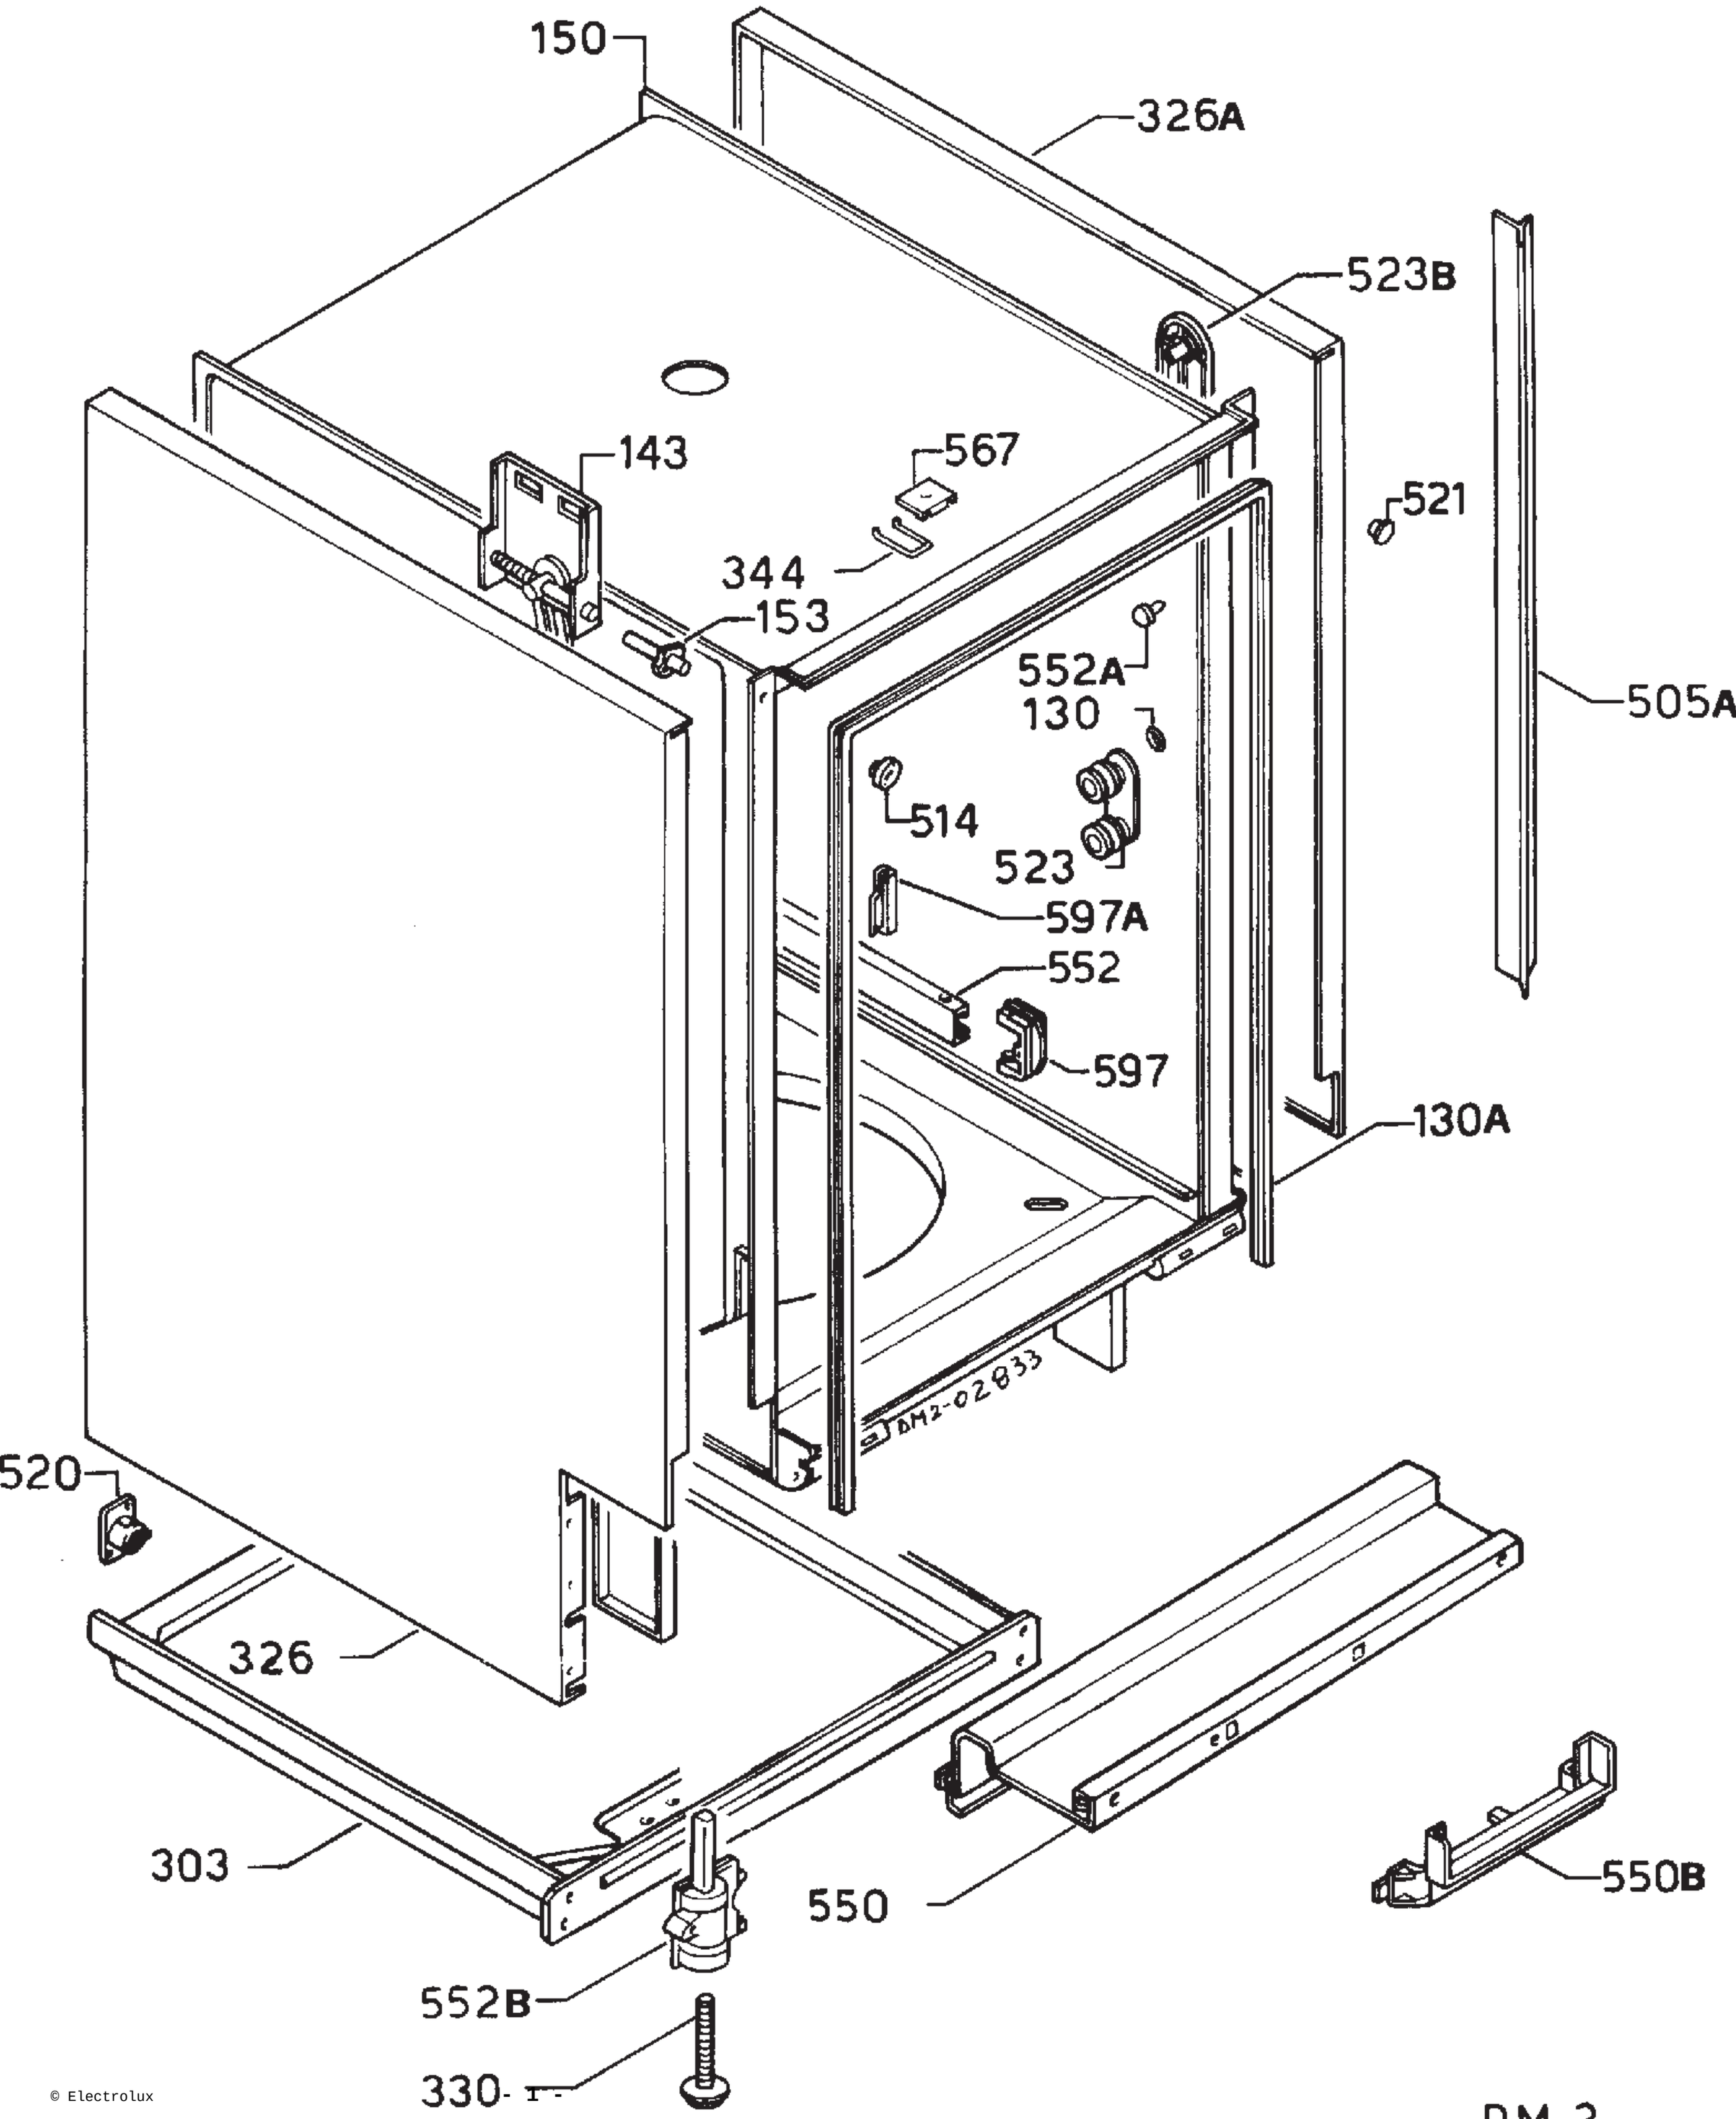
150
326A
523B
521
505A
143
567
344
153
552A
130
514
523
597A
552
597
130A
AM2-02833
520
326
303
552B
330
550
550B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102833
P0911A1912

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50657552001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Βάση μεταλλική,Ροδάκι
130A	50203941005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό
143	1520088061	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Δεξιά,Πλήρες
143	1520088160	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Αριστερά,Πλήρες
150	50224281001	A A A A A	Δοχείο
153	50658306001	A A A A A	Βαλβίδα
303	1520497064	A A A A A	Βάση
326	1520587005	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,LS45
326A	1520587104	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,LS45
330	1520252006	A A A A A	Πέλμα στήριξης
344	50203935007	A A A A A	Ελατήριο συγκράτησης
505A	50221801009	A A A A A	Διακοσμητικό,Πλευρικό
514	1521718005	A A A A A	Τριβέας,Ρυθμιζόμενο,Βαλβίδα
520	1521616027	A A A A A	Φλάντζα,Στήριγμα
521	1520145010	A A A A A	Τάπα,Κάλυμμα πλαϊνό
523	50226819006	A A A A A	Στήριγμα,Πλήρες
523B	50220546001	A A A A A	Ενίσχυση,Υποδοχή,Ροδάκι
550	1520095033	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
550B	1520909001	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
552	1520512003	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	50223743001	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης,Εσωτερικό πόρτας,Κάδος
552B	1520174044	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Δεξιά
552B	1520174119	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Αριστερά
567	50203931006	A A A A A	Στήριγμα
597	1520479013	A A A A A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Λευκό
597A	50225458004	A A A A A	Άγκιστρο,Πίσω
999	50226583008	A A A A A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

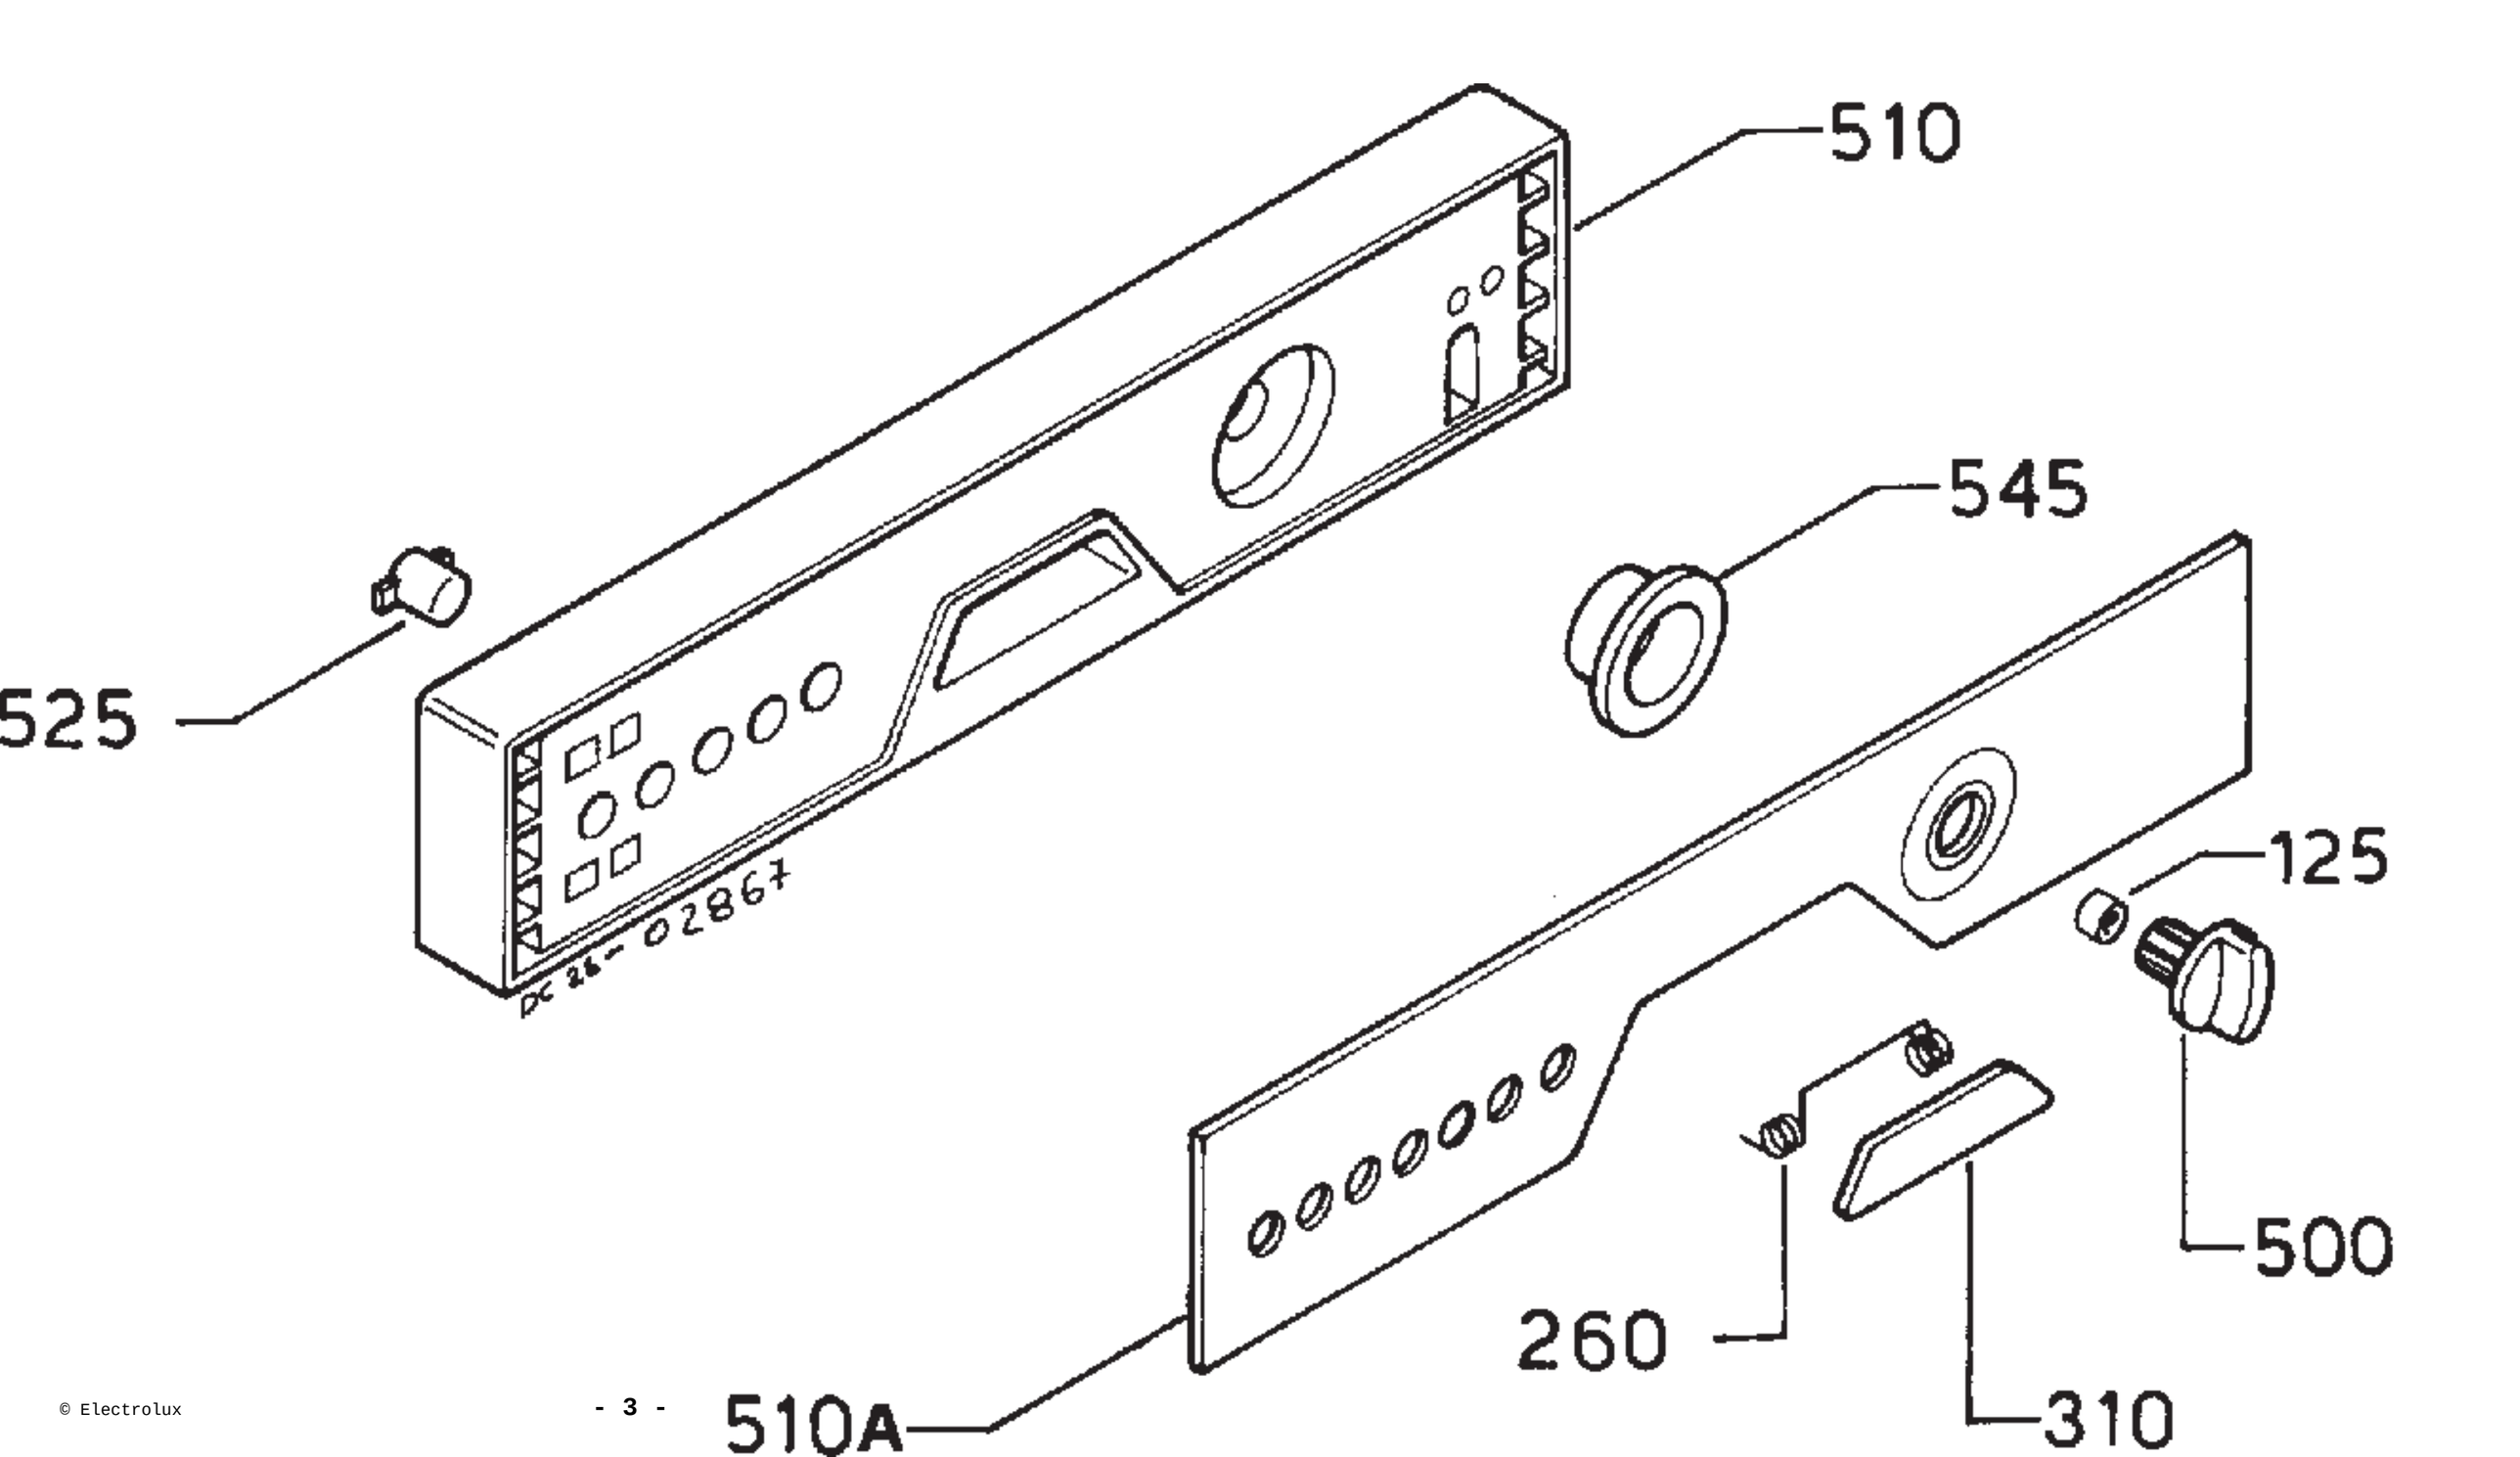


© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	50681736000	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260	1521535003	A A A A A	Ελατήριο
310	1521512002	A A A A A	Χειρολαβή
500	1521519007	A A A A A	Κουμπί,Λευκό
510	1521518009	A A A A A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό
510A	1521638005	A A A A A	Δίσκος επιλογής προγράμματος,Τυπωμένο
525	1521536001	A A A A A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Λευκό
545	1521652006	A A A A A	Δίσκος ενδείξεων

© Electrolux

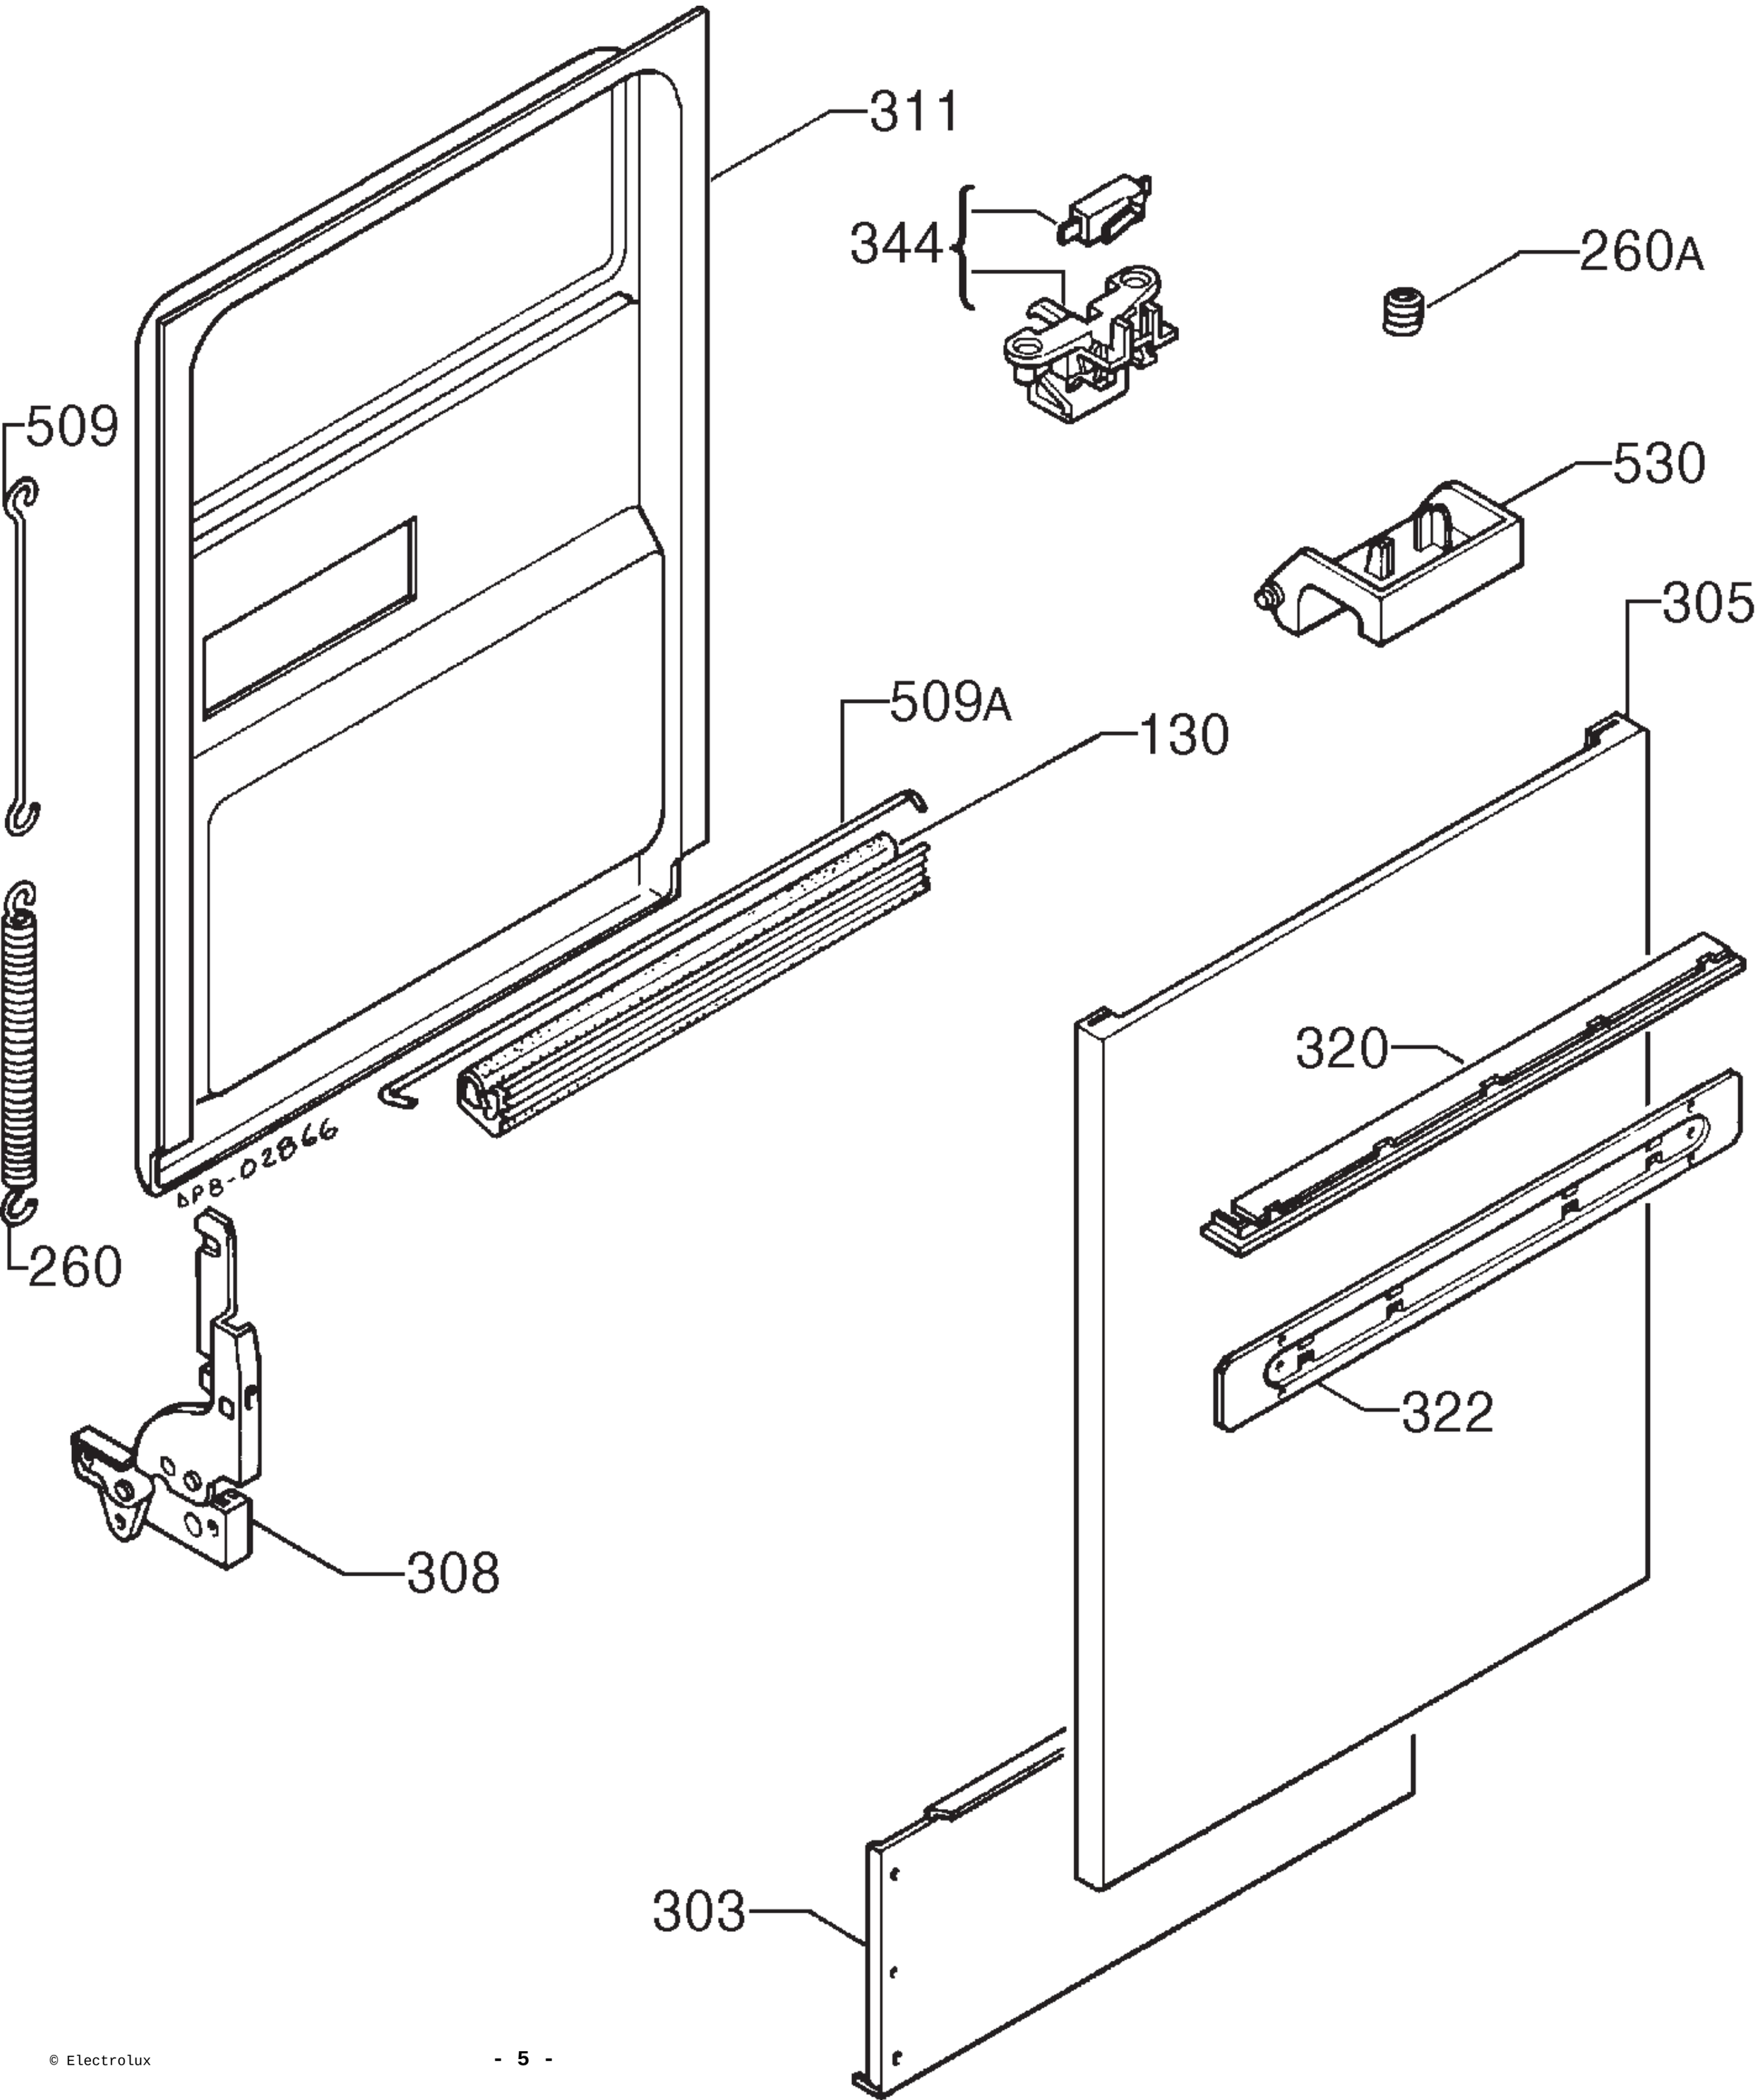


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102866
P0911A1914

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520890003	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
260	1520304005	A A A A A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας
260A	1520446004	A A A A A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
303	50202122003	A A A A A	Πρόσοψη βάσης
305	1520373000	A A A A A	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS45--526x438
308	1520087022	A A A A A	Στροφέας πόρτας,Δεξιά
308	1520087121	A A A A A	Στροφέας,Αριστερά
311	50224277009	A A A A A	Εσωτερικό πόρτας,LS45
320	1521520005	A A A A A	Διακοσμητικό,Λευκό,8 mm.
320	1521521003	A A A A A	Διακοσμητικό,Λευκό,6 mm.
320	1521522001	A A A A A	Διακοσμητικό,Λευκό,4 mm.
322	50205012003	A A A A A	Τραβέρσα,Πλήρες
344	1529991109	A A A A A	Κλειδαριά
509	1520303015	A A A A A	Στήριγμα,Ελατήριο
509A	1520419001	A A A A A	Στήριγμα,Στροφέας
530	1521547008	A A A A A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ

© Electrolux

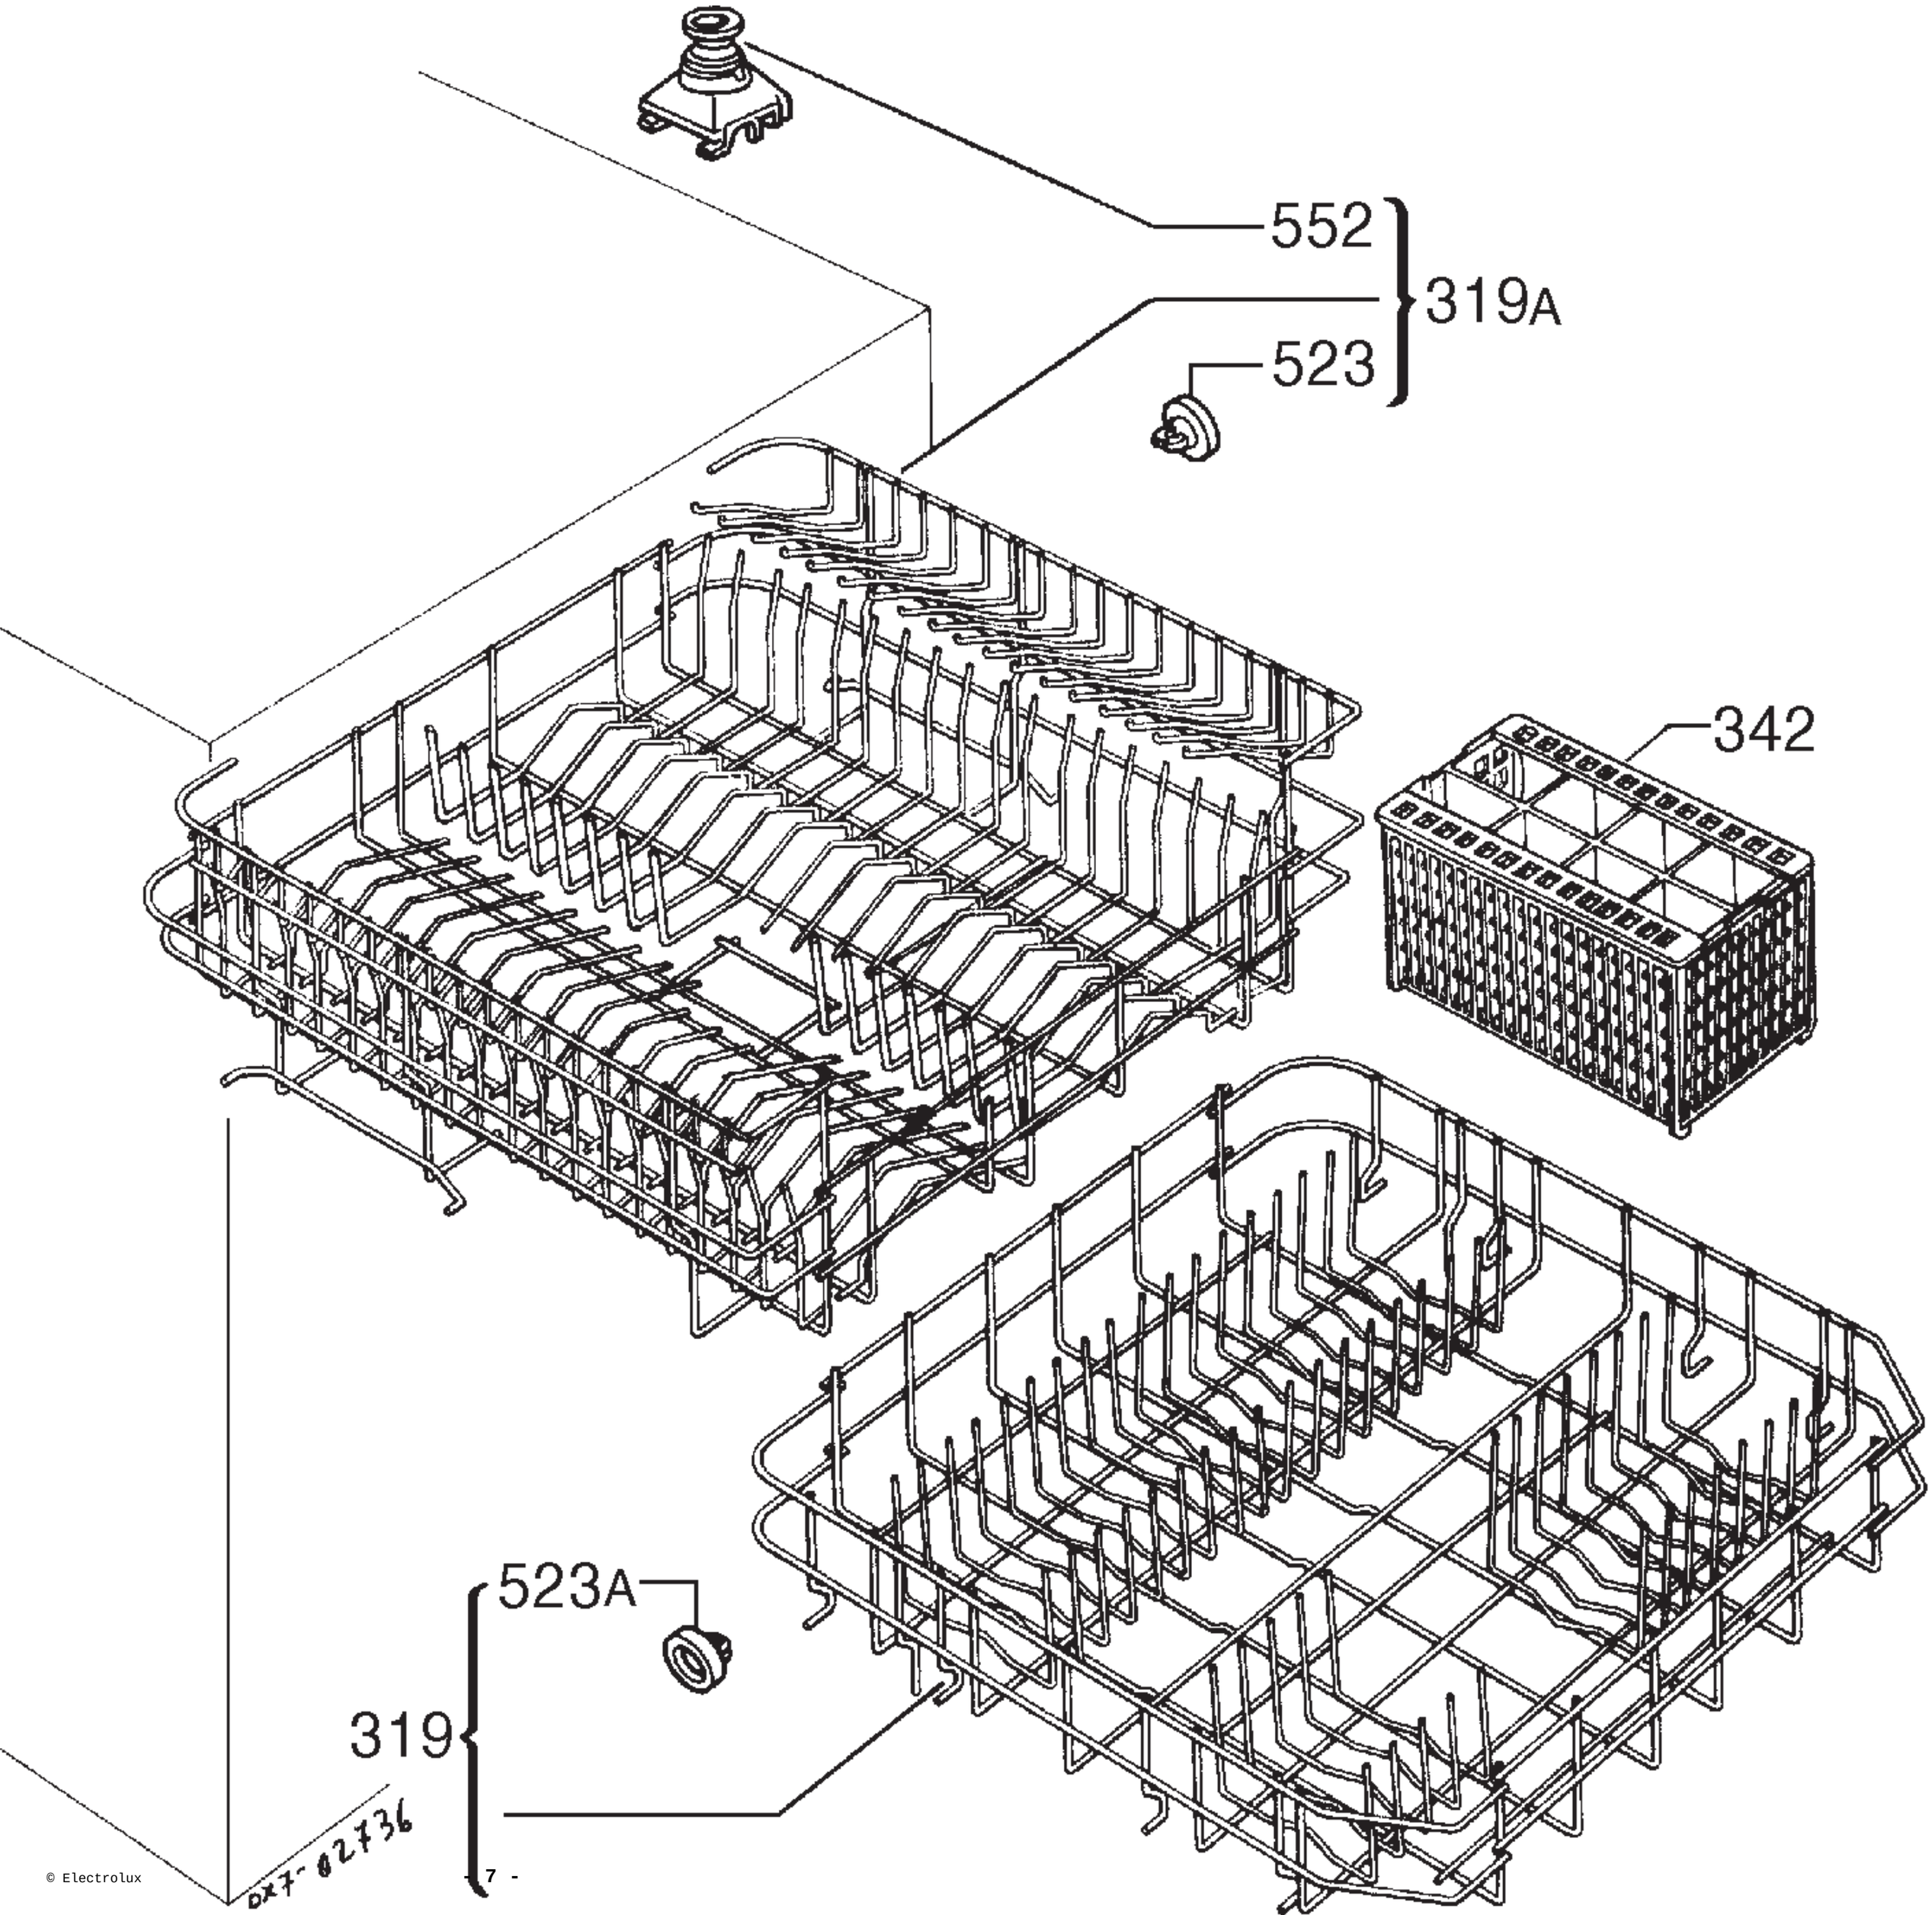


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102736
P0911A1915

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529993808	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Κάτω
319A	1529993105	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Άνω
342	50224227004	A A A A A	Kit,Καλάθι μαχαιροπίρουνων
523	50223883005	A A A A A	Kit,Στήριγμα,Καλάθι άνω
523A	50279059005	A A A A A	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45
552	50223756003	A A A A A	Οδηγός,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω

© Electrolux

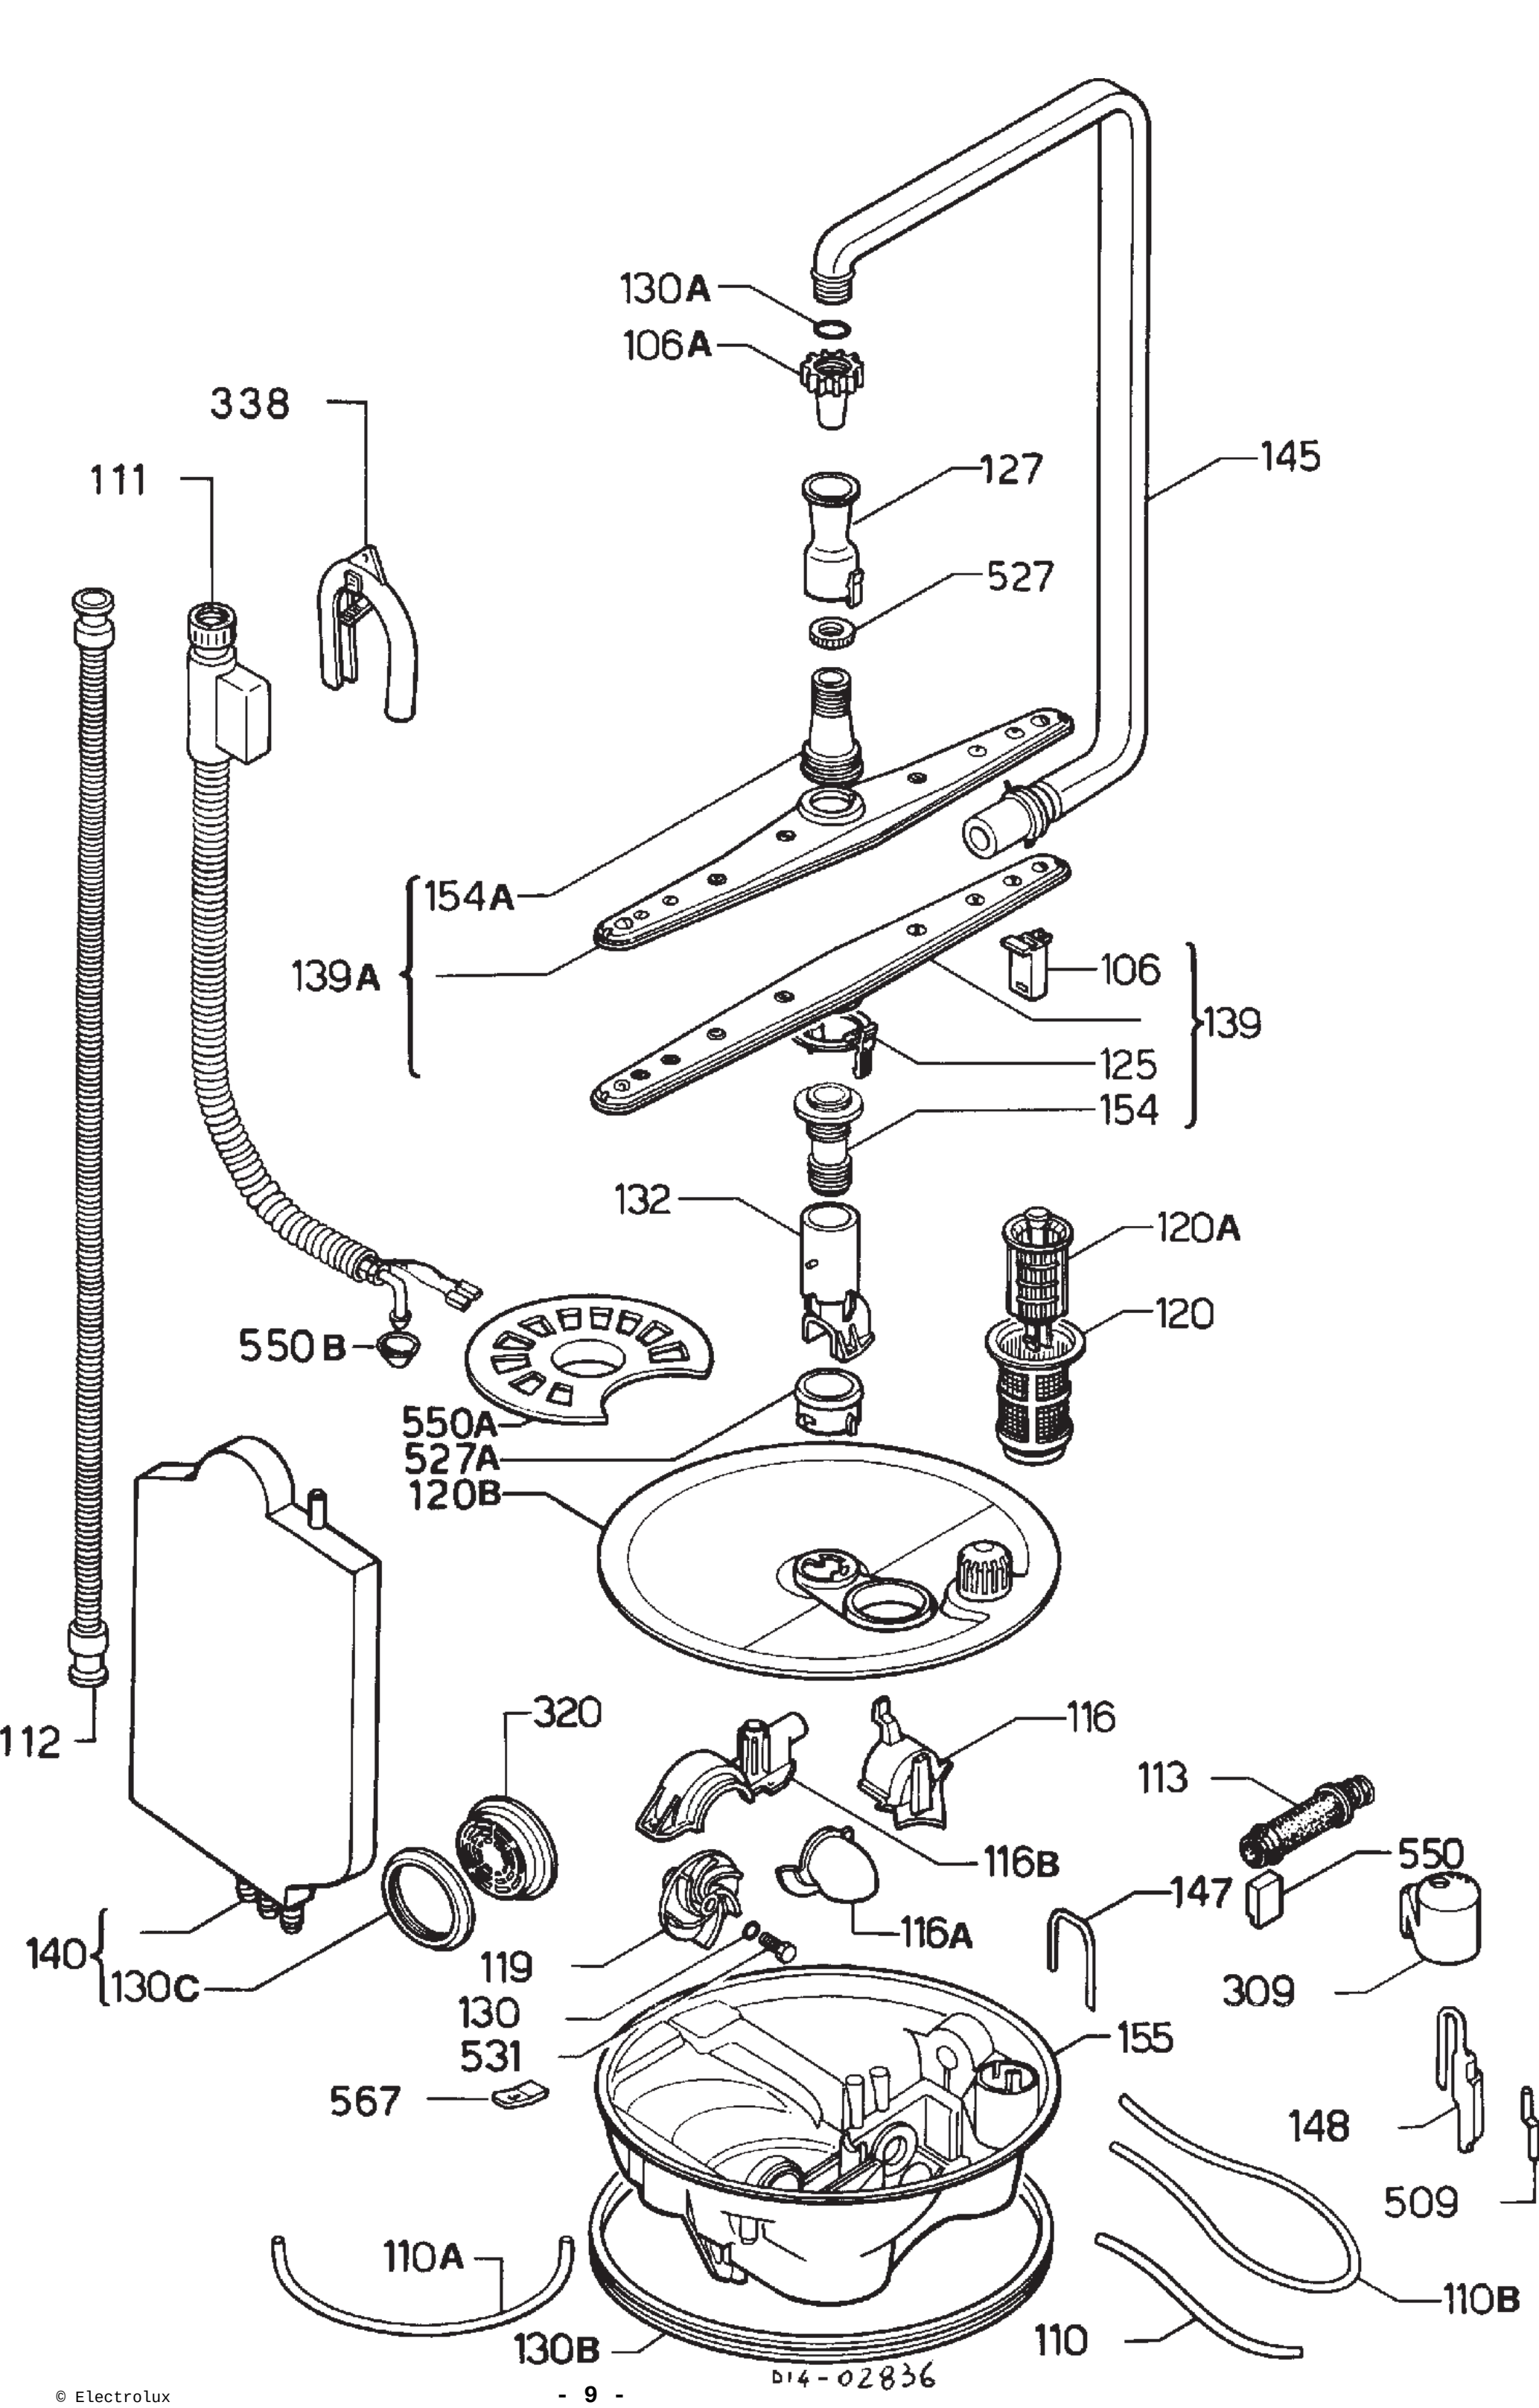
338
111
130A
106A
127
145
527
154A
139A
106
139
125
154
132
120A
120
550B
550A
527A
120B
112
320
116
116B
113
550
147
116A
140
130C
119
130
531
567
155
309
148
509
110A
110
110B
130B
D14-02836

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102836
P0911A1916

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S


Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	50225413009	A A A A A	Ακροστόμιο,Ψεκαστήρας κάτω
106A	50223838009	A A A A A	Ακροστόμιο,Συλλέκτης
110	50226537004	A A A A A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης
110A	50223576005	A A A A A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο,L=340
110B	50658941005	A A A A A	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
111	1521486009	A A A A A	Σωλήνας παροχής,Ασφαλείας
112	50203950006	A A A A A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1750
113	50201913006	A A A A A	Σύνδεσμος
116	1520704006	A A A A A	Κοχλίας,Αντλία εξαγωγής
116A	50201909004	A A A A A	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
116B	50201907008	A A A A A	Κάλυμμα
119	50222802006	A A A A A	Πτερύγιο αντλίας
120	50223749008	A A A A A	Φίλτρο,Κεντρικό,Αντλία
120A	50223414009	A A A A A	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής
120B	50223836003	A A A A A	Φίλτρο,Δίσκος
125	50223240008	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας
127	50223760005	A A A A A	Σύνδεσμος,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω
130	50657524000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130A	50200749005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συλλέκτης
130B	50201915001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130C	50659231000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	50223835005	A A A A A	Στήλη,Κάτω
139	50225412001	A A A A A	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
139A	50223258000	A A A A A	Ψεκαστήρας,Άνω,Πλήρες
140	1520148105	A A A A A	Λεκάνη,Θάλαμος αναγέννησης
145	50200748007	A A A A A	Συλλέκτης
147	1520706001	A A A A A	Εξαγωγή αέρα,Αντλία εξαγωγής
148	50211265009	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,126mm
148	50211266007	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,142mm.
154	50223244000	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω
154A	50223245007	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας,Άνω
155	1520716000	A A A A A	Φρεάτιο
309	50224359005	A A A A A	Κάλυμμα,Καμπάνα
320	50223751004	A A A A A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
338	1240066108	A A A A A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	50211287003	A A A A A	Προέκταση,Καμπάνα
527	50657051004	A A A A A	Παξιμάδι,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi
527A	50223747002	A A A A A	Περικόχλιο,Φίλτρο
531	1520369008	A A A A A	Μπουλόνι,M4x13mm H
550	50203367003	A A A A A	Κάλυμμα,Σιφώνιο

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
550A	50223837001	A A A A A	Κάλυμμα φίλτρου
550B	1521679009	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
567	1520214006	A A A A A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Φρεάτιο

© Electrolux

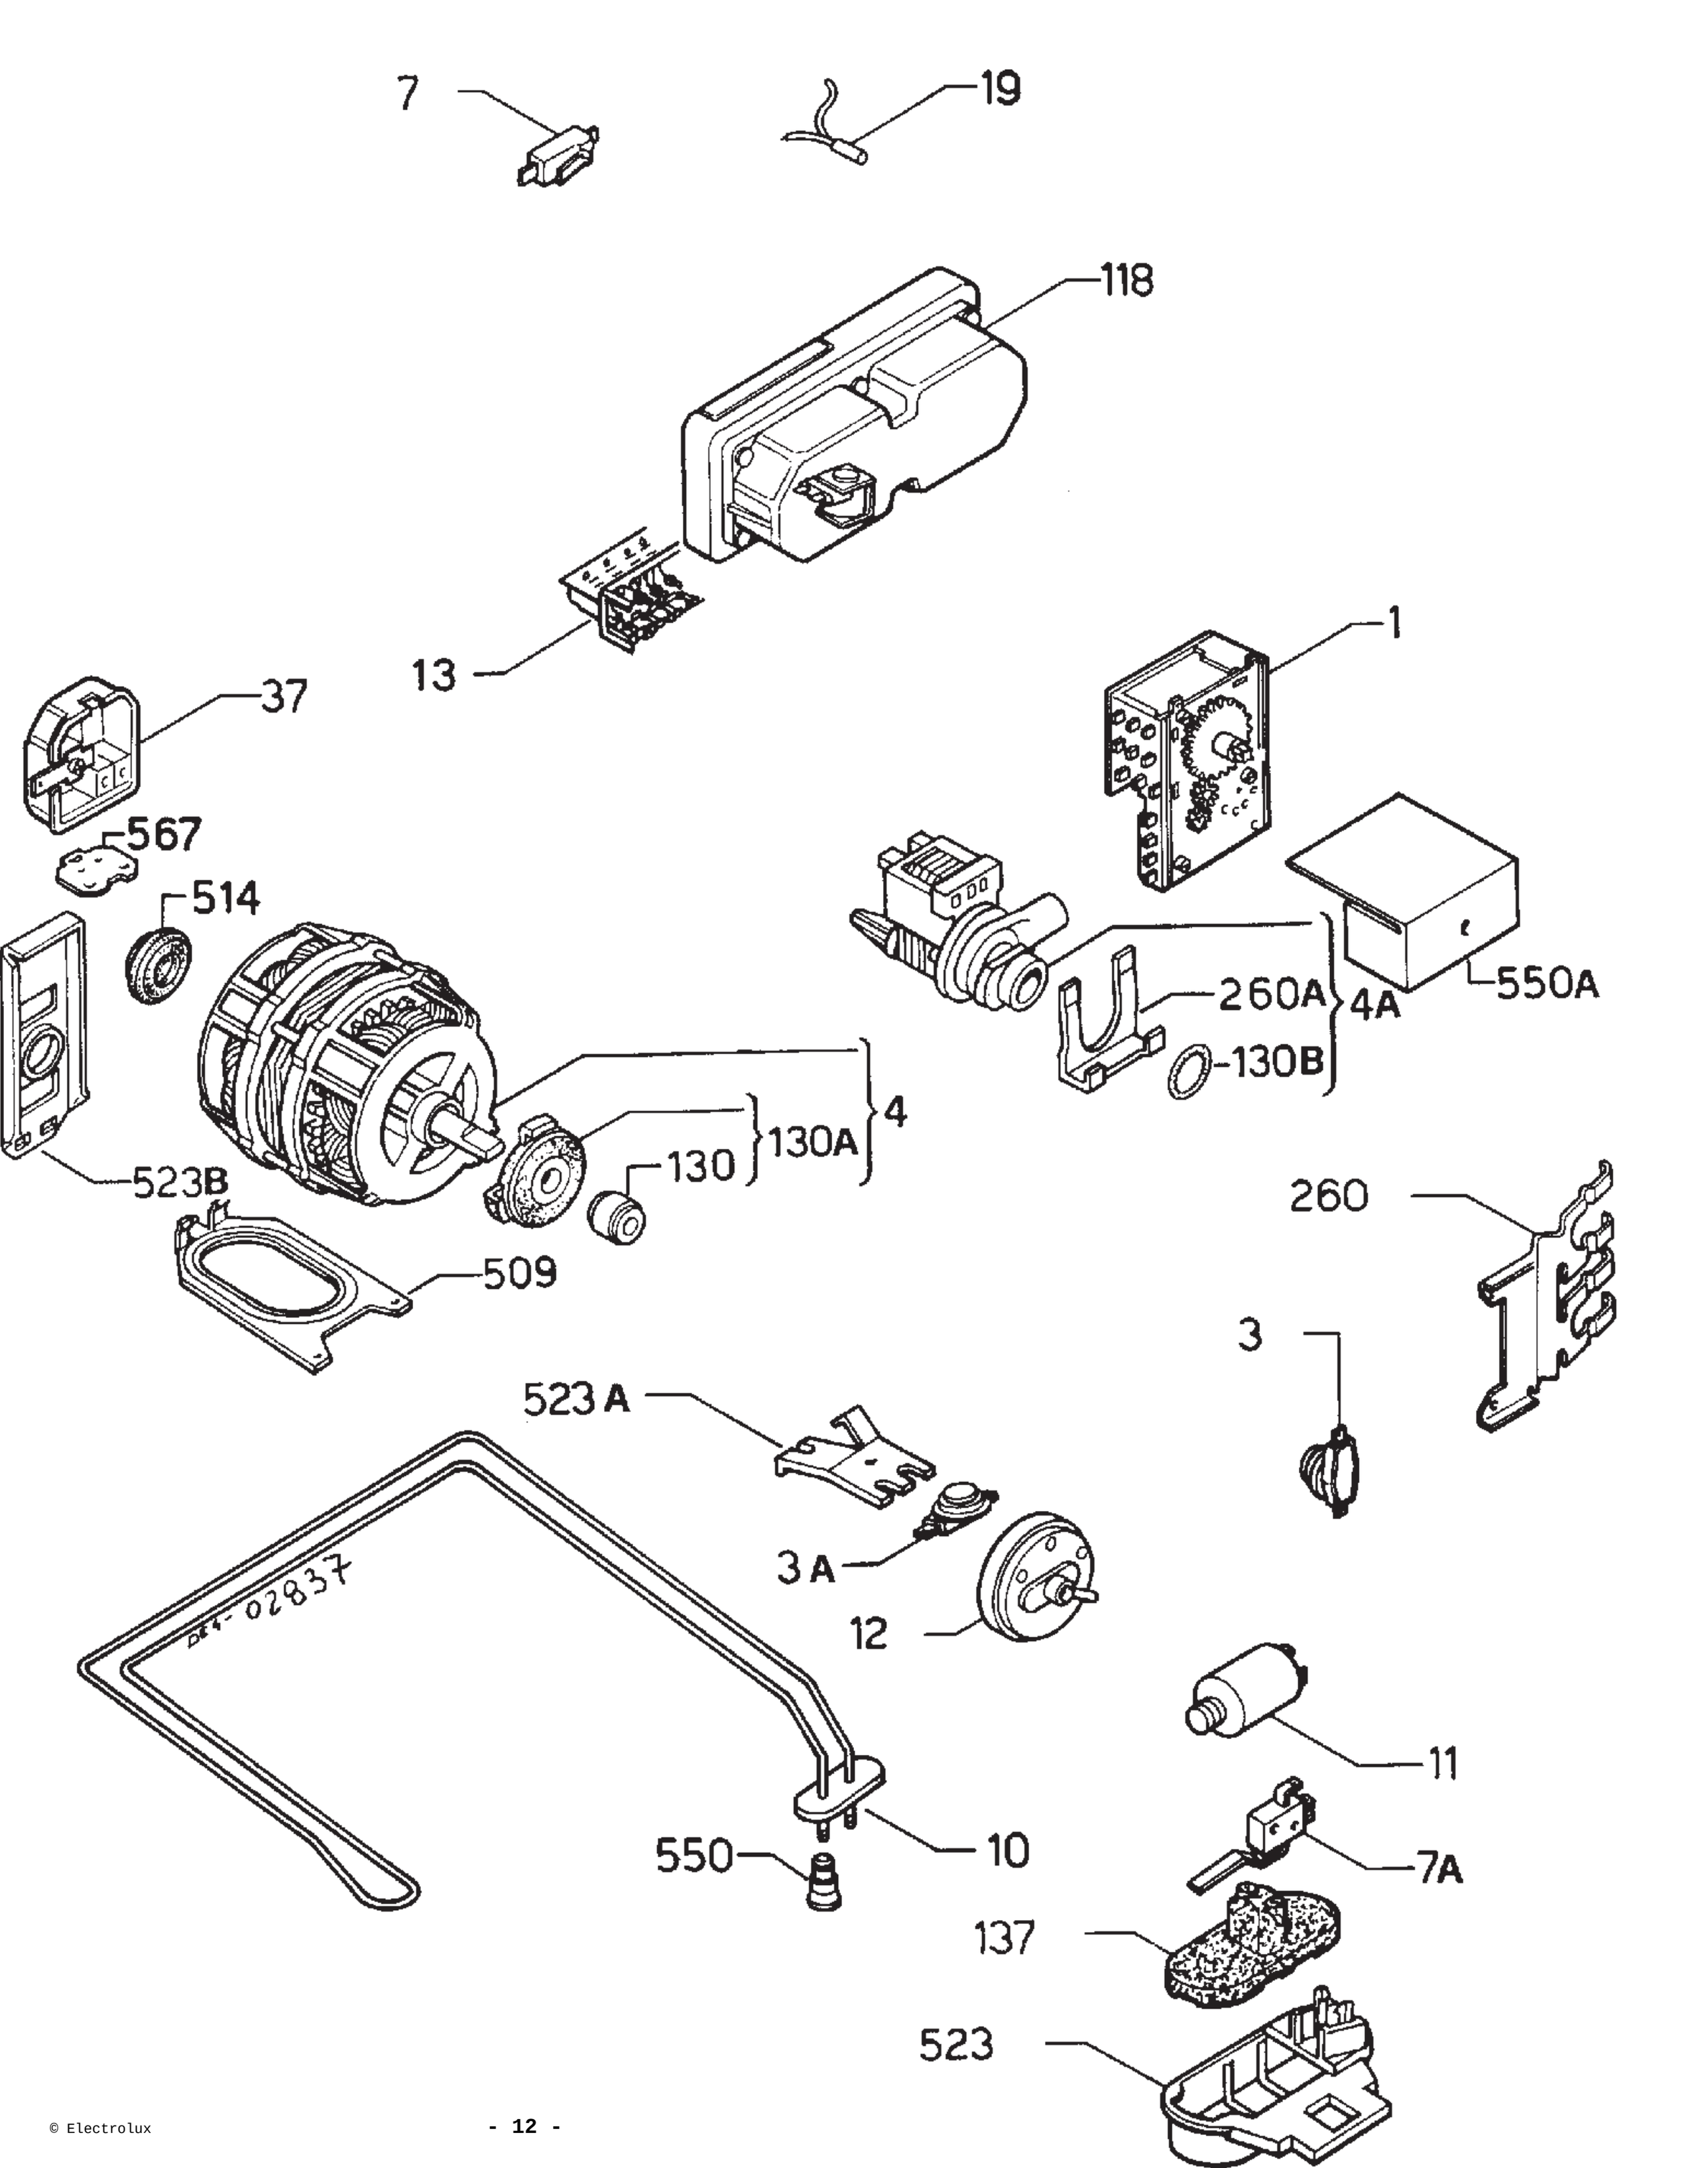

7
19
118
13
1
37
567
514
260A
4A
550A
130B
523B
130
130A
4
260
509
3
523A
3A
12
11
7A
137
523
550
10

Αρ. διασκόρπισης P091102837
P0911A1917

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1521489003	A A A A A	Μετρητής λεπτών
3	50226848005	A A A A A	Θερμοστάτης,60c
3	50226849003	A A A A A	Θερμοστάτης,47c
3A	50204349000	A A A A A	Θερμοστάτης διπλός,75°c
4	50221865004	A A A A A	Κινητήρας αντλίας,Πλήρες
4A	1520758010	A A A A A	Αντλία εξαγωγής
7	1520247006	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
7A	1520393206	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
10	50200751001	A A A A A	Αντίσταση,220V./2800W.
11	50226197007	A A A A A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
12	50202432006	A A A A A	Πιεσοστάτης,1 στάθμη
13	1521485100	A A A A A	Πληκτρολόγιο,6 πλήκτρα
19	50226589005	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,l=150
19	50226590003	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,l=300
37	1521594000	A A A A A	Κιβώτιο συνδέσεων
118	1521181105	A A A A A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	50221819001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό
130A	50221824001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία,Πλήρες
130B	50225319008	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία εξαγωγής
137	1520170026	A A A A A	Πλωτήρας
260	1520354117	A A A A A	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
260A	1520662006	A A A A A	Ελατήριο,Στήριγμα,Αντλία εξαγωγής
509	50224341003	A A A A A	Στήριγμα,Στήριγμα κινητήρα
514	50657519000	A A A A A	Τριβέας,Κινητήρας
523	1520169051	A A A A A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523A	50217854004	A A A A A	Βάση θερμοστάτη
523B	50657521006	A A A A A	Στήριγμα κινητήρα
550	1520348010	A A A A A	Προστατευτικό,Αντίσταση
550A	1520639020	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Timer

© Electrolux

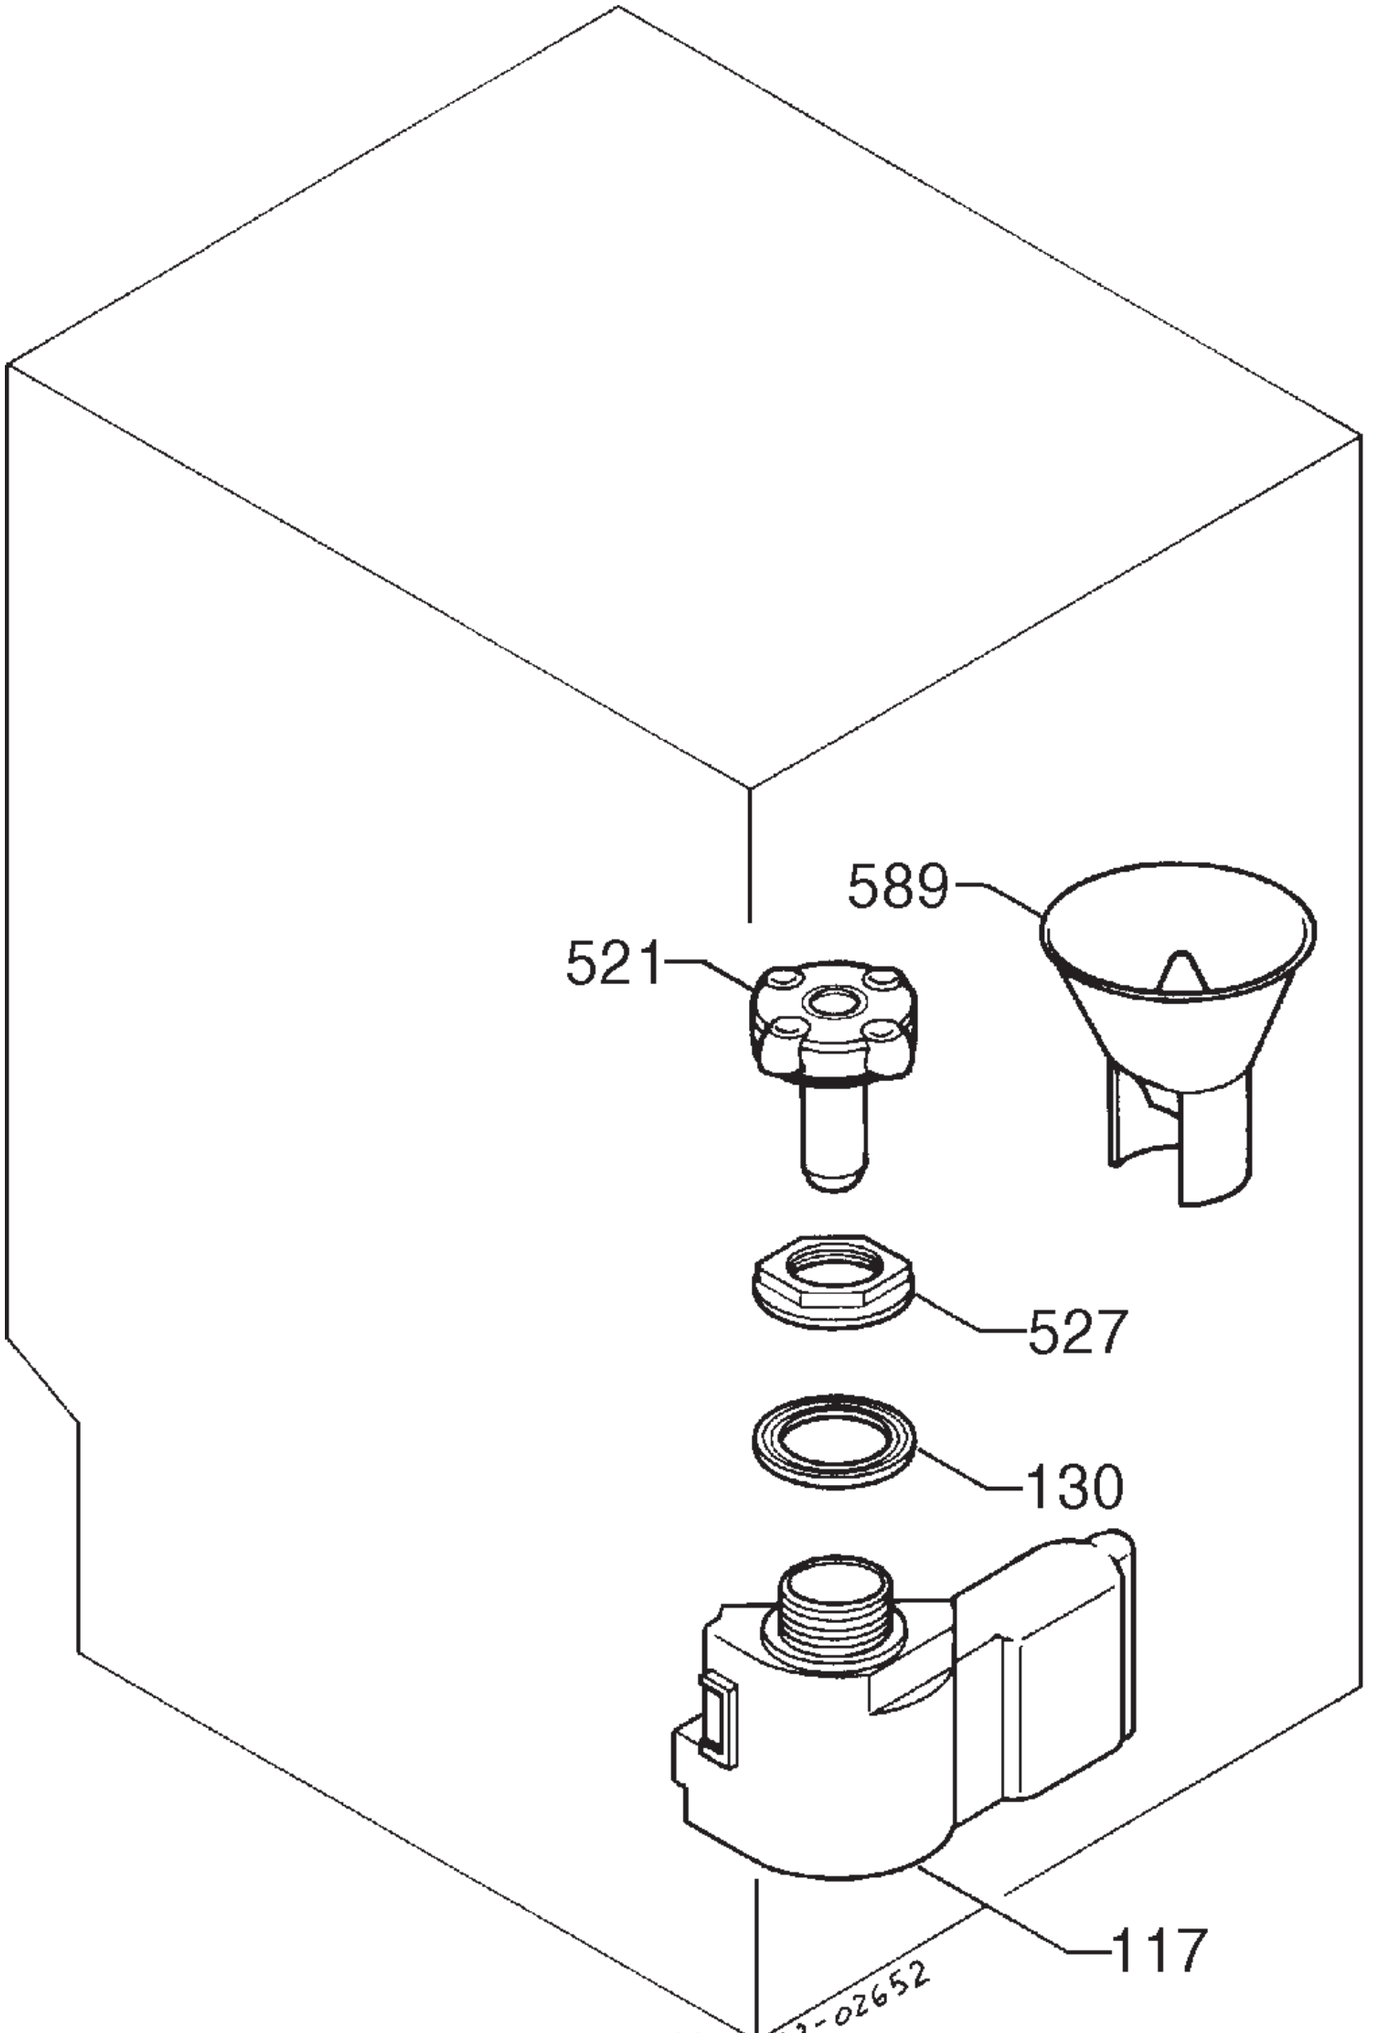


© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1520904101	A A A A A	Αποσκληρυντής
130	1521128007	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251222	A A A A A	Τάπα,Αποσκληρυντής
527	1520250018	A A A A A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής
589	1520328004	A A A A A	Χοάνη

© Electrolux

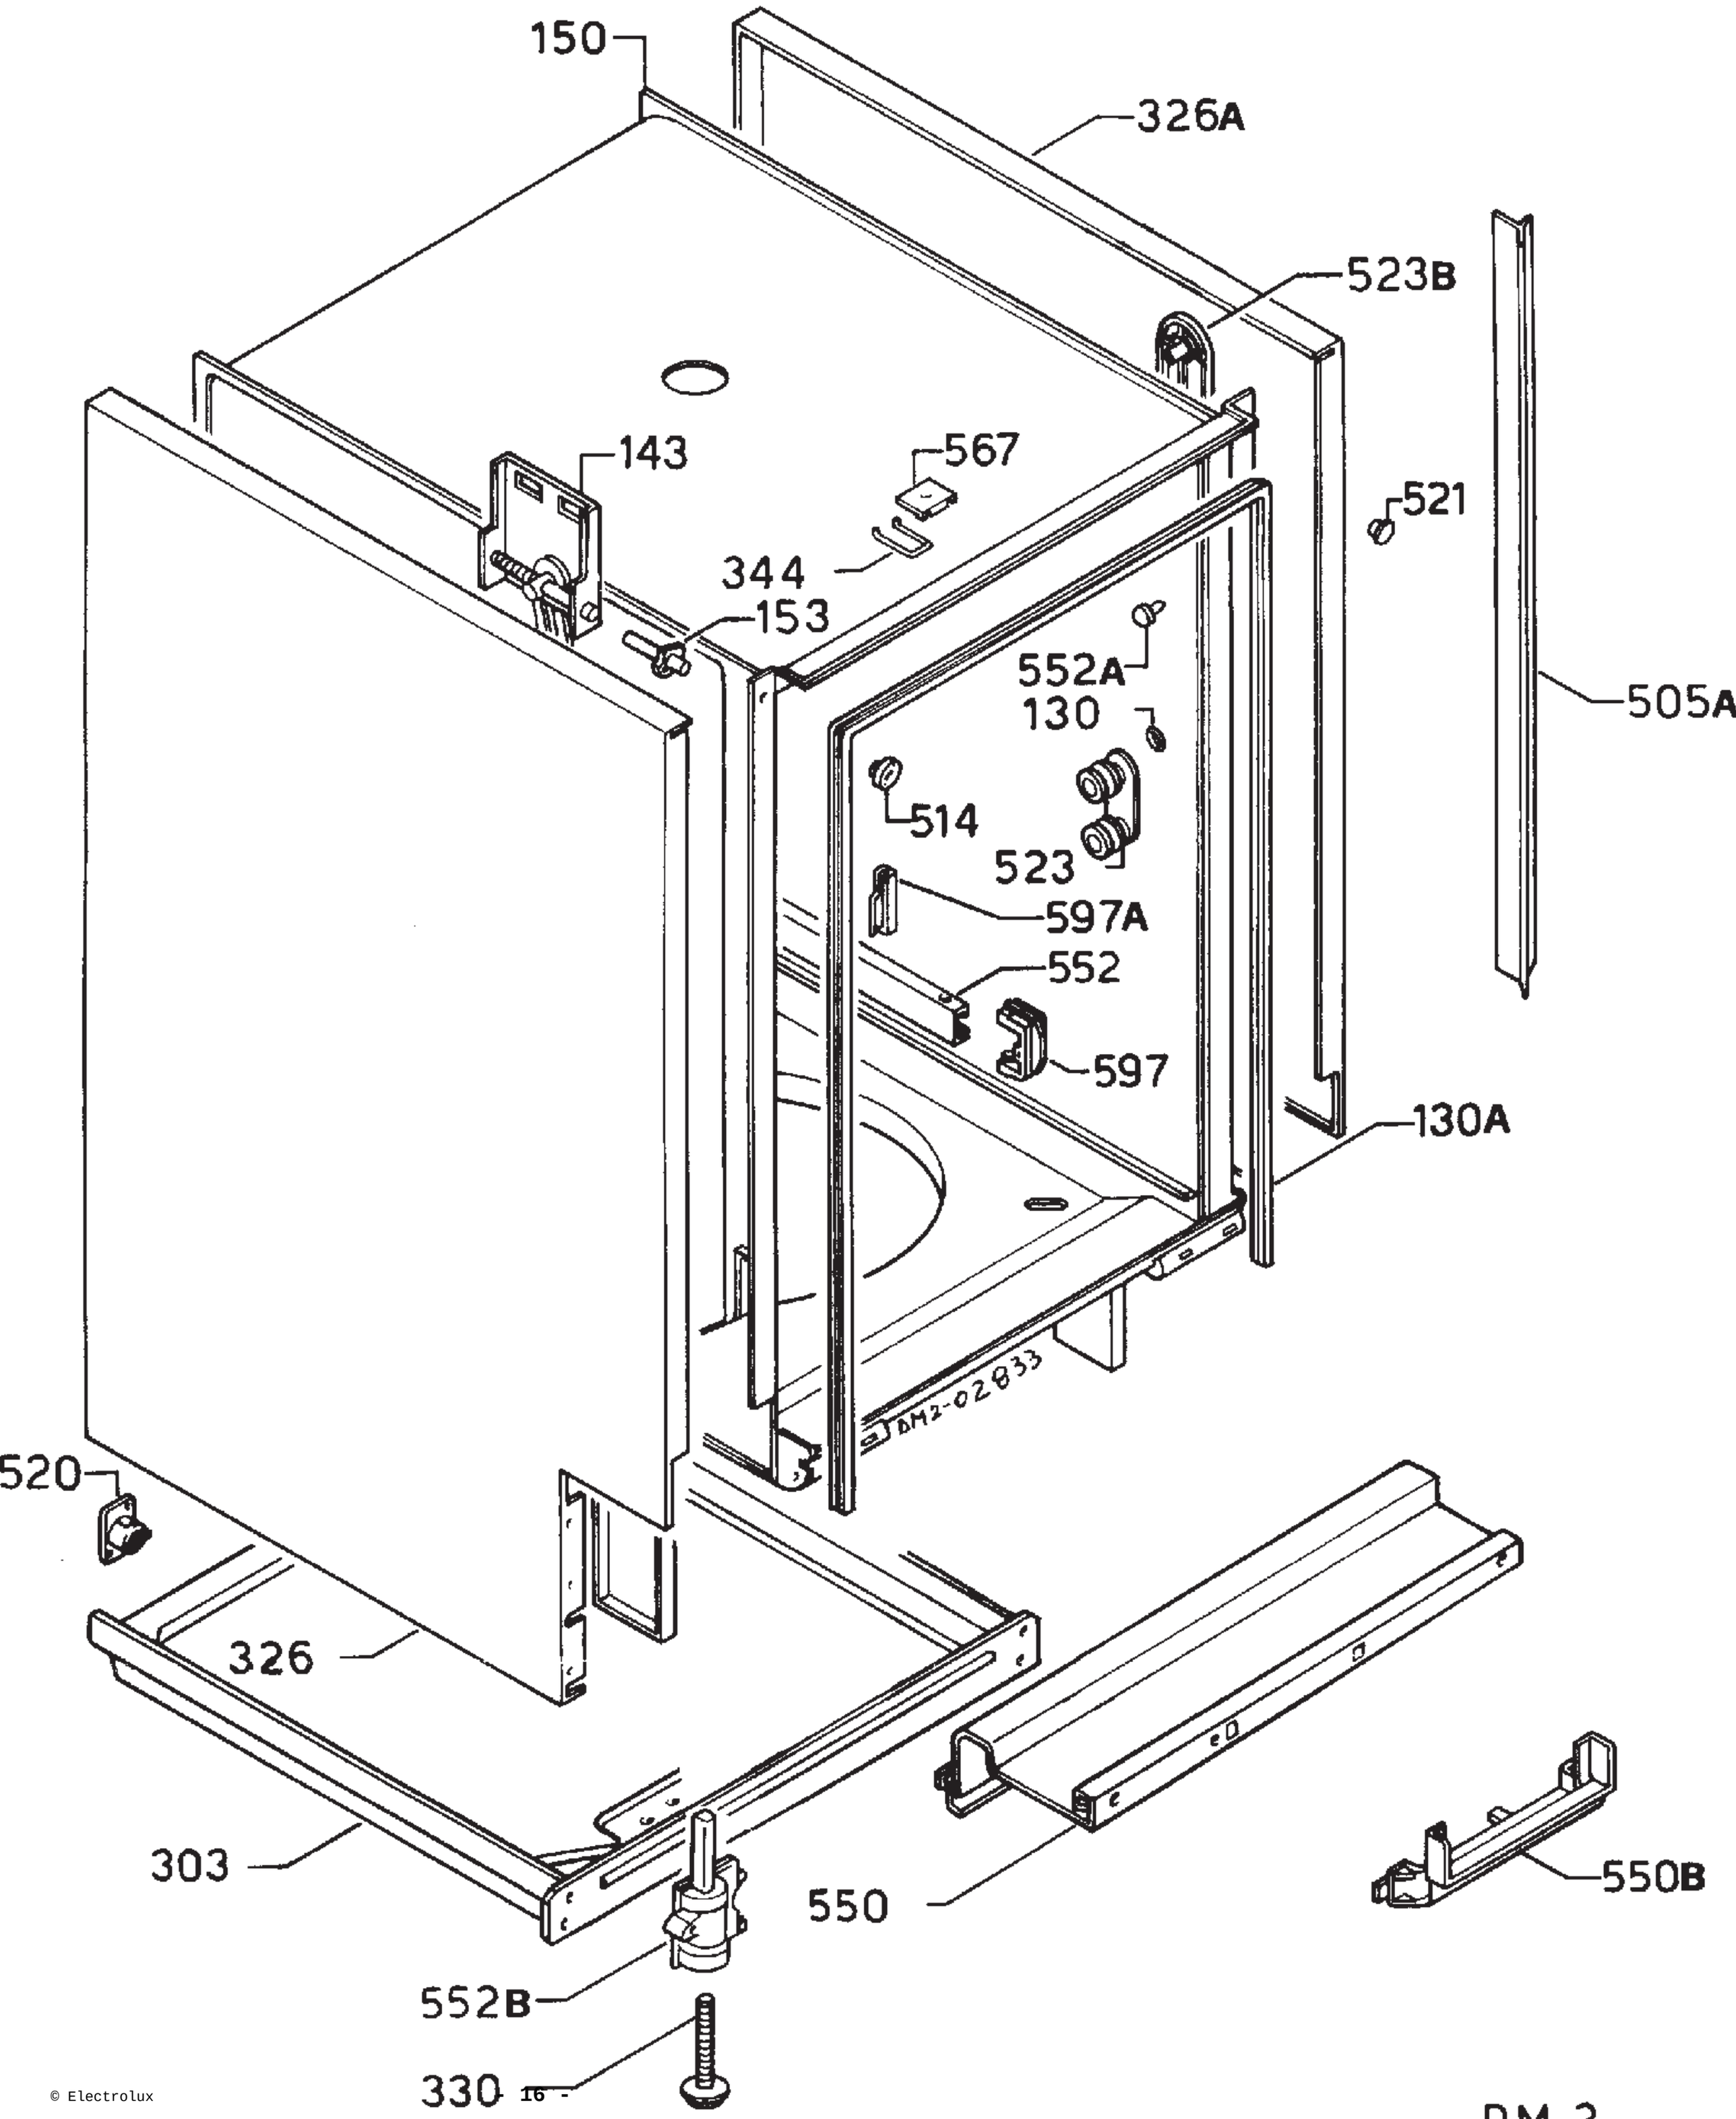


© Electrolux

DM 2

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50657552001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Βάση μεταλλική,Ροδάκι
130A	50203941005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό
143	1520088061	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Δεξιά,Πλήρες
143	1520088160	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Αριστερά,Πλήρες
150	50224281001	A A A A A	Δοχείο
153	50658306001	A A A A A	Βαλβίδα
303	1520497064	A A A A A	Βάση
326	1520587005	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,LS45
326A	1520587104	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,LS45
330	1520252006	A A A A A	Πέλμα στήριξης
344	50203935007	A A A A A	Ελατήριο συγκράτησης
505A	50221801009	A A A A A	Διακοσμητικό,Πλευρικό
514	1521718005	A A A A A	Τριβέας,Ρυθμιζόμενο,Βαλβίδα
520	1521616027	A A A A A	Φλάντζα,Στήριγμα
521	1520145010	A A A A A	Τάπα,Κάλυμμα πλαϊνό
523	50226819006	A A A A A	Στήριγμα,Πλήρες
523B	50220546001	A A A A A	Ενίσχυση,Υποδοχή,Ροδάκι
550	1520095033	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
550B	1520909001	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
552	1520512003	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	50223743001	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης,Εσωτερικό πόρτας,Κάδος
552B	1520174044	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Δεξιά
552B	1520174119	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Αριστερά
567	50203931006	A A A A A	Στήριγμα
597	1520479013	A A A A A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Λευκό
597A	50225458004	A A A A A	Άγκιστρο,Πίσω
999	50226583008	A A A A A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

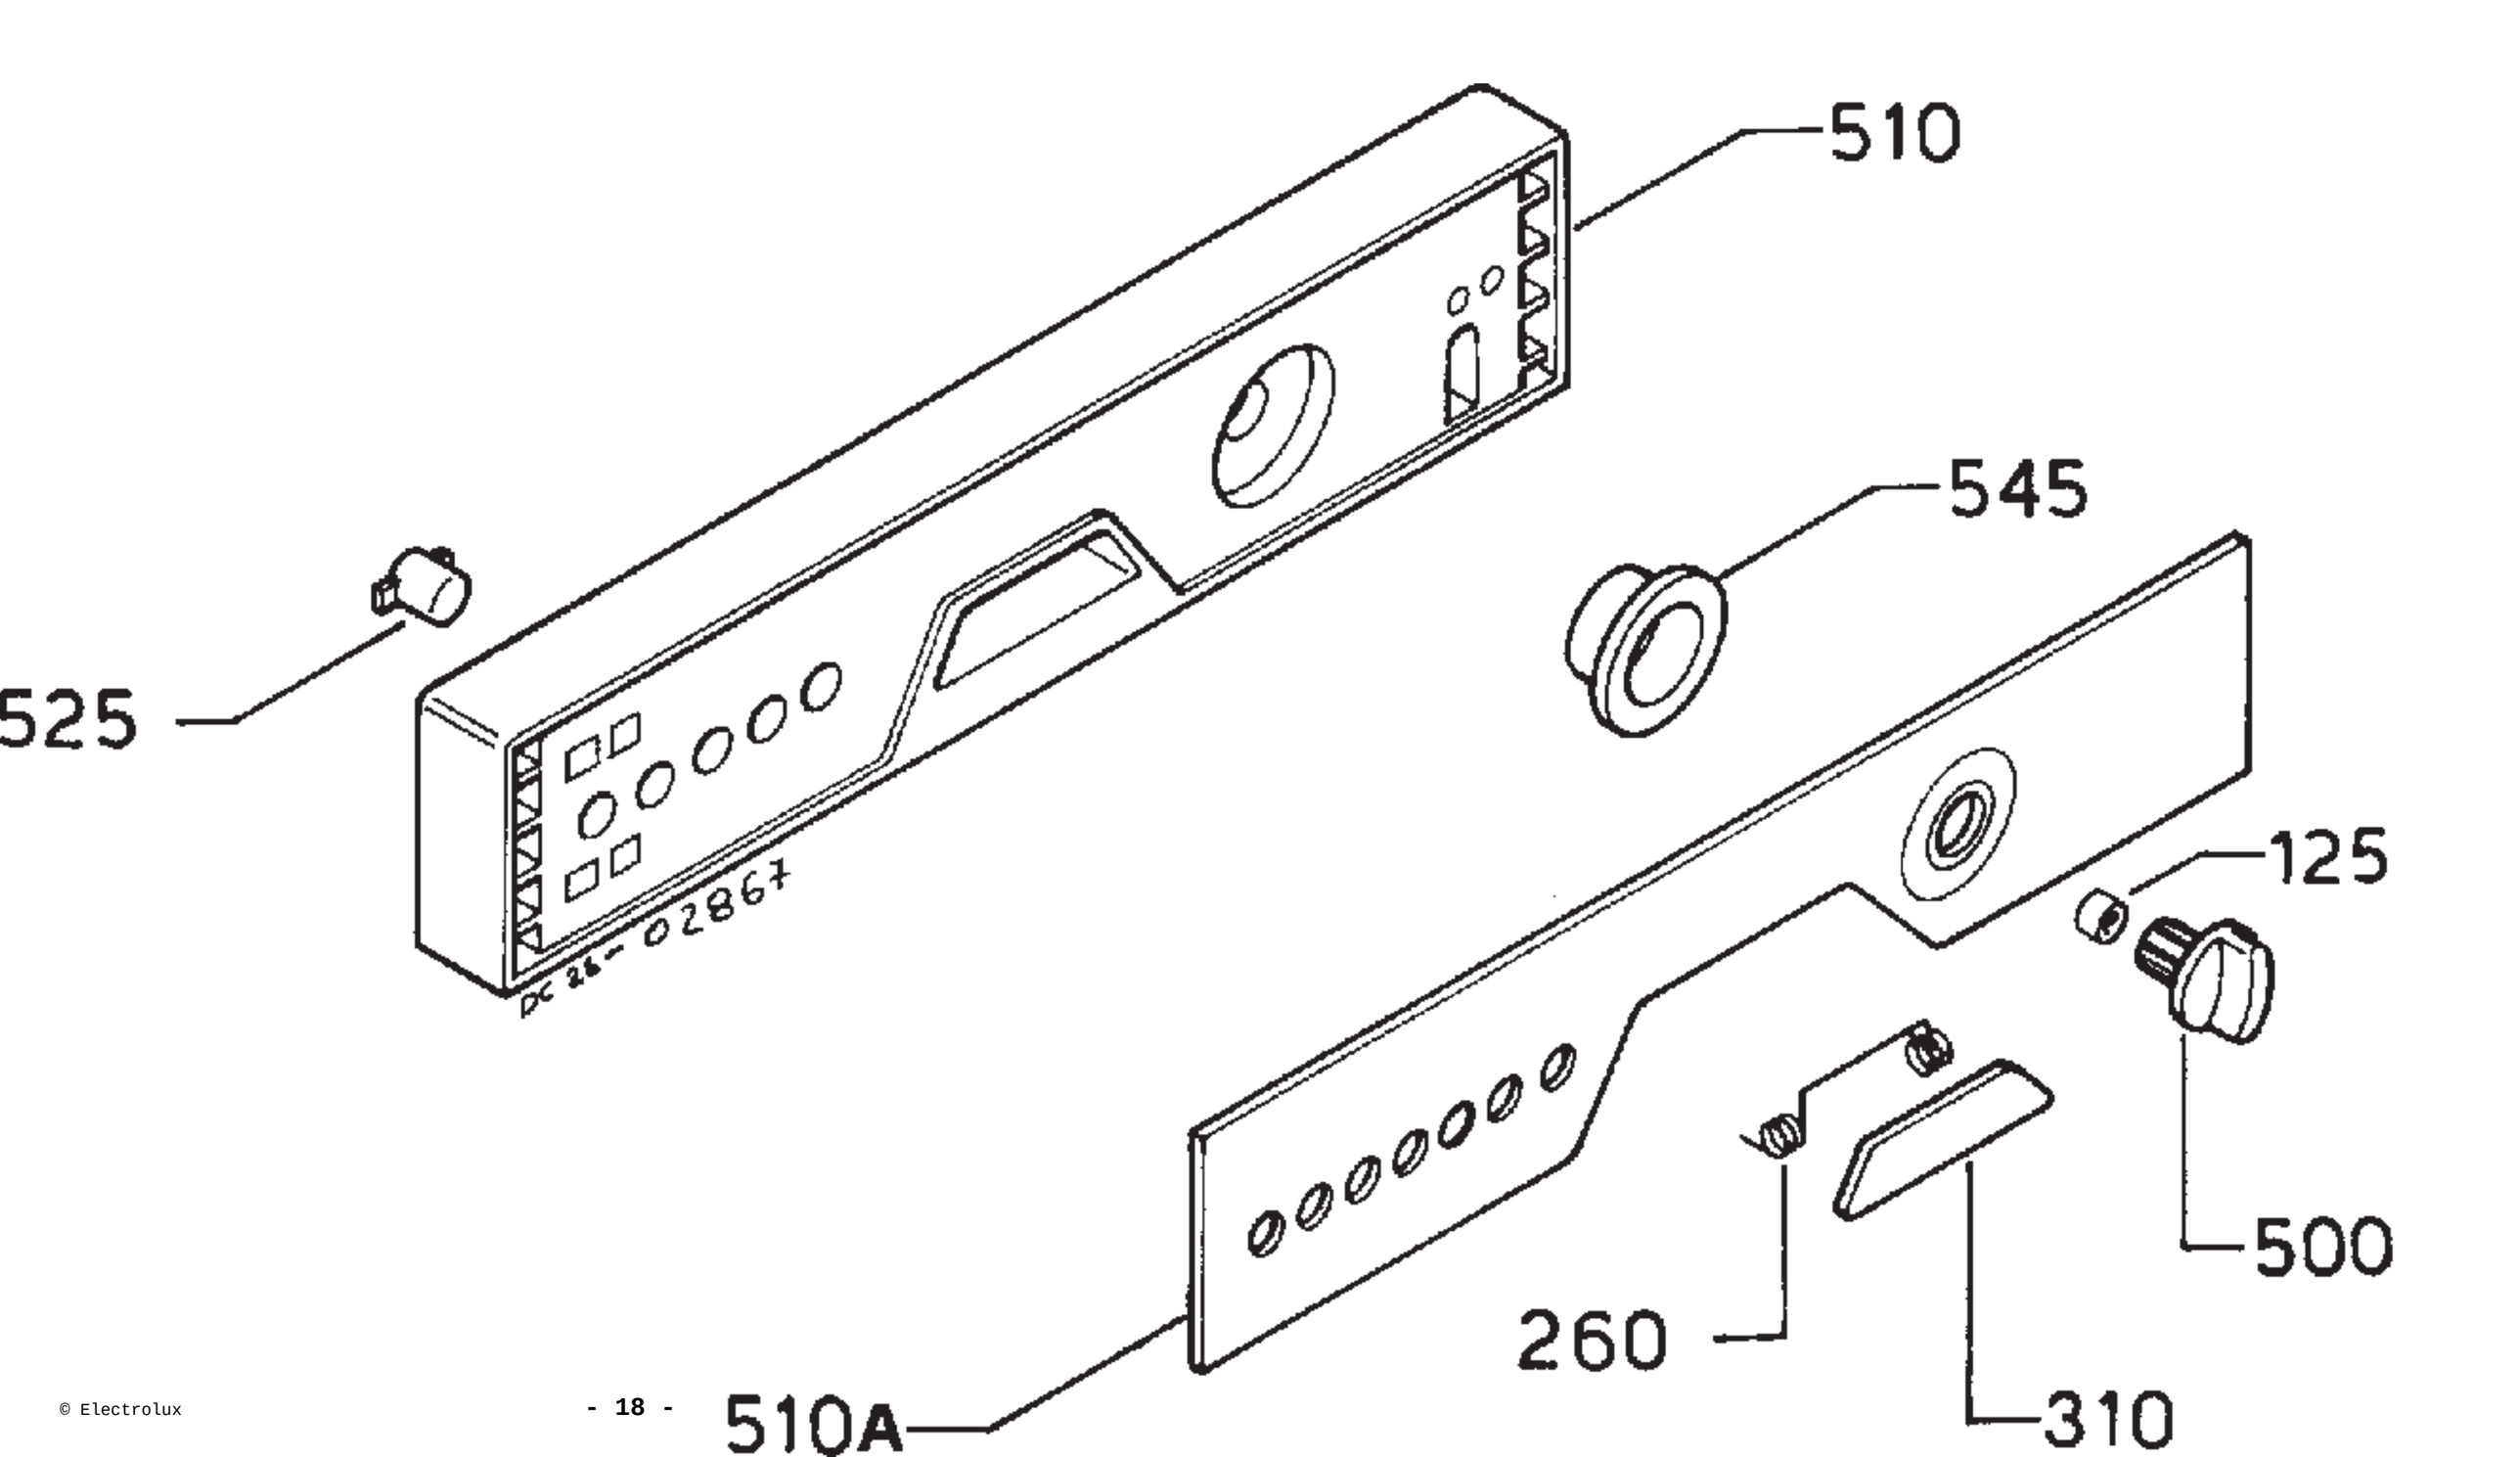


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102867
P0911A1920

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	50681736000	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260	1521535003	A A A A A	Ελατήριο
310	1521512101	A A A A A	Θυρίδα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
500	1521519106	A A A A A	Κουμπί,Καφέ
510	1521518108	A A A A A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ
510A	1521638104	A A A A A	
525	1521536100	A A A A A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Καφέ
545	1521652204	A A A A A	Δίσκος ενδείξεων

© Electrolux

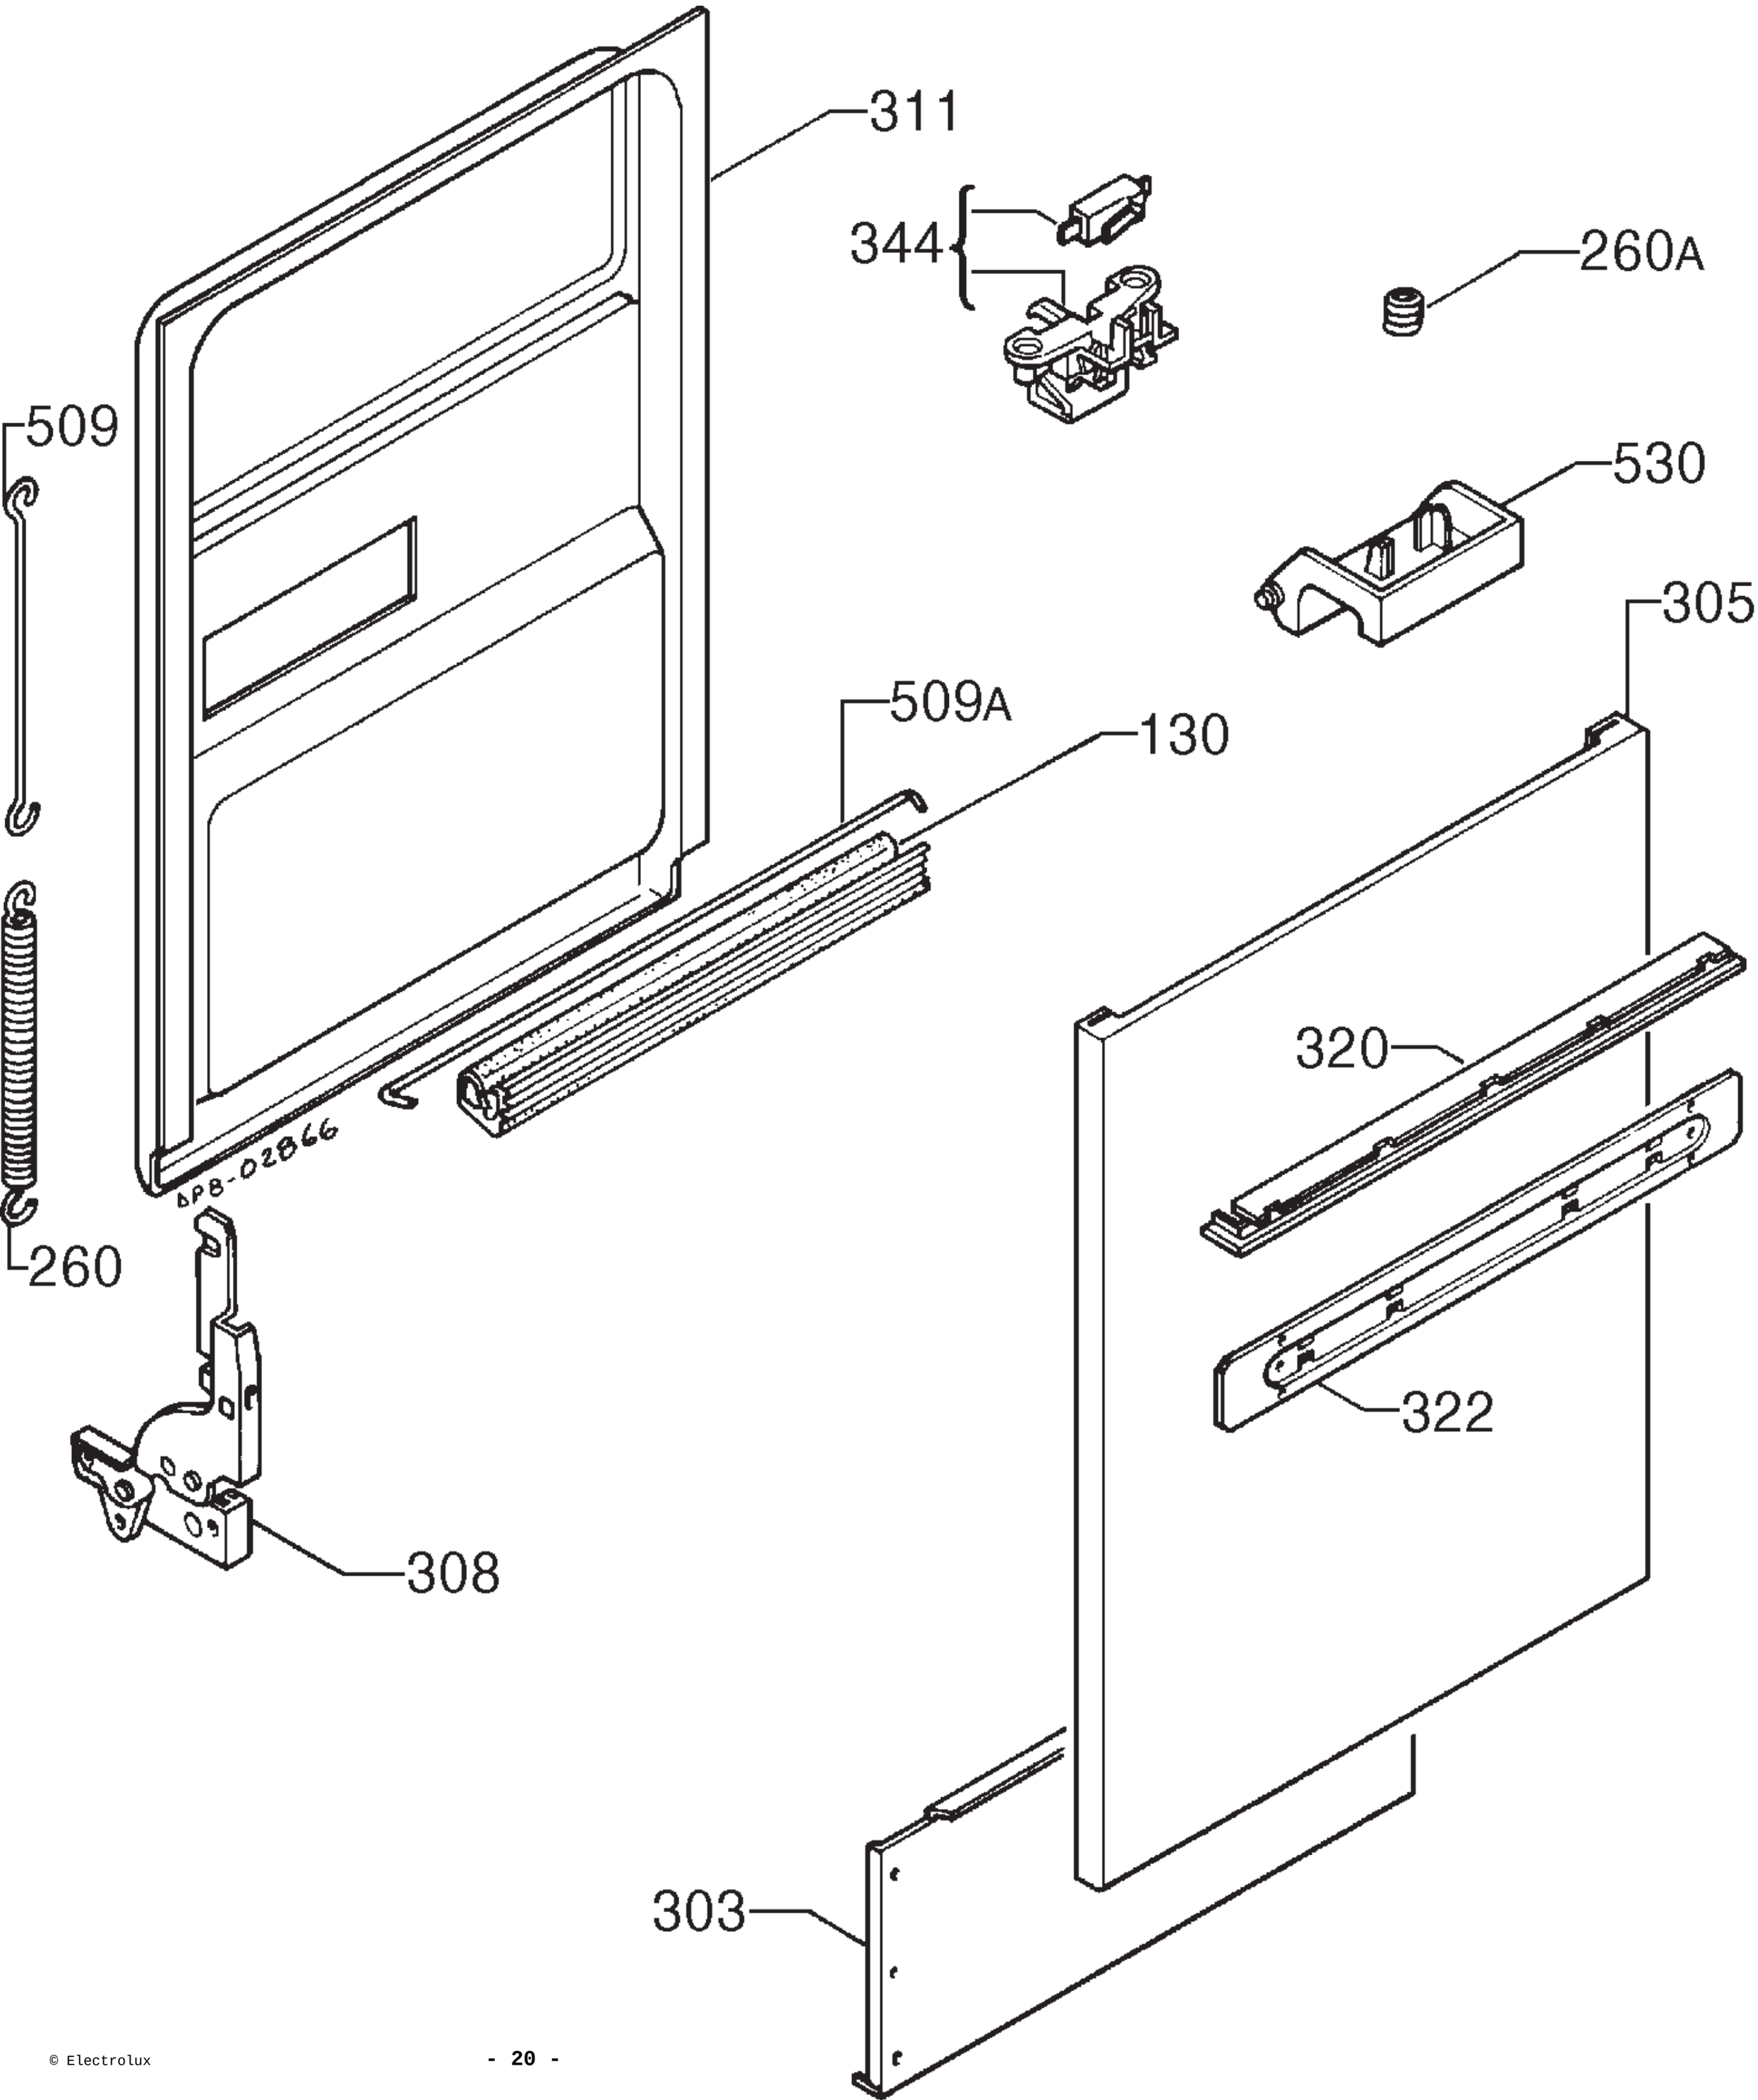

311
344
260A
530
305
509
509A
130
320
322
260
308
303

Αρ. διασκόρπισης P091102866
P0911A1921

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520890003	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
260	1520304005	A A A A A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας
260A	1520446004	A A A A A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
303	50202122003	A A A A A	Πρόσοψη βάσης
305	1520373000	A A A A A	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS45--526x438
308	1520087022	A A A A A	Στροφέας πόρτας,Δεξιά
308	1520087121	A A A A A	Στροφέας,Αριστερά
311	50224277009	A A A A A	Εσωτερικό πόρτας,LS45
322	50205012003	A A A A A	Τραβέρσα,Πλήρες
344	1529991109	A A A A A	Κλειδαριά
509	1520303015	A A A A A	Στήριγμα,Ελατήριο
509A	1520419001	A A A A A	Στήριγμα,Στροφέας
530	1521547008	A A A A A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ

© Electrolux

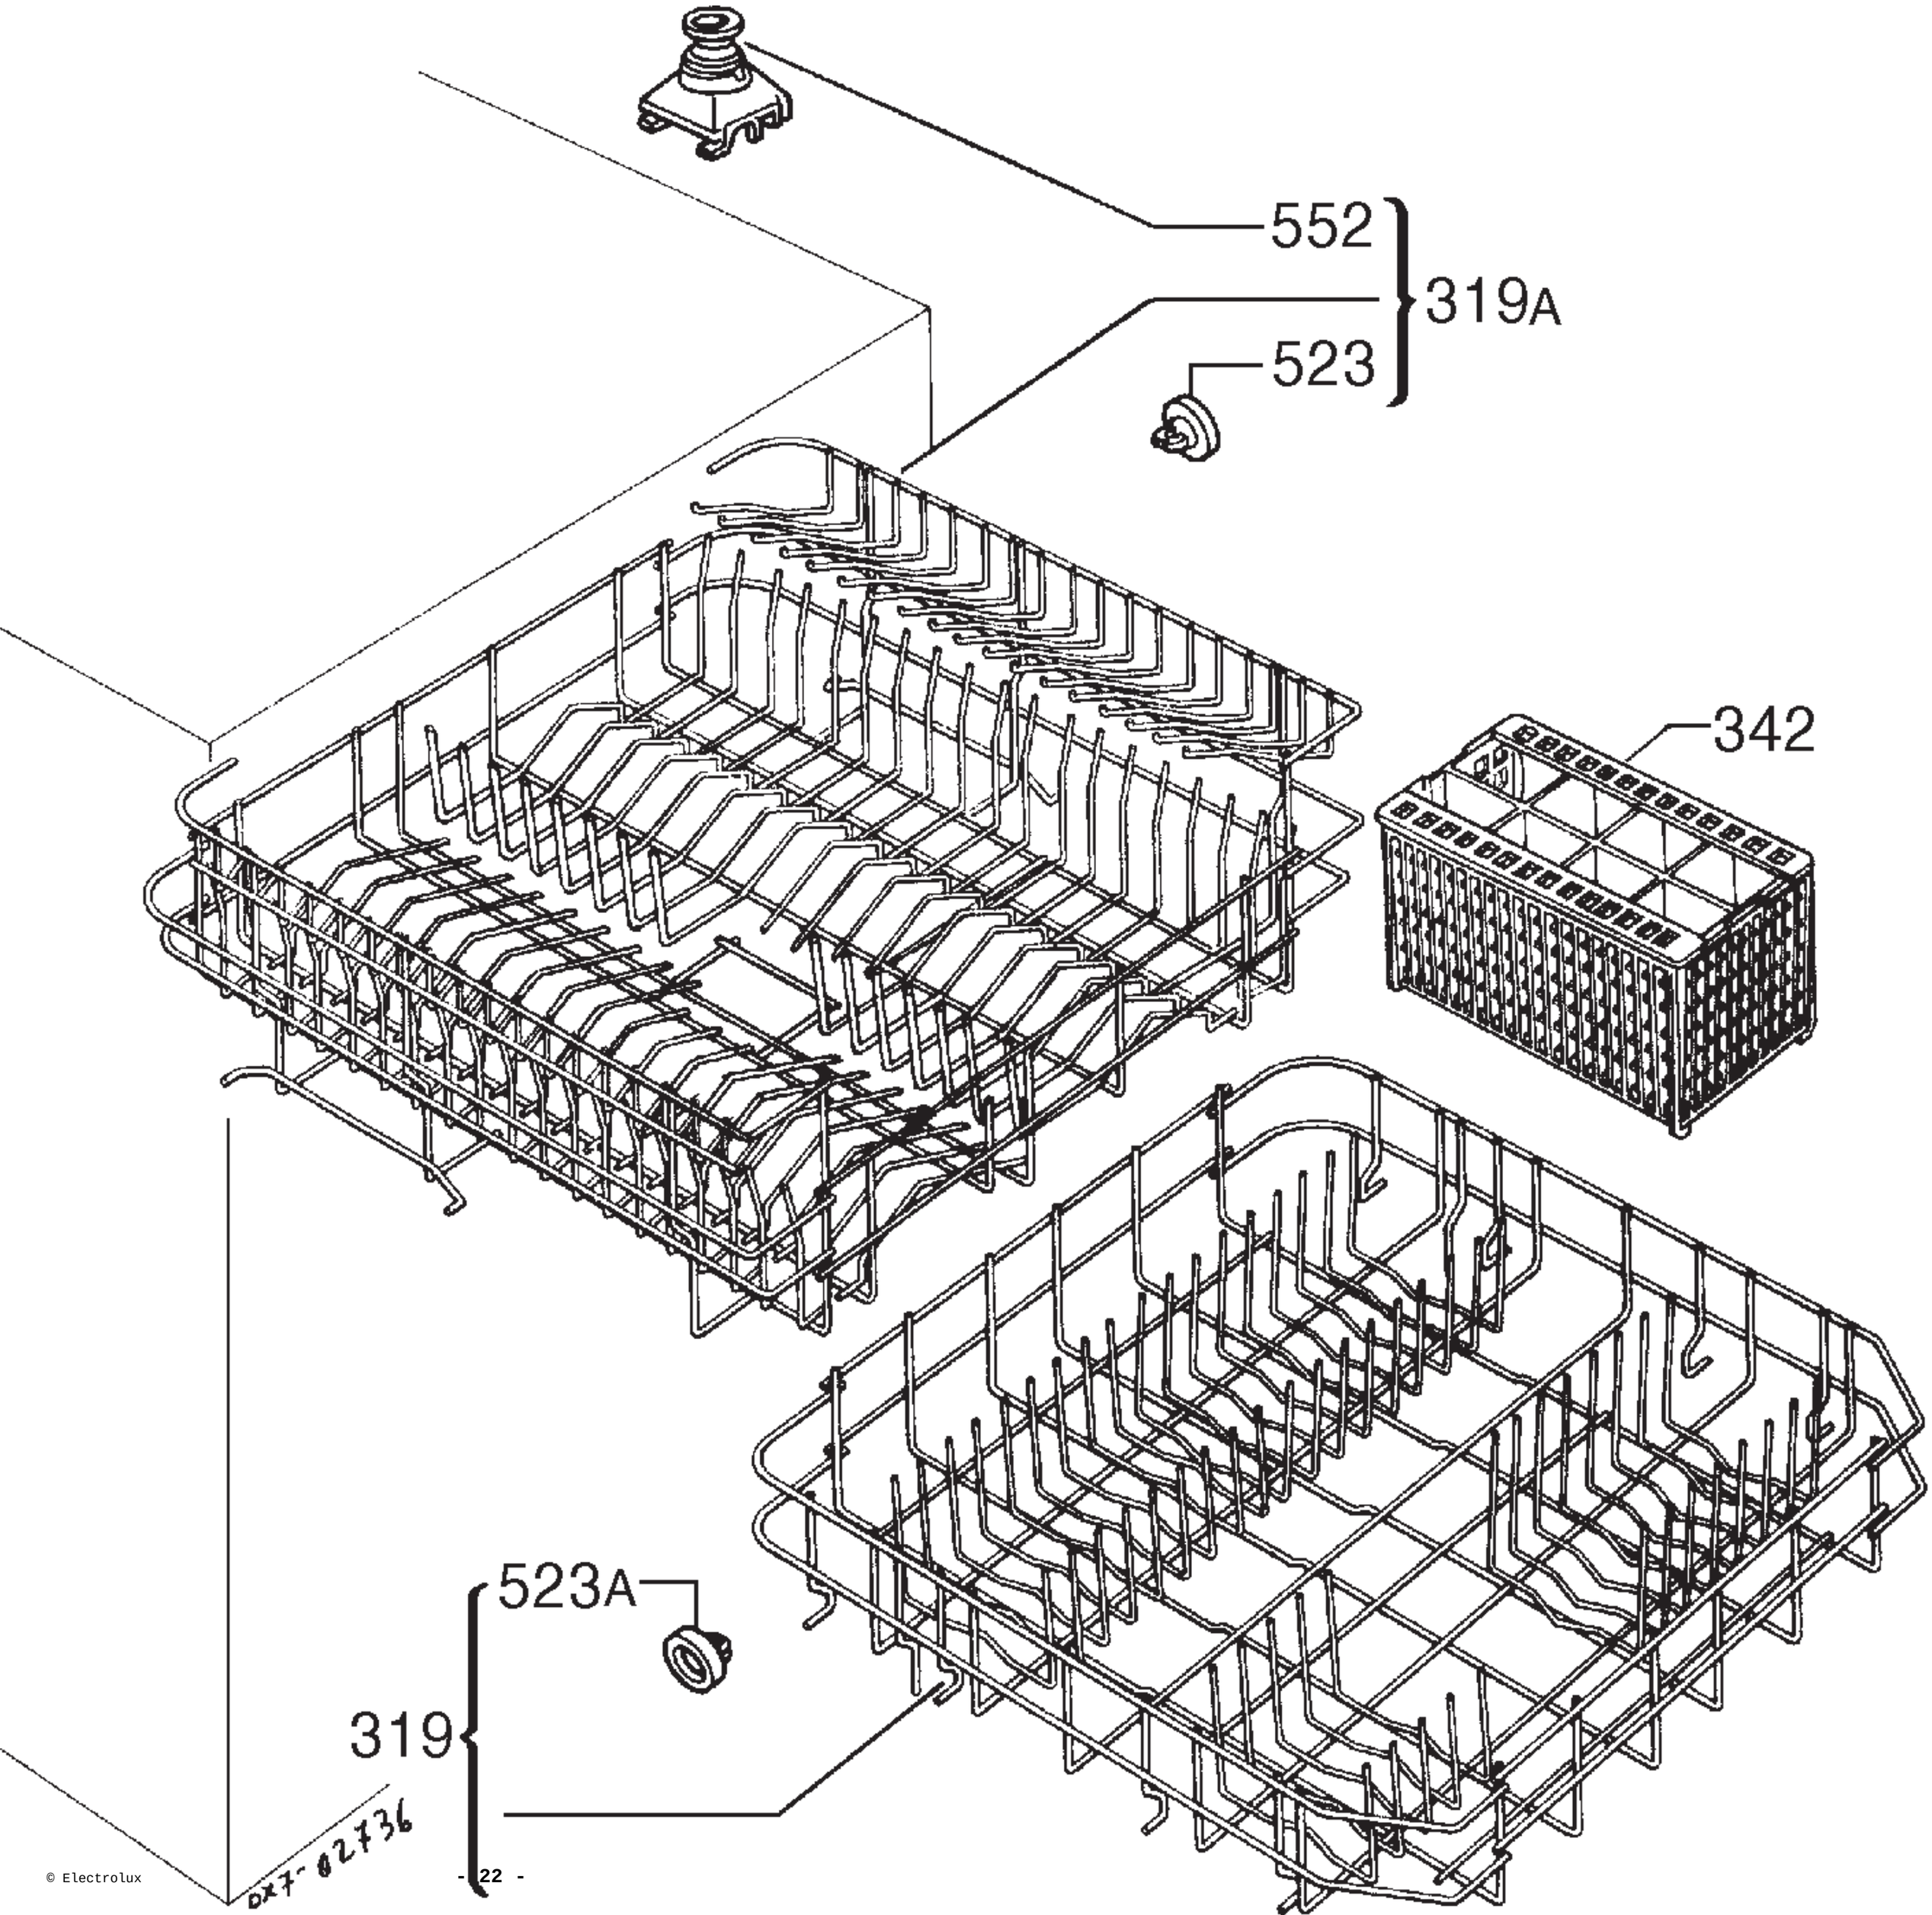


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102736
P0911A1922

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529993808	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Κάτω
319A	1529993105	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Άνω
342	50224227004	A A A A A	Kit,Καλάθι μαχαιροπίρουνων
523	50223883005	A A A A A	Kit,Στήριγμα,Καλάθι άνω
523A	50279059005	A A A A A	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45
552	50223756003	A A A A A	Οδηγός,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω

© Electrolux

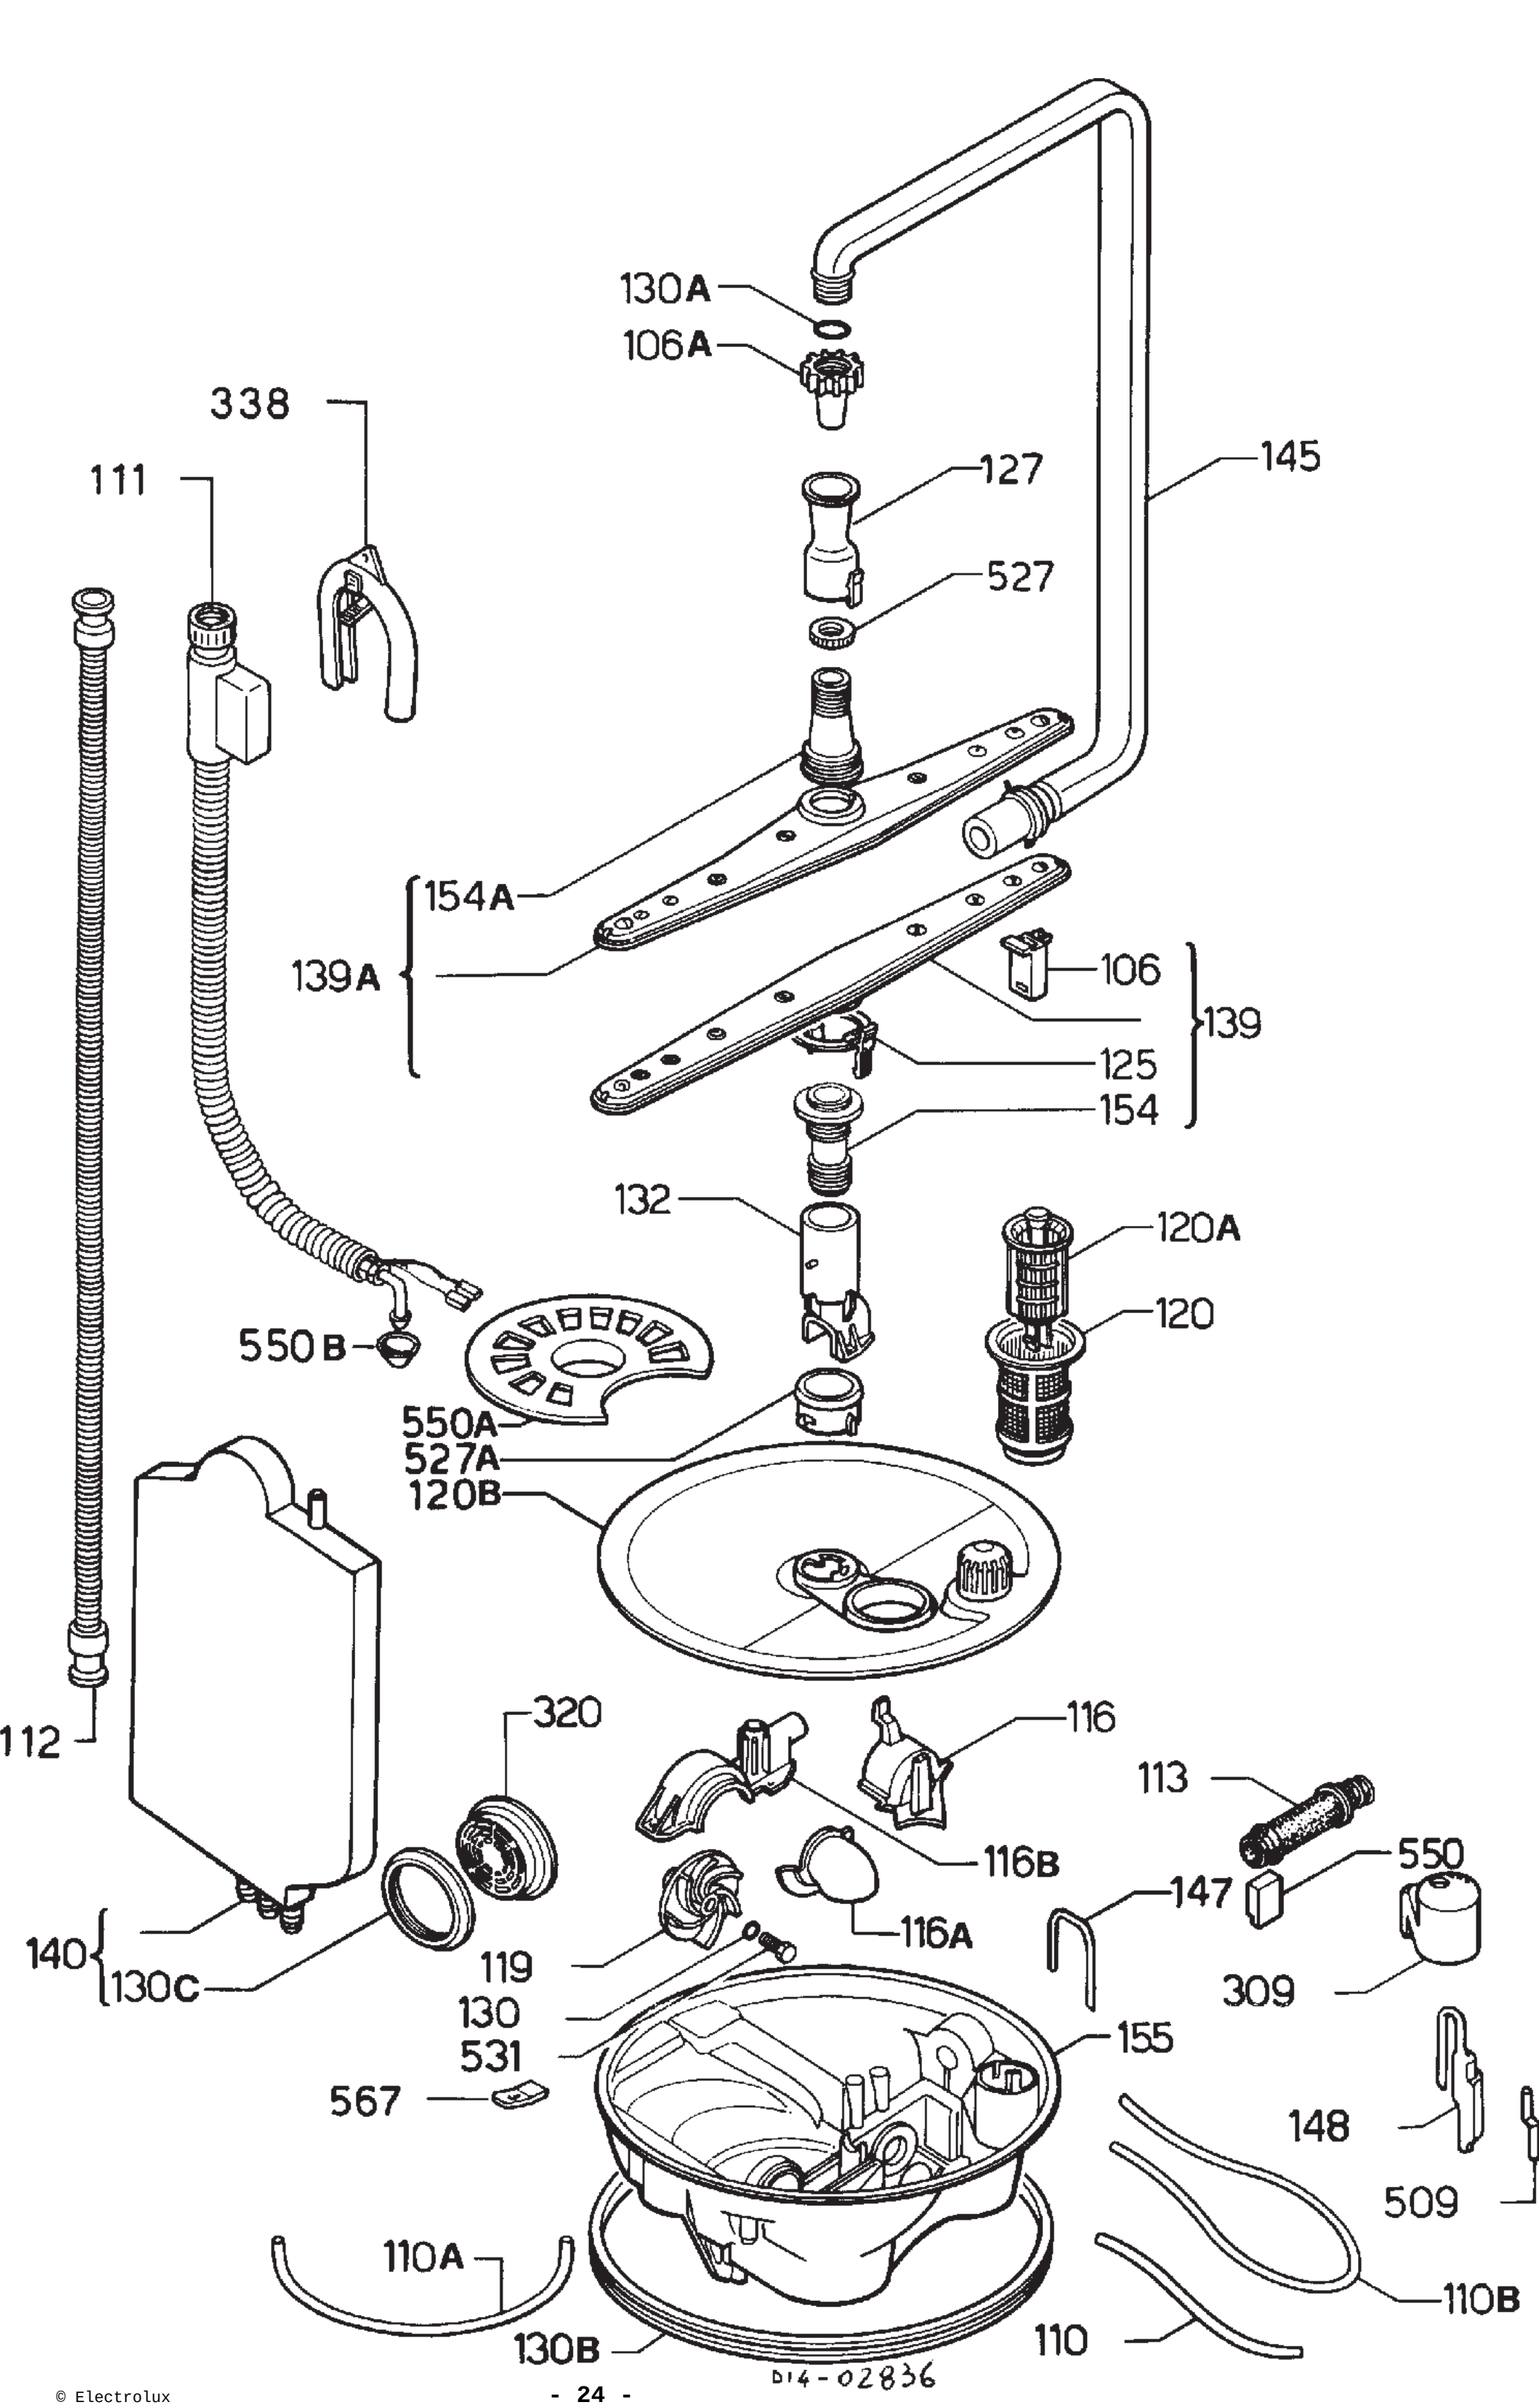
338
111
130A
106A
145
127
527
154A
139A
106
139
125
154
132
120A
120
550B
550A
527A
120B
112
320
116
116B
113
550
147
116A
140
130C
119
130
531
567
155
309
148
509
110A
110B
130B
110
D14-02836

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S


Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	50225413009	A A A A A	Ακροστόμιο,Ψεκαστήρας κάτω
106A	50223838009	A A A A A	Ακροστόμιο,Συλλέκτης
110	50226537004	A A A A A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης
110A	50223576005	A A A A A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο,L=340
110B	50658941005	A A A A A	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
111	1521486009	A A A A A	Σωλήνας παροχής,Ασφαλείας
112	50203950006	A A A A A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1750
113	50201913006	A A A A A	Σύνδεσμος
116	1520704006	A A A A A	Κοχλίας,Αντλία εξαγωγής
116A	50201909004	A A A A A	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
116B	50201907008	A A A A A	Κάλυμμα
119	50222802006	A A A A A	Πτερύγιο αντλίας
120	50223749008	A A A A A	Φίλτρο,Κεντρικό,Αντλία
120A	50223414009	A A A A A	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής
120B	50223836003	A A A A A	Φίλτρο,Δίσκος
125	50223240008	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας
127	50223760005	A A A A A	Σύνδεσμος,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω
130	50657524000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130A	50200749005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συλλέκτης
130B	50201915001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130C	50659231000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	50223835005	A A A A A	Στήλη,Κάτω
139	50225412001	A A A A A	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
139A	50223258000	A A A A A	Ψεκαστήρας,Άνω,Πλήρες
140	1520148105	A A A A A	Λεκάνη,Θάλαμος αναγέννησης
145	50200748007	A A A A A	Συλλέκτης
147	1520706001	A A A A A	Εξαγωγή αέρα,Αντλία εξαγωγής
148	50211265009	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,126mm
148	50211266007	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,142mm.
154	50223244000	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω
154A	50223245007	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας,Άνω
155	1520716000	A A A A A	Φρεάτιο
309	50224359005	A A A A A	Κάλυμμα,Καμπάνα
320	50223751004	A A A A A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
338	1240066108	A A A A A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	50211287003	A A A A A	Προέκταση,Καμπάνα
527	50657051004	A A A A A	Παξιμάδι,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi
527A	50223747002	A A A A A	Περικόχλιο,Φίλτρο
531	1520369008	A A A A A	Μπουλόνι,M4x13mm H
550	50203367003	A A A A A	Κάλυμμα,Σιφώνιο

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
550A	50223837001	A A A A A	Κάλυμμα φίλτρου
550B	1521679009	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
567	1520214006	A A A A A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Φρεάτιο

© Electrolux

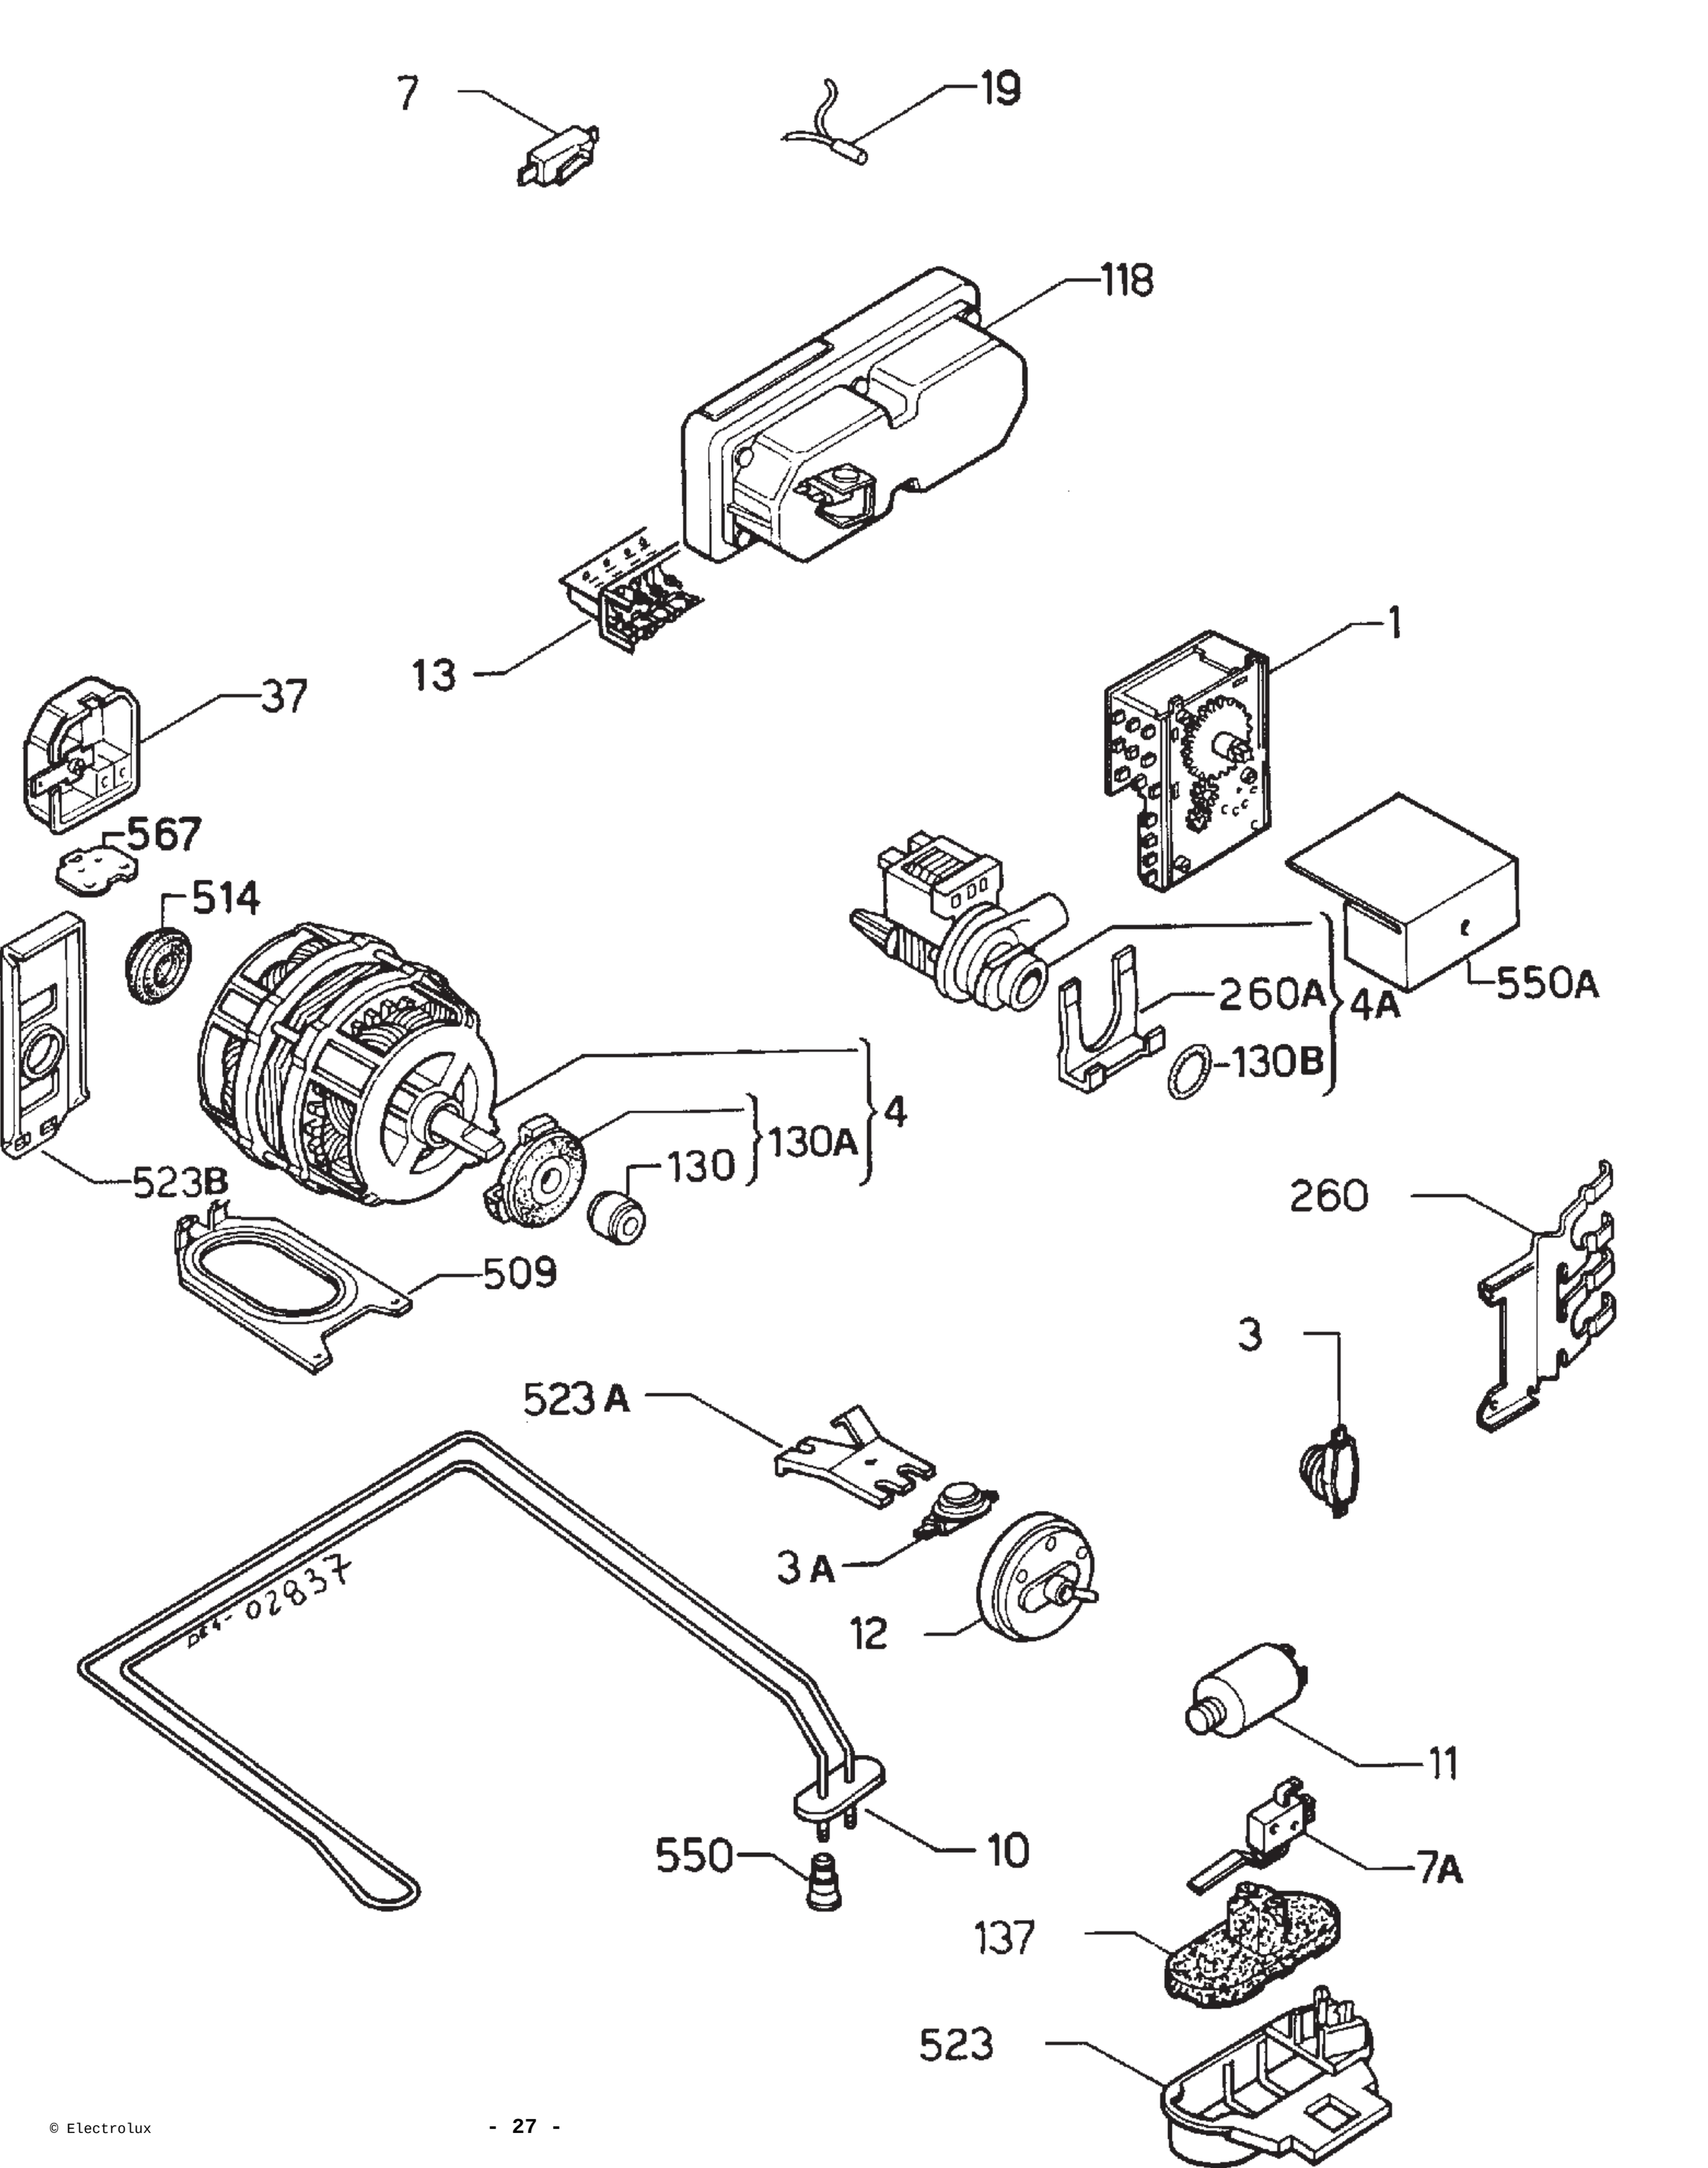
7
19
118
13
37
567
514
523B
509
130
130A
4
1
260A
4A
550A
260
3
523A
3A
12
DEF-02837
550
10
11
7A
137
523


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102837
P0911A1924

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1521489003	A A A A A	Μετρητής λεπτών
3	50226848005	A A A A A	Θερμοστάτης,60c
3	50226849003	A A A A A	Θερμοστάτης,47c
3A	50204349000	A A A A A	Θερμοστάτης διπλός,75°c
4	50221865004	A A A A A	Κινητήρας αντλίας,Πλήρες
4A	1520758010	A A A A A	Αντλία εξαγωγής
7	1520247006	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
7A	1520393206	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
10	50200751001	A A A A A	Αντίσταση,220V./2800W.
11	50226197007	A A A A A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
12	50202432006	A A A A A	Πιεσοστάτης,1 στάθμη
13	1521485100	A A A A A	Πληκτρολόγιο,6 πλήκτρα
19	50226589005	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,l=150
19	50226590003	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,l=300
37	1521594000	A A A A A	Κιβώτιο συνδέσεων
118	1521181105	A A A A A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	50221819001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό
130A	50221824001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία,Πλήρες
130B	50225319008	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία εξαγωγής
137	1520170026	A A A A A	Πλωτήρας
260	1520354117	A A A A A	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
260A	1520662006	A A A A A	Ελατήριο,Στήριγμα,Αντλία εξαγωγής
509	50224341003	A A A A A	Στήριγμα,Στήριγμα κινητήρα
514	50657519000	A A A A A	Τριβέας,Κινητήρας
523	1520169051	A A A A A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523A	50217854004	A A A A A	Βάση θερμοστάτη
523B	50657521006	A A A A A	Στήριγμα κινητήρα
550	1520348010	A A A A A	Προστατευτικό,Αντίσταση
550A	1520639020	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Timer

© Electrolux

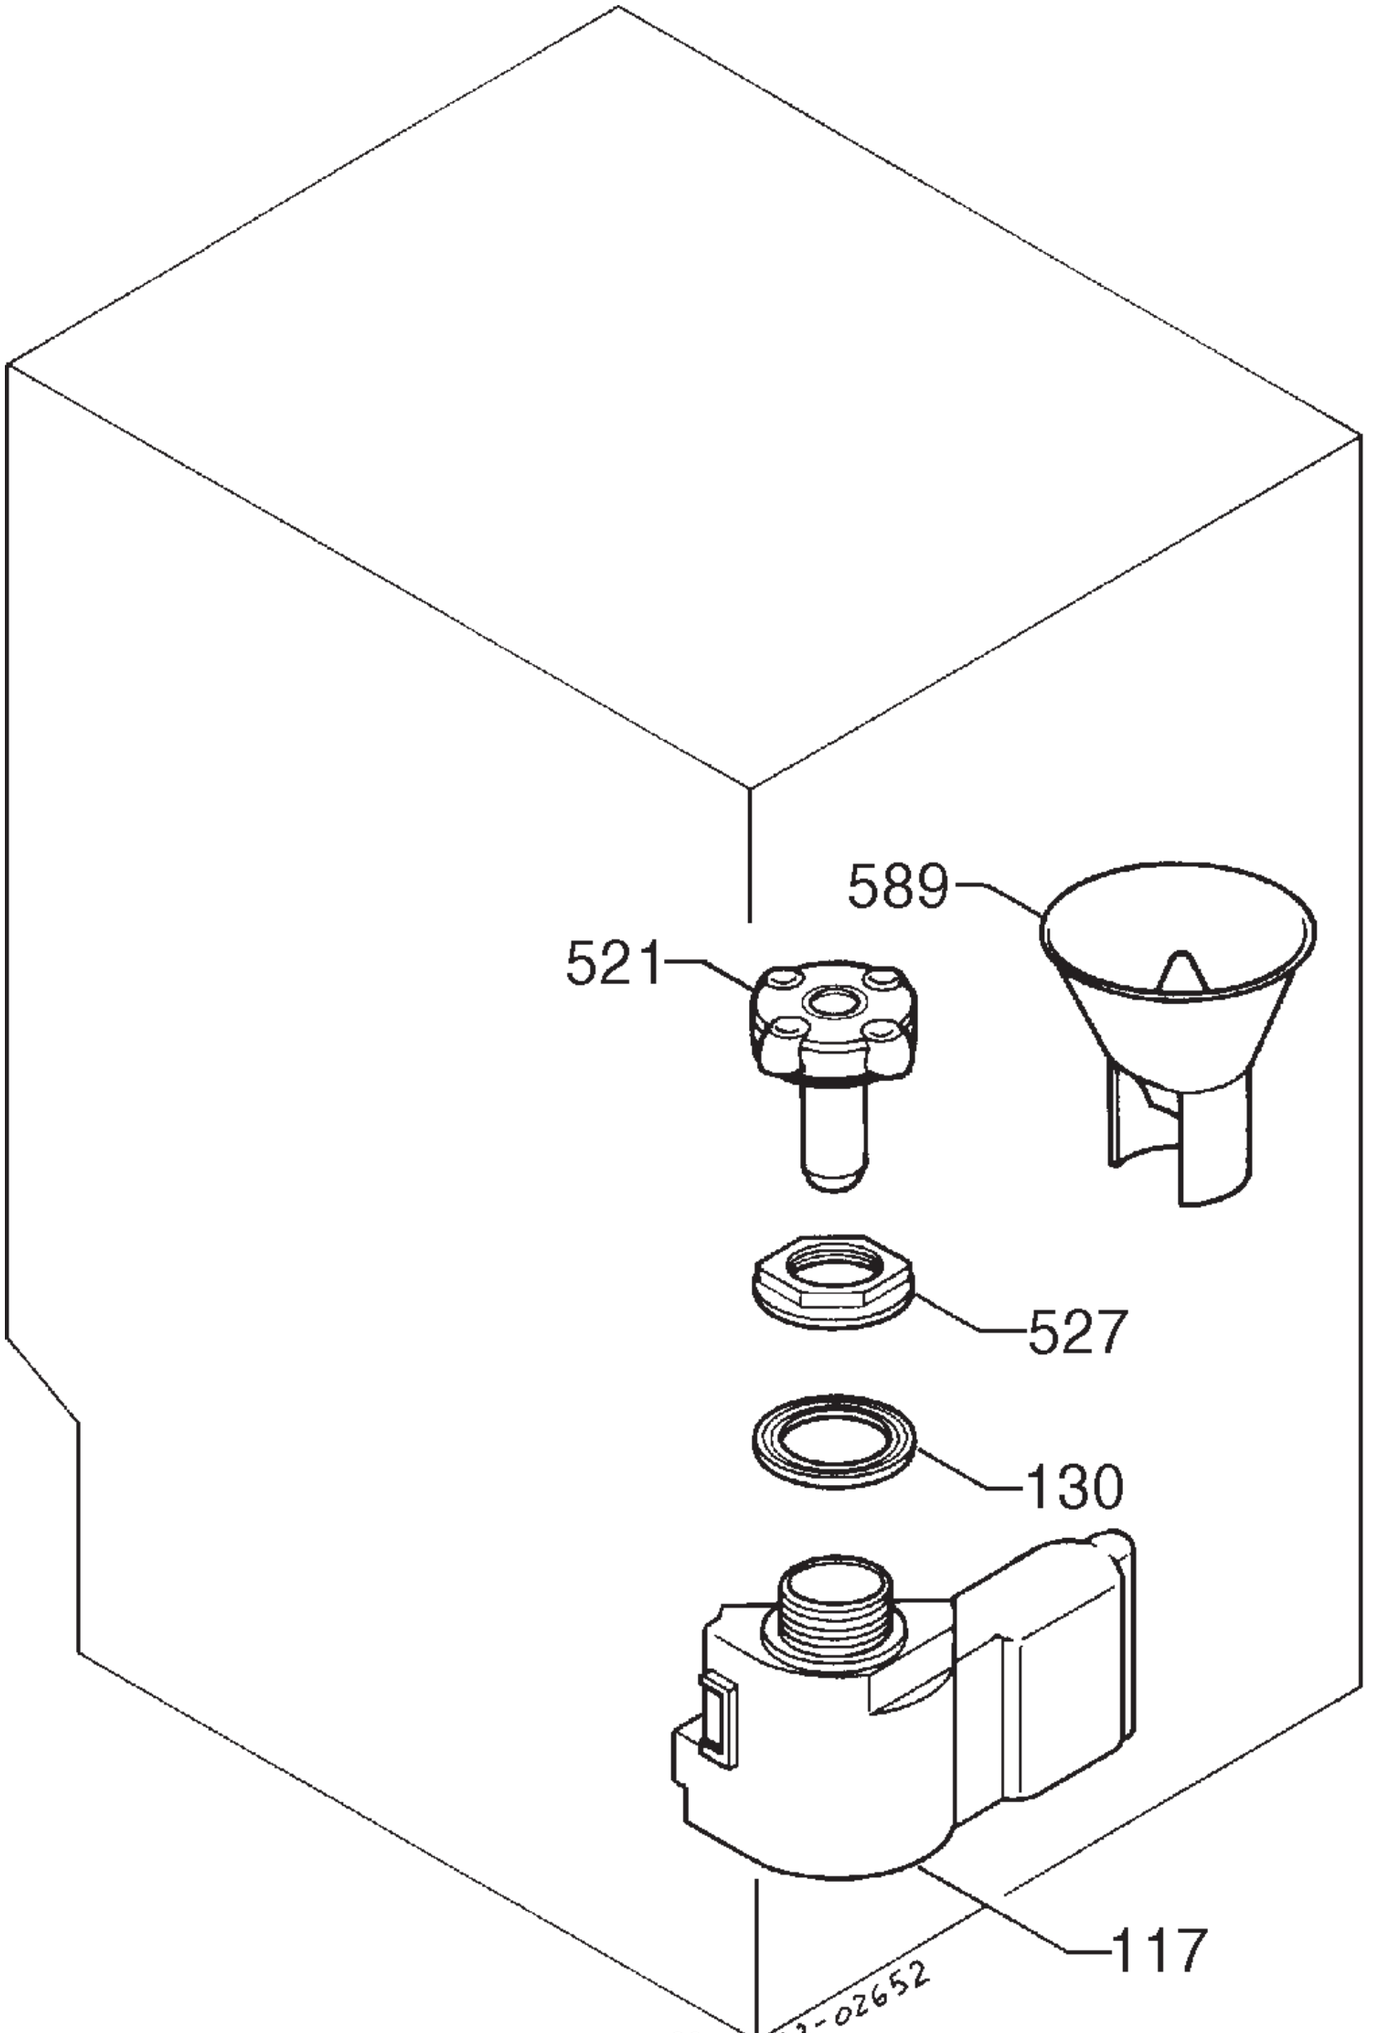


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102652
P0911A1925

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1520904101	A A A A A	Αποσκληρυντής
130	1521128007	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251222	A A A A A	Τάπα,Αποσκληρυντής
527	1520250018	A A A A A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής
589	1520328004	A A A A A	Χοάνη

© Electrolux

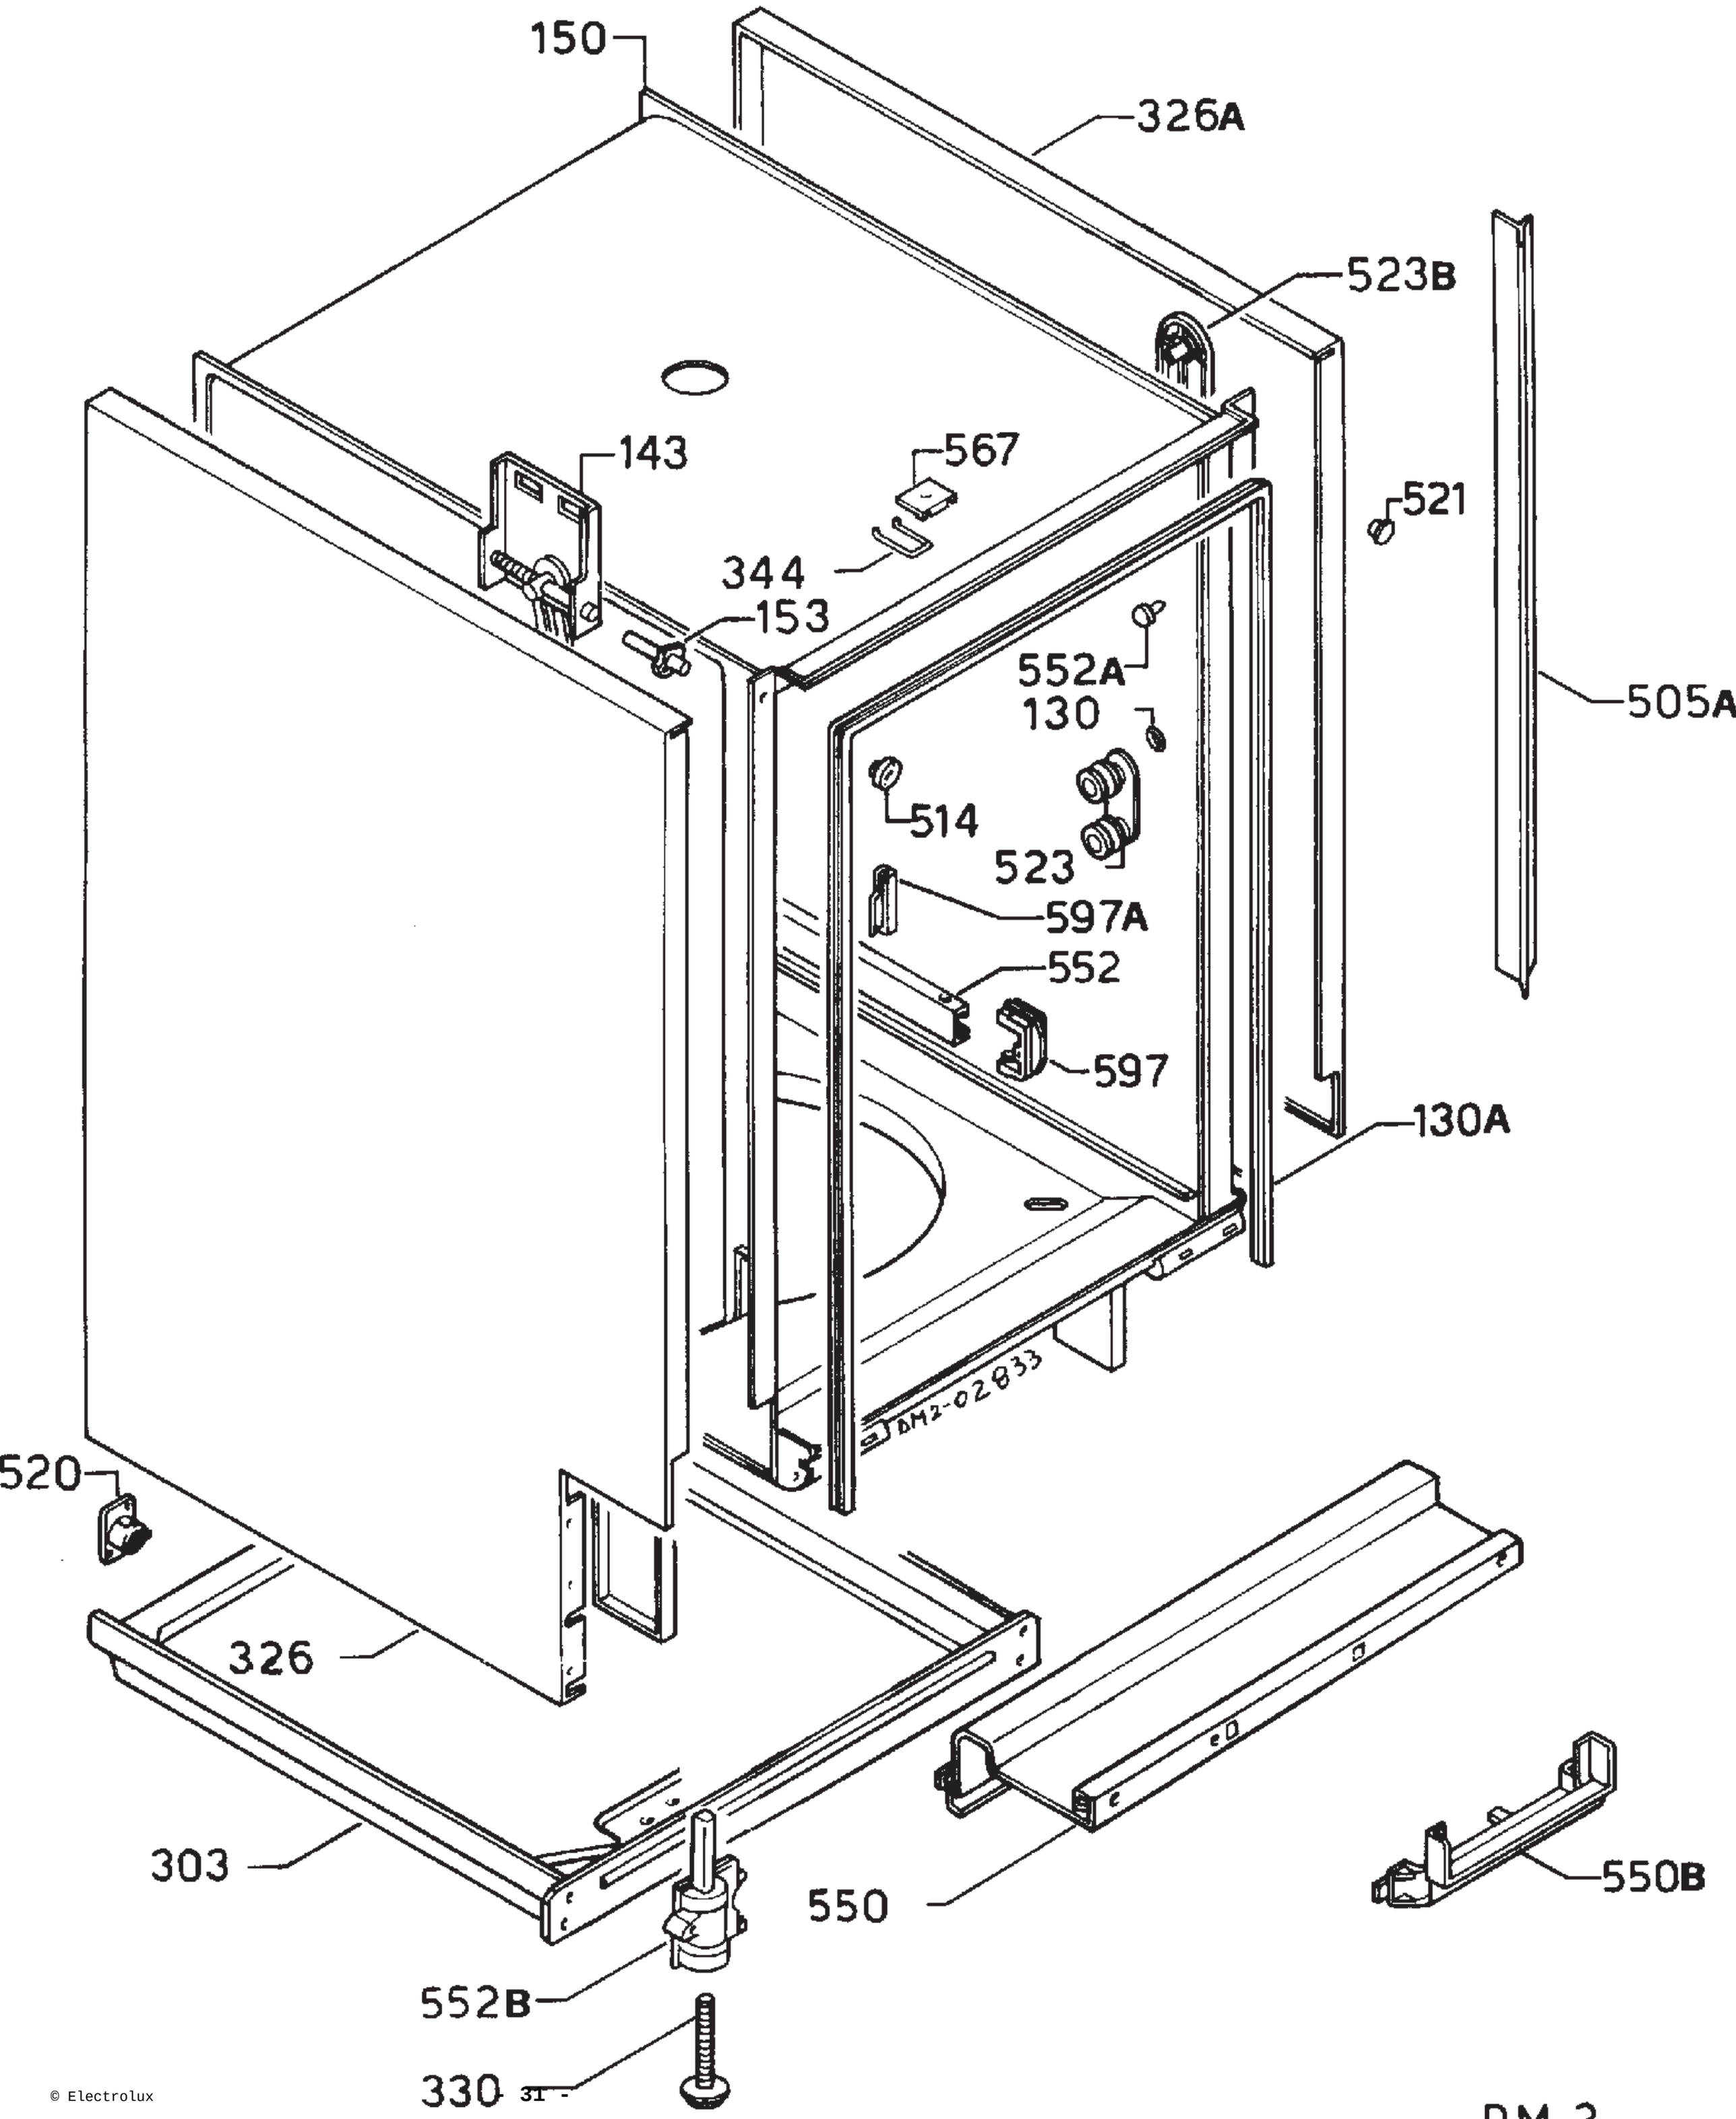
150
326A
523B
521
505A
143
567
344
153
552A
130
514
523
597A
552
597
130A
AM2-02833
520
326
303
552B
330
550
550B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102833
P0911A1926

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50657552001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Βάση μεταλλική,Ροδάκι
130A	50203941005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό
143	1520088061	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Δεξιά,Πλήρες
143	1520088160	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Αριστερά,Πλήρες
150	50224281001	A A A A A	Δοχείο
153	50658306001	A A A A A	Βαλβίδα
303	1520497064	A A A A A	Βάση
326	1520587005	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,LS45
326A	1520587104	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,LS45
330	1520252006	A A A A A	Πέλμα στήριξης
344	50203935007	A A A A A	Ελατήριο συγκράτησης
505A	50221801009	A A A A A	Διακοσμητικό,Πλευρικό
514	1521718005	A A A A A	Τριβέας,Ρυθμιζόμενο,Βαλβίδα
520	1521616027	A A A A A	Φλάντζα,Στήριγμα
521	1520145010	A A A A A	Τάπα,Κάλυμμα πλαϊνό
523	50226819006	A A A A A	Στήριγμα,Πλήρες
523B	50220546001	A A A A A	Ενίσχυση,Υποδοχή,Ροδάκι
550	1520095033	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
550B	1520909001	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
552	1520512003	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	50223743001	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης,Εσωτερικό πόρτας,Κάδος
552B	1520174044	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Δεξιά
552B	1520174119	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Αριστερά
567	50203931006	A A A A A	Στήριγμα
597	1520479013	A A A A A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Λευκό
597A	50225458004	A A A A A	Άγκιστρο,Πίσω
999	50226583008	A A A A A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

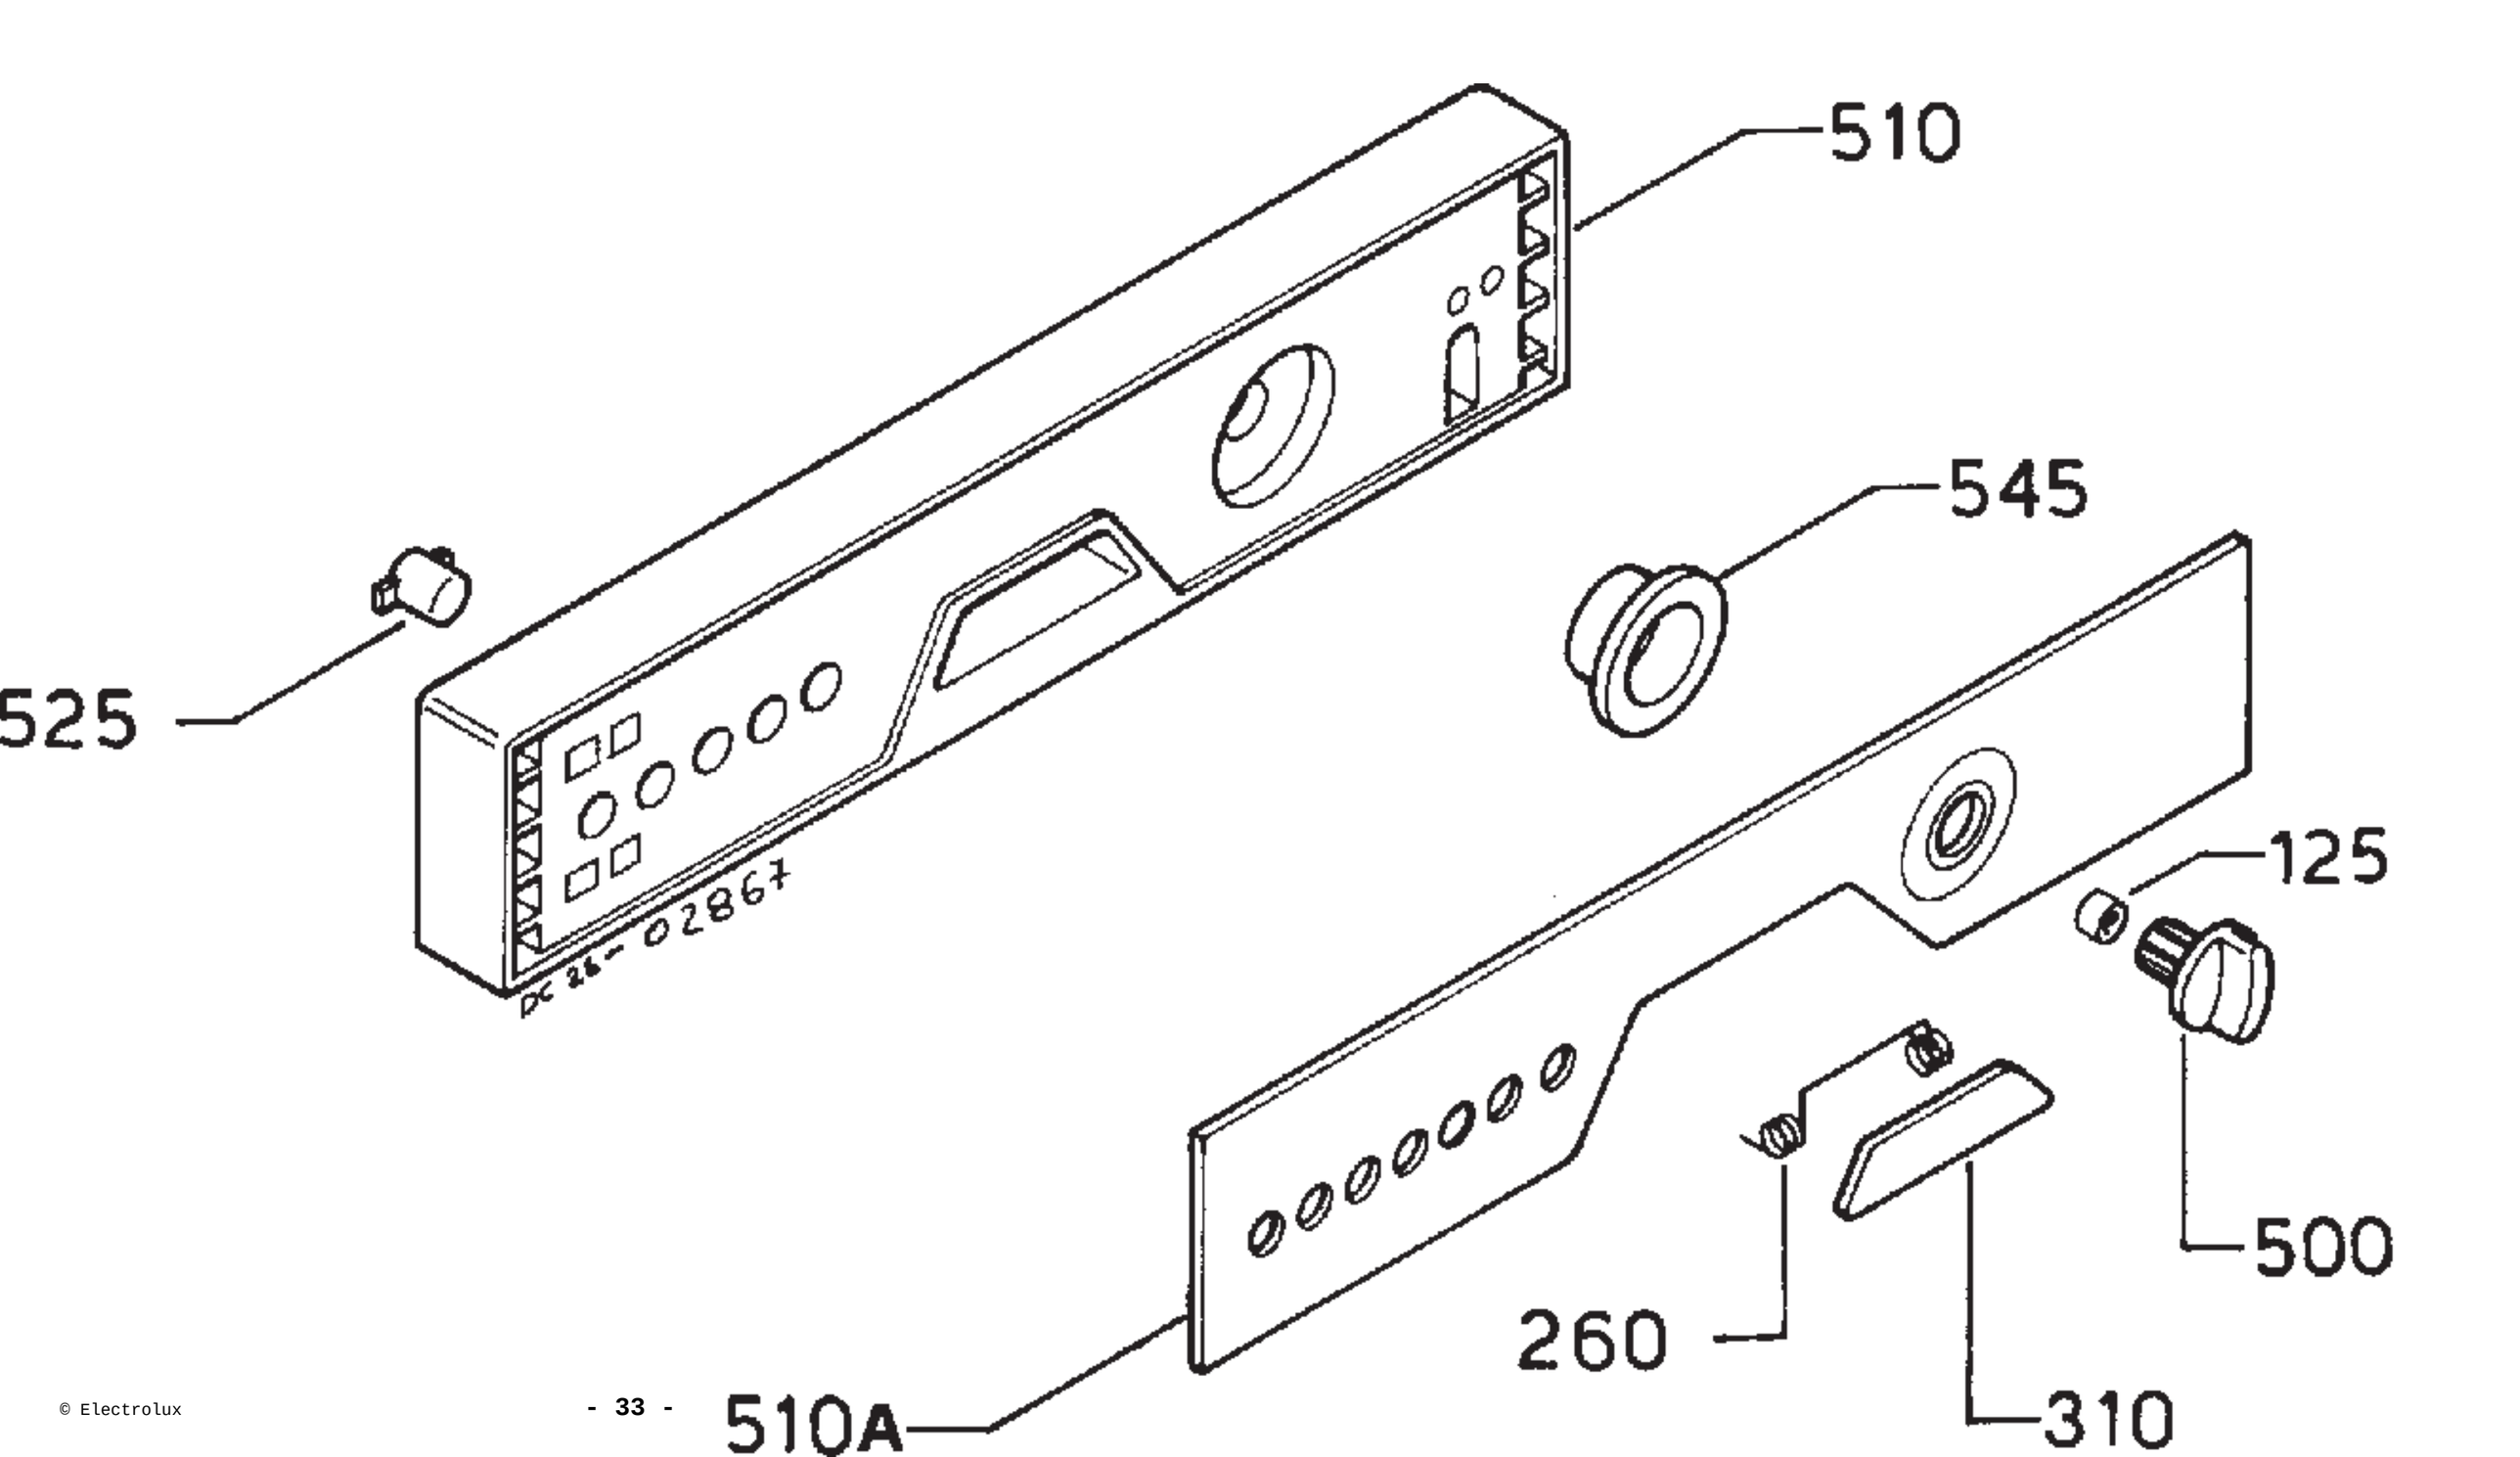


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102867
P0911A1927

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	50681736000	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260	1521535003	A A A A A	Ελατήριο
310	1521512200	A A A A A	Θυρίδα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
500	1521519205	A A A A A	Κουμπί,Μαύρο
510	1521518207	A A A A A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Τυπωμένο,Πλήρες
510A	1521638203	A A A A A	
525	1521536209	A A A A A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Μαύρο
545	1521652105	A A A A A	Δίσκος ενδείξεων

© Electrolux

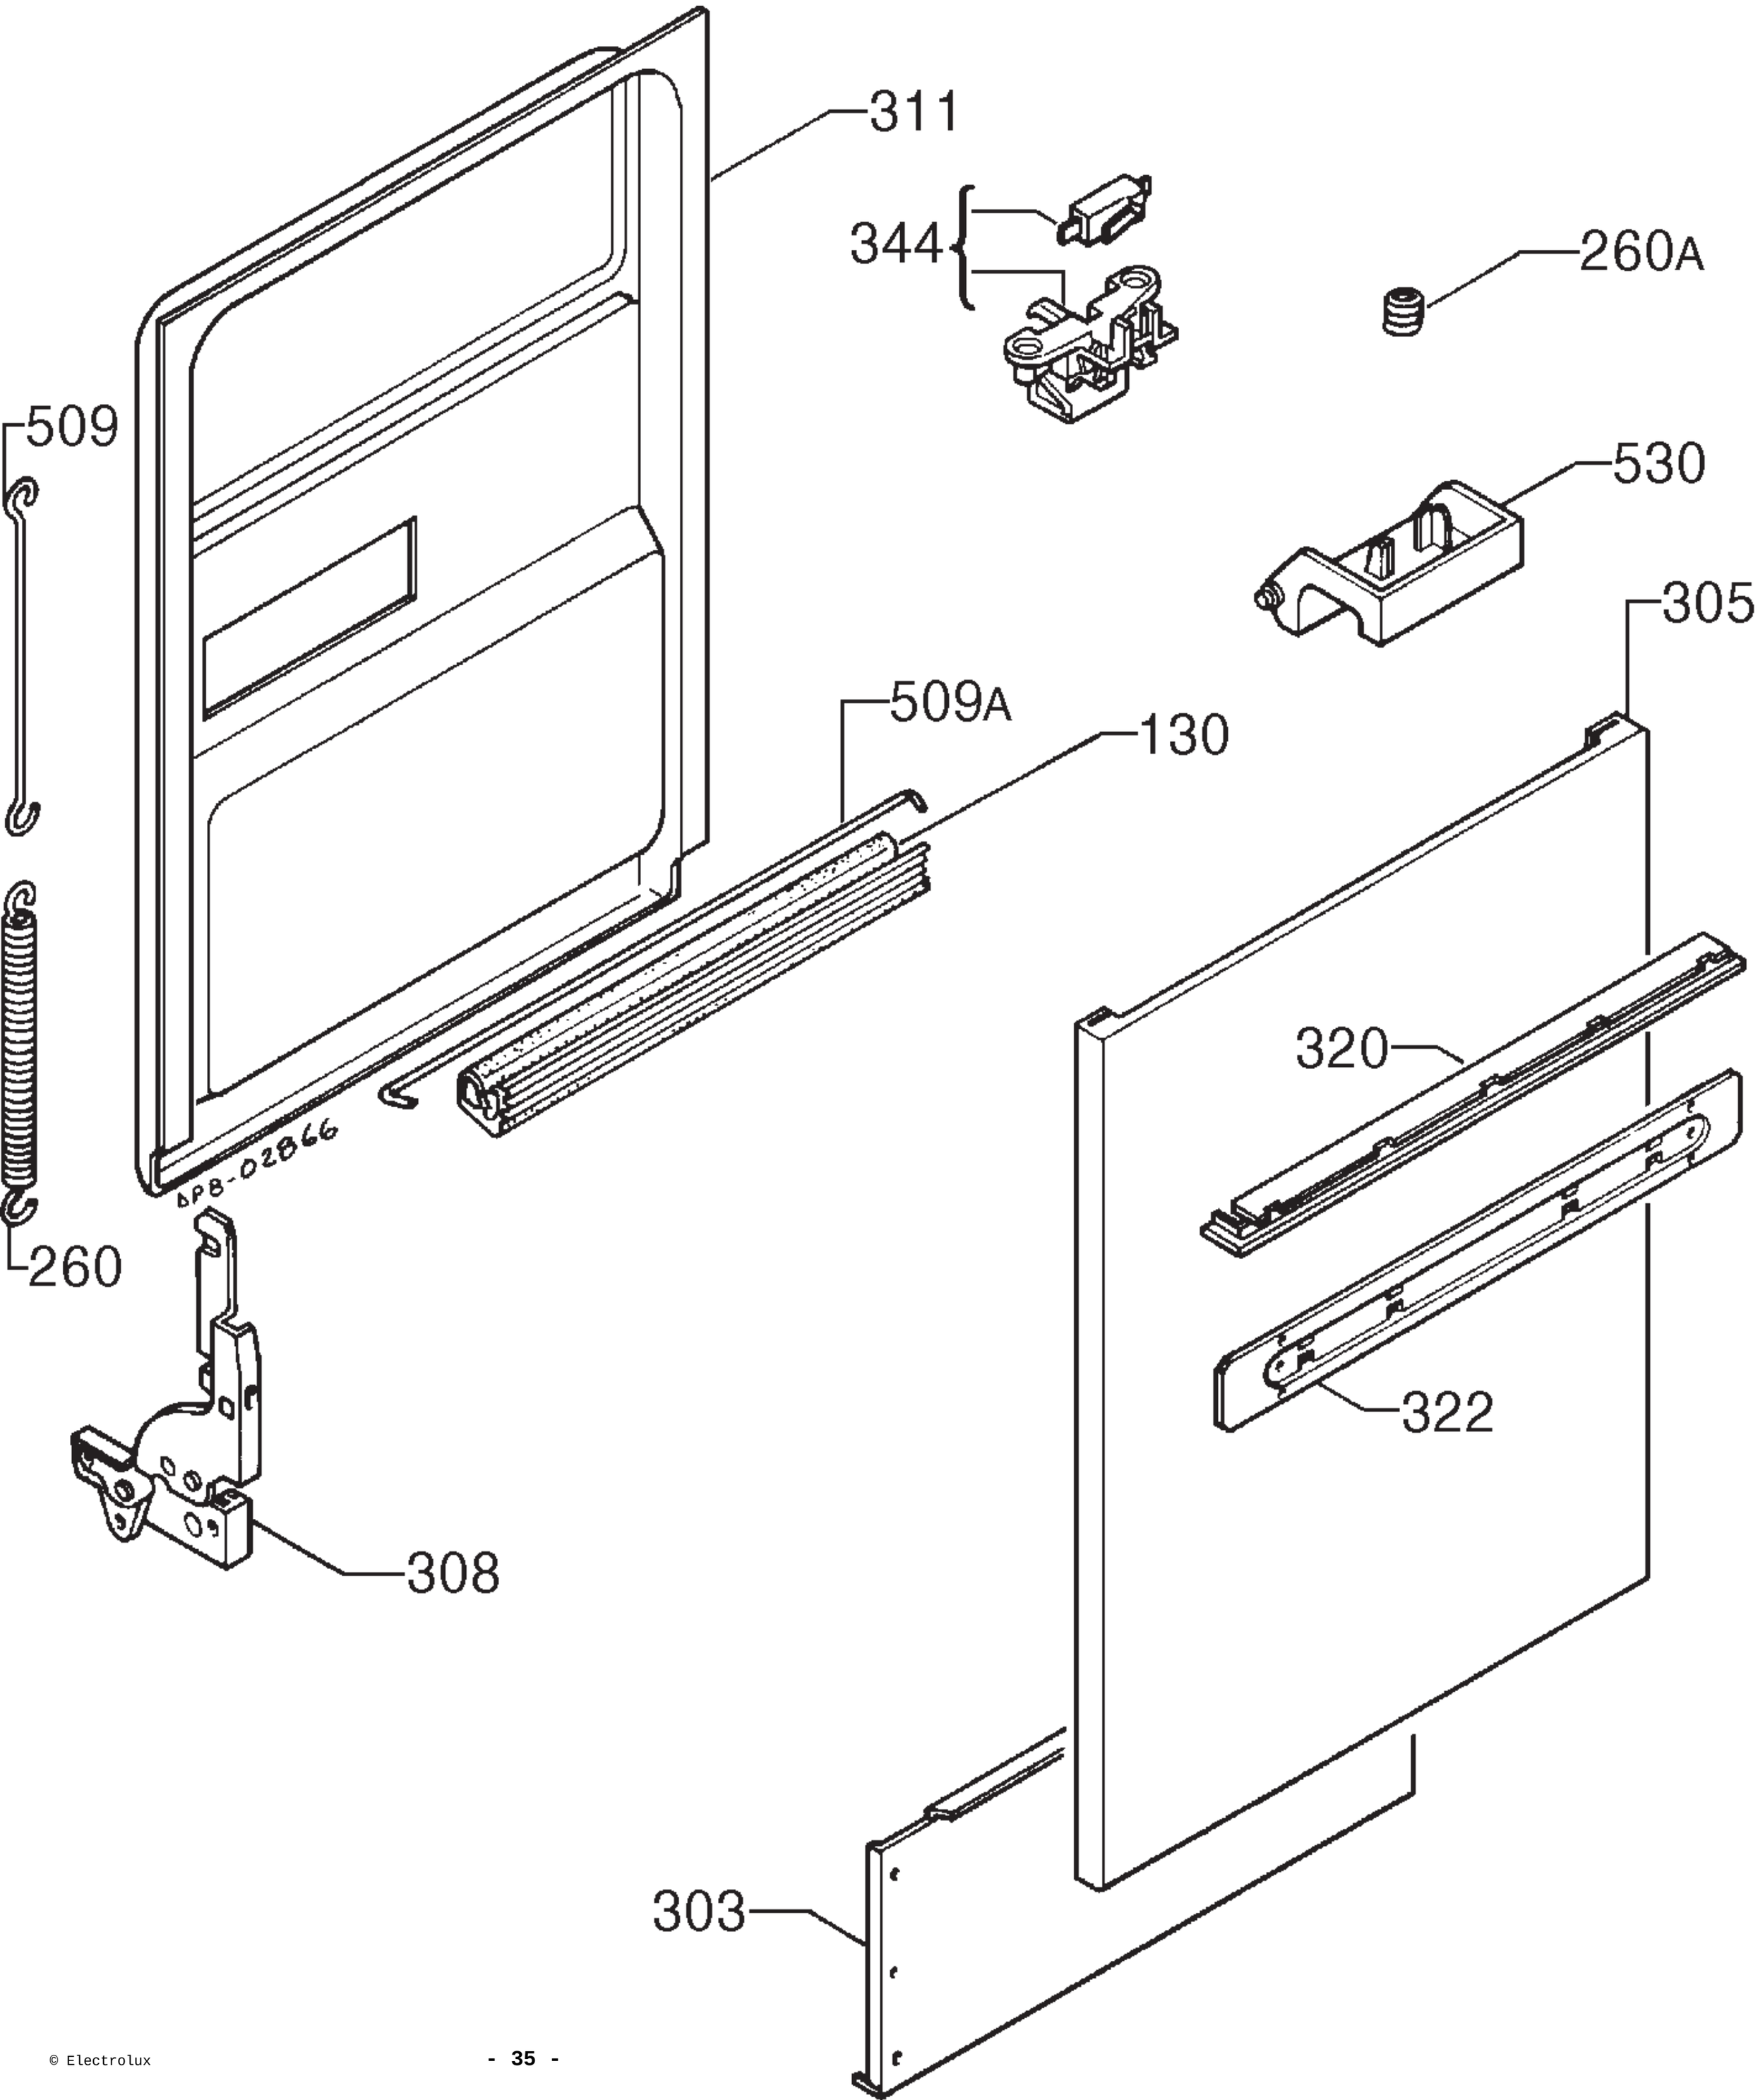


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102866
P0911A1928

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520890003	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
260	1520304005	A A A A A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας
260A	1520446004	A A A A A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
303	50202122003	A A A A A	Πρόσοψη βάσης
305	1520373000	A A A A A	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS45--526x438
308	1520087022	A A A A A	Στροφέας πόρτας,Δεξιά
308	1520087121	A A A A A	Στροφέας,Αριστερά
311	50224277009	A A A A A	Εσωτερικό πόρτας,LS45
320	1521522209	A A A A A	Διακοσμητικό,Μαύρο,4 mm.
322	50205012003	A A A A A	Τραβέρσα,Πλήρες
344	1529991109	A A A A A	Κλειδαριά
509	1520303015	A A A A A	Στήριγμα,Ελατήριο
509A	1520419001	A A A A A	Στήριγμα,Στροφέας
530	1521547008	A A A A A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ

© Electrolux

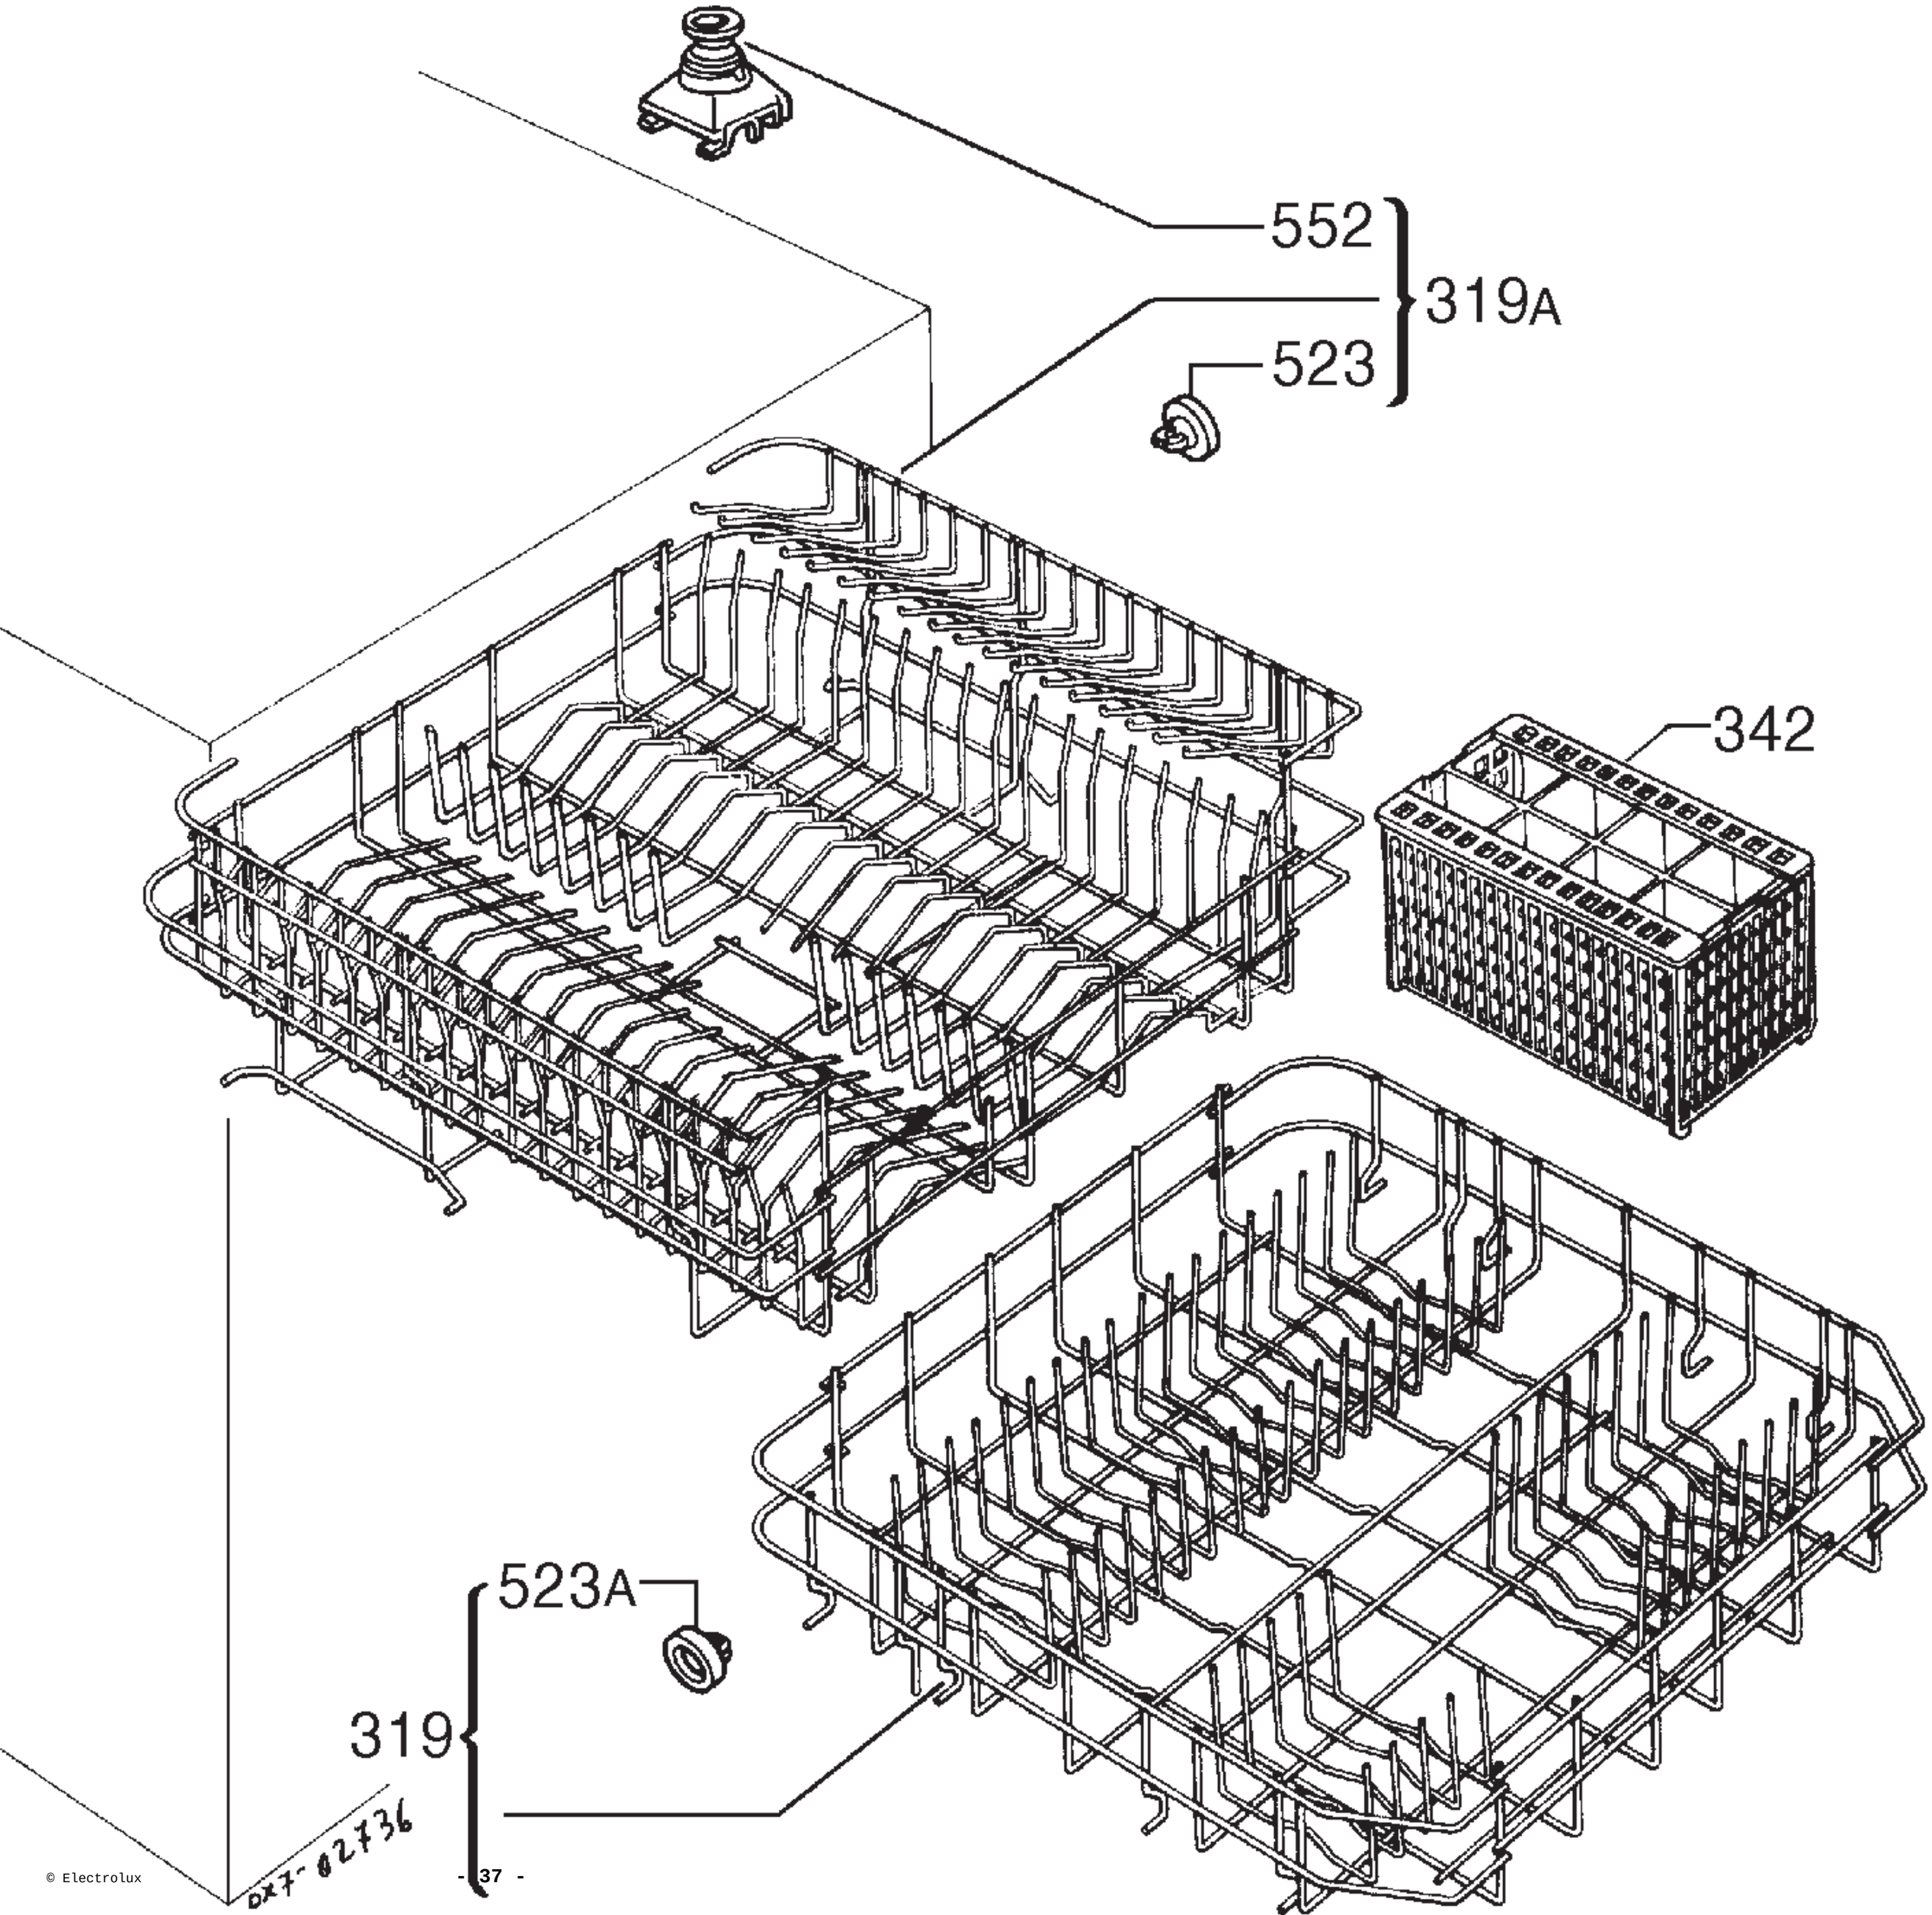


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102736
P0911A1929

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529993808	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Κάτω
319A	1529993105	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Άνω
342	50224227004	A A A A A	Kit,Καλάθι μαχαιροπίρουνων
523	50223883005	A A A A A	Kit,Στήριγμα,Καλάθι άνω
523A	50279059005	A A A A A	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45
552	50223756003	A A A A A	Οδηγός,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω

© Electrolux

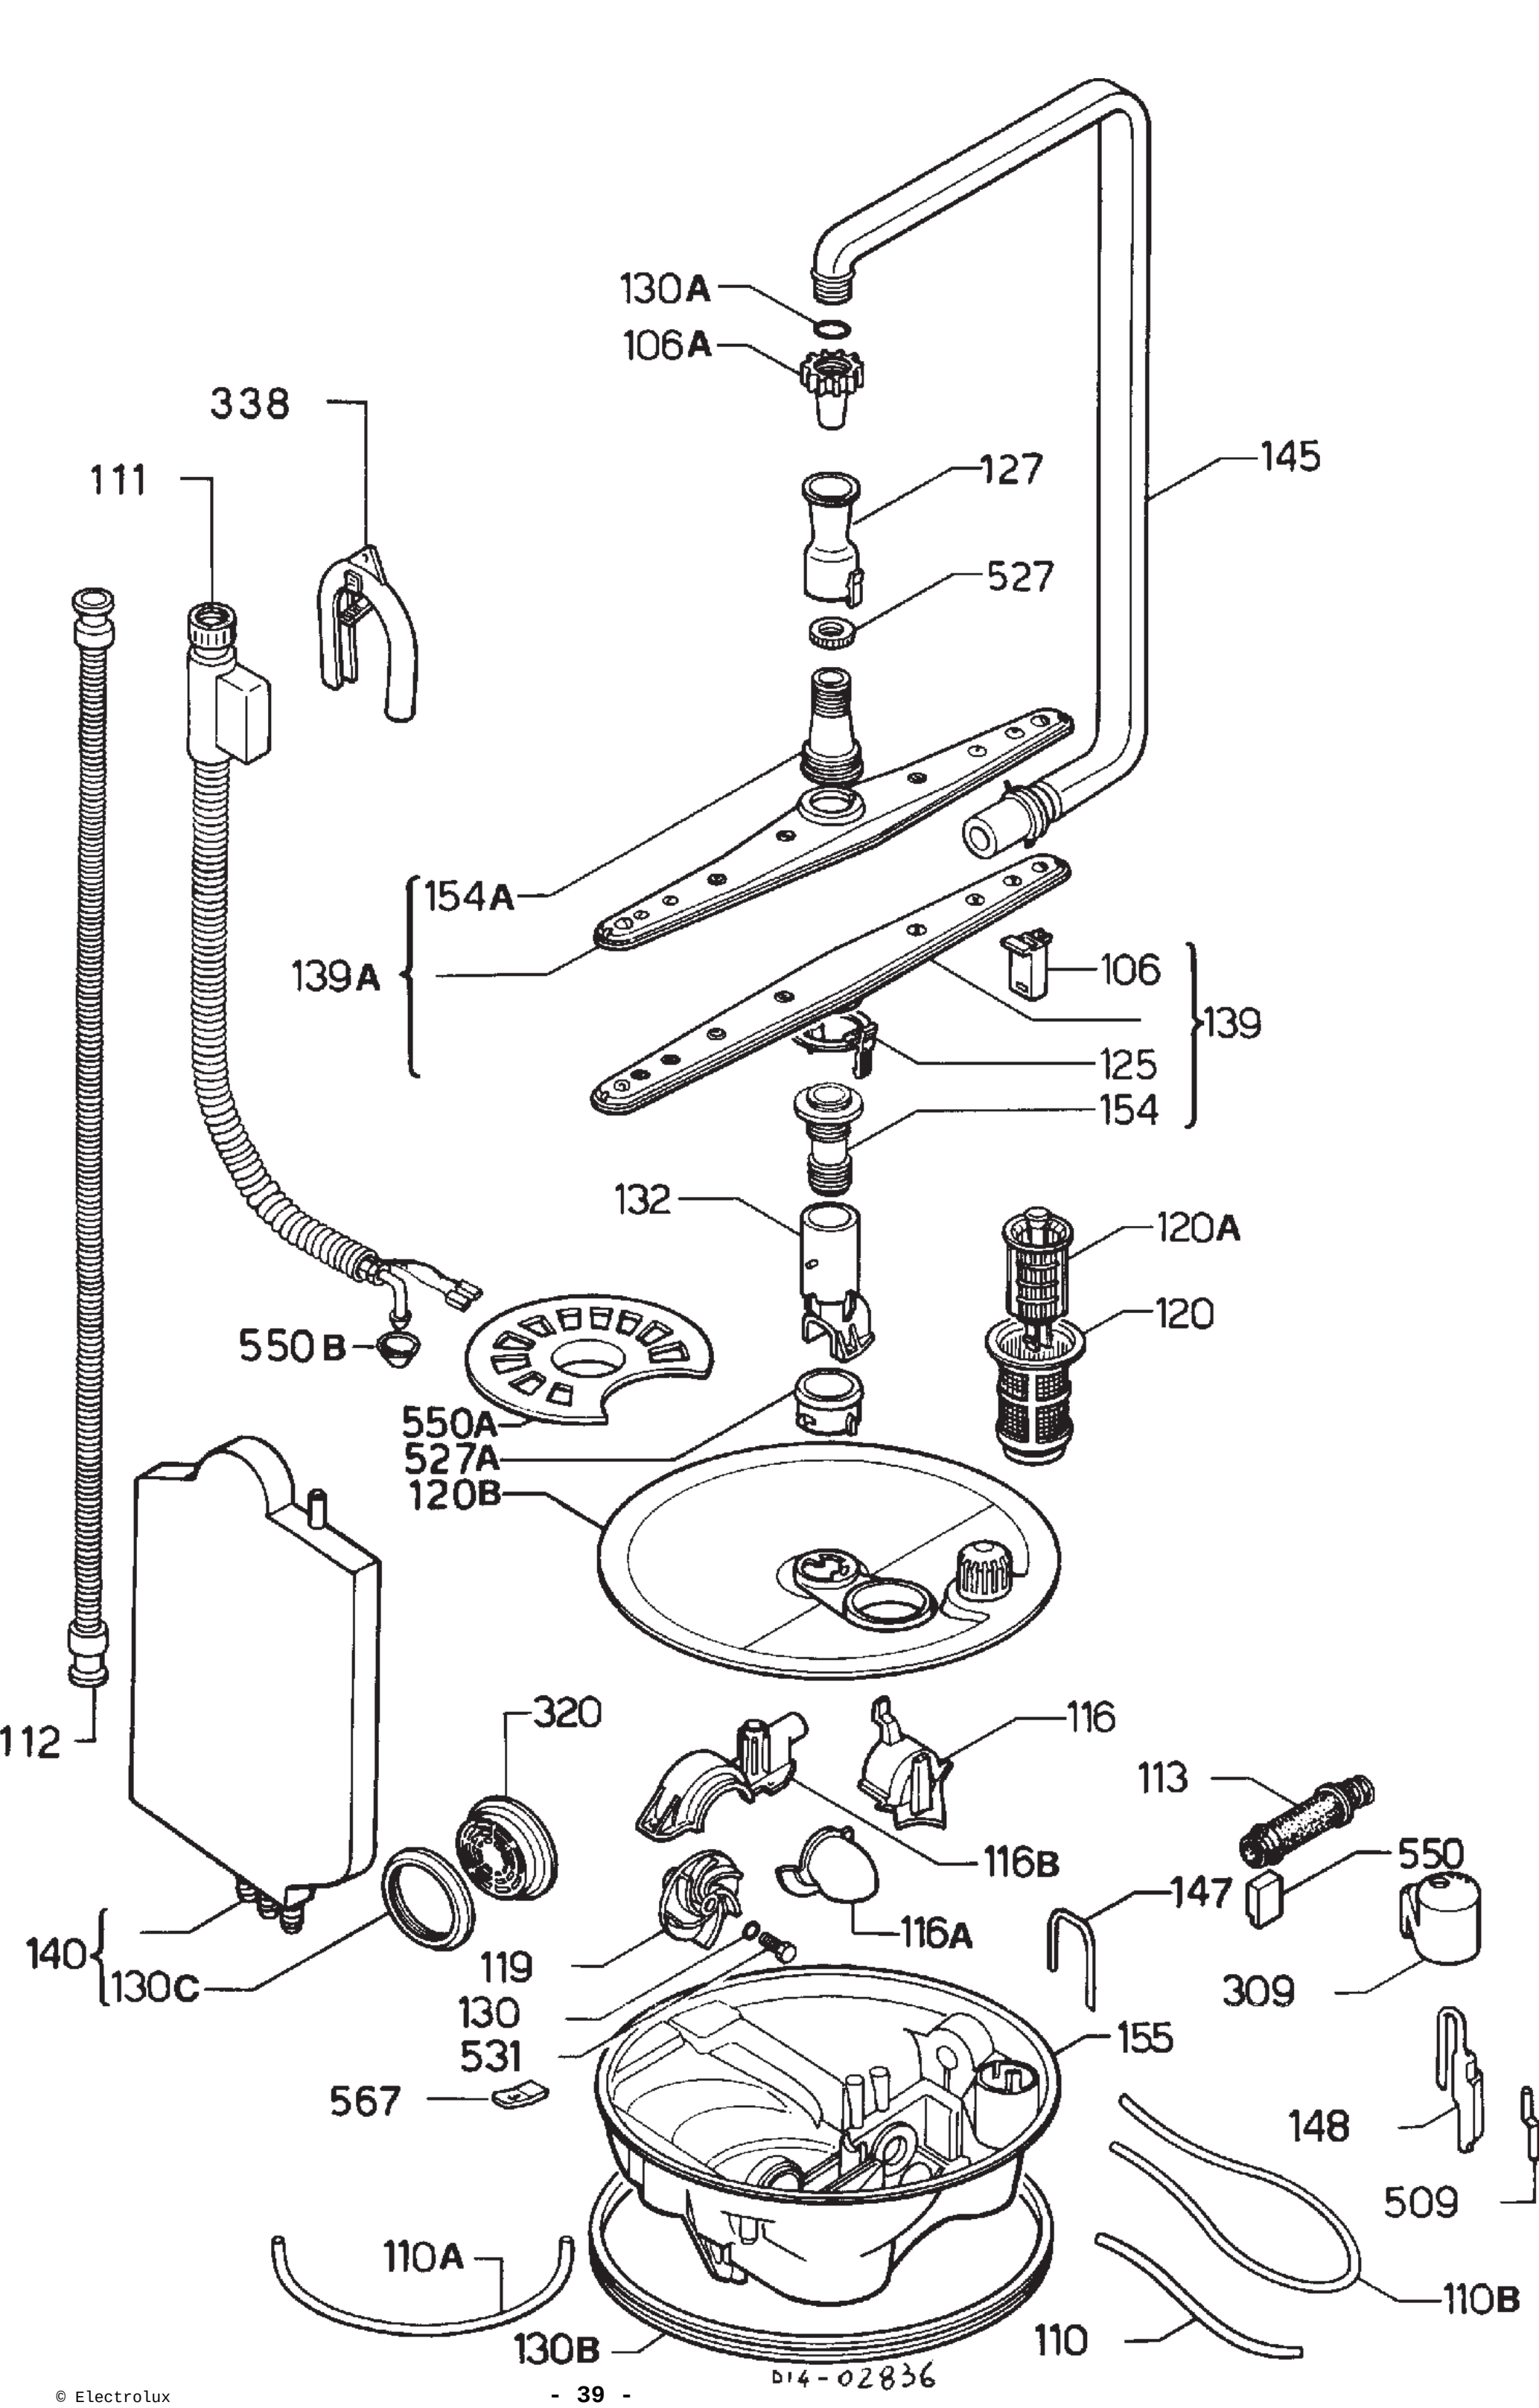

© Electrolux

D1 4

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S


Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	50225413009	A A A A A	Ακροστόμιο,Ψεκαστήρας κάτω
106A	50223838009	A A A A A	Ακροστόμιο,Συλλέκτης
110	50226537004	A A A A A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης
110A	50223576005	A A A A A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο,L=340
110B	50658941005	A A A A A	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
111	1521486009	A A A A A	Σωλήνας παροχής,Ασφαλείας
112	50203950006	A A A A A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1750
113	50201913006	A A A A A	Σύνδεσμος
116	1520704006	A A A A A	Κοχλίας,Αντλία εξαγωγής
116A	50201909004	A A A A A	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
116B	50201907008	A A A A A	Κάλυμμα
119	50222802006	A A A A A	Πτερύγιο αντλίας
120	50223749008	A A A A A	Φίλτρο,Κεντρικό,Αντλία
120A	50223414009	A A A A A	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής
120B	50223836003	A A A A A	Φίλτρο,Δίσκος
125	50223240008	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας
127	50223760005	A A A A A	Σύνδεσμος,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω
130	50657524000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130A	50200749005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συλλέκτης
130B	50201915001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130C	50659231000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	50223835005	A A A A A	Στήλη,Κάτω
139	50225412001	A A A A A	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
139A	50223258000	A A A A A	Ψεκαστήρας,Άνω,Πλήρες
140	1520148105	A A A A A	Λεκάνη,Θάλαμος αναγέννησης
145	50200748007	A A A A A	Συλλέκτης
147	1520706001	A A A A A	Εξαγωγή αέρα,Αντλία εξαγωγής
148	50211265009	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,126mm
148	50211266007	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,142mm.
154	50223244000	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω
154A	50223245007	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας,Άνω
155	1520716000	A A A A A	Φρεάτιο
309	50224359005	A A A A A	Κάλυμμα,Καμπάνα
320	50223751004	A A A A A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
338	1240066108	A A A A A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	50211287003	A A A A A	Προέκταση,Καμπάνα
527	50657051004	A A A A A	Παξιμάδι,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi
527A	50223747002	A A A A A	Περικόχλιο,Φίλτρο
531	1520369008	A A A A A	Μπουλόνι,M4x13mm H
550	50203367003	A A A A A	Κάλυμμα,Σιφώνιο

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
550A	50223837001	A A A A A	Κάλυμμα φίλτρου
550B	1521679009	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
567	1520214006	A A A A A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Φρεάτιο

© Electrolux

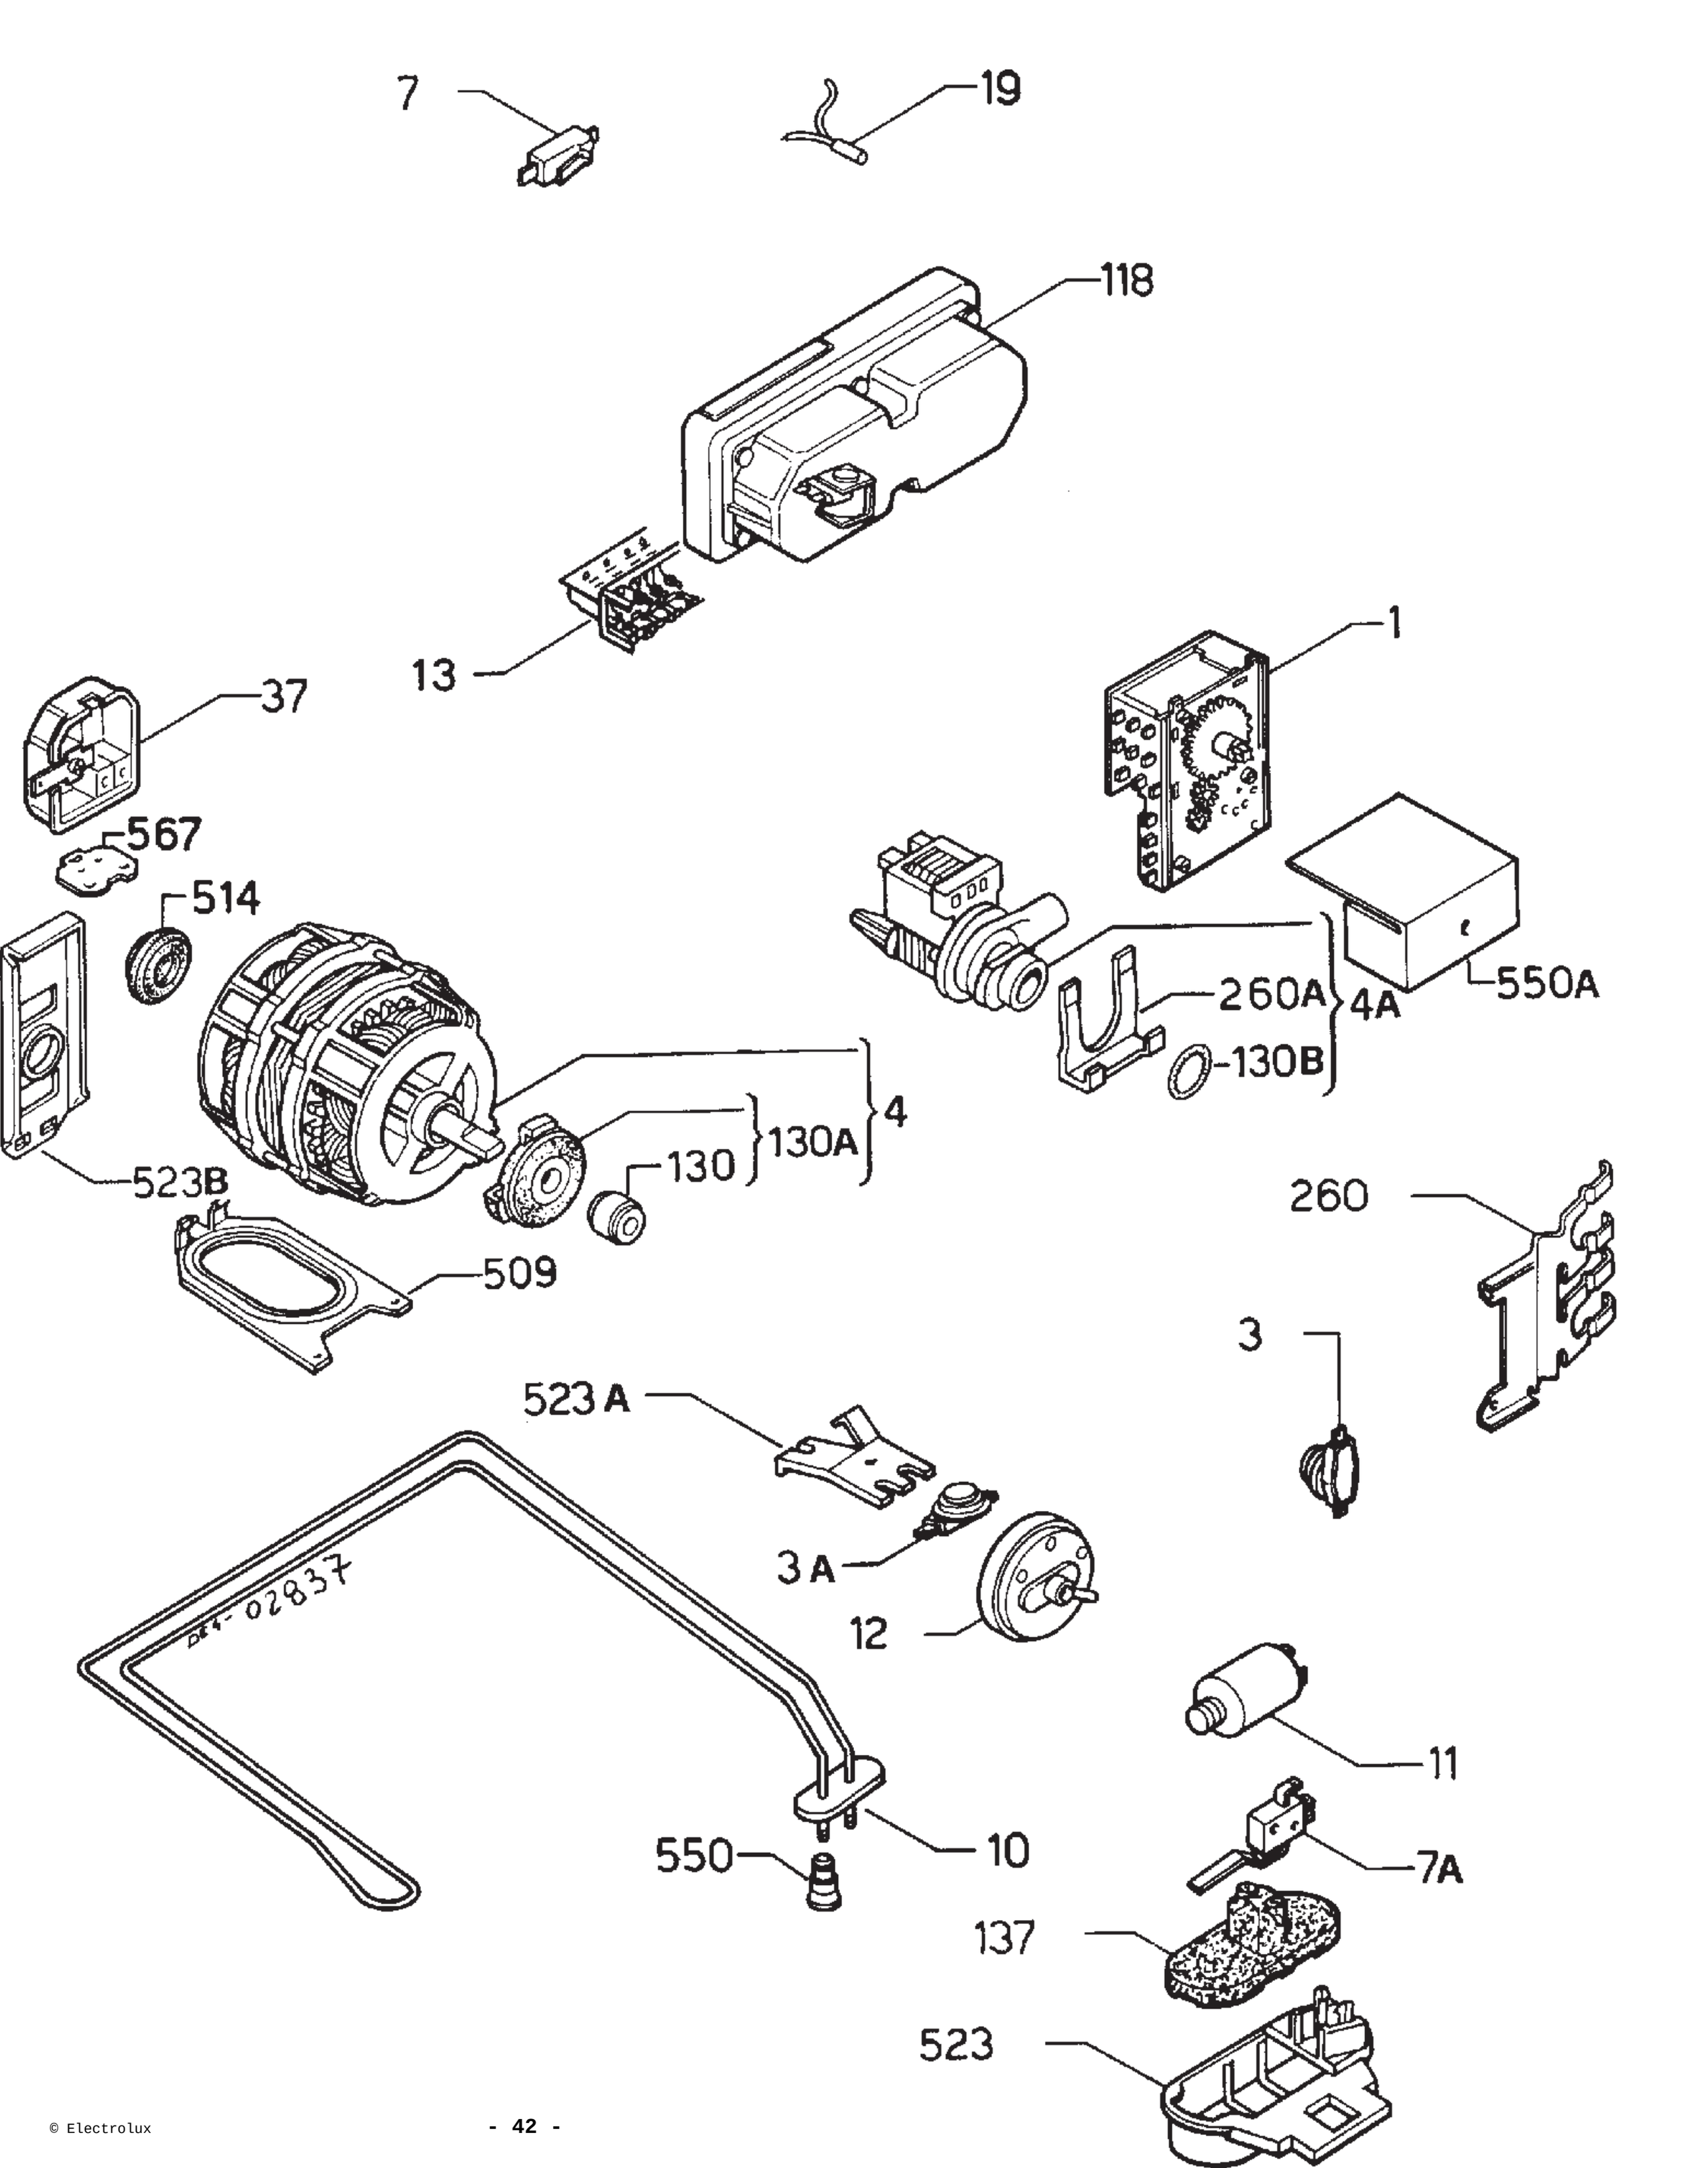
7
19
118
13
37
567
514
523B
509
4
130A
130
260A
4A
130B
550A
1
260
3
523A
3A
12
DEL-02837
550
10
11
7A
137
523


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102837
P0911A1931

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1521489003	A A A A A	Μετρητής λεπτών
3	50226848005	A A A A A	Θερμοστάτης,60c
3	50226849003	A A A A A	Θερμοστάτης,47c
3A	50204349000	A A A A A	Θερμοστάτης διπλός,75°c
4	50221865004	A A A A A	Κινητήρας αντλίας,Πλήρες
4A	1520758010	A A A A A	Αντλία εξαγωγής
7	1520247006	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
7A	1520393206	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
10	50200751001	A A A A A	Αντίσταση,220V./2800W.
11	50226197007	A A A A A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
12	50202432006	A A A A A	Πιεσοστάτης,1 στάθμη
13	1521485100	A A A A A	Πληκτρολόγιο,6 πλήκτρα
19	50226589005	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,l=150
19	50226590003	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,l=300
37	1521594000	A A A A A	Κιβώτιο συνδέσεων
118	1521181105	A A A A A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	50221819001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό
130A	50221824001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία,Πλήρες
130B	50225319008	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία εξαγωγής
137	1520170026	A A A A A	Πλωτήρας
260	1520354117	A A A A A	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
260A	1520662006	A A A A A	Ελατήριο,Στήριγμα,Αντλία εξαγωγής
509	50224341003	A A A A A	Στήριγμα,Στήριγμα κινητήρα
514	50657519000	A A A A A	Τριβέας,Κινητήρας
523	1520169051	A A A A A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523A	50217854004	A A A A A	Βάση θερμοστάτη
523B	50657521006	A A A A A	Στήριγμα κινητήρα
550	1520348010	A A A A A	Προστατευτικό,Αντίσταση
550A	1520639020	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Timer

© Electrolux

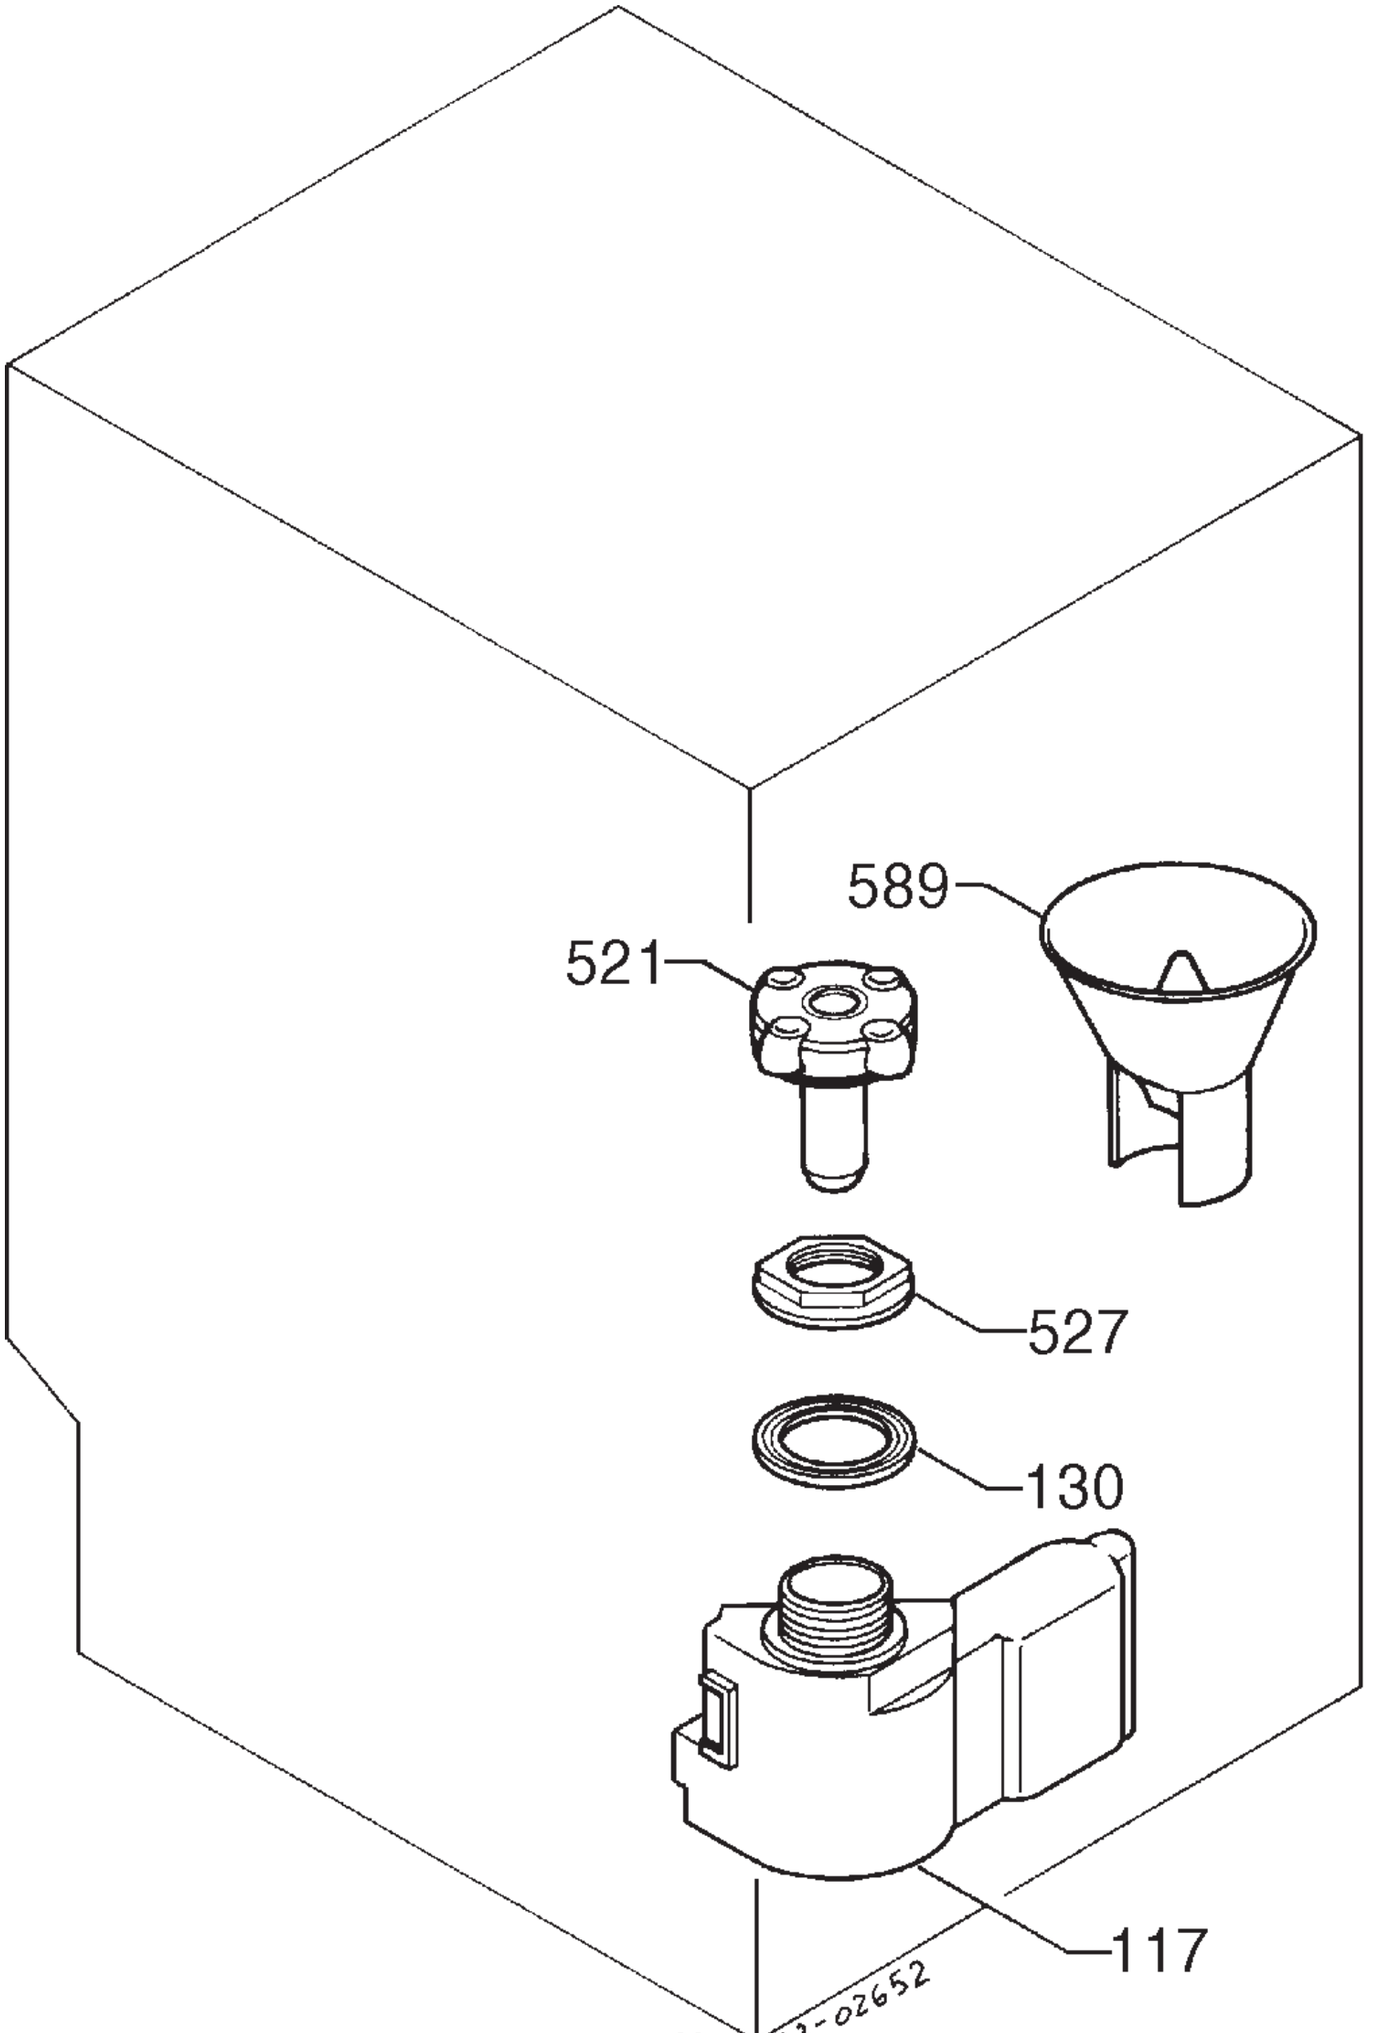


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102652
P0911A1932

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1520904101	A A A A A	Αποσκληρυντής
130	1521128007	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251222	A A A A A	Τάπα,Αποσκληρυντής
527	1520250018	A A A A A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής
589	1520328004	A A A A A	Χοάνη

© Electrolux

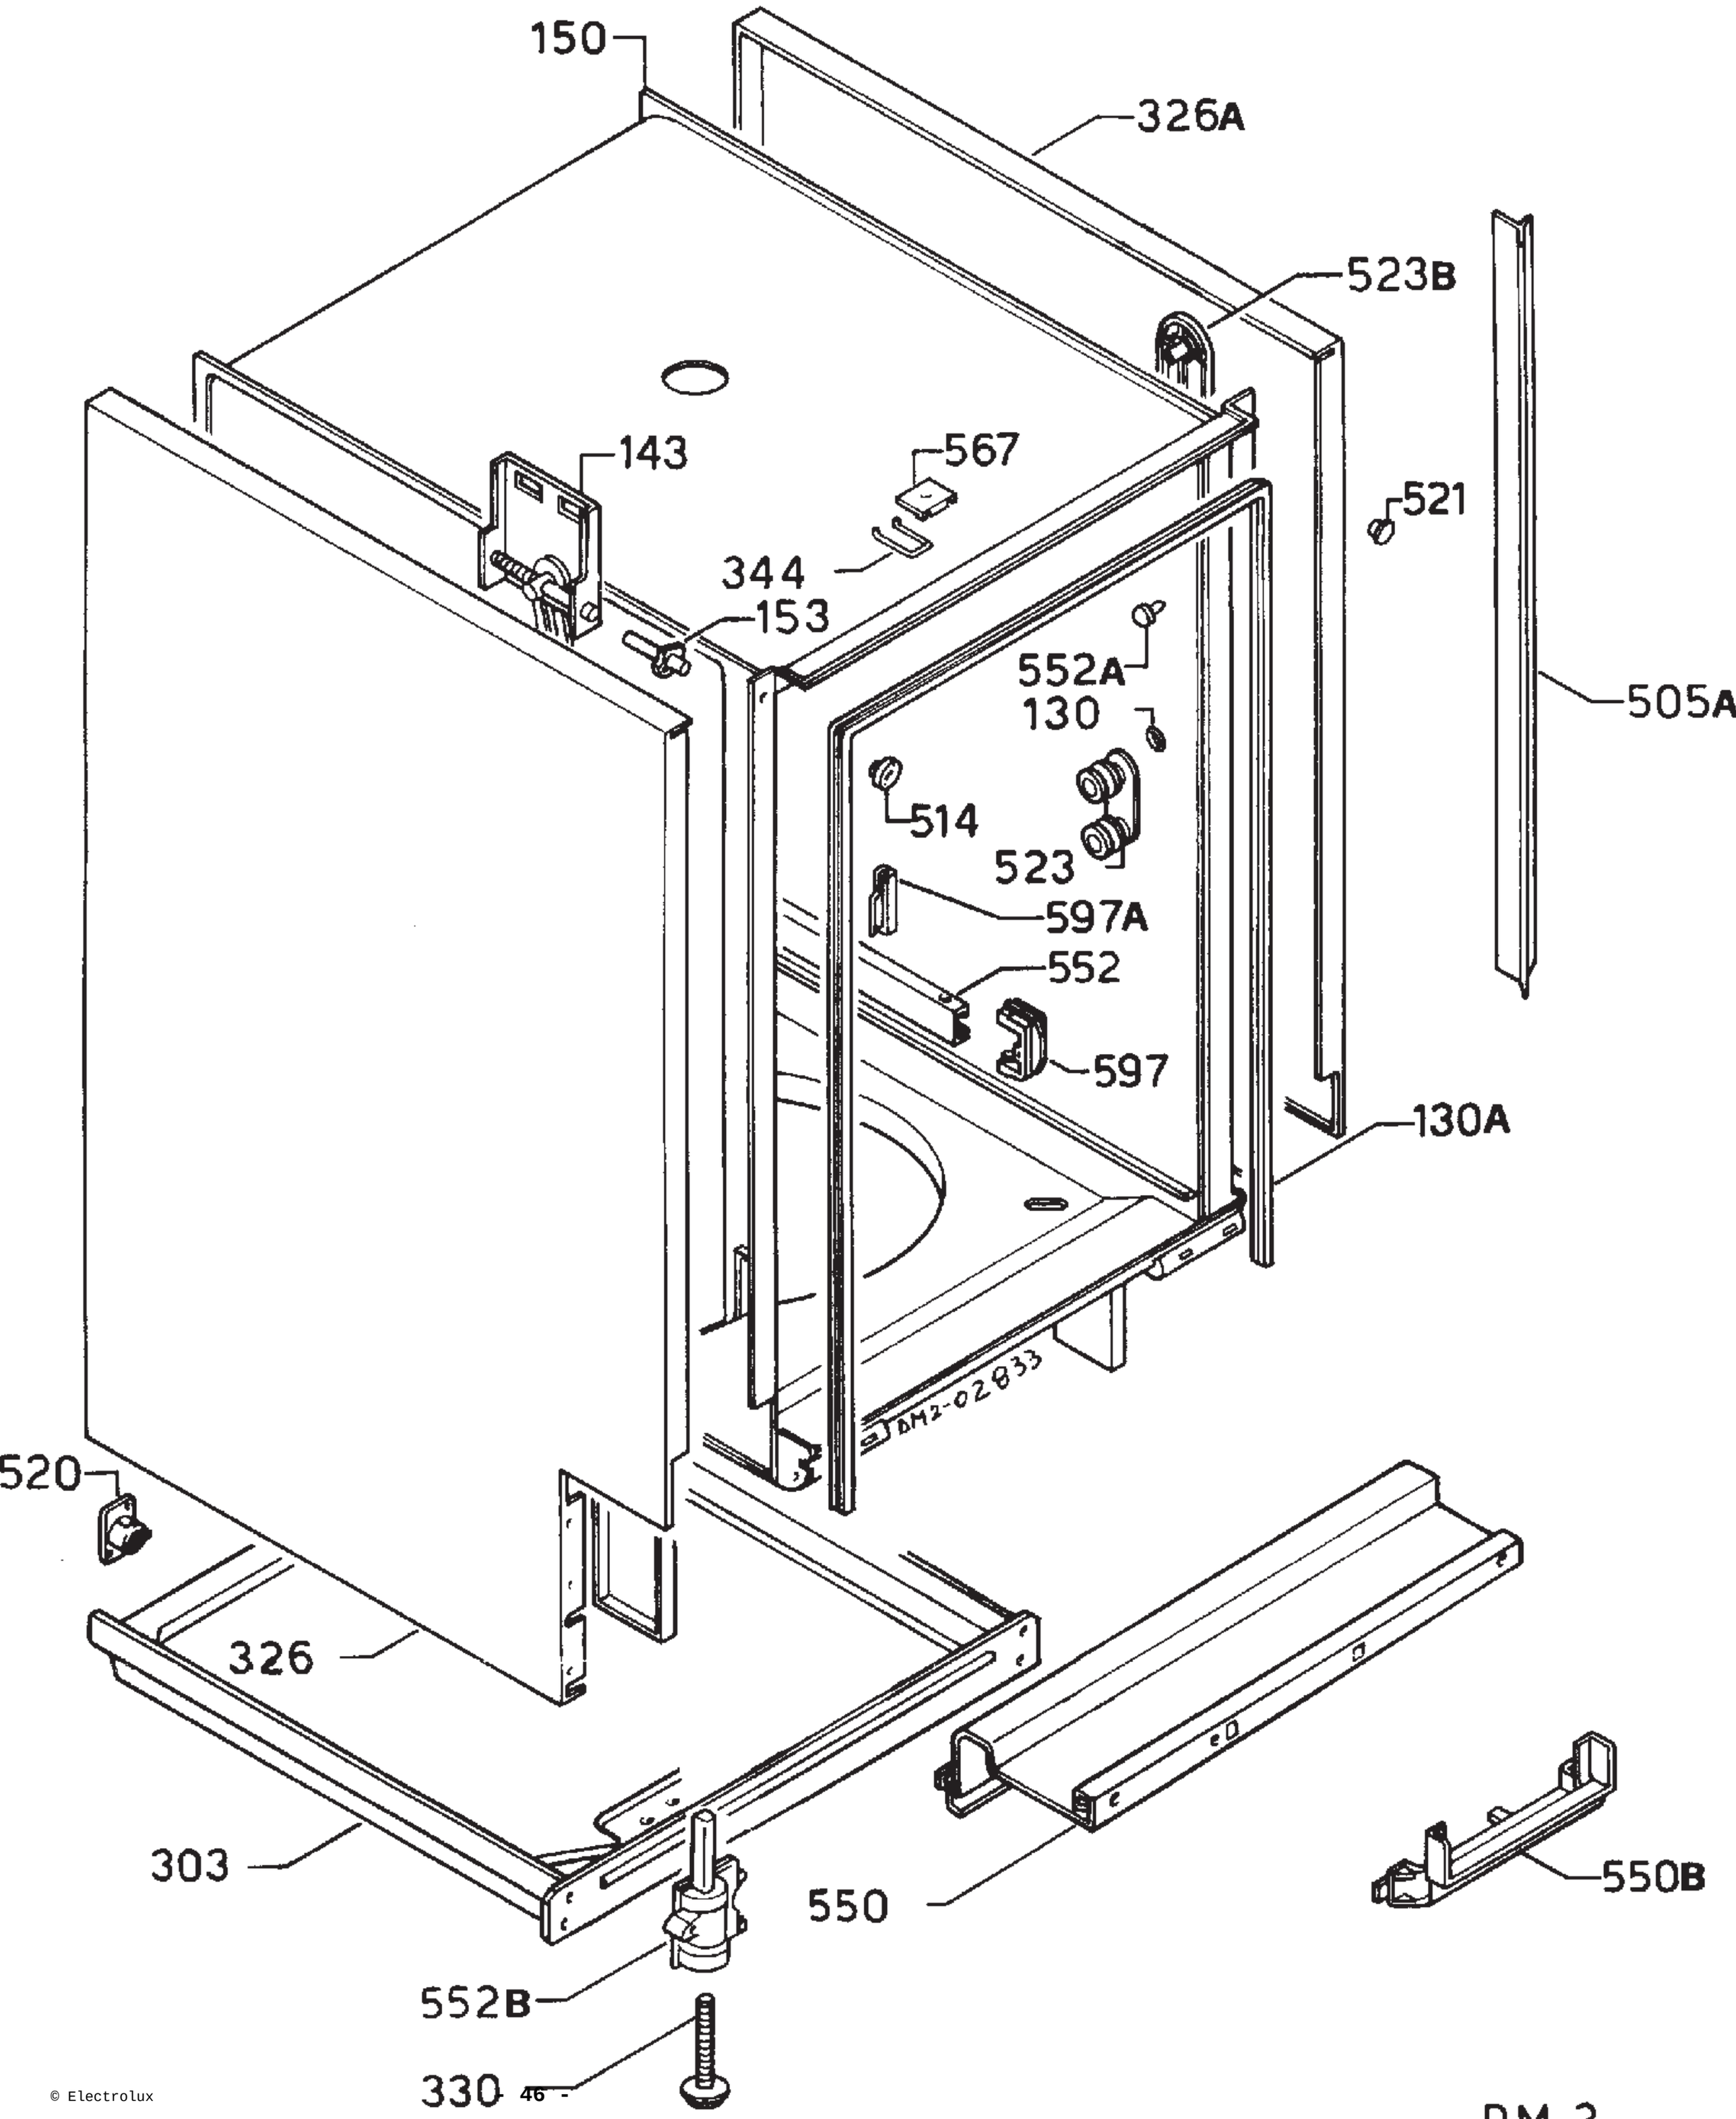

150
326A
523B
521
505A
143
567
344
153
552A
130
514
523
597A
552
597
130A
520
326
303
550
550B
552B
330
DM2-02833

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50657552001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Βάση μεταλλική,Ροδάκι
130A	50203941005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό
143	1520088061	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Δεξιά,Πλήρες
143	1520088160	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Αριστερά,Πλήρες
150	50224281001	A A A A A	Δοχείο
153	50658306001	A A A A A	Βαλβίδα
303	1520497064	A A A A A	Βάση
326	1520587005	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,LS45
326A	1520587104	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,LS45
330	1520252006	A A A A A	Πέλμα στήριξης
344	50203935007	A A A A A	Ελατήριο συγκράτησης
505A	50221801009	A A A A A	Διακοσμητικό,Πλευρικό
514	1521718005	A A A A A	Τριβέας,Ρυθμιζόμενο,Βαλβίδα
520	1521616027	A A A A A	Φλάντζα,Στήριγμα
521	1520145010	A A A A A	Τάπα,Κάλυμμα πλαϊνό
523	50226819006	A A A A A	Στήριγμα,Πλήρες
523B	50220546001	A A A A A	Ενίσχυση,Υποδοχή,Ροδάκι
550	1520095033	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
550B	1520909001	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
552	1520512003	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	50223743001	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης,Εσωτερικό πόρτας,Κάδος
552B	1520174044	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Δεξιά
552B	1520174119	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Αριστερά
567	50203931006	A A A A A	Στήριγμα
597	1520479013	A A A A A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Λευκό
597A	50225458004	A A A A A	Άγκιστρο,Πίσω
999	50226583008	A A A A A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

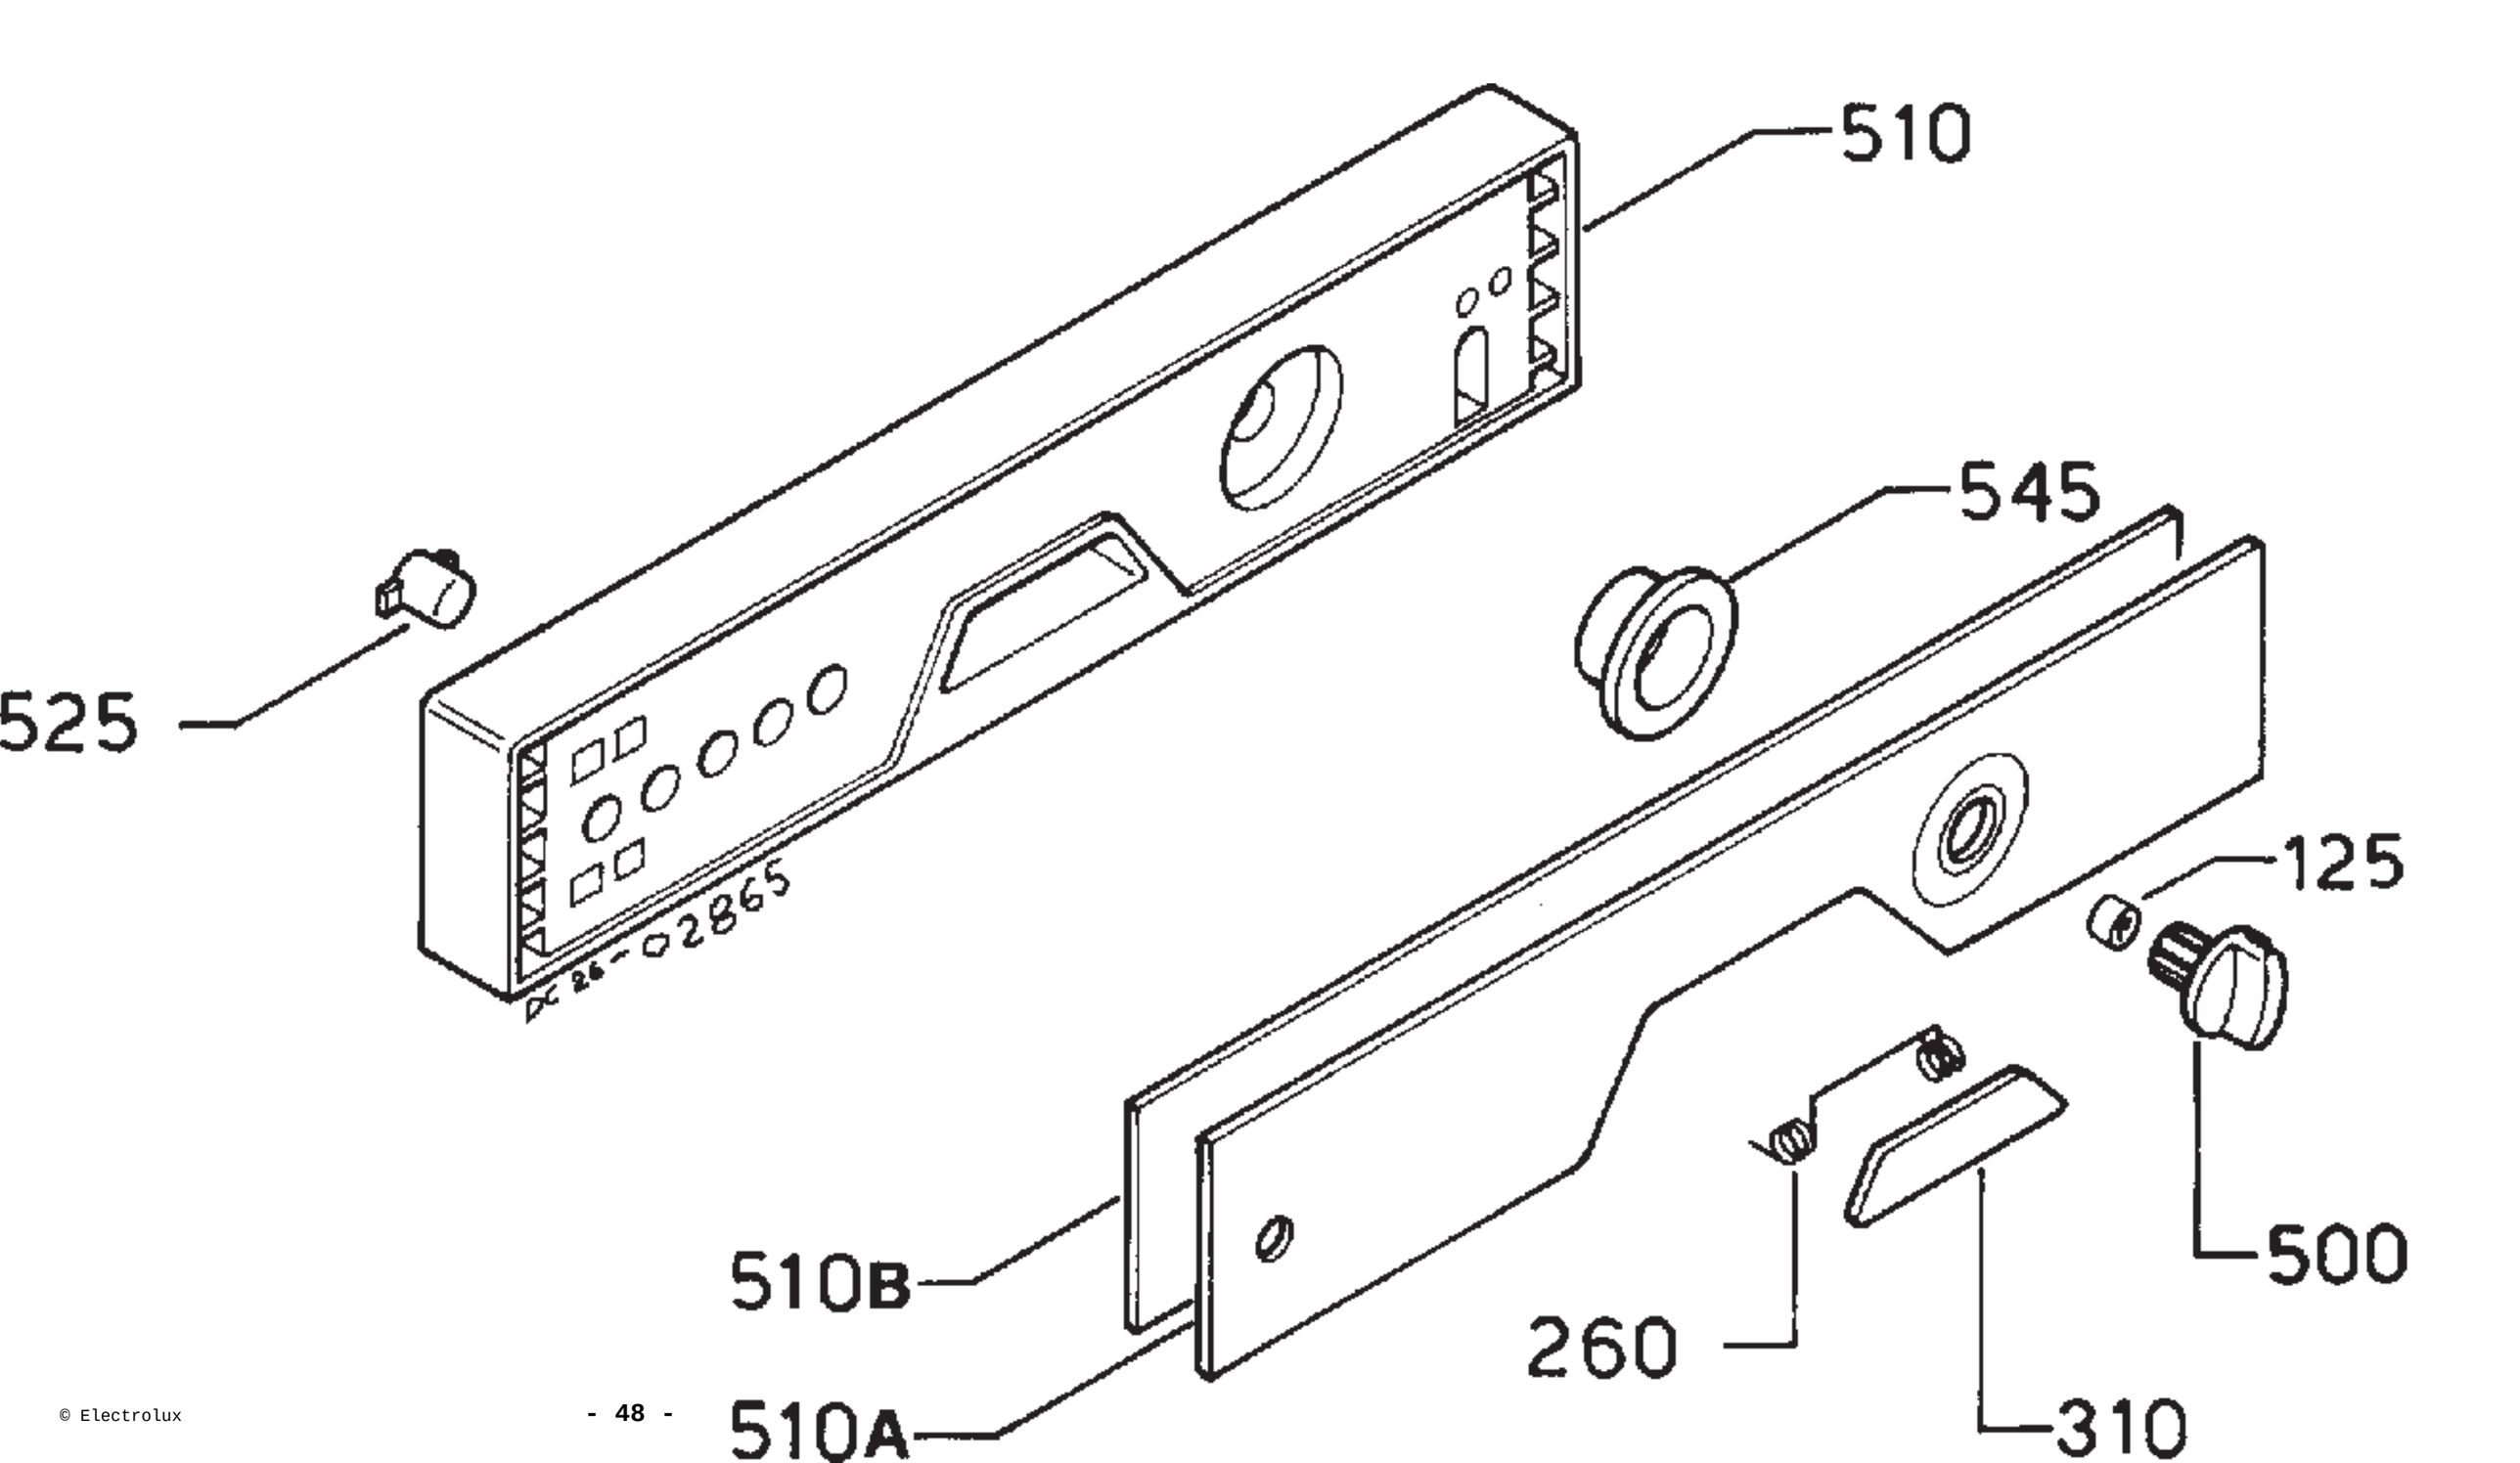


© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	50681736000	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260	1521535003	A A A A A	Ελατήριο
310	1521512200	A A A A A	Θυρίδα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
500	1521519205	A A A A A	Κουμπί,Μαύρο
510	1521518207	A A A A A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Τυπωμένο,Πλήρες
510A	1521639003	A A A A A	Δίσκος επιλογής προγράμματος,Τυπωμένο
510B	1521646008	A A A A A	
525	1521536209	A A A A A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Μαύρο
545	1521652105	A A A A A	Δίσκος ενδείξεων

© Electrolux

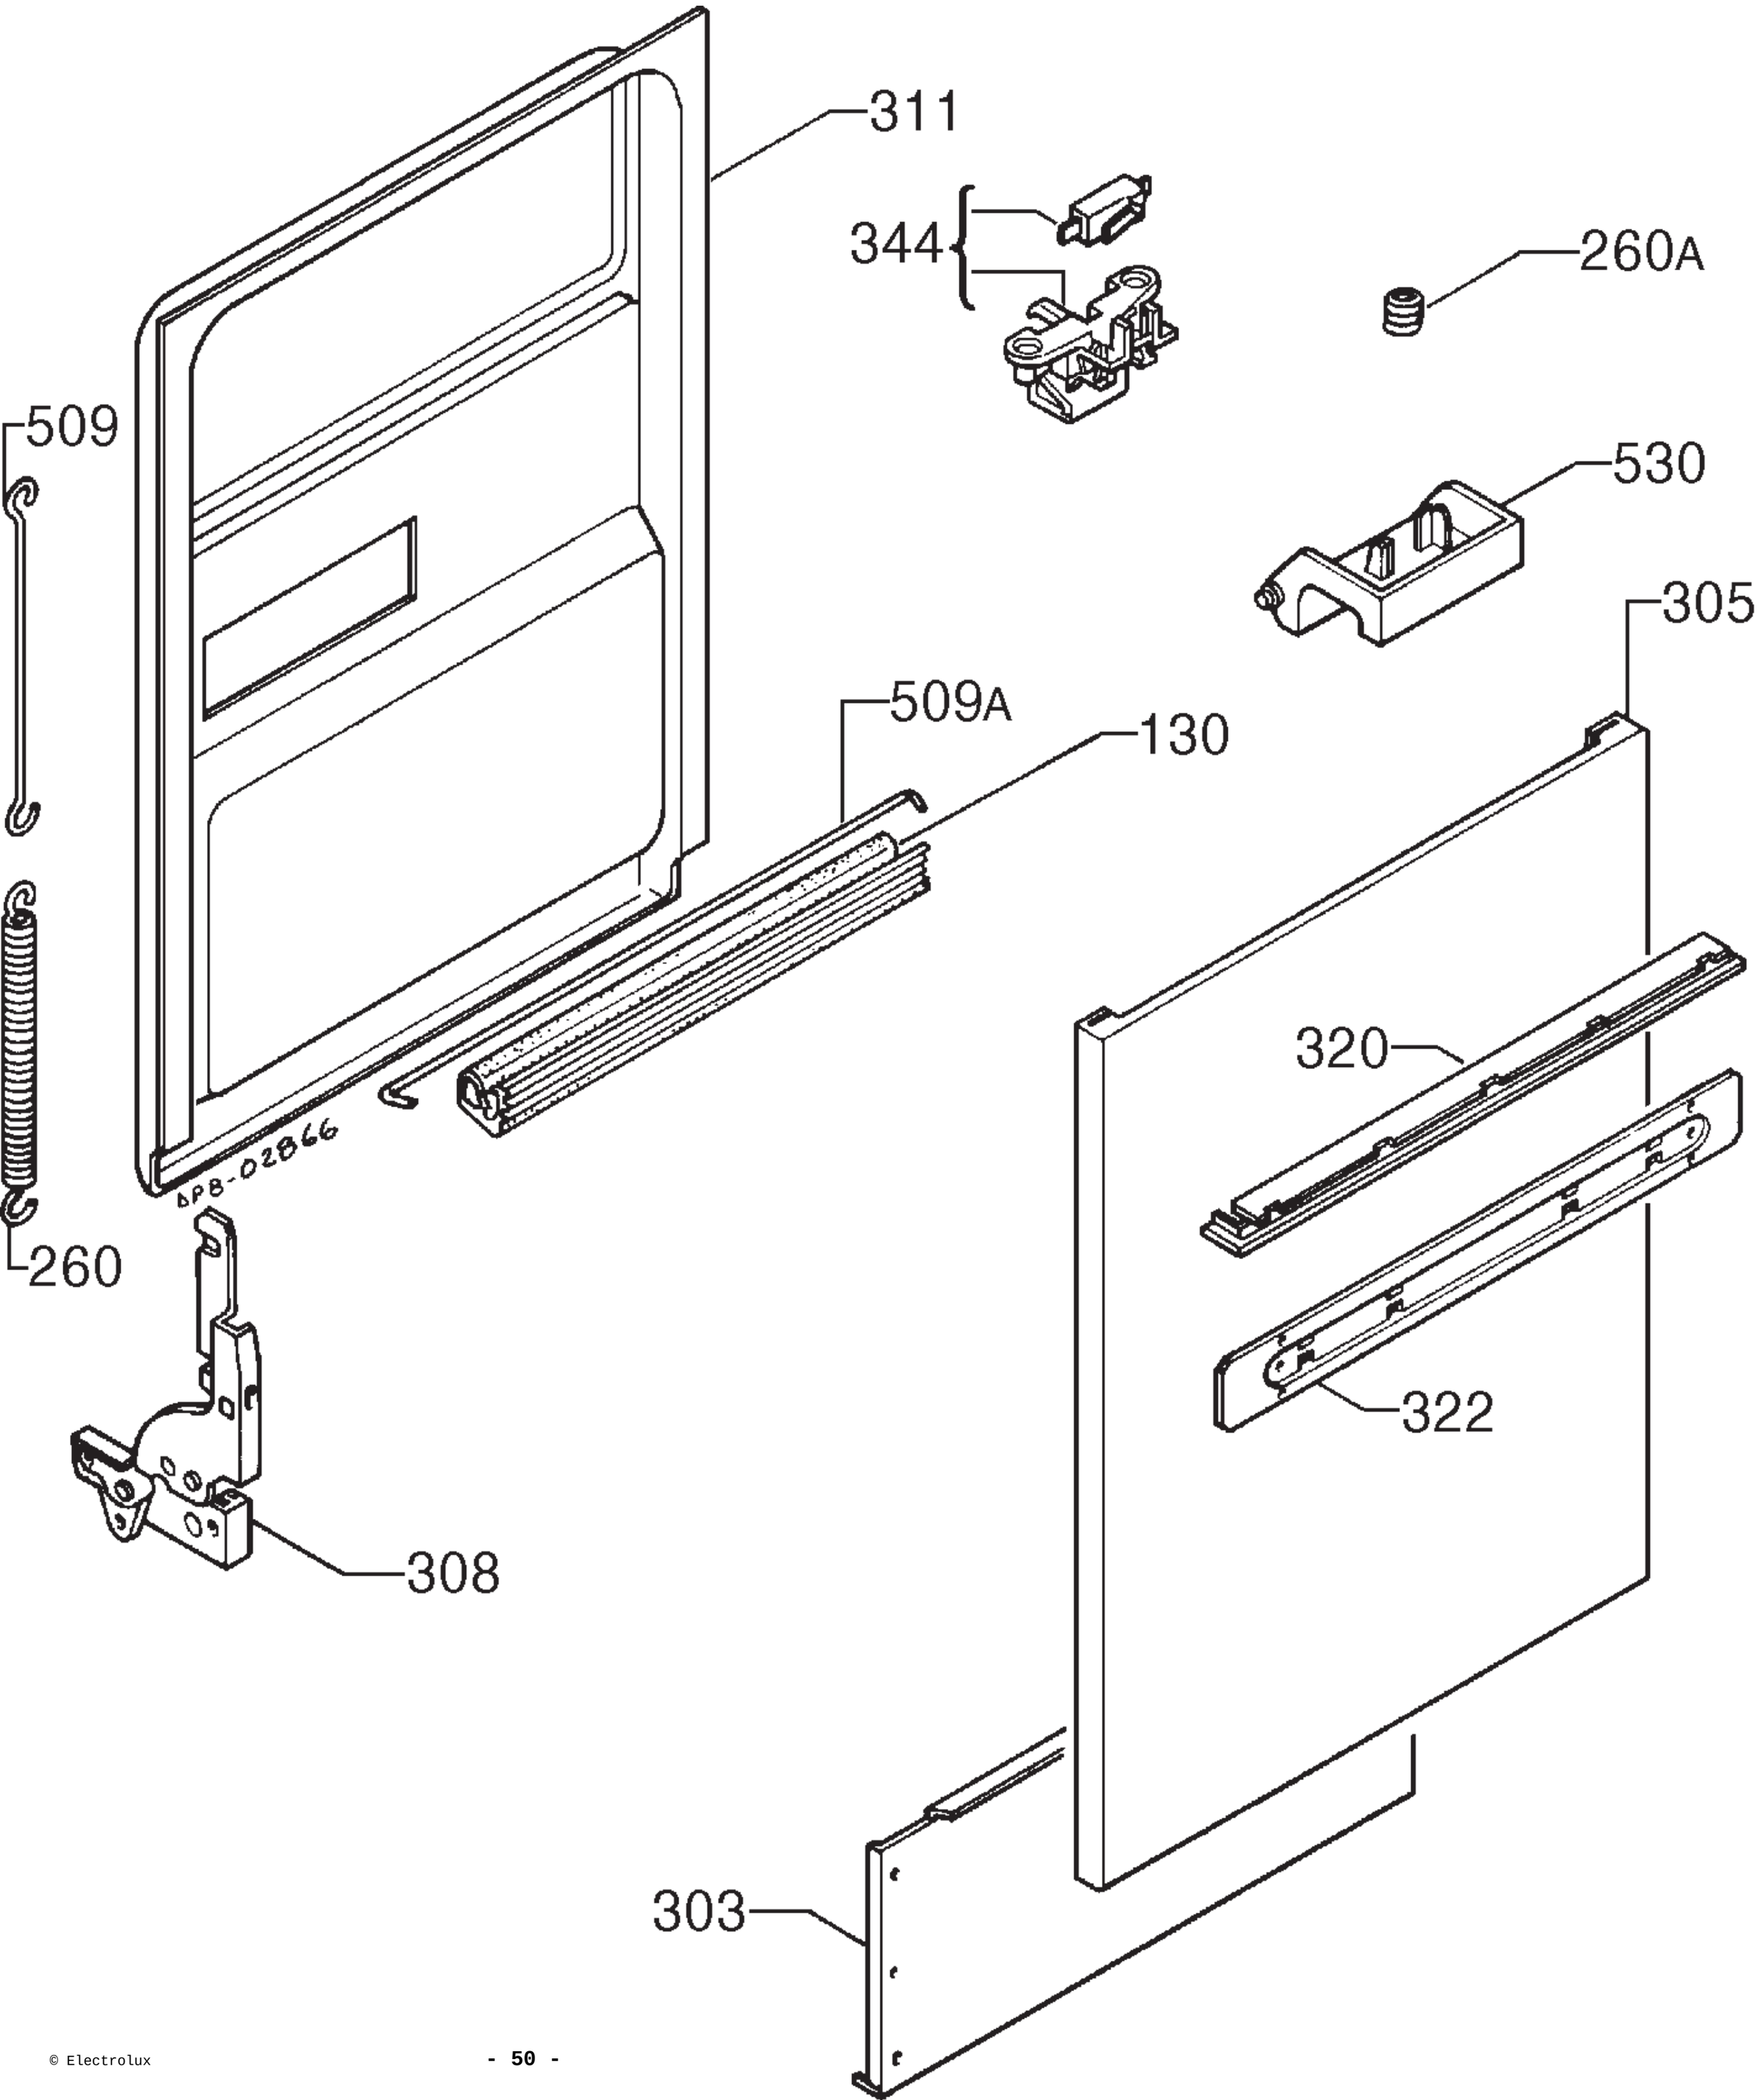

311
344
260A
530
305
509
509A
130
320
322
260
308
303

Αρ. διασκόρπισης P091102866
P0911A1935

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520890003	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
260	1520304005	A A A A A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας
260A	1520446004	A A A A A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
303	50202122003	A A A A A	Πρόσοψη βάσης
305	1520373000	A A A A A	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS45--526x438
308	1520087022	A A A A A	Στροφέας πόρτας,Δεξιά
308	1520087121	A A A A A	Στροφέας,Αριστερά
311	50224277009	A A A A A	Εσωτερικό πόρτας,LS45
320	1521522209	A A A A A	Διακοσμητικό,Μαύρο,4 mm.
322	50205012003	A A A A A	Τραβέρσα,Πλήρες
344	1529991109	A A A A A	Κλειδαριά
509	1520303015	A A A A A	Στήριγμα,Ελατήριο
509A	1520419001	A A A A A	Στήριγμα,Στροφέας
530	1521547008	A A A A A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ

© Electrolux

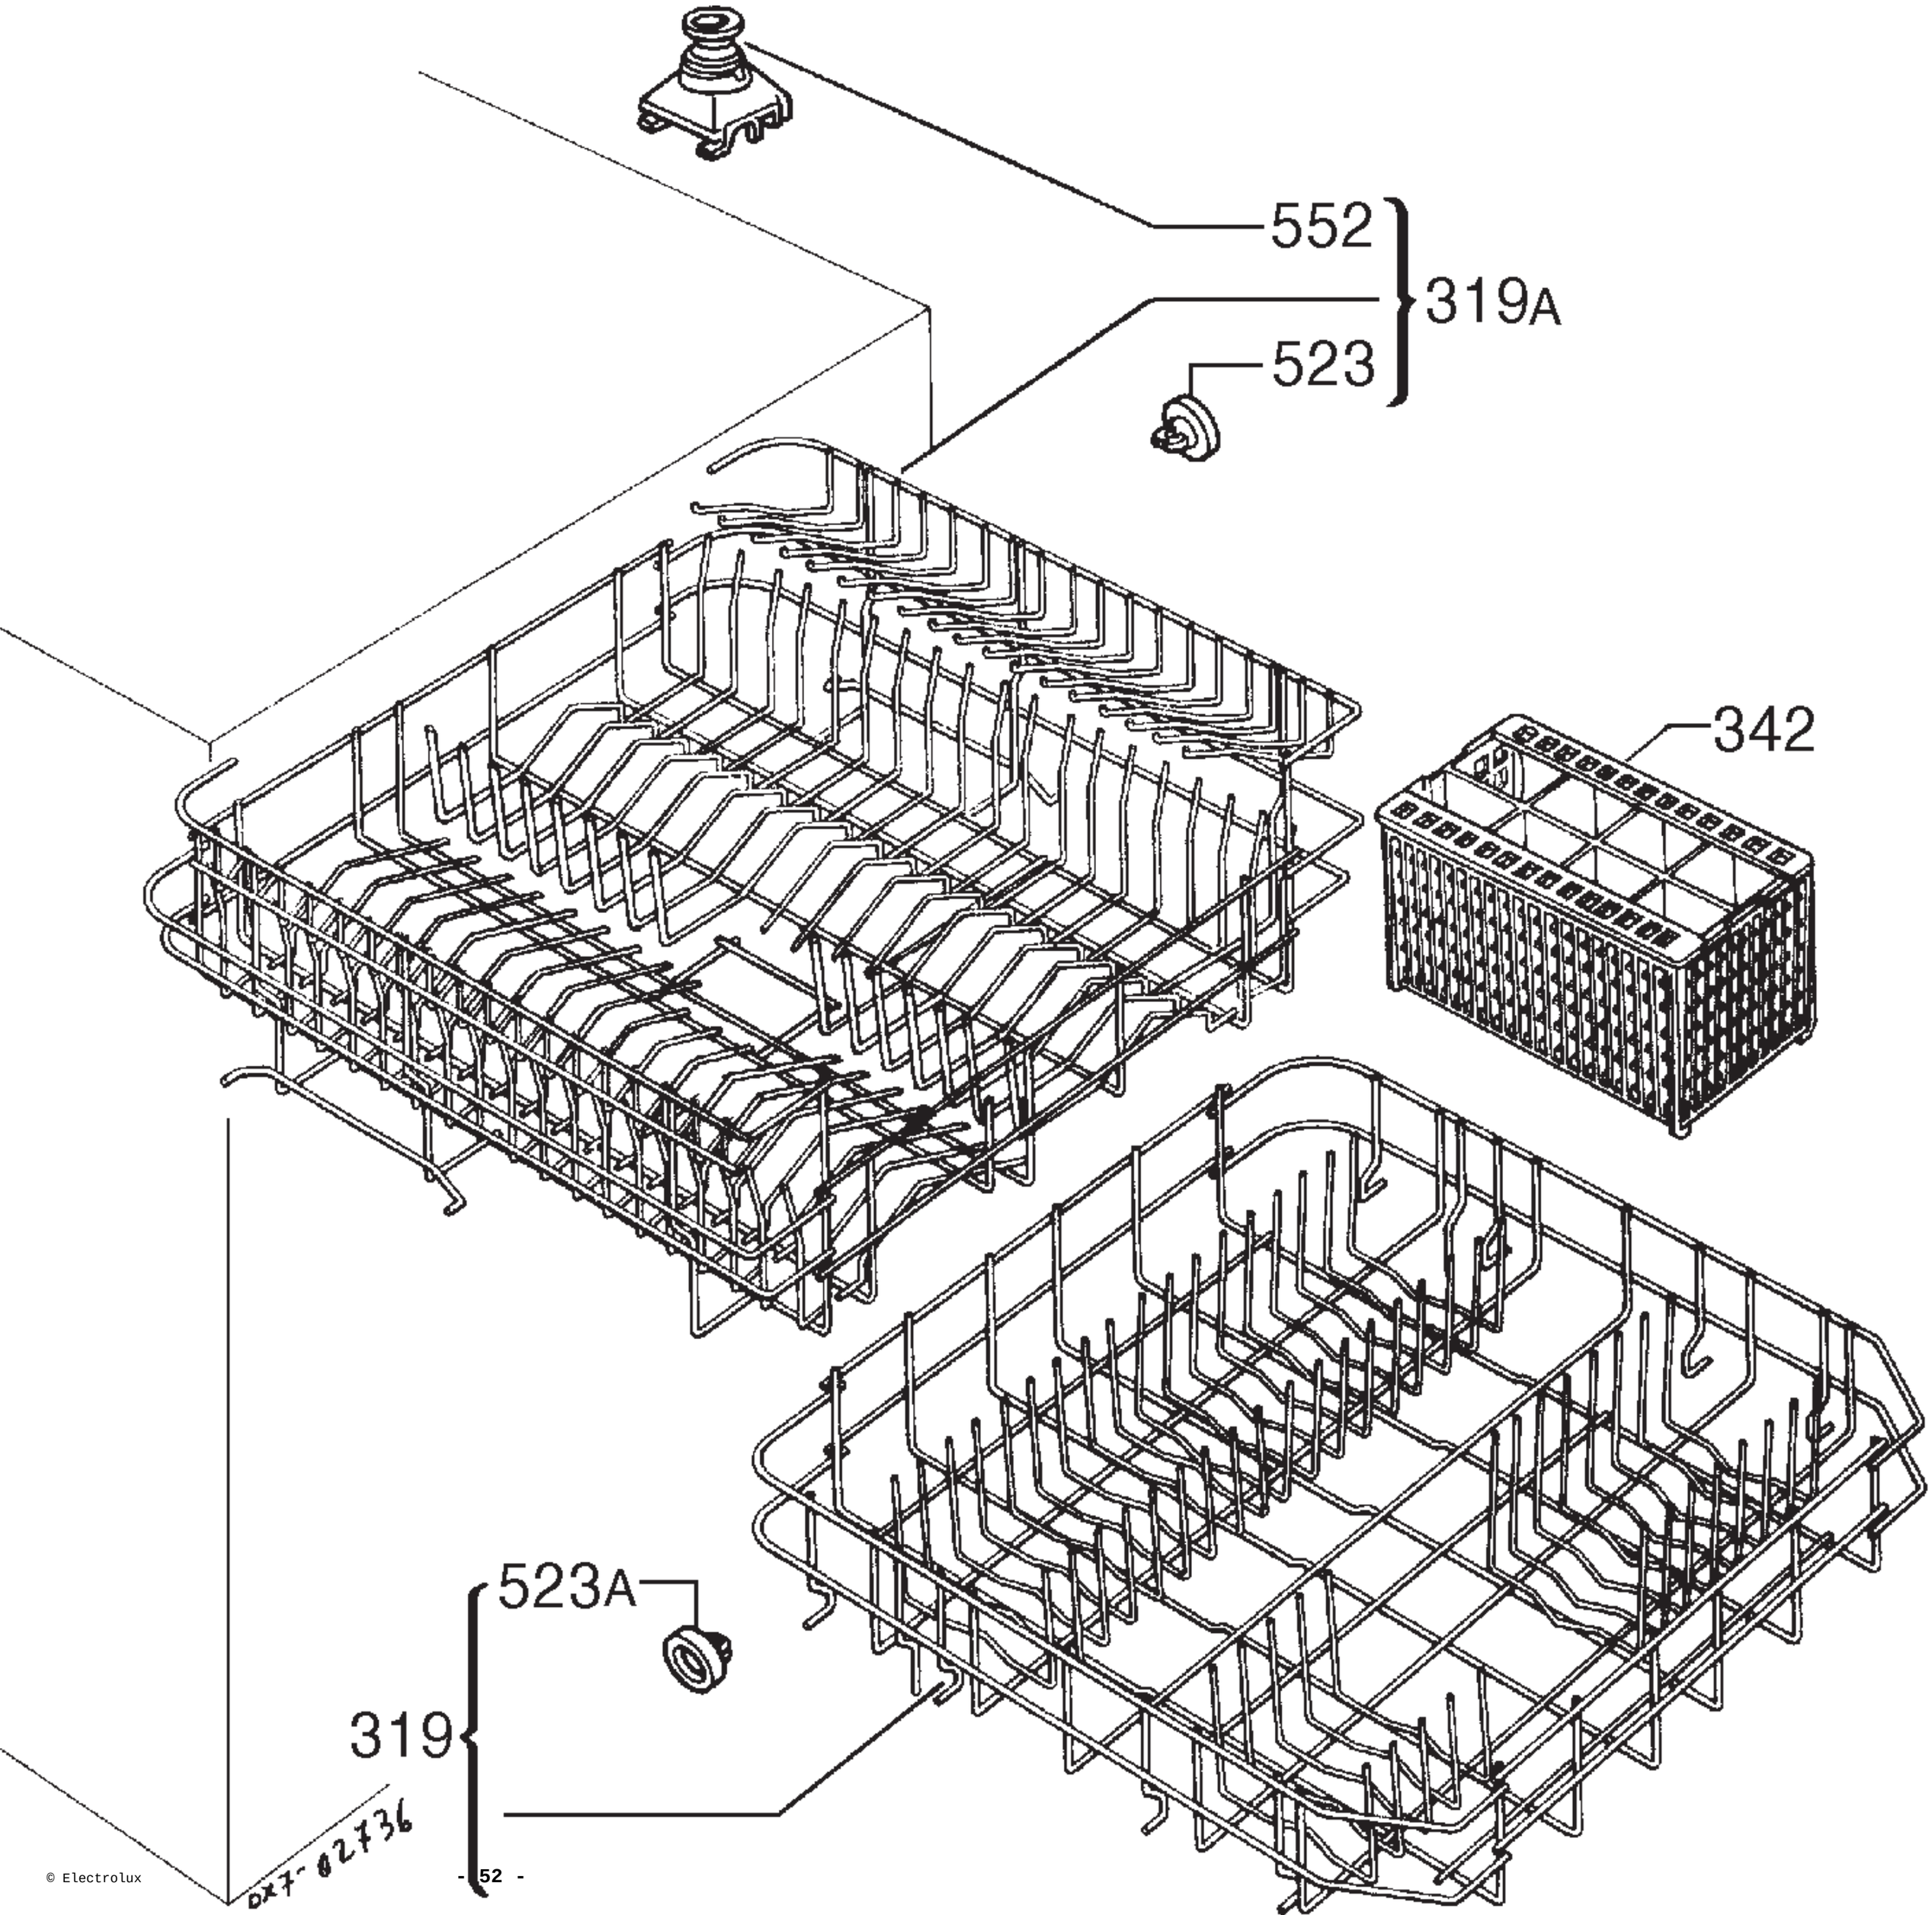


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102736
P0911A1936

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529993808	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Κάτω
319A	1529993105	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Άνω
342	50224227004	A A A A A	Kit,Καλάθι μαχαιροπίρουνων
523	50223883005	A A A A A	Kit,Στήριγμα,Καλάθι άνω
523A	50279059005	A A A A A	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45
552	50223756003	A A A A A	Οδηγός,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω

© Electrolux

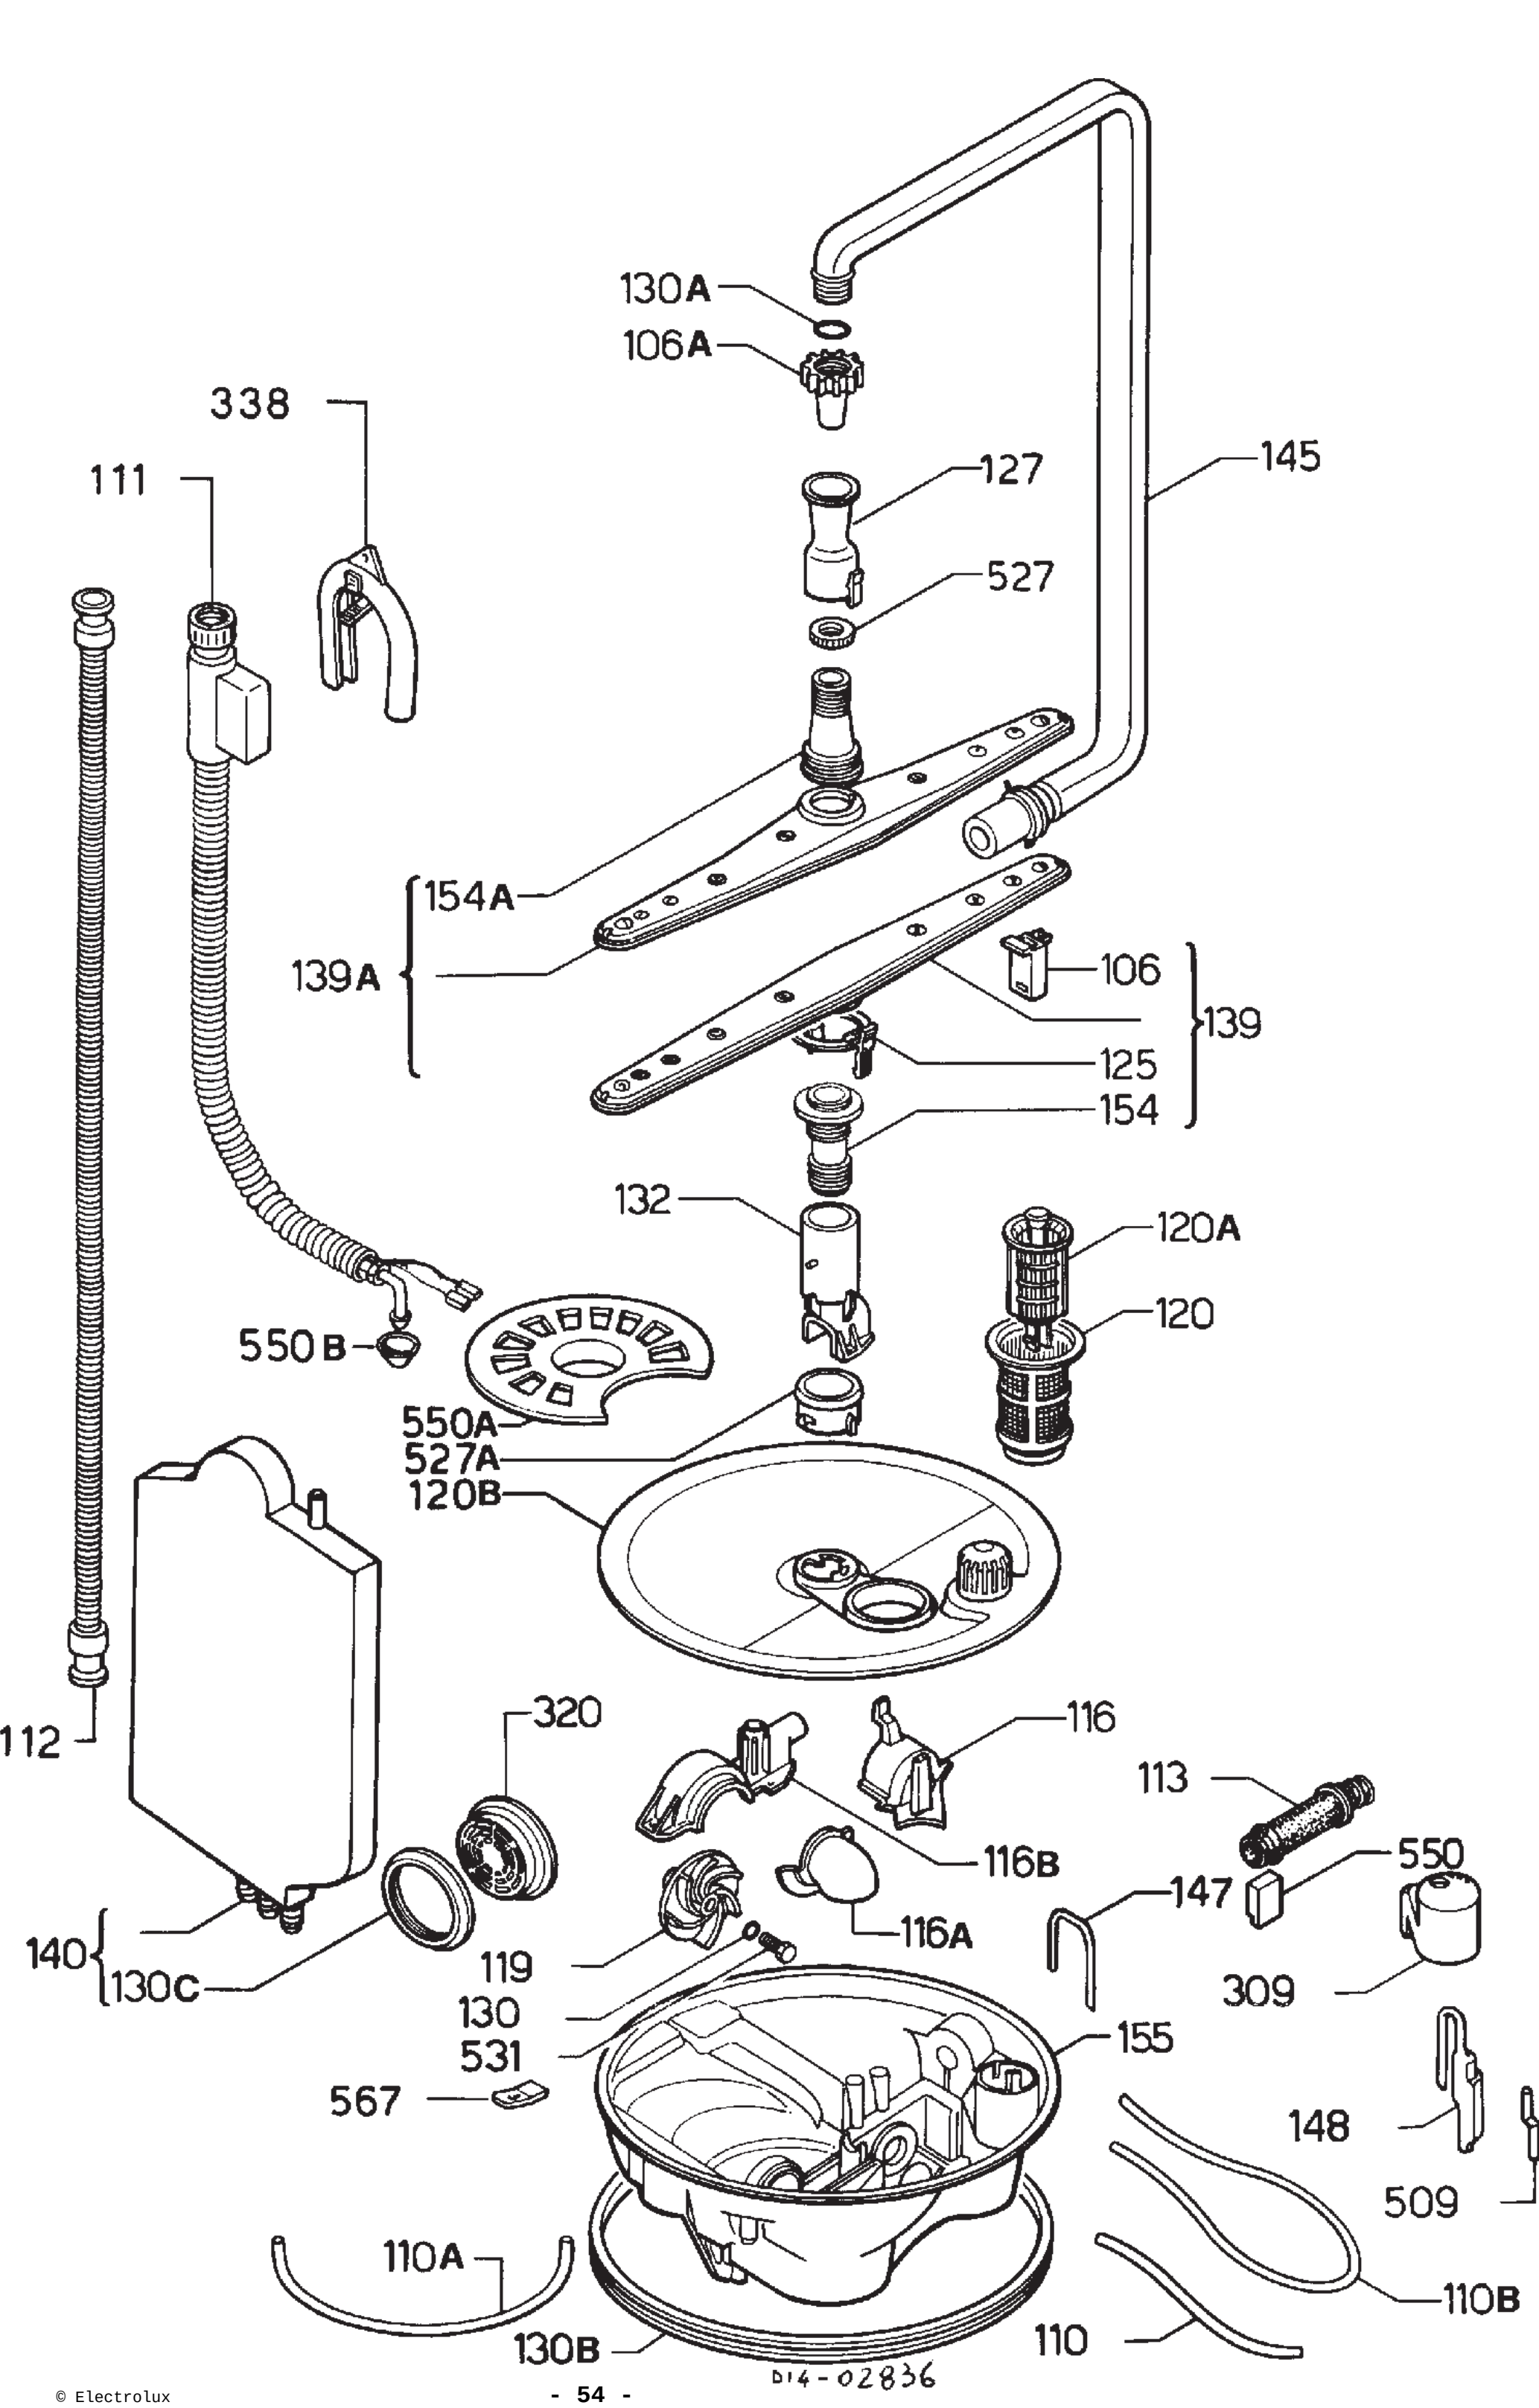
338
111
130A
106A
145
127
527
154A
139A
106
139
125
154
132
120A
120
550B
550A
527A
120B
112
320
116
116B
113
550
147
116A
140
130C
119
130
531
567
309
155
148
509
110A
110B
130B
110
D14-02836

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S


Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	50225413009	A A A A A	Ακροστόμιο,Ψεκαστήρας κάτω
106A	50223838009	A A A A A	Ακροστόμιο,Συλλέκτης
110	50226537004	A A A A A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης
110A	50223576005	A A A A A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο,L=340
110B	50658941005	A A A A A	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
111	1521486009	A A A A A	Σωλήνας παροχής,Ασφαλείας
112	50203950006	A A A A A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1750
113	50201913006	A A A A A	Σύνδεσμος
116	1520704006	A A A A A	Κοχλίας,Αντλία εξαγωγής
116A	50201909004	A A A A A	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
116B	50201907008	A A A A A	Κάλυμμα
119	50222802006	A A A A A	Πτερύγιο αντλίας
120	50223749008	A A A A A	Φίλτρο,Κεντρικό,Αντλία
120A	50223414009	A A A A A	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής
120B	50223836003	A A A A A	Φίλτρο,Δίσκος
125	50223240008	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας
127	50223760005	A A A A A	Σύνδεσμος,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω
130	50657524000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130A	50200749005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συλλέκτης
130B	50201915001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130C	50659231000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	50223835005	A A A A A	Στήλη,Κάτω
139	50225412001	A A A A A	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
139A	50223258000	A A A A A	Ψεκαστήρας,Άνω,Πλήρες
140	1520148105	A A A A A	Λεκάνη,Θάλαμος αναγέννησης
145	50200748007	A A A A A	Συλλέκτης
147	1520706001	A A A A A	Εξαγωγή αέρα,Αντλία εξαγωγής
148	50211265009	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,126mm
148	50211266007	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,142mm.
154	50223244000	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω
154A	50223245007	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας,Άνω
155	1520716000	A A A A A	Φρεάτιο
309	50224359005	A A A A A	Κάλυμμα,Καμπάνα
320	50223751004	A A A A A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
338	1240066108	A A A A A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	50211287003	A A A A A	Προέκταση,Καμπάνα
527	50657051004	A A A A A	Παξιμάδι,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi
527A	50223747002	A A A A A	Περικόχλιο,Φίλτρο
531	1520369008	A A A A A	Μπουλόνι,M4x13mm H
550	50203367003	A A A A A	Κάλυμμα,Σιφώνιο

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
550A	50223837001	A A A A A	Κάλυμμα φίλτρου
550B	1521679009	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
567	1520214006	A A A A A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Φρεάτιο

© Electrolux

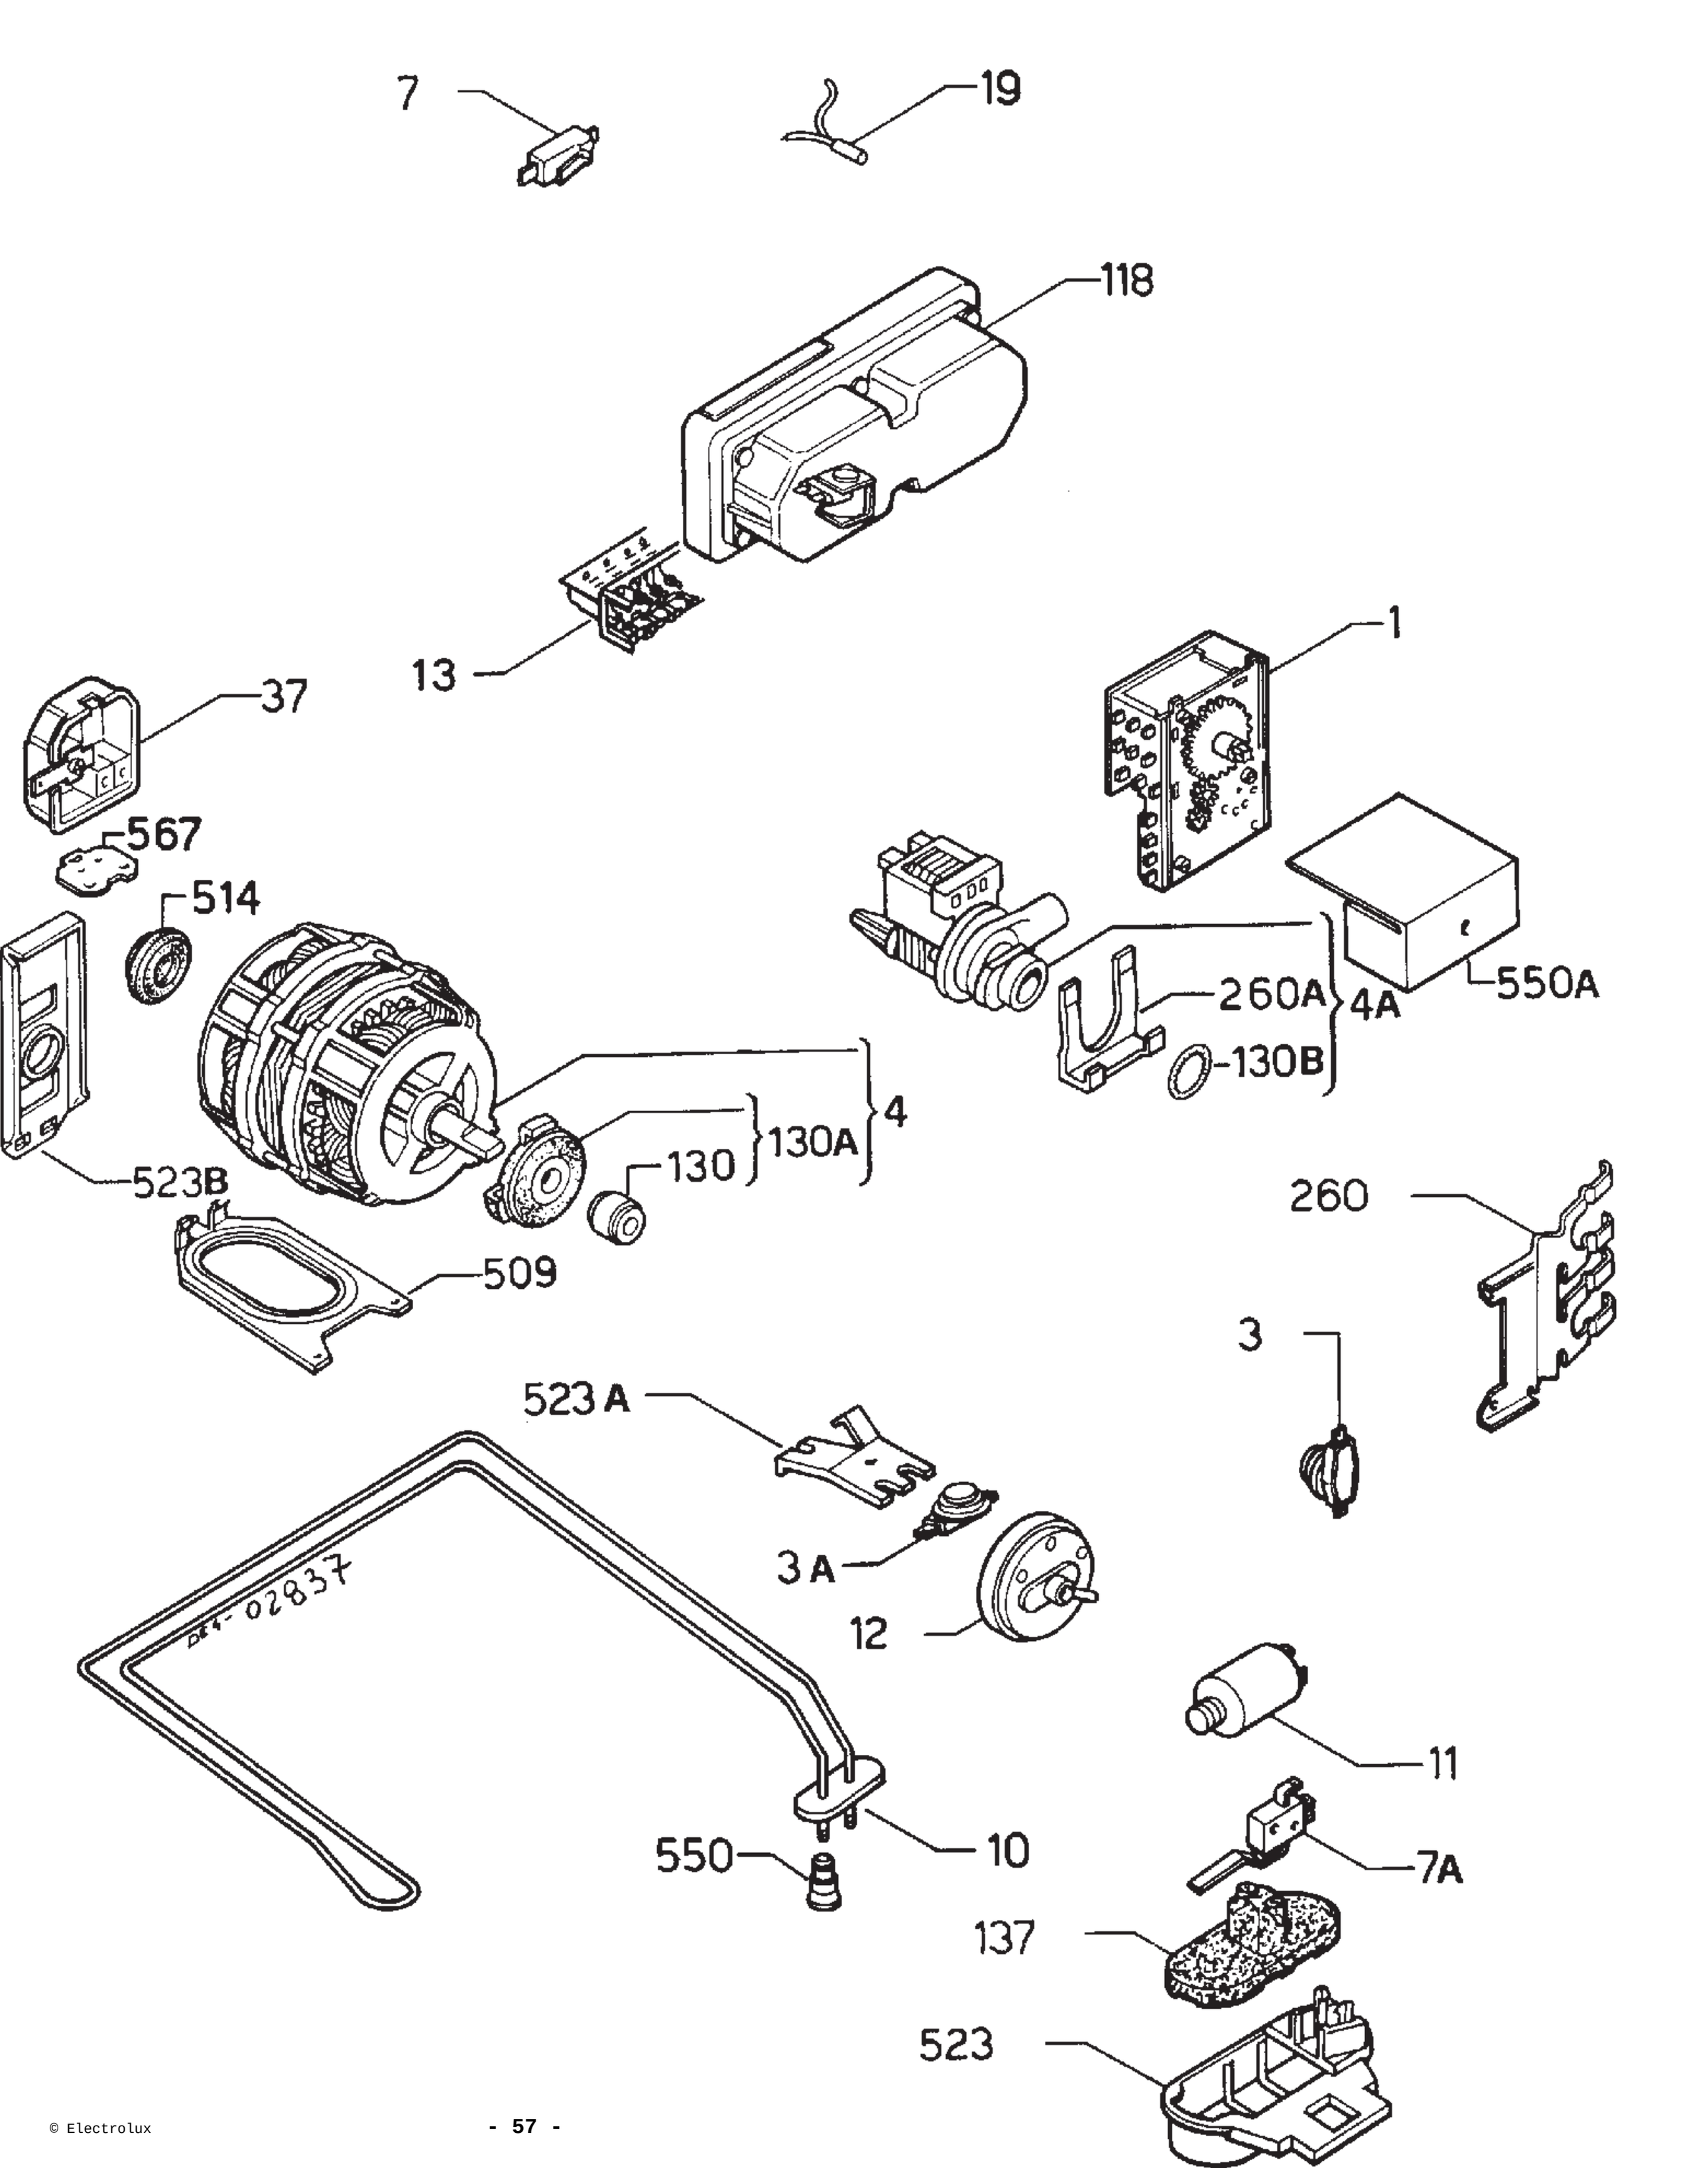
7
19
118
13
37
567
514
523B
509
130
130A
4
1
260A
4A
550A
260
3
523A
3A
12
DET-02837
550
10
11
7A
137
523


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102837
P0911A1938

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1521489003	A A A A A	Μετρητής λεπτών
3	50226848005	A A A A A	Θερμοστάτης,60c
3	50226849003	A A A A A	Θερμοστάτης,47c
3A	50204349000	A A A A A	Θερμοστάτης διπλός,75°c
4	50221865004	A A A A A	Κινητήρας αντλίας,Πλήρες
4A	1520758010	A A A A A	Αντλία εξαγωγής
7	1520247006	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
7A	1520393206	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
10	50200751001	A A A A A	Αντίσταση,220V./2800W.
11	50226197007	A A A A A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
12	50202432006	A A A A A	Πιεσοστάτης,1 στάθμη
13	1521485100	A A A A A	Πληκτρολόγιο,6 πλήκτρα
19	50226589005	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,l=150
19	50226590003	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,l=300
37	1521594000	A A A A A	Κιβώτιο συνδέσεων
118	1521181105	A A A A A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	50221819001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό
130A	50221824001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία,Πλήρες
130B	50225319008	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία εξαγωγής
137	1520170026	A A A A A	Πλωτήρας
260	1520354117	A A A A A	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
260A	1520662006	A A A A A	Ελατήριο,Στήριγμα,Αντλία εξαγωγής
509	50224341003	A A A A A	Στήριγμα,Στήριγμα κινητήρα
514	50657519000	A A A A A	Τριβέας,Κινητήρας
523	1520169051	A A A A A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523A	50217854004	A A A A A	Βάση θερμοστάτη
523B	50657521006	A A A A A	Στήριγμα κινητήρα
550	1520348010	A A A A A	Προστατευτικό,Αντίσταση
550A	1520639020	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Timer

© Electrolux

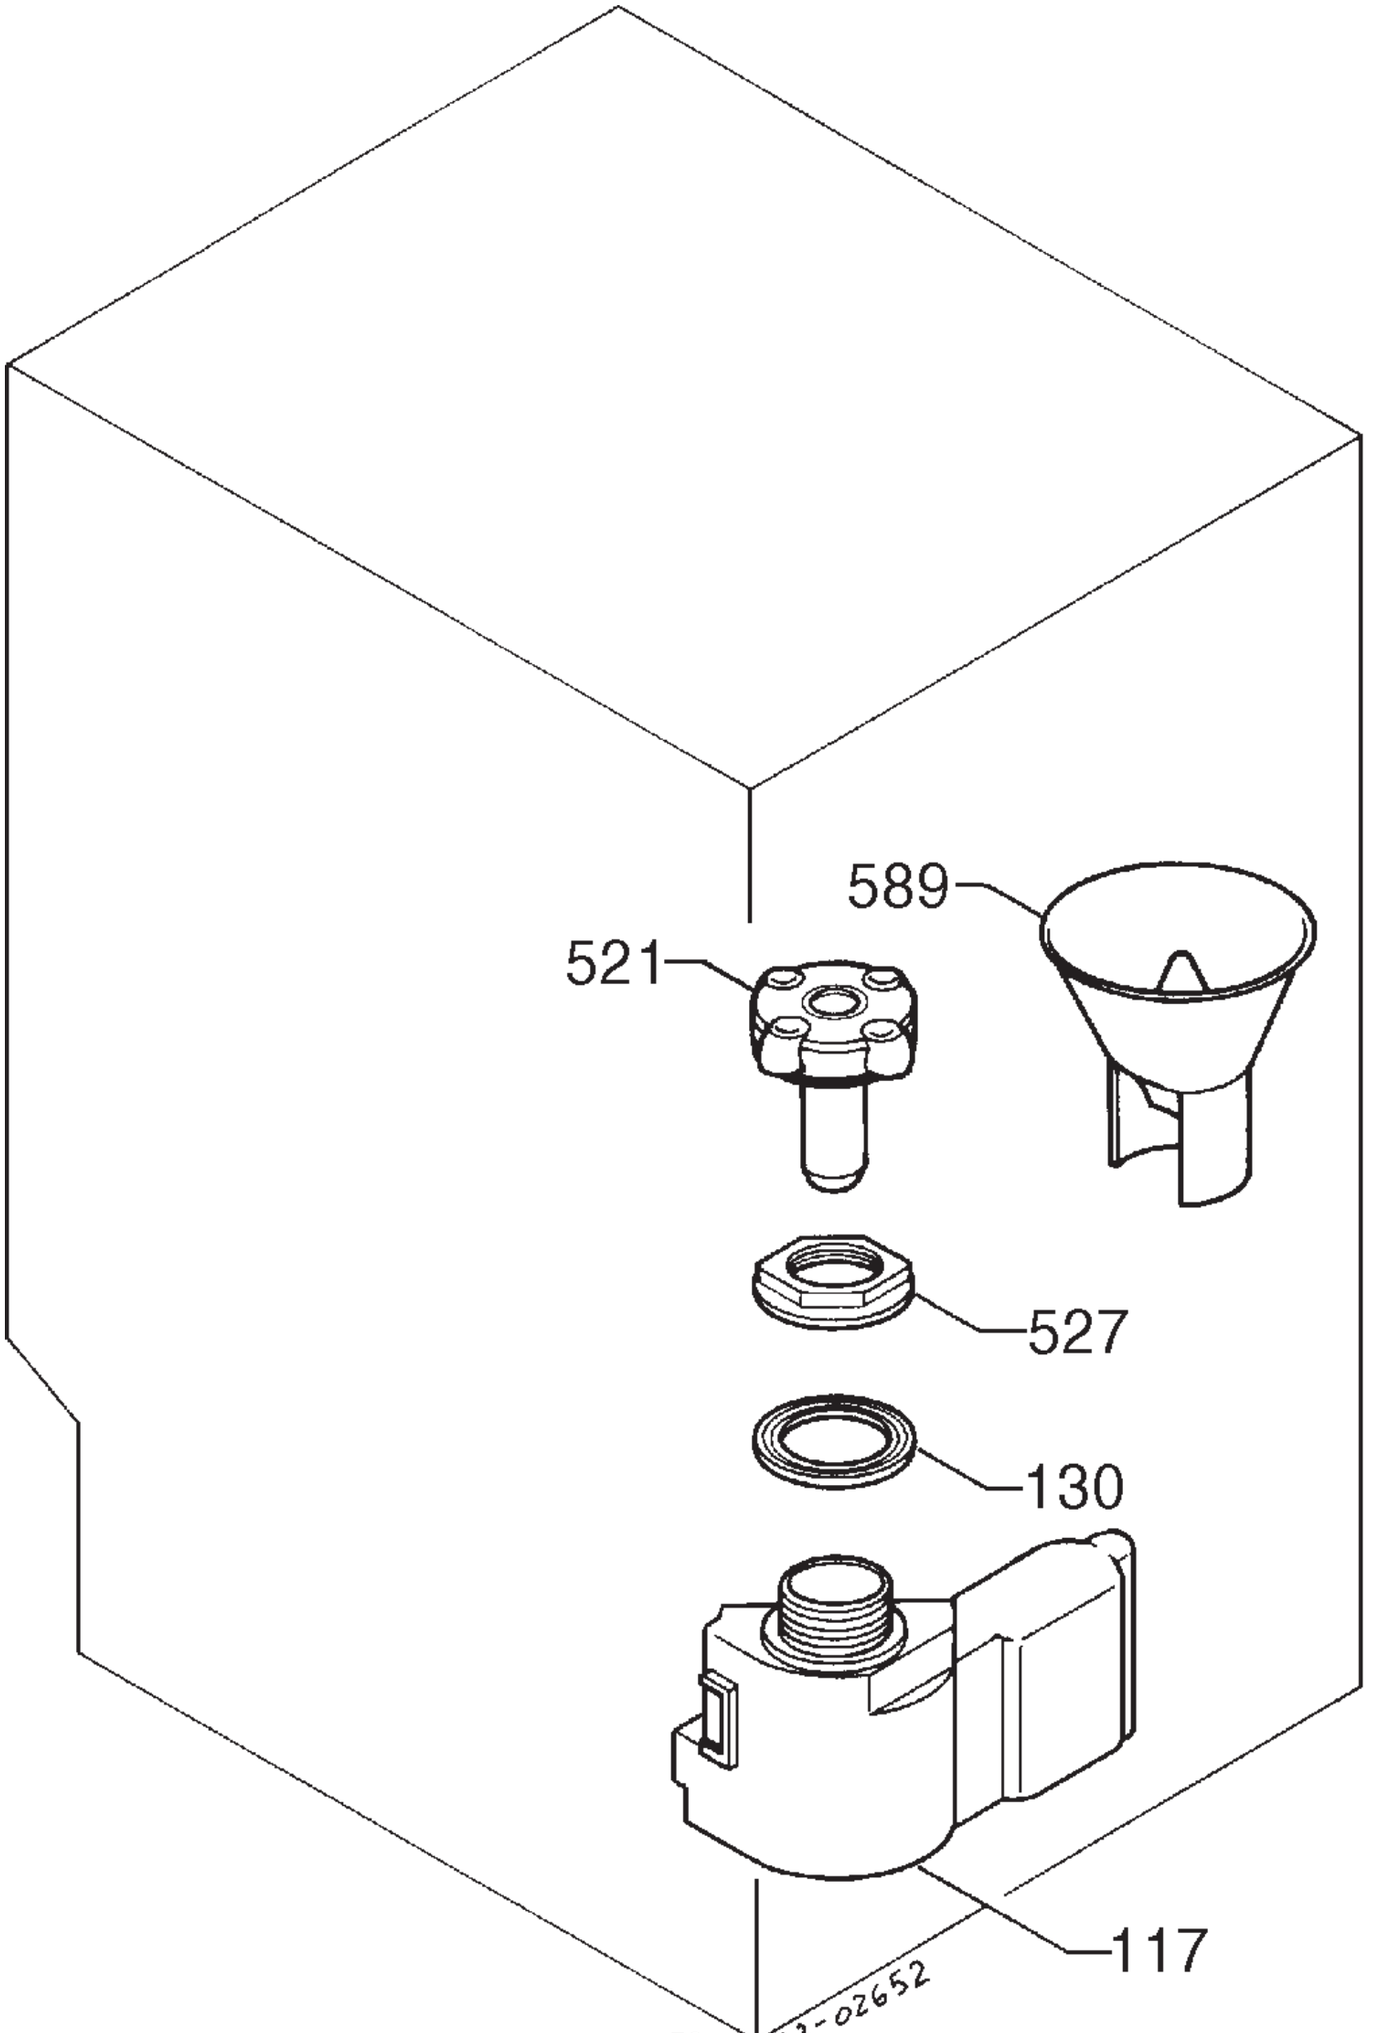


© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1520904101	A A A A A	Αποσκληρυντής
130	1521128007	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251222	A A A A A	Τάπα,Αποσκληρυντής
527	1520250018	A A A A A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής
589	1520328004	A A A A A	Χοάνη

© Electrolux

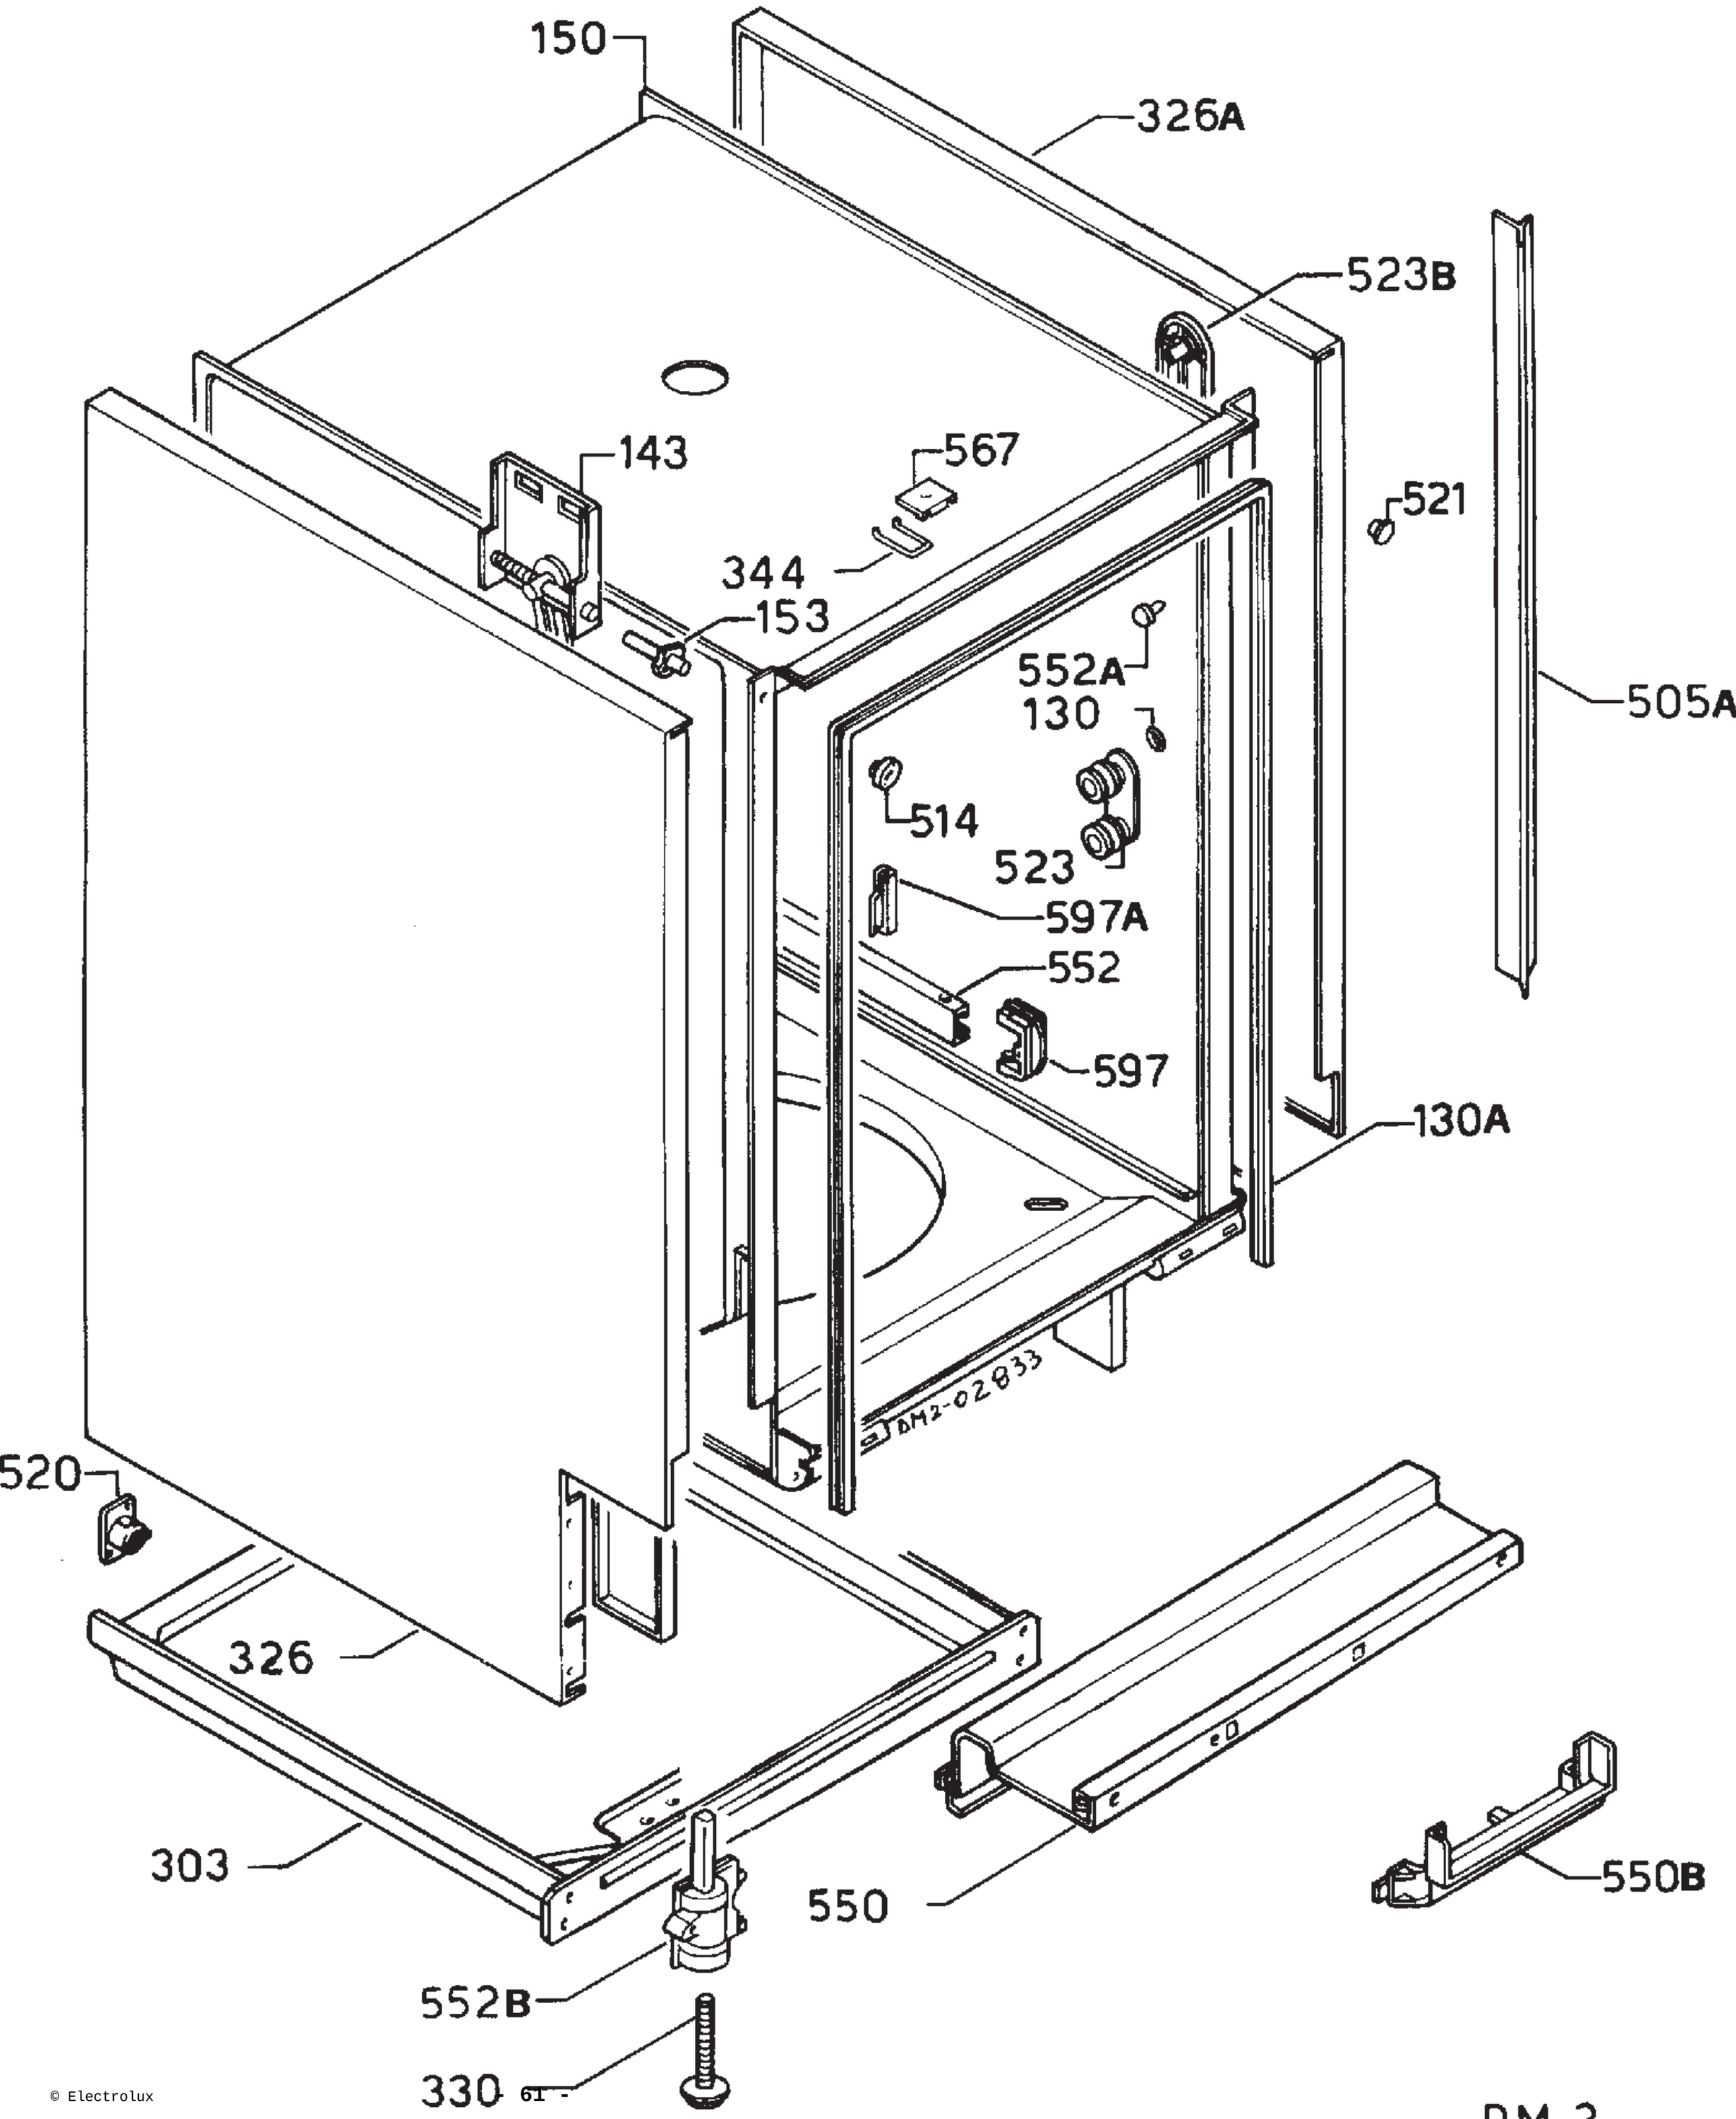


© Electrolux

DM 2

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50657552001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Βάση μεταλλική,Ροδάκι
130A	50203941005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό
143	1520088061	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Δεξιά,Πλήρες
143	1520088160	A A A A A	Ρυθμιστήρας,Αριστερά,Πλήρες
150	50224281001	A A A A A	Δοχείο
153	50658306001	A A A A A	Βαλβίδα
303	1520497064	A A A A A	Βάση
326	1520587005	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,LS45
326A	1520587104	A A A A A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,LS45
330	1520252006	A A A A A	Πέλμα στήριξης
344	50203935007	A A A A A	Ελατήριο συγκράτησης
505A	50221801009	A A A A A	Διακοσμητικό,Πλευρικό
514	1521718005	A A A A A	Τριβέας,Ρυθμιζόμενο,Βαλβίδα
520	1521616027	A A A A A	Φλάντζα,Στήριγμα
521	1520145010	A A A A A	Τάπα,Κάλυμμα πλαϊνό
523	50226819006	A A A A A	Στήριγμα,Πλήρες
523B	50220546001	A A A A A	Ενίσχυση,Υποδοχή,Ροδάκι
550	1520095033	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
550B	1520909001	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
552	1520512003	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	50223743001	A A A A A	Οδηγός ολίσθησης,Εσωτερικό πόρτας,Κάδος
552B	1520174044	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Δεξιά
552B	1520174119	A A A A A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Αριστερά
567	50203931006	A A A A A	Στήριγμα
597	1520479013	A A A A A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Λευκό
597A	50225458004	A A A A A	Άγκιστρο,Πίσω
999	50226583008	A A A A A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

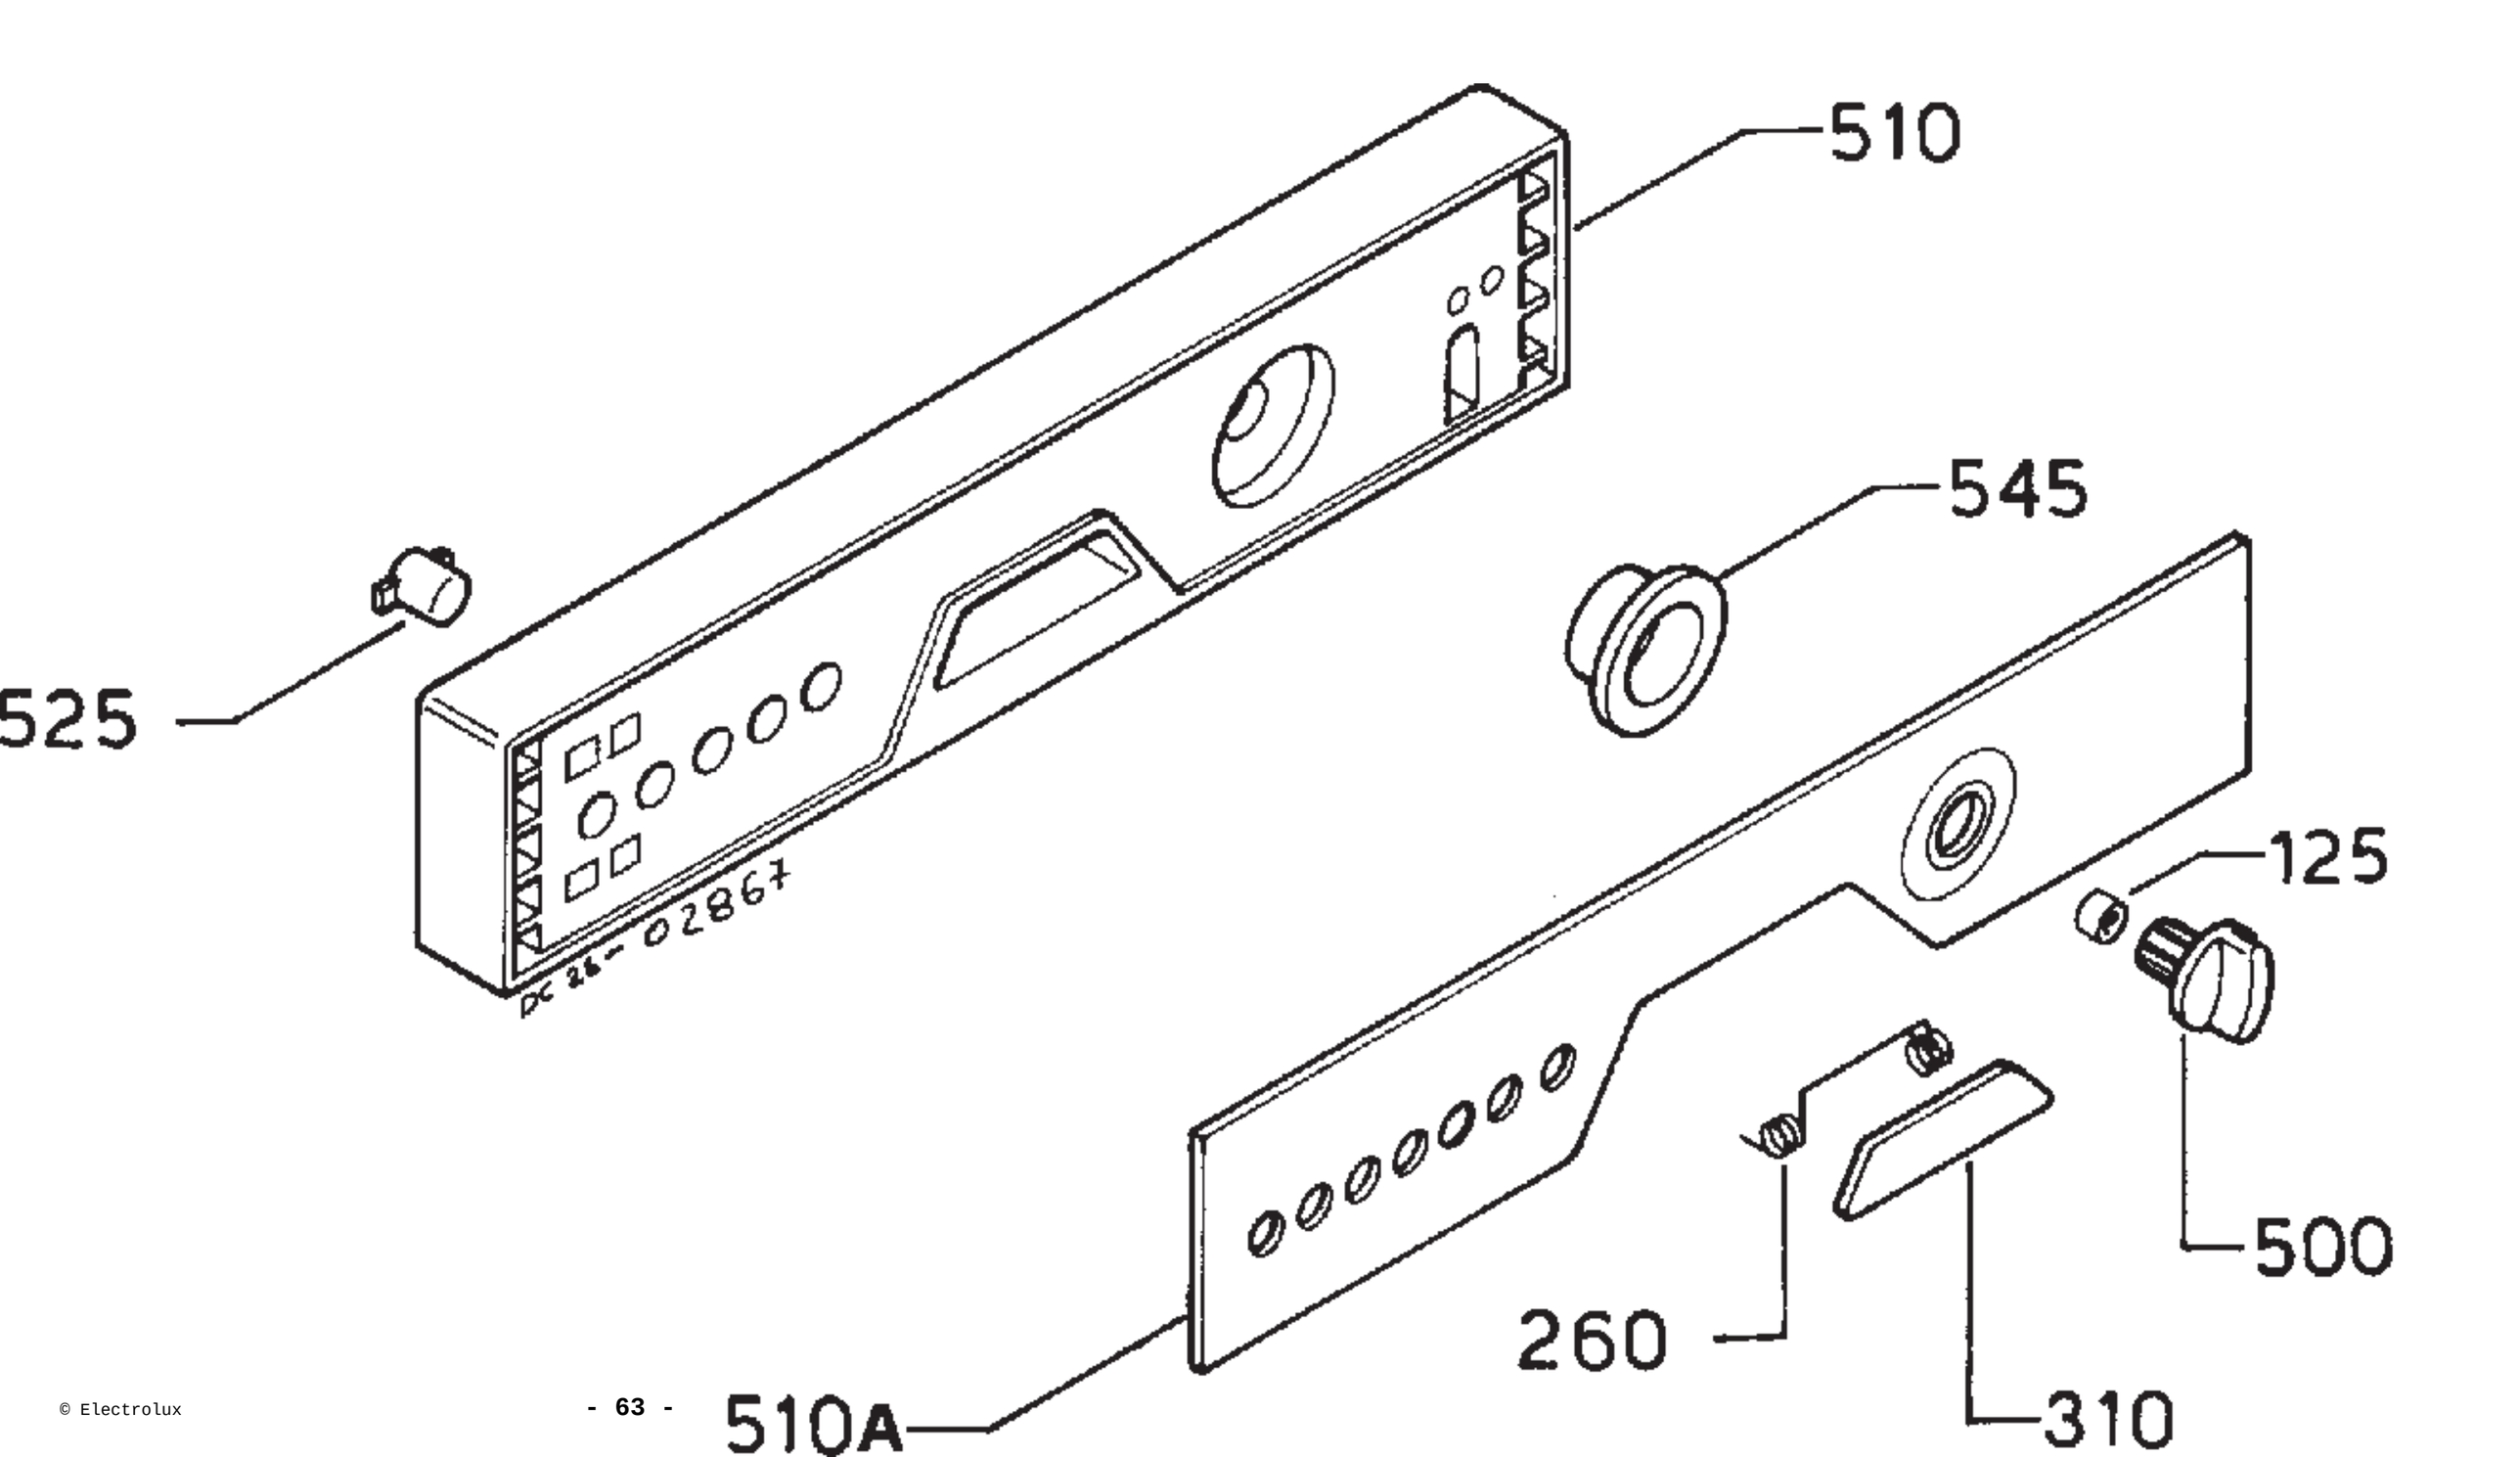


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102867
P0911A1941

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	50681736000	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260	1521535003	A A A A A	Ελατήριο
310	1521512200	A A A A A	Θυρίδα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
500	1521519205	A A A A A	Κουμπί,Μαύρο
510	1521518207	A A A A A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Τυπωμένο,Πλήρες
510A	1521660009	A A A A A	Δίσκος επιλογής προγράμματος,Τυπωμένο
525	1521536209	A A A A A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Μαύρο
545	1521652105	A A A A A	Δίσκος ενδείξεων

© Electrolux

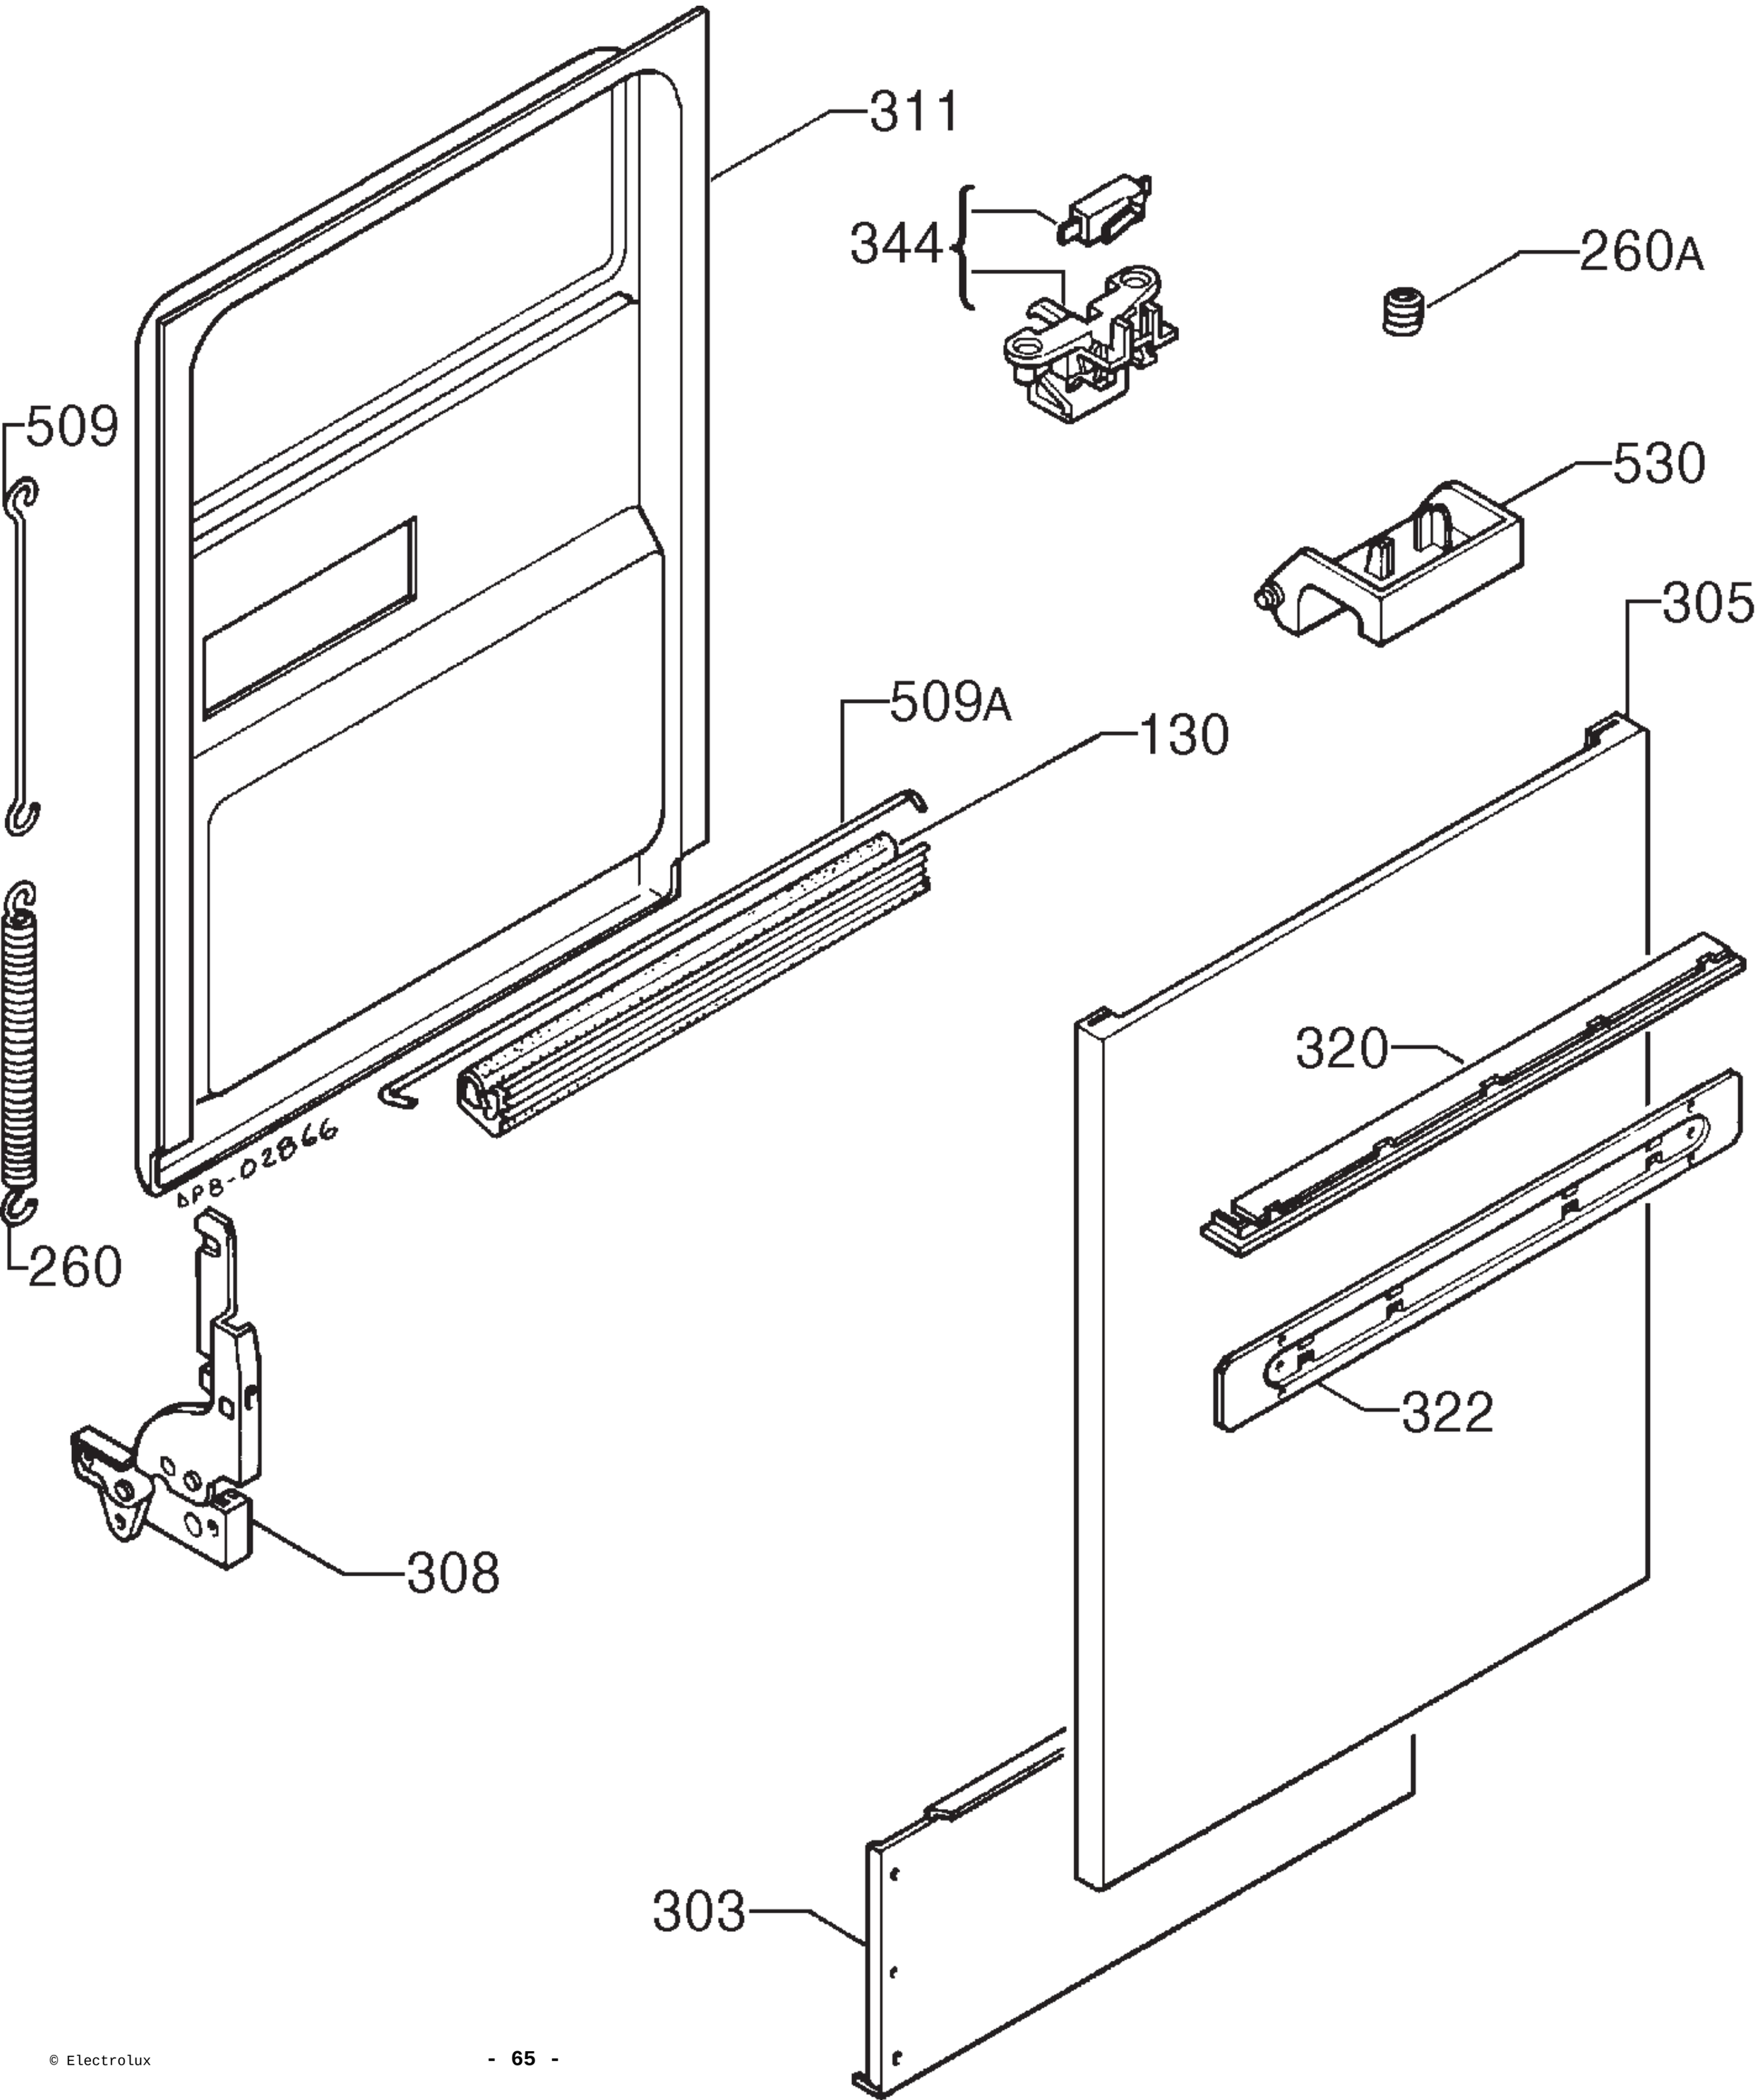


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102866
P0911A1942

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520890003	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
260	1520304005	A A A A A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας
260A	1520446004	A A A A A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
303	50202122003	A A A A A	Πρόσοψη βάσης
305	1520373000	A A A A A	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS45--526x438
308	1520087022	A A A A A	Στροφέας πόρτας,Δεξιά
308	1520087121	A A A A A	Στροφέας,Αριστερά
311	50224277009	A A A A A	Εσωτερικό πόρτας,LS45
320	1521522209	A A A A A	Διακοσμητικό,Μαύρο,4 mm.
322	50205012003	A A A A A	Τραβέρσα,Πλήρες
344	1529991109	A A A A A	Κλειδαριά
509	1520303015	A A A A A	Στήριγμα,Ελατήριο
509A	1520419001	A A A A A	Στήριγμα,Στροφέας
530	1521547008	A A A A A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ

© Electrolux

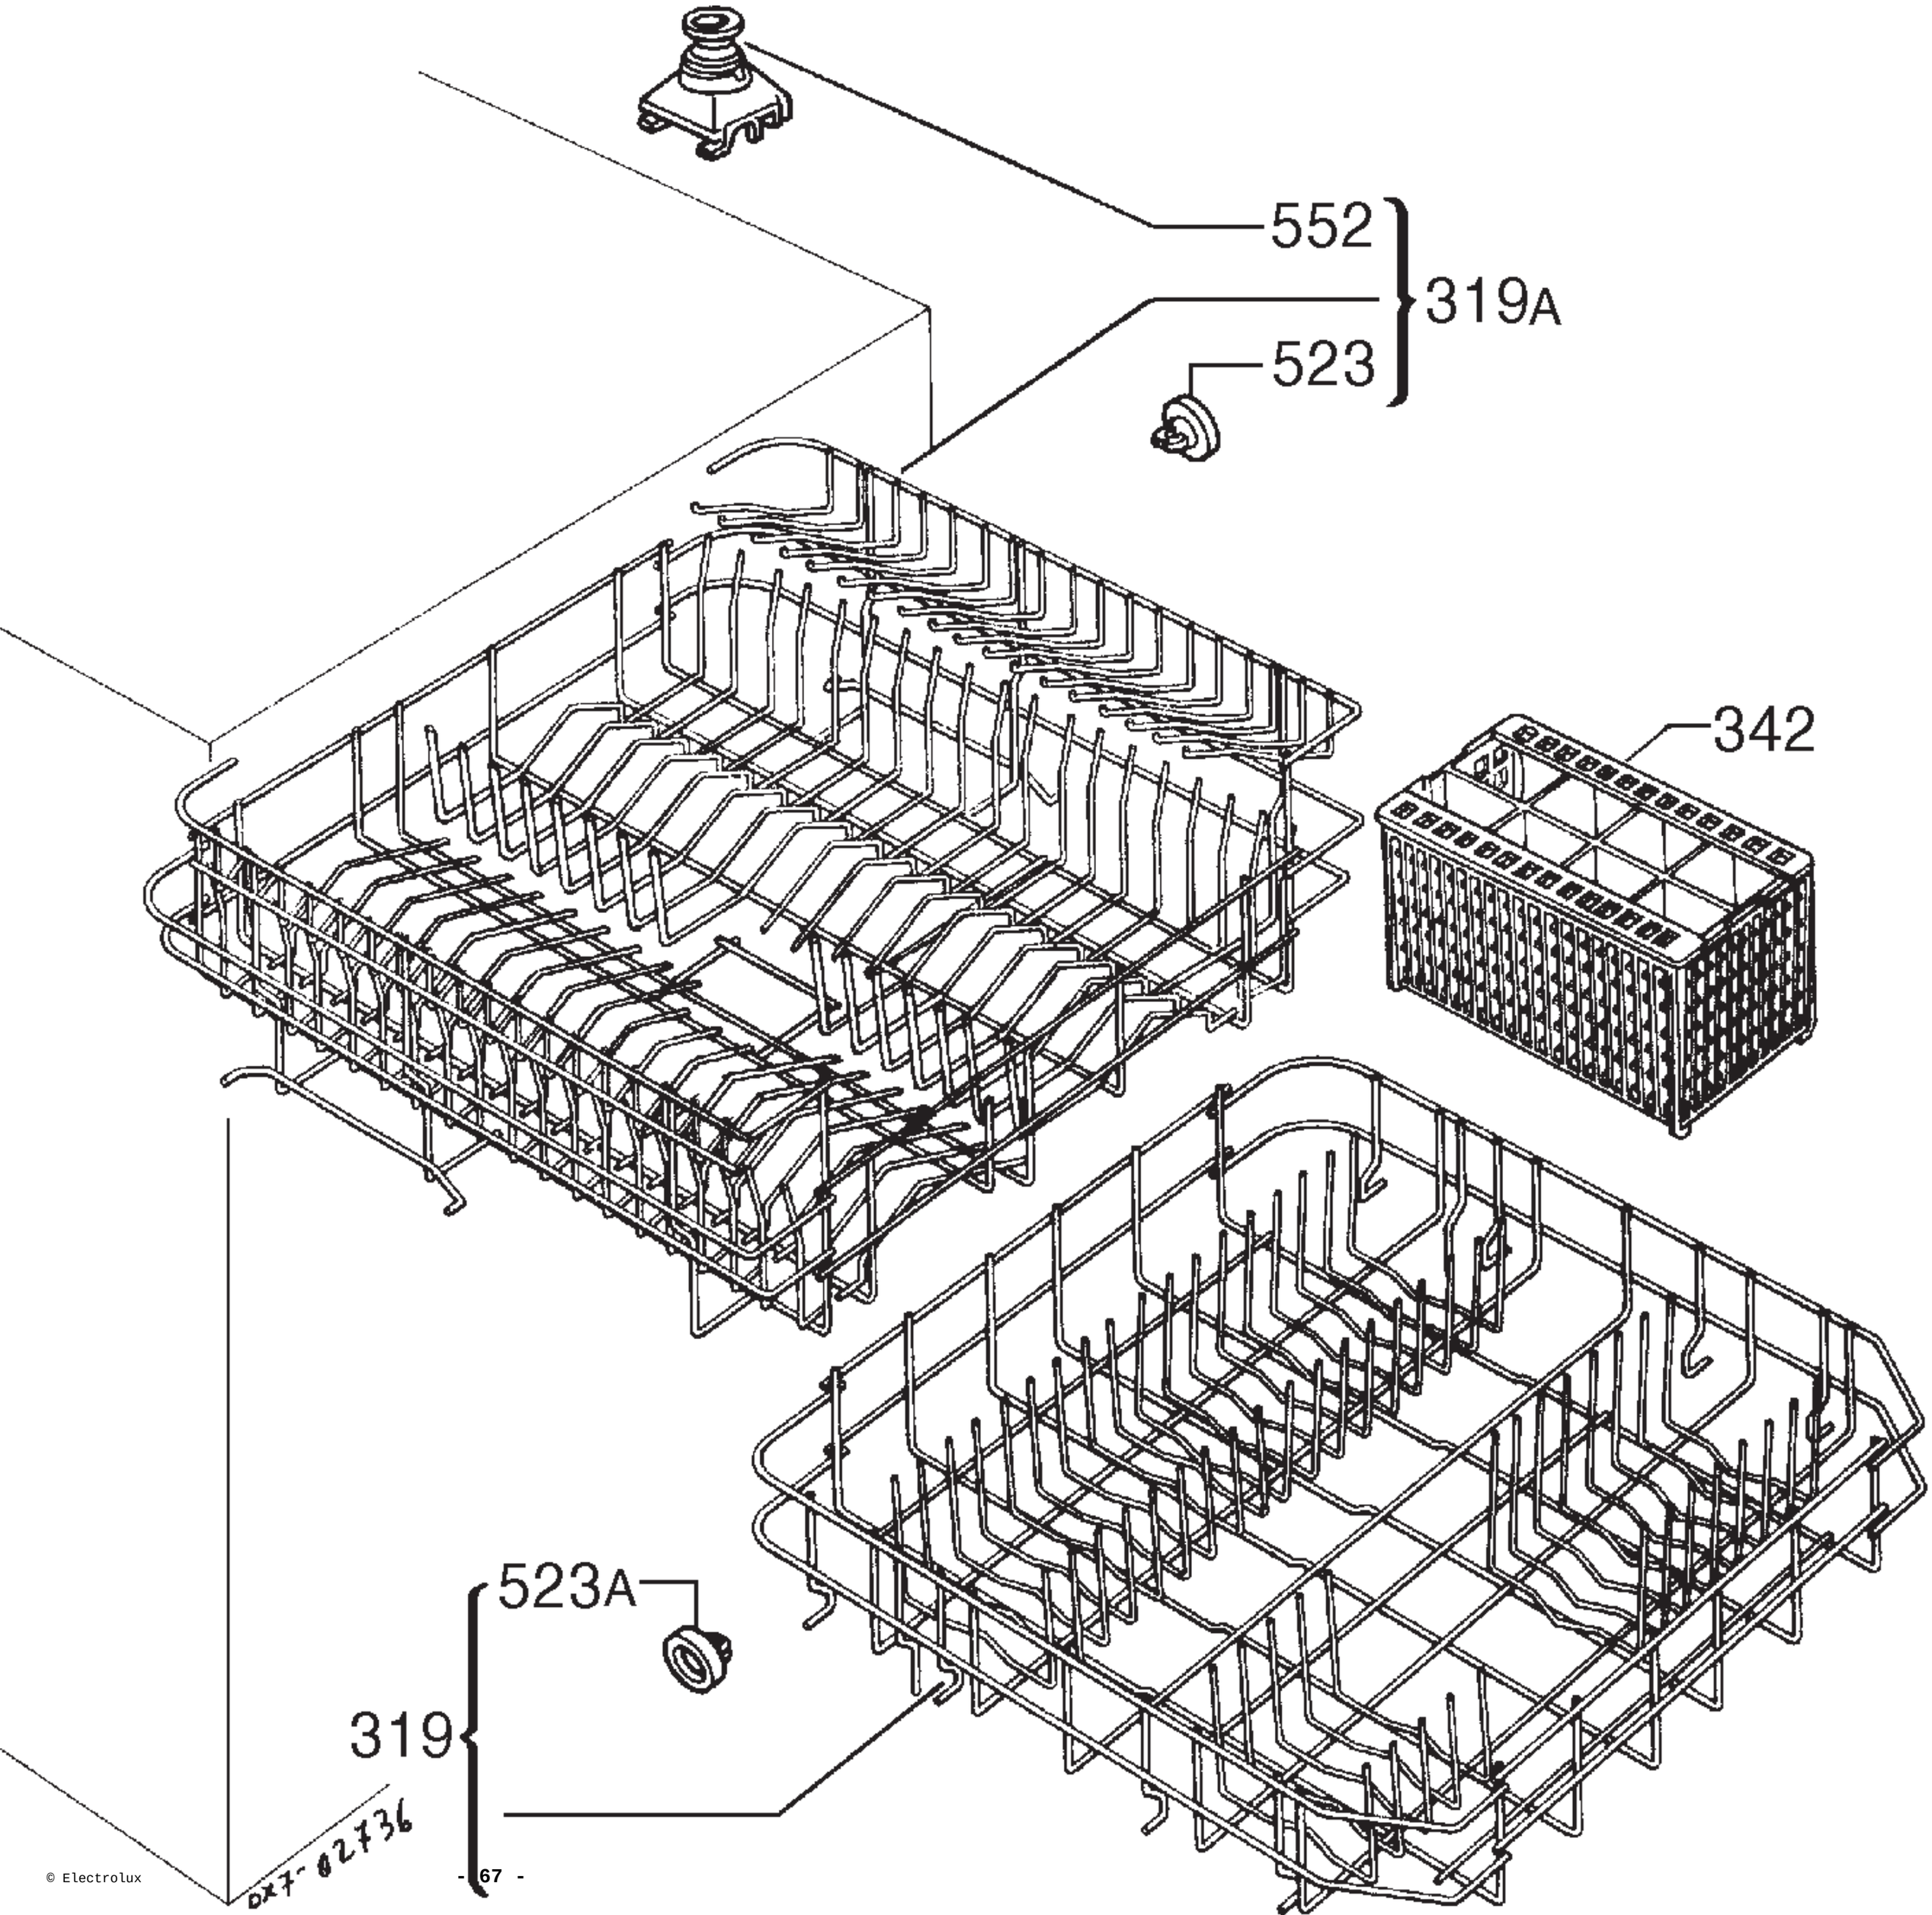


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102736
P0911A1943

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529993808	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Κάτω
319A	1529993105	A A A A A	Μονάδα,Καλάθι,Άνω
342	50224227004	A A A A A	Kit,Καλάθι μαχαιροπίρουνων
523	50223883005	A A A A A	Kit,Στήριγμα,Καλάθι άνω
523A	50279059005	A A A A A	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45
552	50223756003	A A A A A	Οδηγός,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω

© Electrolux

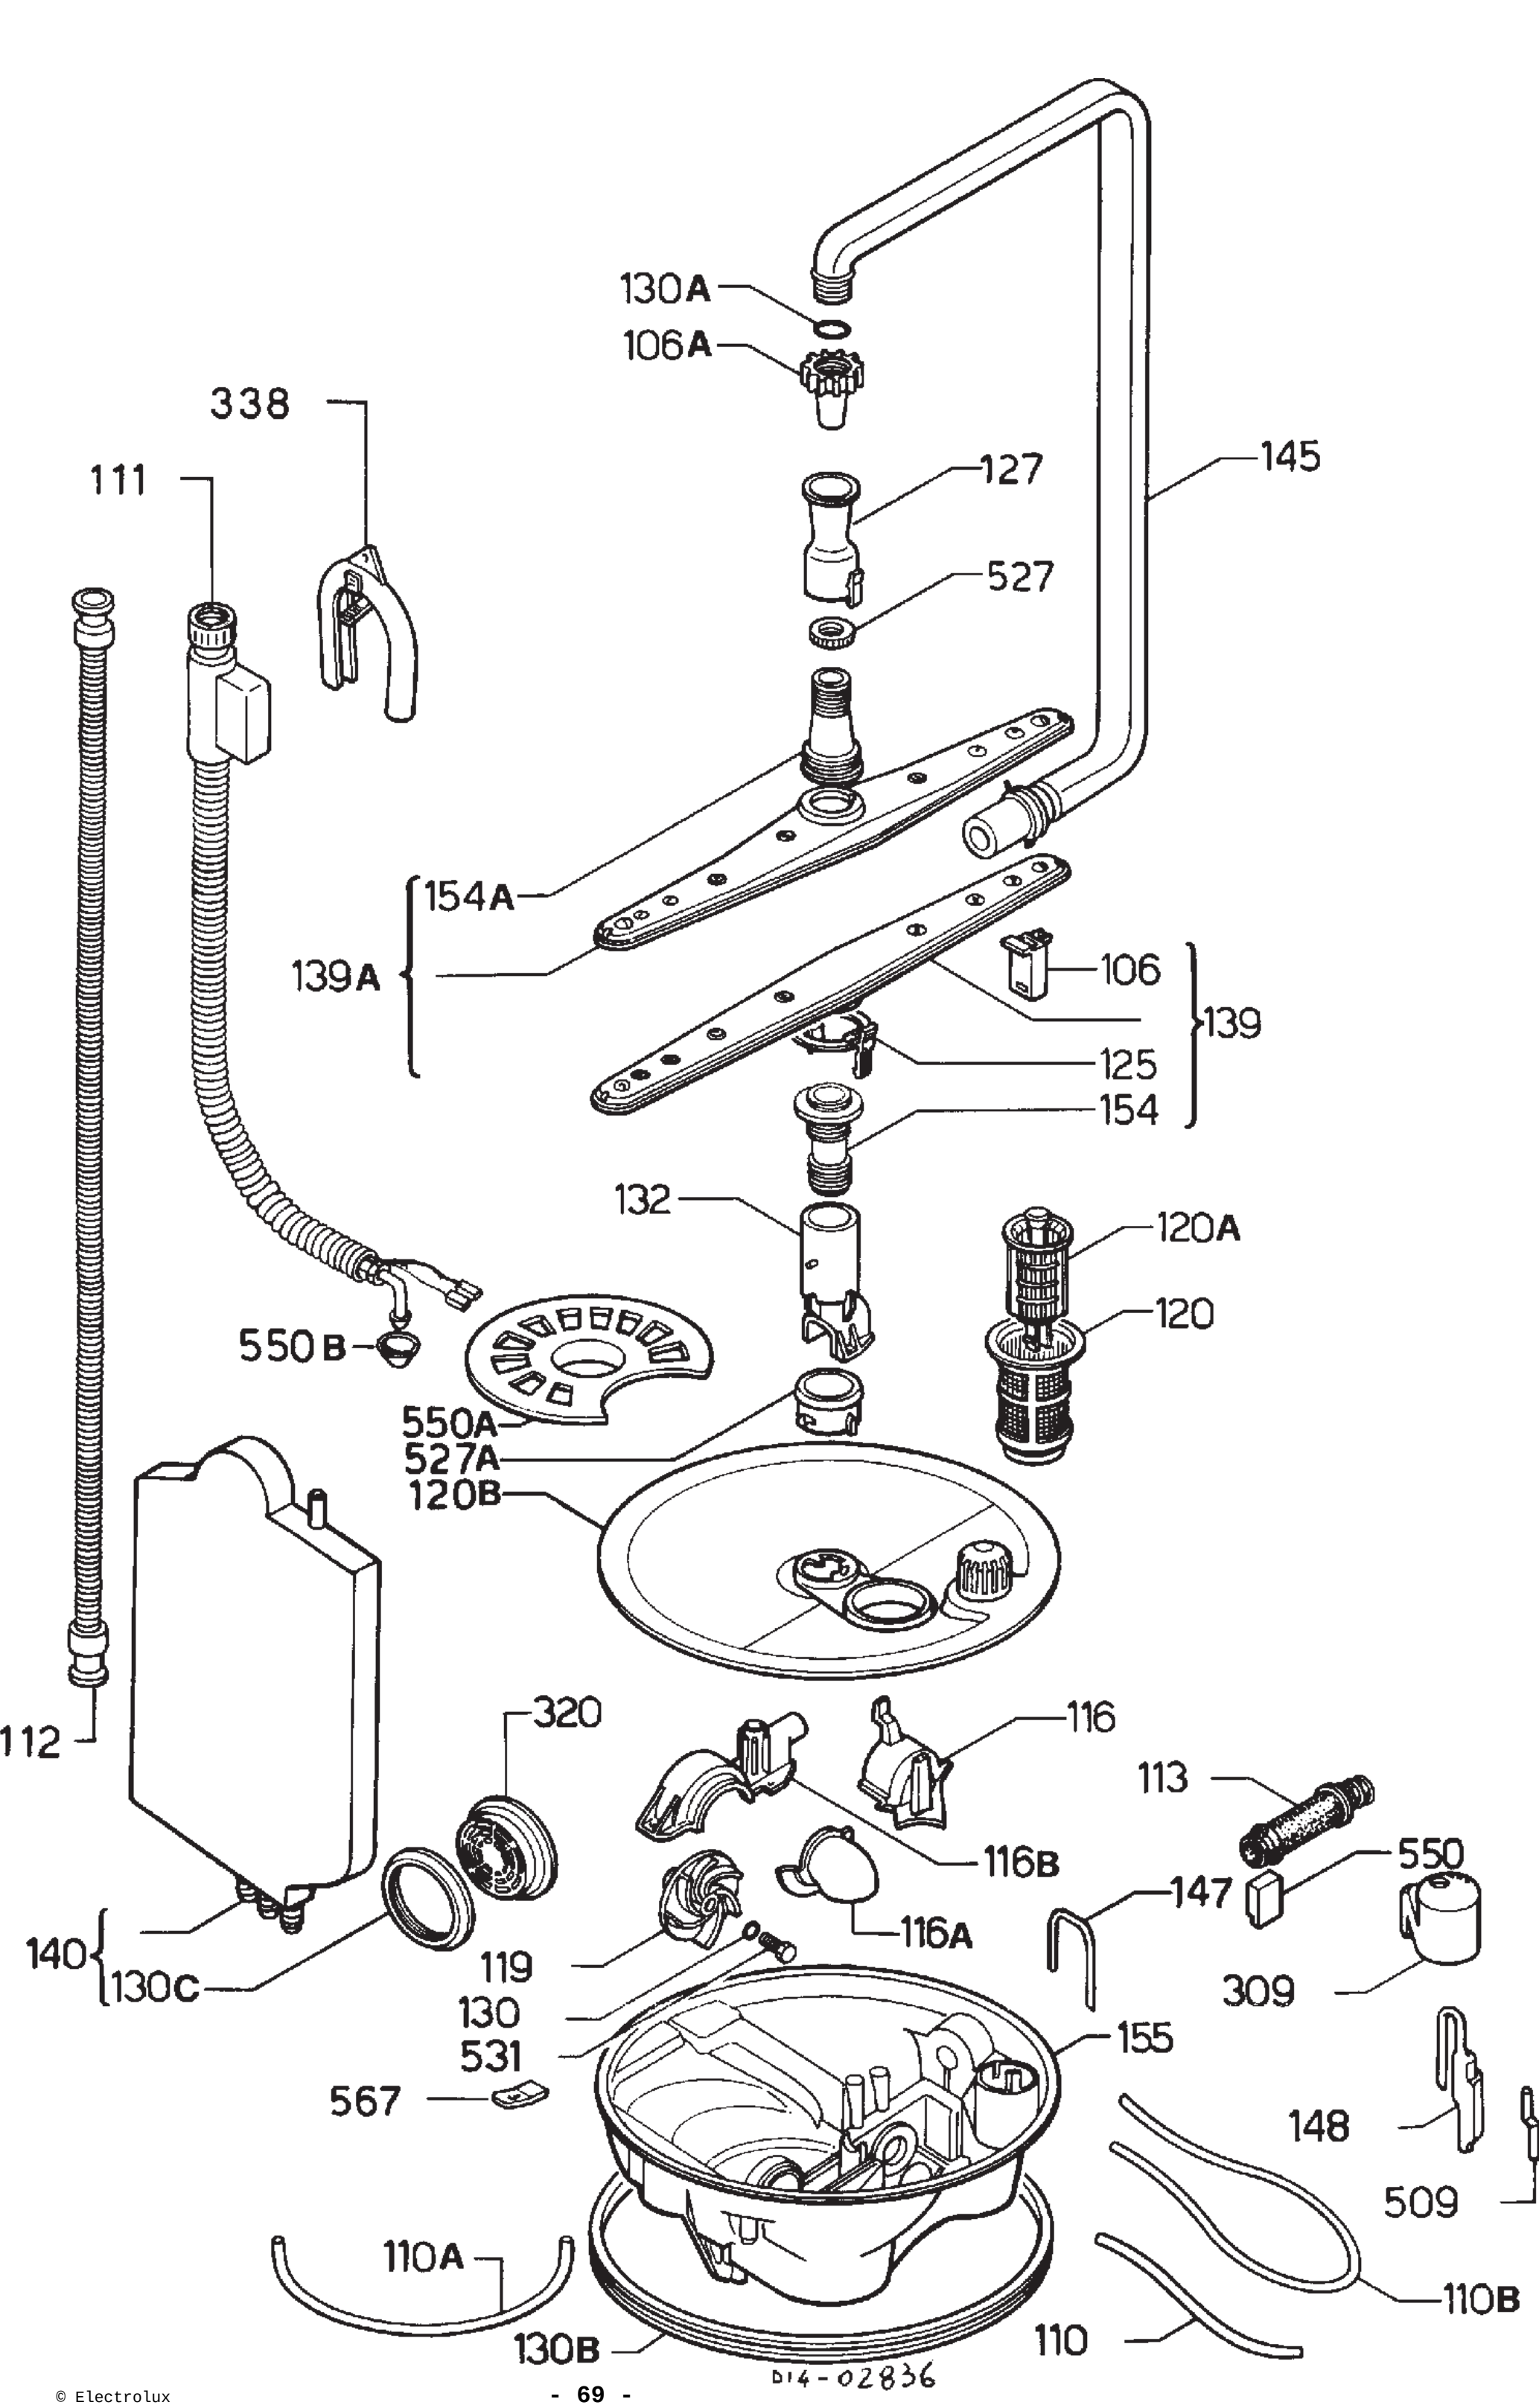

© Electrolux

D1 4

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S


Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	50225413009	A A A A A	Ακροστόμιο,Ψεκαστήρας κάτω
106A	50223838009	A A A A A	Ακροστόμιο,Συλλέκτης
110	50226537004	A A A A A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης
110A	50223576005	A A A A A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο,L=340
110B	50658941005	A A A A A	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
111	1521486009	A A A A A	Σωλήνας παροχής,Ασφαλείας
112	50203950006	A A A A A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1750
113	50201913006	A A A A A	Σύνδεσμος
116	1520704006	A A A A A	Κοχλίας,Αντλία εξαγωγής
116A	50201909004	A A A A A	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
116B	50201907008	A A A A A	Κάλυμμα
119	50222802006	A A A A A	Πτερύγιο αντλίας
120	50223749008	A A A A A	Φίλτρο,Κεντρικό,Αντλία
120A	50223414009	A A A A A	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής
120B	50223836003	A A A A A	Φίλτρο,Δίσκος
125	50223240008	A A A A A	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας
127	50223760005	A A A A A	Σύνδεσμος,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω
130	50657524000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130A	50200749005	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συλλέκτης
130B	50201915001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130C	50659231000	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	50223835005	A A A A A	Στήλη,Κάτω
139	50225412001	A A A A A	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
139A	50223258000	A A A A A	Ψεκαστήρας,Άνω,Πλήρες
140	1520148105	A A A A A	Λεκάνη,Θάλαμος αναγέννησης
145	50200748007	A A A A A	Συλλέκτης
147	1520706001	A A A A A	Εξαγωγή αέρα,Αντλία εξαγωγής
148	50211265009	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,126mm
148	50211266007	A A A A A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,142mm.
154	50223244000	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω
154A	50223245007	A A A A A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας,Άνω
155	1520716000	A A A A A	Φρεάτιο
309	50224359005	A A A A A	Κάλυμμα,Καμπάνα
320	50223751004	A A A A A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
338	1240066108	A A A A A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	50211287003	A A A A A	Προέκταση,Καμπάνα
527	50657051004	A A A A A	Παξιμάδι,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi
527A	50223747002	A A A A A	Περικόχλιο,Φίλτρο
531	1520369008	A A A A A	Μπουλόνι,M4x13mm H
550	50203367003	A A A A A	Κάλυμμα,Σιφώνιο

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
550A	50223837001	A A A A A	Κάλυμμα φίλτρου
550B	1521679009	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό
567	1520214006	A A A A A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Φρεάτιο

© Electrolux

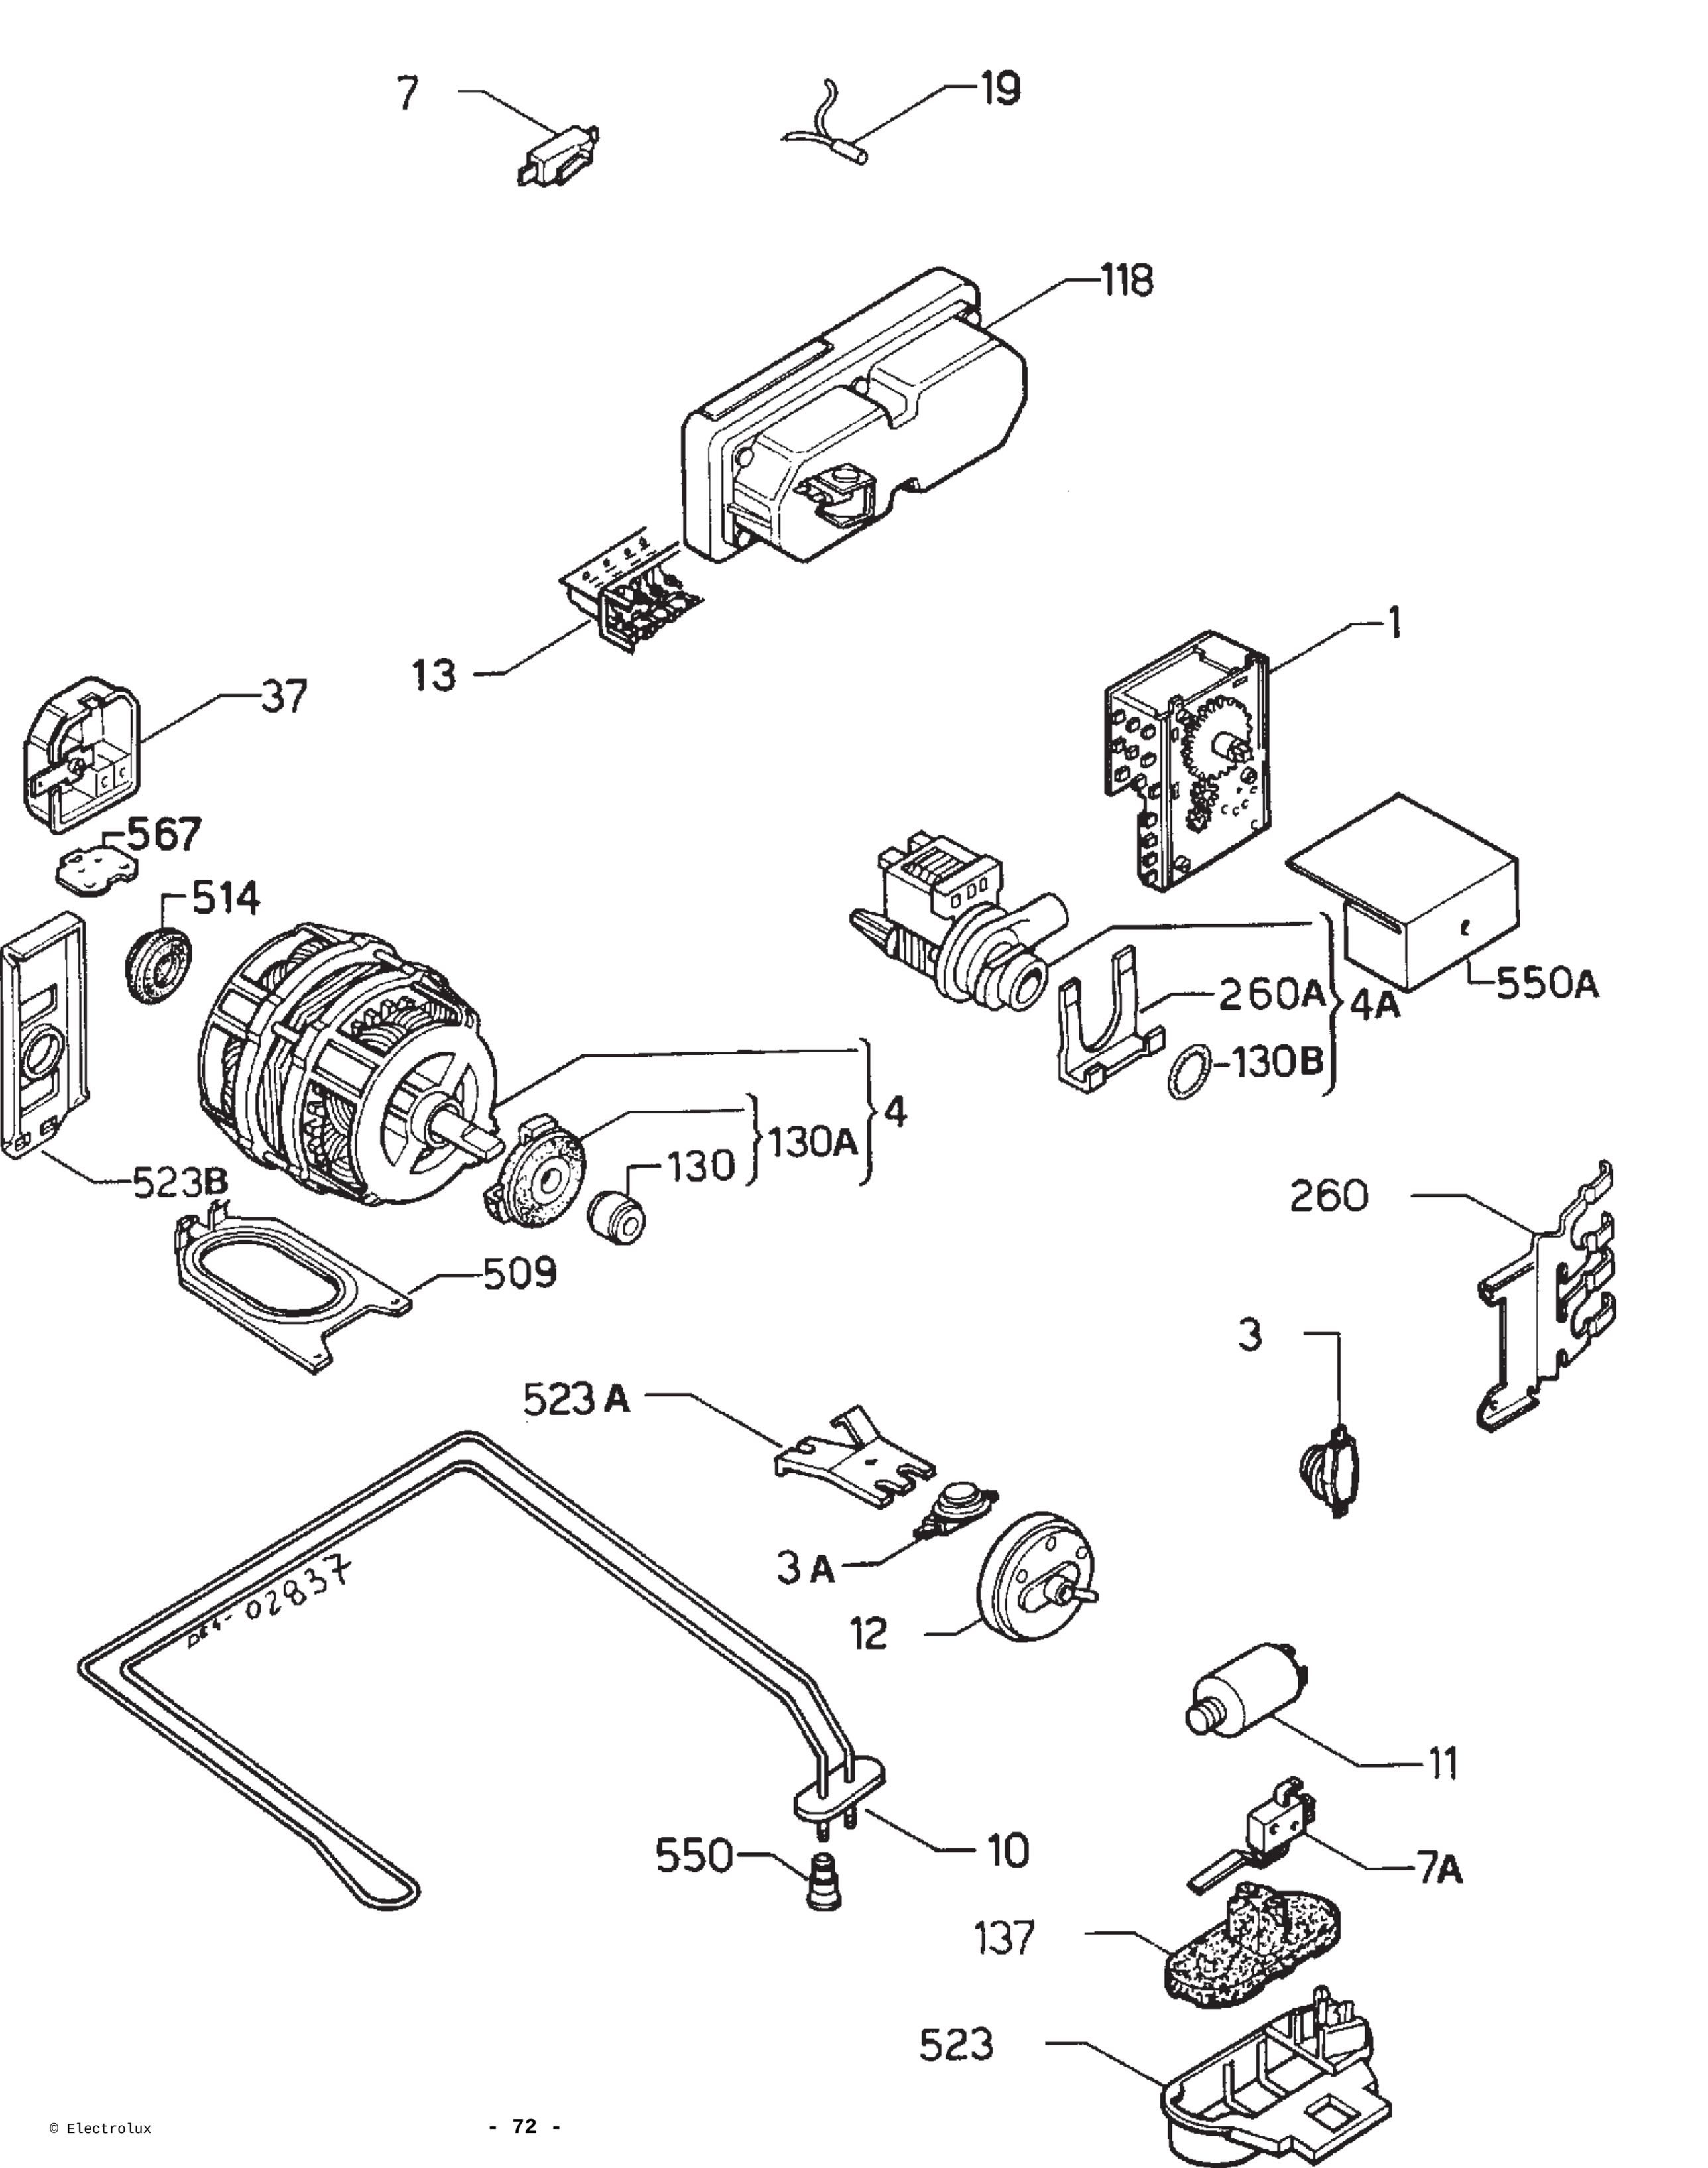
7
19
118
13
37
567
514
523B
509
130
130A
4
1
260A
4A
550A
260
3
523A
3A
12
DEF-02837
550
10
11
7A
137
523


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102837
P0911A1945

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1521489003	A A A A A	Μετρητής λεπτών
3	50226848005	A A A A A	Θερμοστάτης,60c
3	50226849003	A A A A A	Θερμοστάτης,47c
3A	50204349000	A A A A A	Θερμοστάτης διπλός,75°c
4	50221865004	A A A A A	Κινητήρας αντλίας,Πλήρες
4A	1520758010	A A A A A	Αντλία εξαγωγής
7	1520247006	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
7A	1520393206	A A A A A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
10	50200751001	A A A A A	Αντίσταση,220V./2800W.
11	50226197007	A A A A A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
12	50202432006	A A A A A	Πιεσοστάτης,1 στάθμη
13	1521485100	A A A A A	Πληκτρολόγιο,6 πλήκτρα
19	50226589005	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,l=150
19	50226590003	A A A A A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,l=300
37	1521594000	A A A A A	Κιβώτιο συνδέσεων
118	1521181105	A A A A A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	50221819001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό
130A	50221824001	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία,Πλήρες
130B	50225319008	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία εξαγωγής
137	1520170026	A A A A A	Πλωτήρας
260	1520354117	A A A A A	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
260A	1520662006	A A A A A	Ελατήριο,Στήριγμα,Αντλία εξαγωγής
509	50224341003	A A A A A	Στήριγμα,Στήριγμα κινητήρα
514	50657519000	A A A A A	Τριβέας,Κινητήρας
523	1520169051	A A A A A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523A	50217854004	A A A A A	Βάση θερμοστάτη
523B	50657521006	A A A A A	Στήριγμα κινητήρα
550	1520348010	A A A A A	Προστατευτικό,Αντίσταση
550A	1520639020	A A A A A	Κάλυμμα προστατευτικό,Timer

© Electrolux

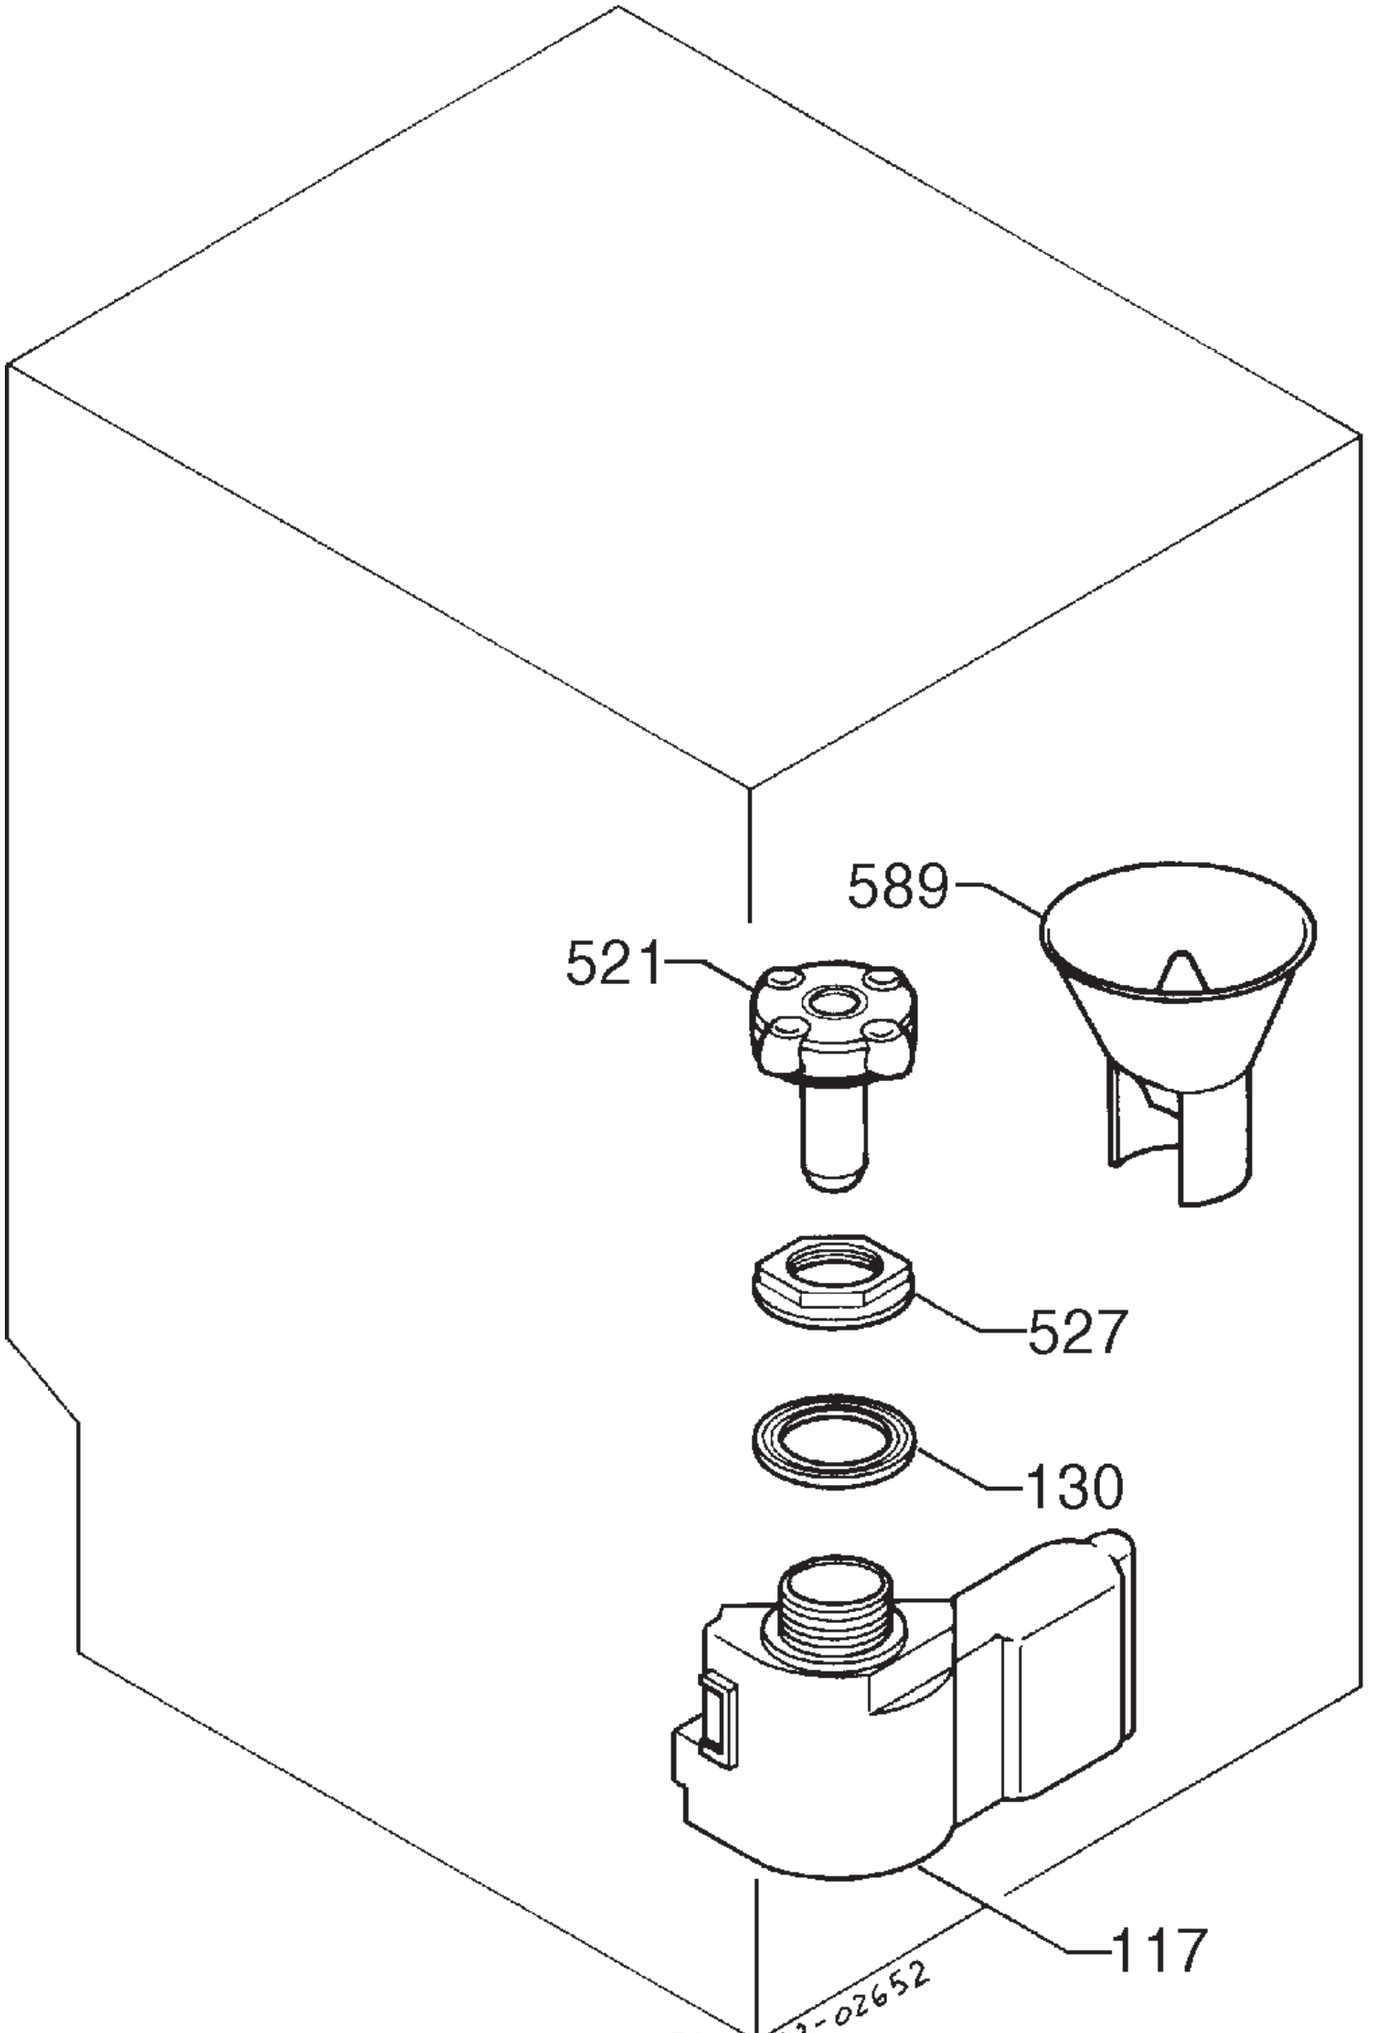

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911725028	00	19930301P	FAV525I-W
A	911725029	00	19930301P	FAV525I-D
A	911725030	00	19930401P	FAV525I-B
A	911725031	00	19930401P	FAV525I-M
A	911725032	00	19930401P	FAV525I-S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1520904101	A A A A A	Αποσκληρυντής
130	1521128007	A A A A A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251222	A A A A A	Τάπα,Αποσκληρυντής
527	1520250018	A A A A A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής
589	1520328004	A A A A A	Χοάνη

© Electrolux