EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2231


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
947760320	00	Zanussi	ZCS6602W	GR

Κουζίνες ελεύθερες

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599372407
2005/08/11
ZO

© Electrolux

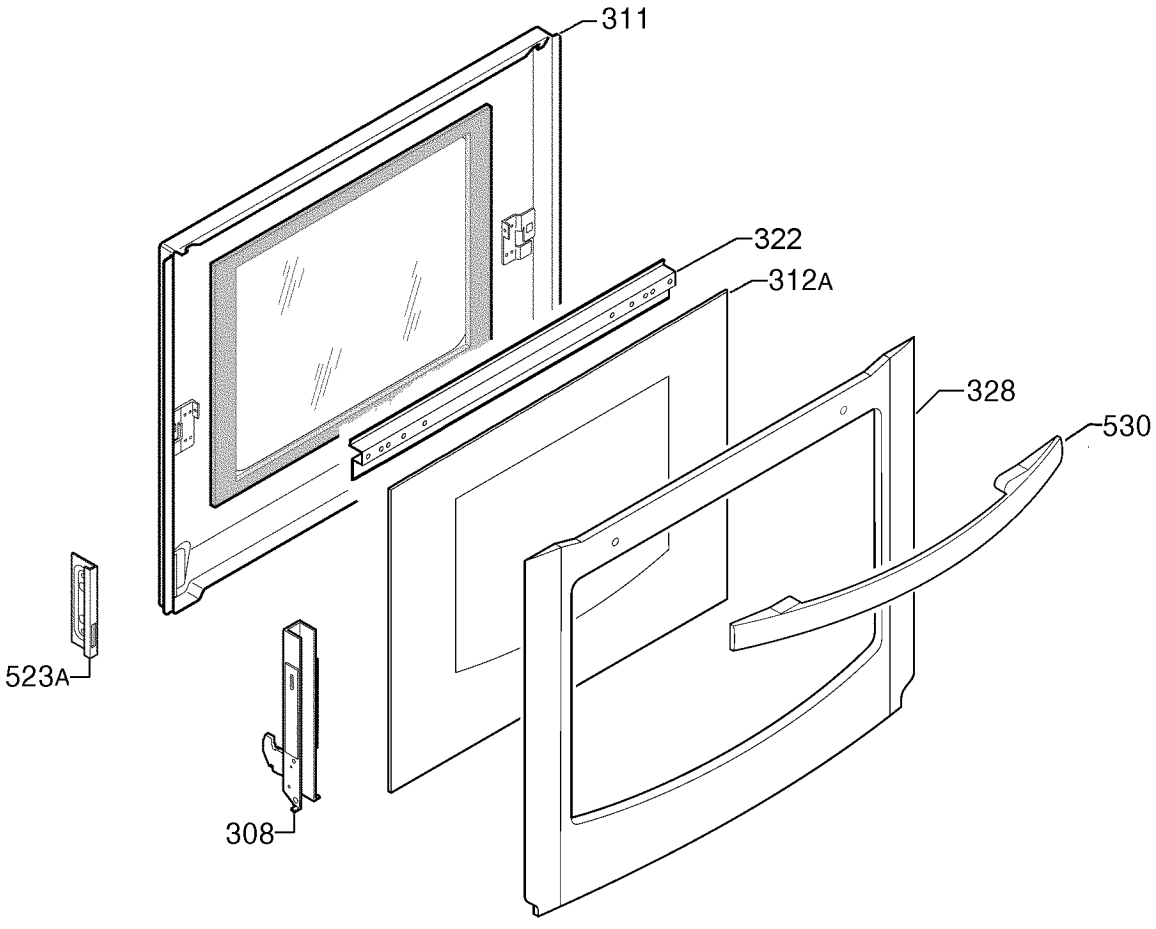


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473022573
P09473022840

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760320	00	20050819	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3577239019	A	Στροφέας,Πόρτα φούρνου,ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ,5029617
311	3578492039	A	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας
312A	3578476107	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Πόρτα φούρνου
322	3530312028	A	Τραβέρσα,Πόρτα φούρνου
328	3532012063	A	Πρόσοψη,Πόρτα φούρνου,Λευκό
523A	3530316011	A	Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά
523A	3530316029	A	Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά
530	3554056048	A	Χειρολαβή,Λευκό

© Electrolux

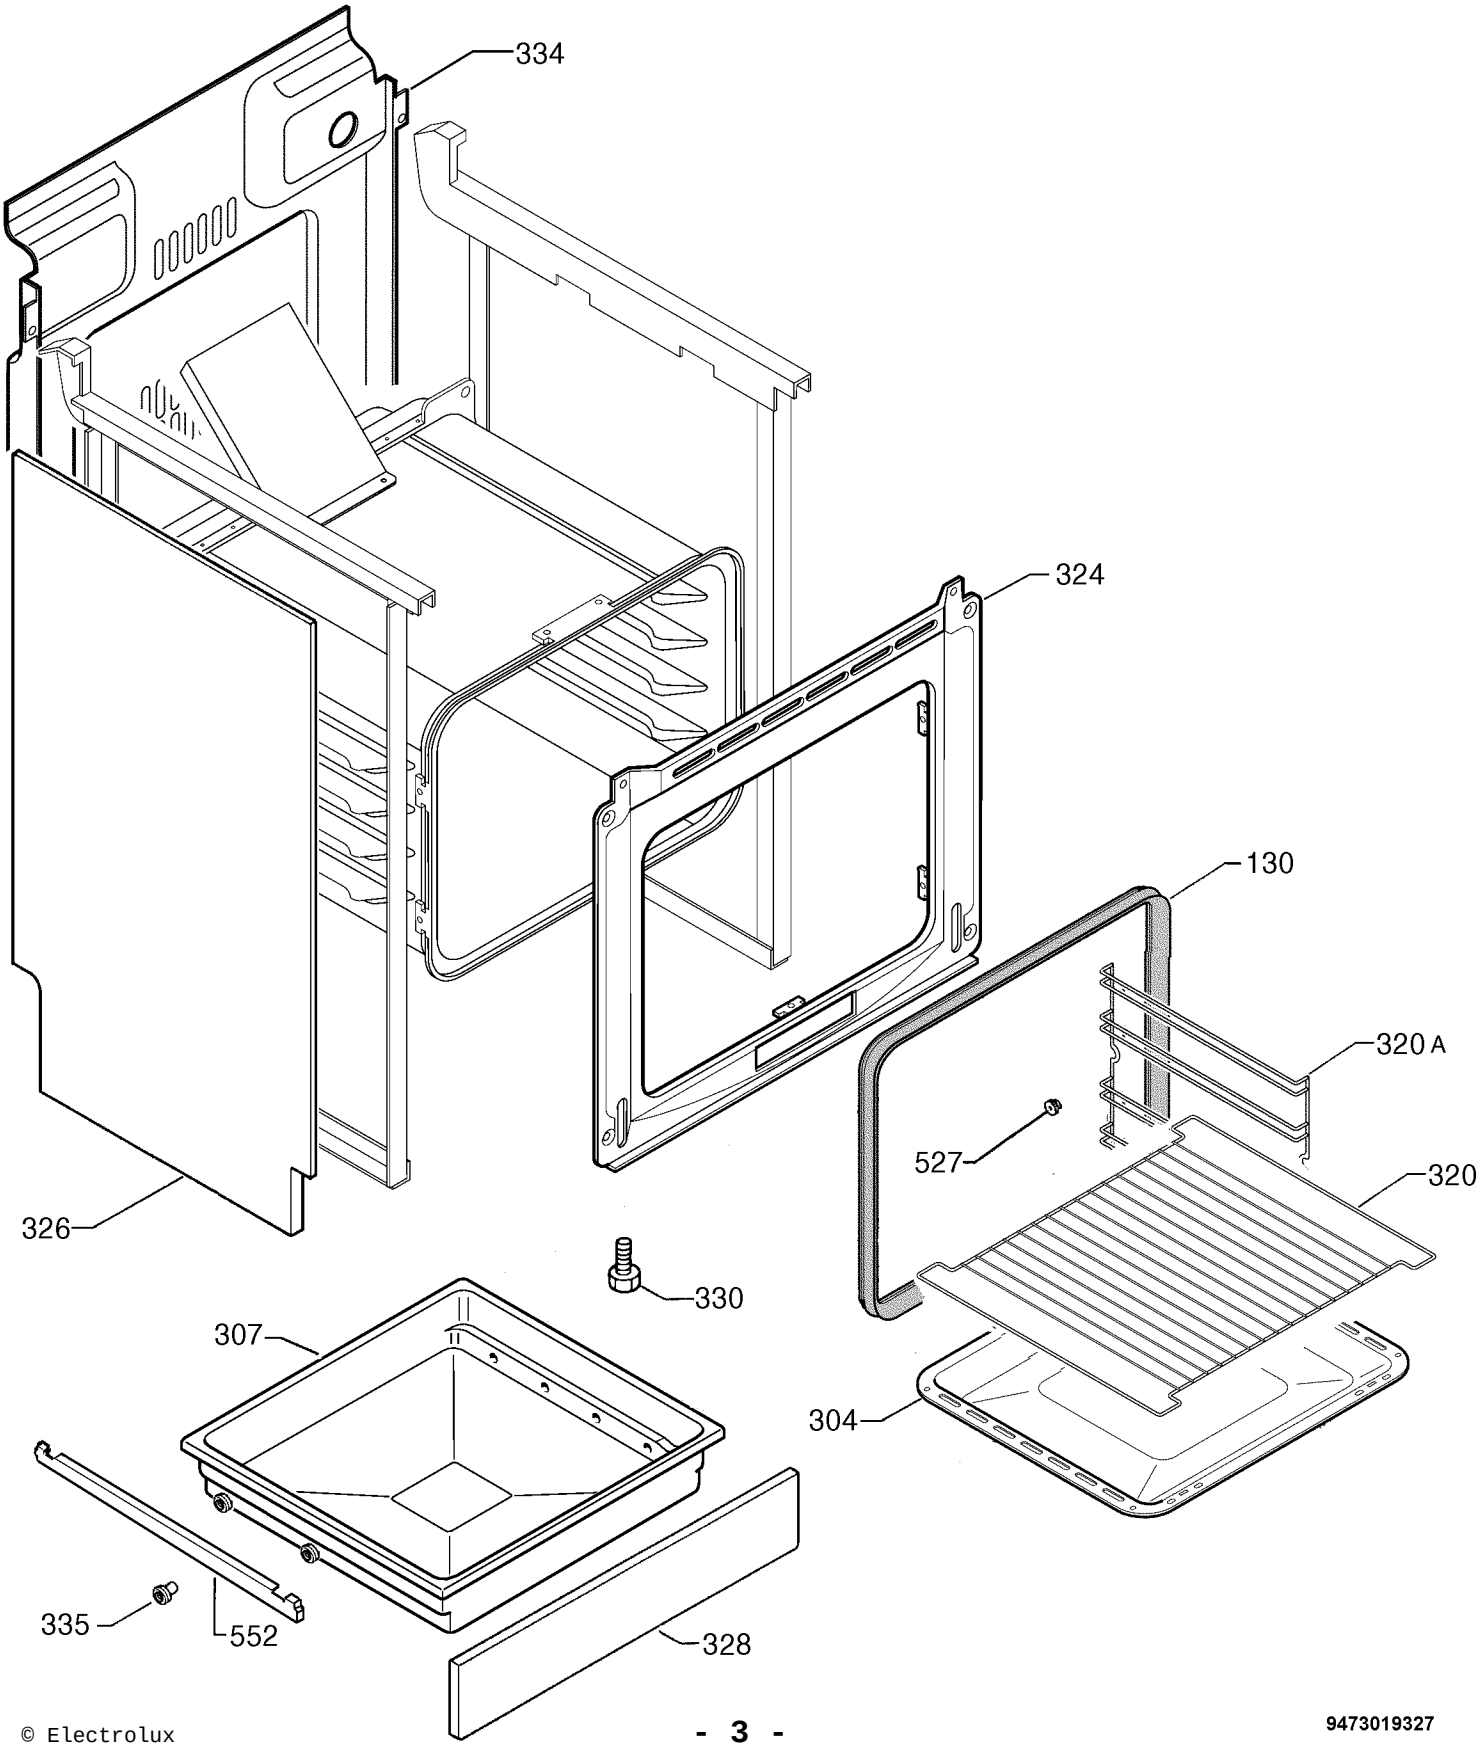


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473019327
P09473022841

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760320	00	20050819	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3581960840	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη,L=1441
304	3531939092	A	Λαμαρίνα,422x370x33mm
307	3558025023	A	Συρτάρι,Πλήρες
320	3546271036	A	Σχάρα γκριλ,422x370x10mm
320A	3546249016	A	Πλέγμα,Αριστερά
320A	3546249024	A	Πλέγμα,Δεξιά
324	3531932162	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο,Μαύρο
326	3532139015	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό
326	3532139023	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,551x810.5mm
328	3532018094	A	Πρόσοψη συρταριού,Λευκό
330	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
334	3531806119	A	Κάλυμμα πίσω
335	50211634006	A	Κύλινδρος,Συρτάρι
527	3543181014	A	Άξονας,Στήριγμα,Σχάρα
552	3531826034	A	Οδηγός,Συρτάρι
999	3569039310	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

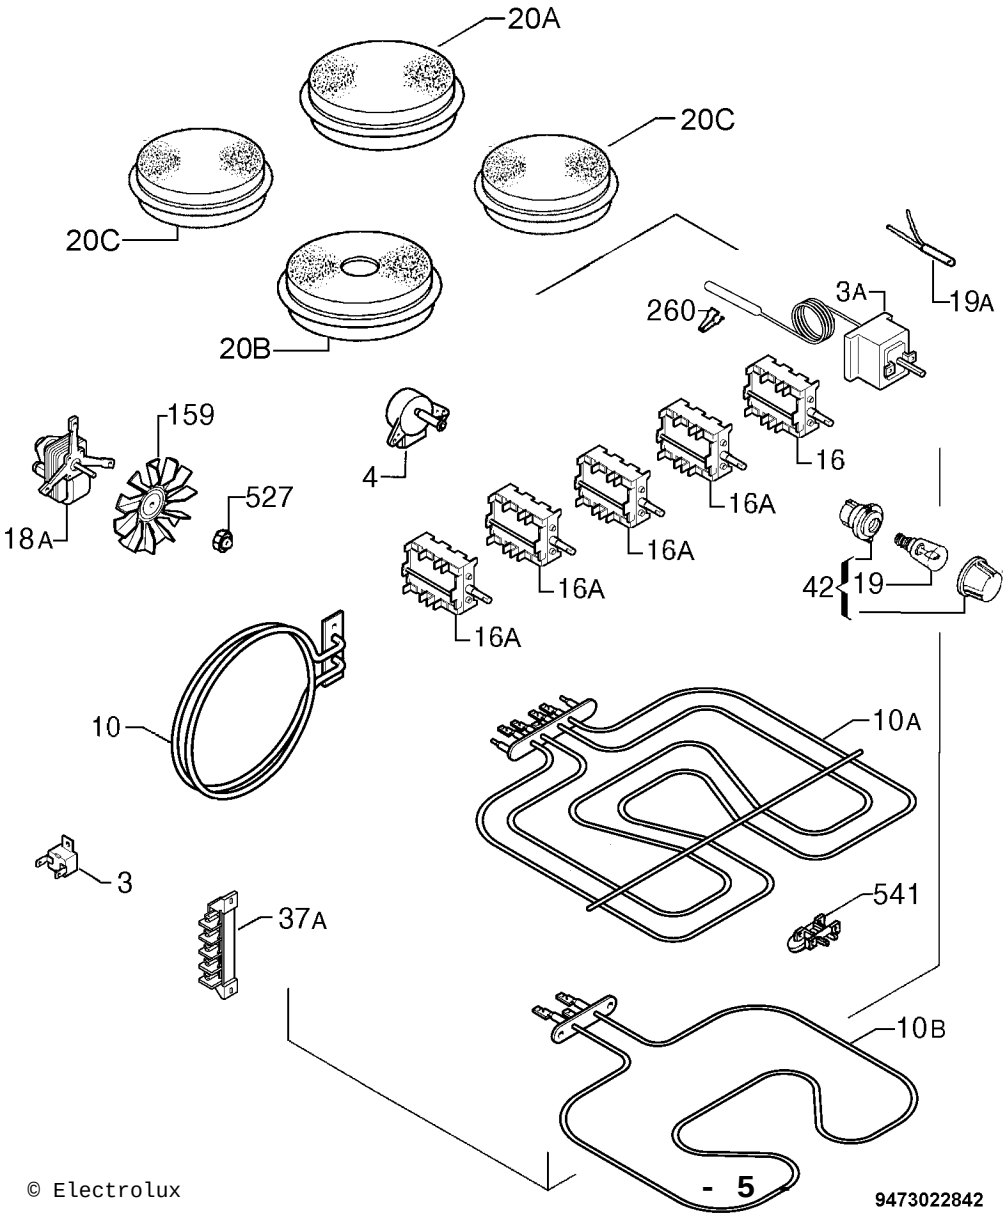
20A
20C
20C
20B
260
3A
19A
159
18A
527
4
16
16A
16A
16A
42
19
10
10A
3
37A
541
10B

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης P09473022842

P09473022842

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760320	00	20050819	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3570346019	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3890796059	A	Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο
010	3570424030	A	Αντίσταση κυκλική,230V-2000W
010A	3570411037	A	Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ,230V-800/1650W
010B	3570413017	A	Αντίσταση κάτω,230/240V-1000W
016	3570285019	A	Διακόπτης φούρνου,6+0
016A	3581914862	A	Διακόπτης εστιών,6+0
018A	3581950916	A	Ανεμιστήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031066	A	Λυχνία ελέγχου,L.400mm
020A	3051734105	A	Εστία ηλεκτρική,D.180 1500W/230V
020B	3051734121	A	Εστία ηλεκτρική,D.180 2000W/230V
020C	3051733099	A	Εστία ηλεκτρική,d.145 1000W/230V
037A	3581905001	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570384010	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
159	3581960980	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
527	2722139413	A	Παξιμάδι
541	3556038010	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

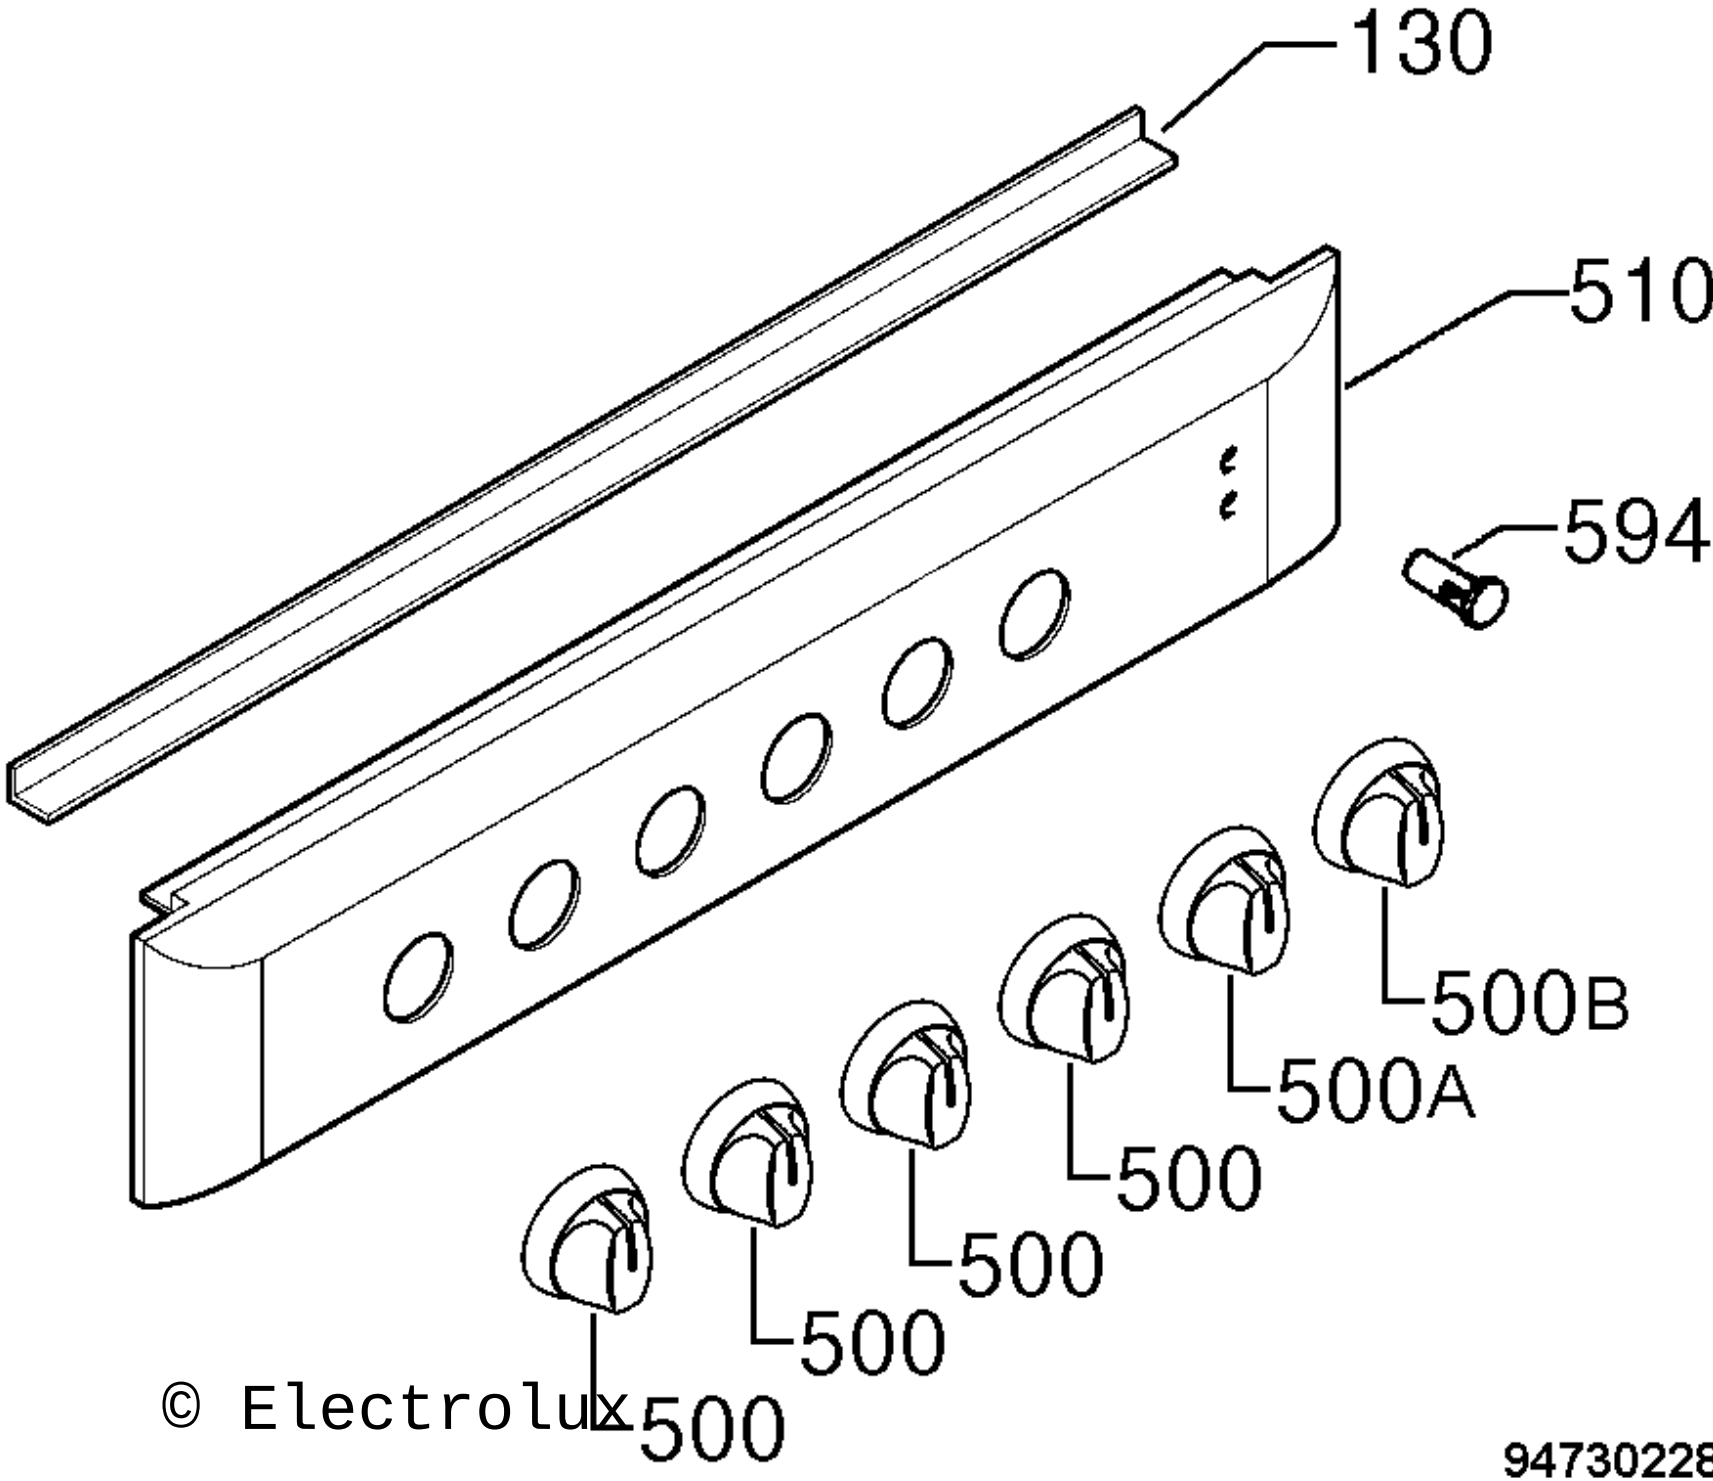

© Electrolux

9473022844


Αρ. διασκόρπισης P09473022844

P09473022844

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760320	00	20050819	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3530348048	A	Γωνία,Φλάντζα υπερχείλισης
500	3550343044	A	Κουμπί,Διακόπτης εστιών,6+0
500A	3550343390	A	Κουμπί,Επιλογέας,Φούρνος,6+0
500B	3550343226	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Λευκό
510	3538411020	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,60cm, 6K
594	3556014029	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πορτοκαλί
594	3556014037	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κόκκινο

© Electrolux

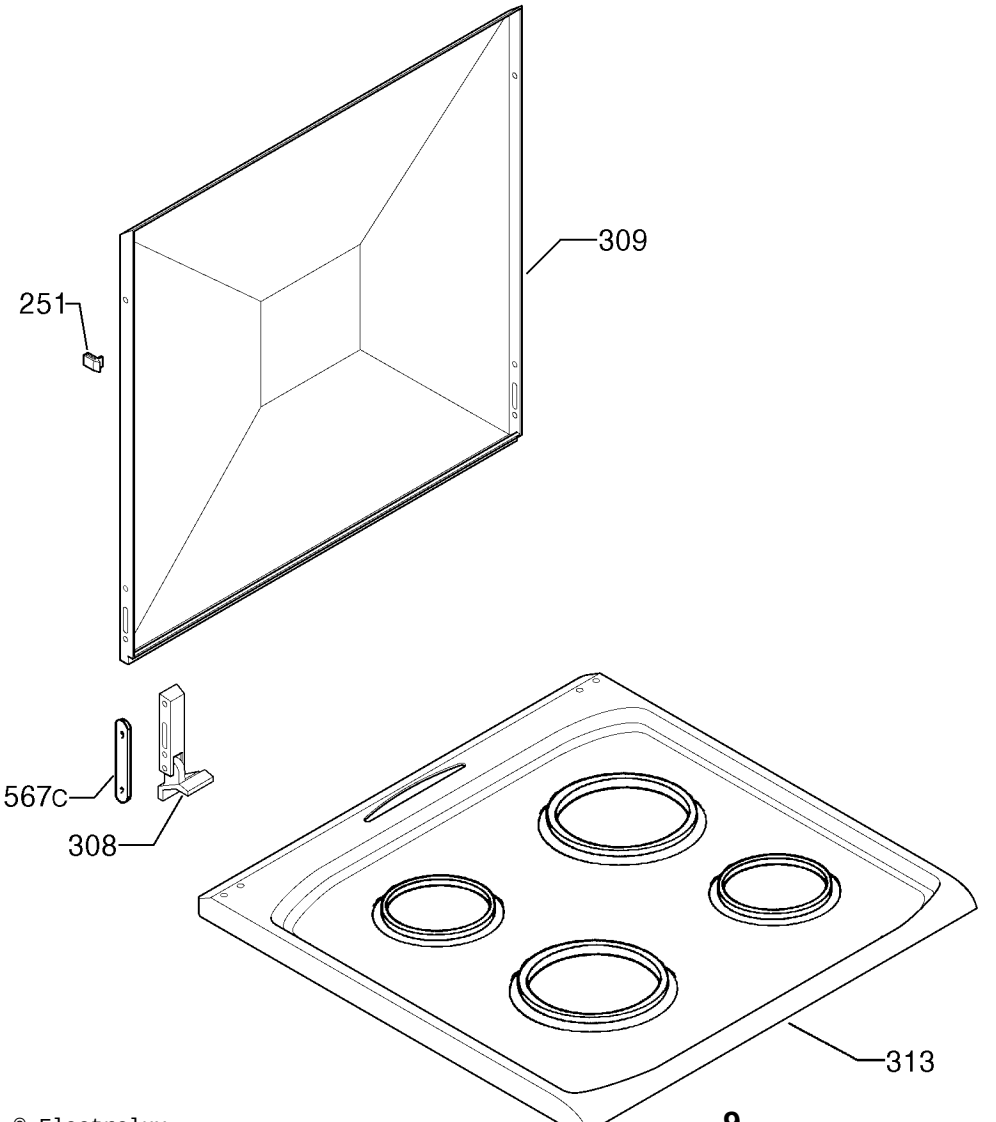


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473022180
P09473022845

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760320	00	20050819	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
251	3556130049	A	Ελαστικό απόστασης,Κάλυμμα
308	3577230059	A	Σετ στροφέα,Δεξιά,Λευκό,lid
308	3577230067	A	Σετ στροφέα,Αριστερά,Λευκό,lid
309	3531963118	A	Κάλυμμα,Λευκό
313	3531974032	A	Άνω κάλυμμα,Λευκό
567C	3558016055	A	Τάπα,Κάλυμμα βίδας,Λευκό,10x80mm

© Electrolux

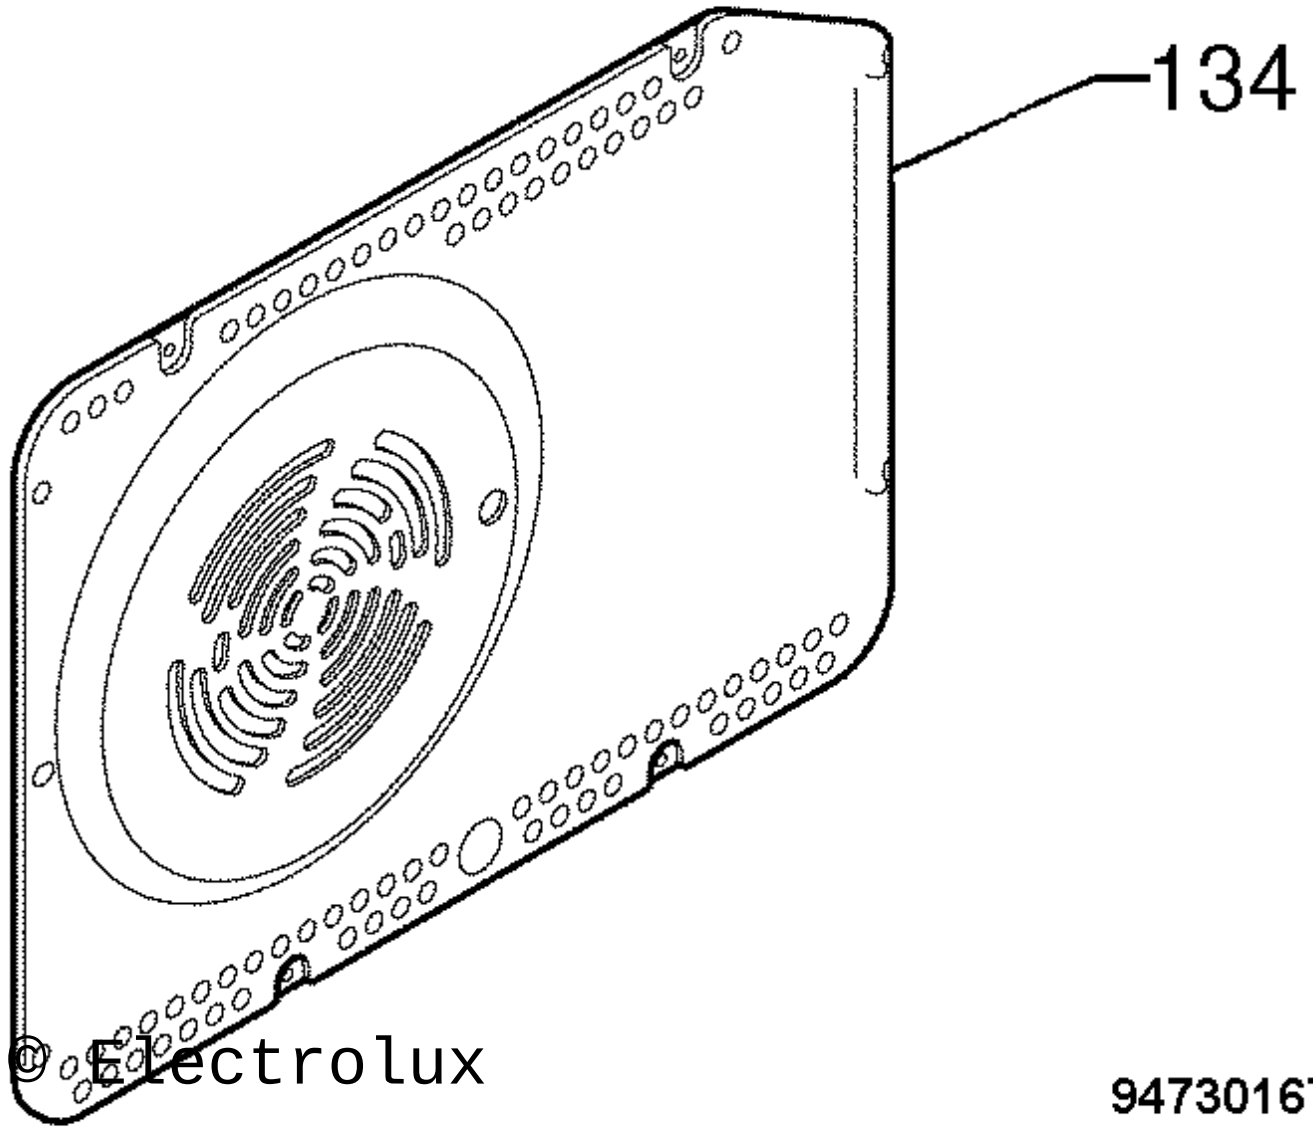

© Electrolux

9473016723

Αρ. διασκόρπισης P09473016723
P09473022846

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760320	00	20050819	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531923286	A	Διάφραγμα,Μαύρο

© Electrolux