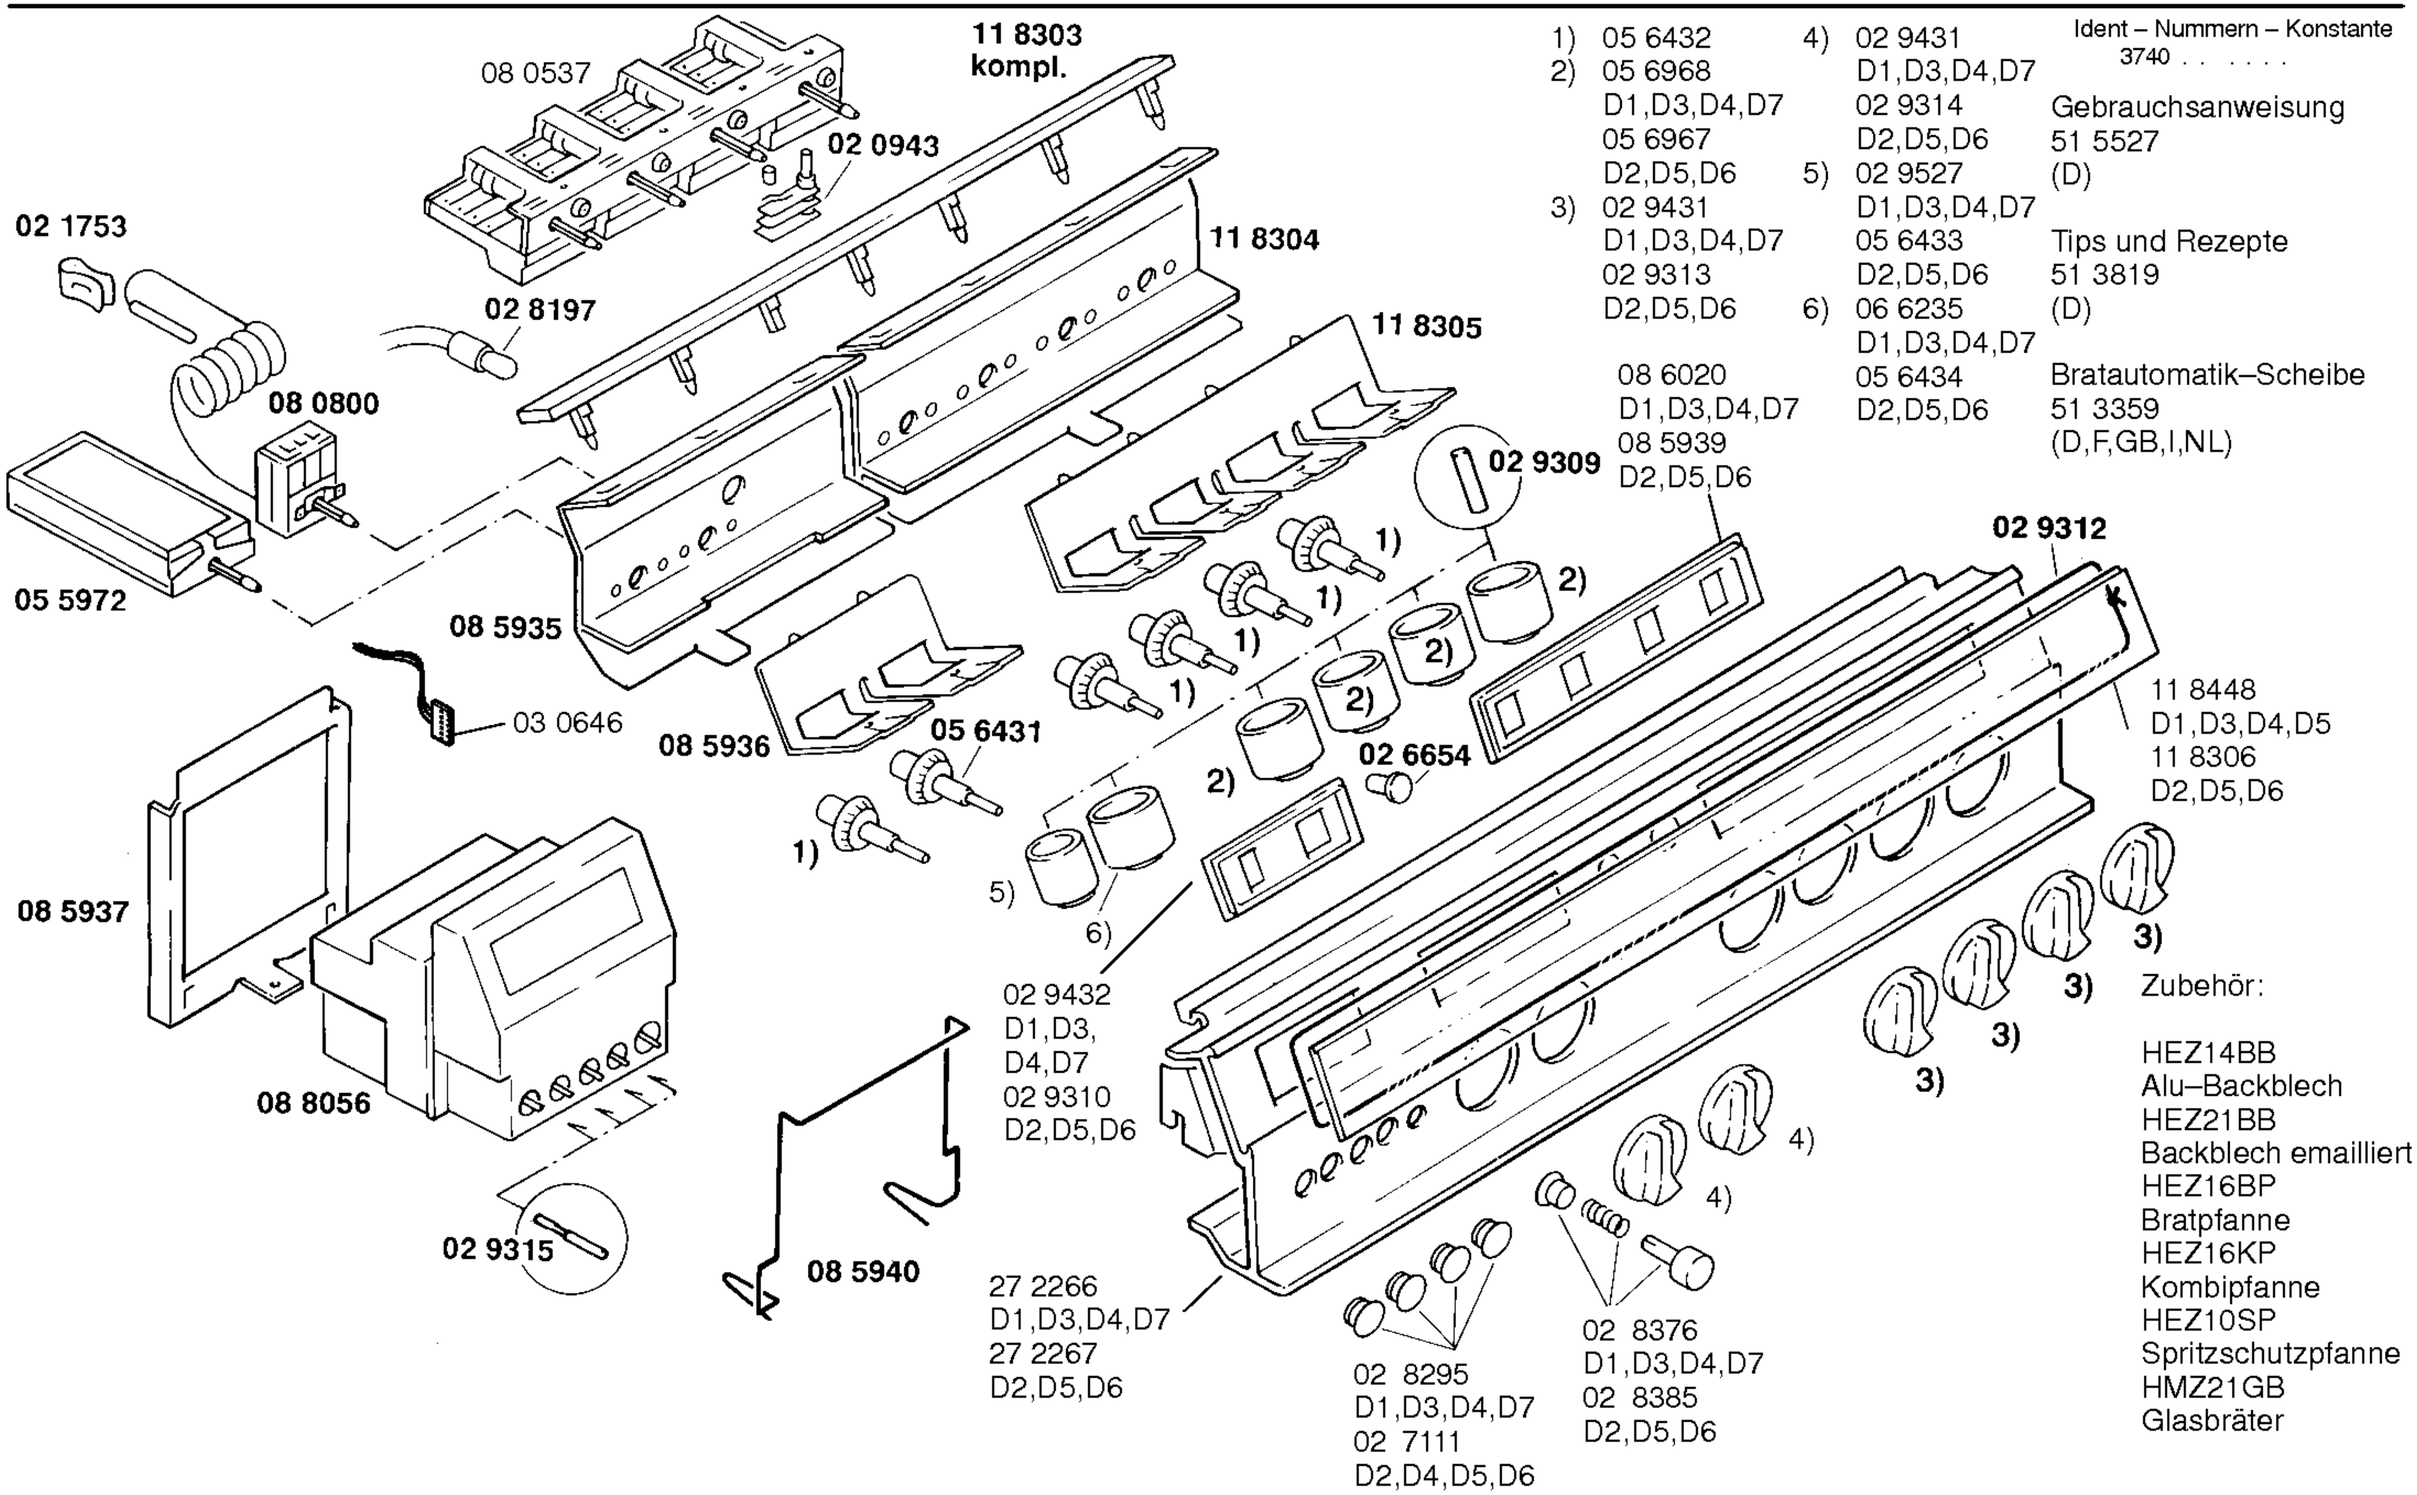


1) 05 6432
2) 05 6968
D1,D3,D4,D7
05 6967
D2,D5,D6
3) 02 9431
D1,D3,D4,D7
02 9313
D2,D5,D6
4) 02 9431
D1,D3,D4,D7
02 9314
D2,D5,D6
5) 02 9527
D1,D3,D4,D7
05 6433
D2,D5,D6
6) 06 6235
D1,D3,D4,D7
05 6434
D2,D5,D6

08 6020
D1,D3,D4,D7
08 5939
D2,D5,D6

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 5527
(D)

Tips und Rezepte
51 3819
(D)


Bratautomatik–Scheibe
51 3359
(D,F,GB,I,NL)

Zubehör:

HEZ14BB
Alu–Backblech
HEZ21BB
Backblech emailliert
HEZ16BP
Bratpfanne
HEZ16KP
Kombipfanne
HEZ10SP
Spritzschutzpfanne
HMZ21GB
Glasbräter

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

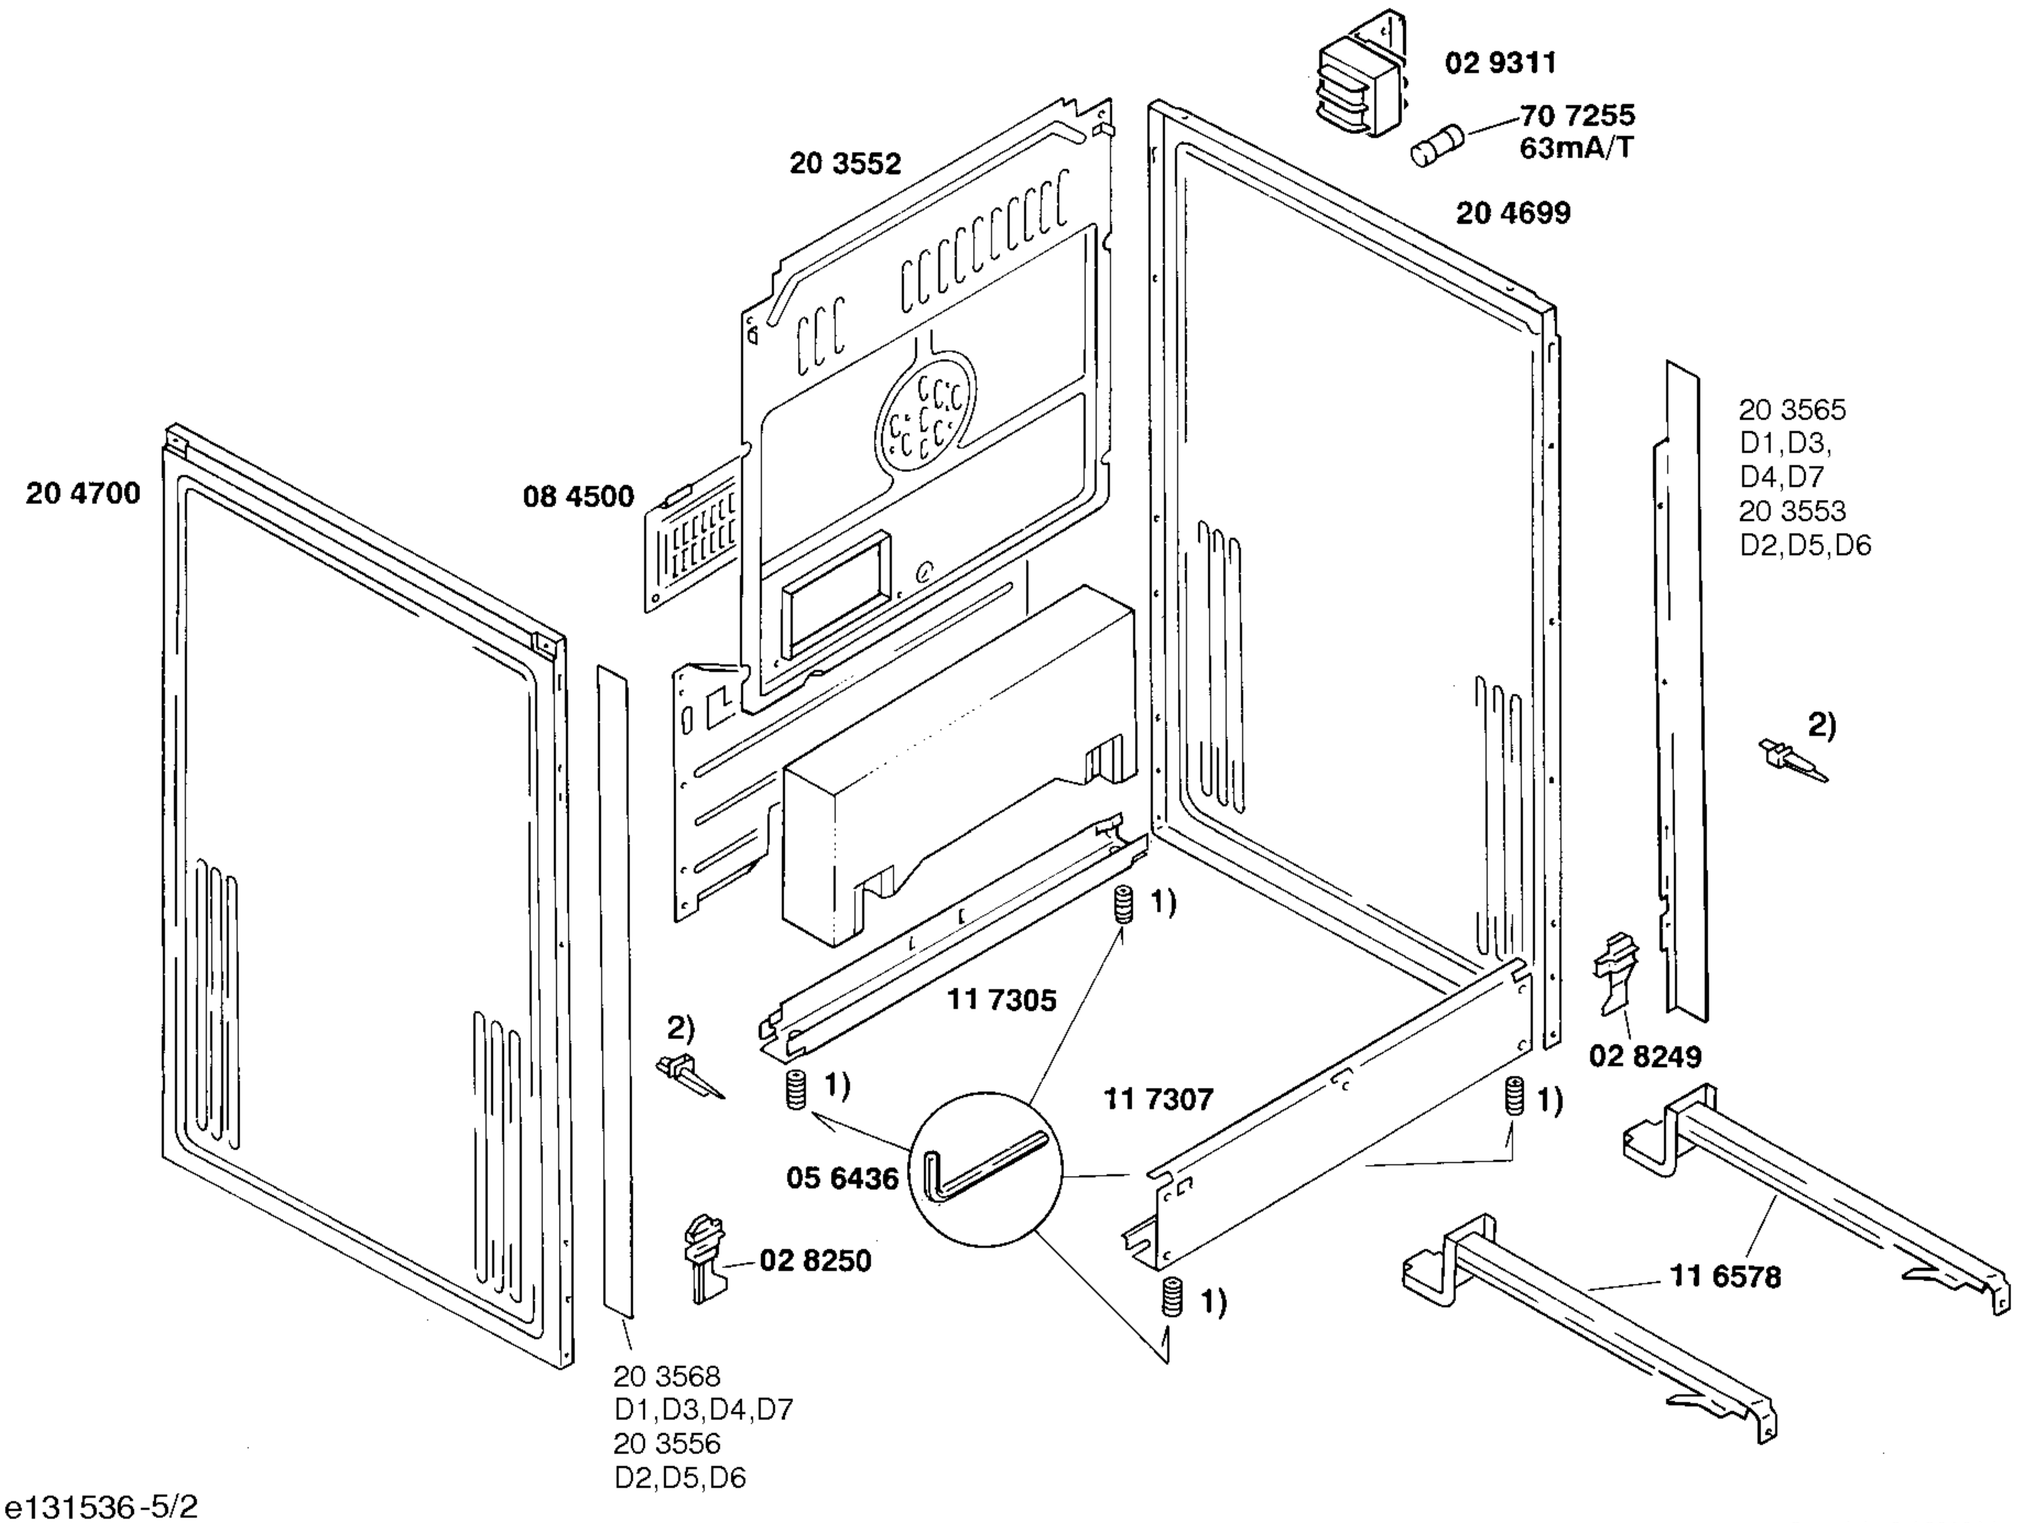


1) **04 4473**
2) **02 8895**

e131536-5/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


1) 02 8875
2) 02 8876
3) 02 8578
4) 05 6112
5) 05 6102
D1,D3,D4,D7
05 6101
D2,D5,D6
6) 02 8634
7) 02 8633
8) 05 7021

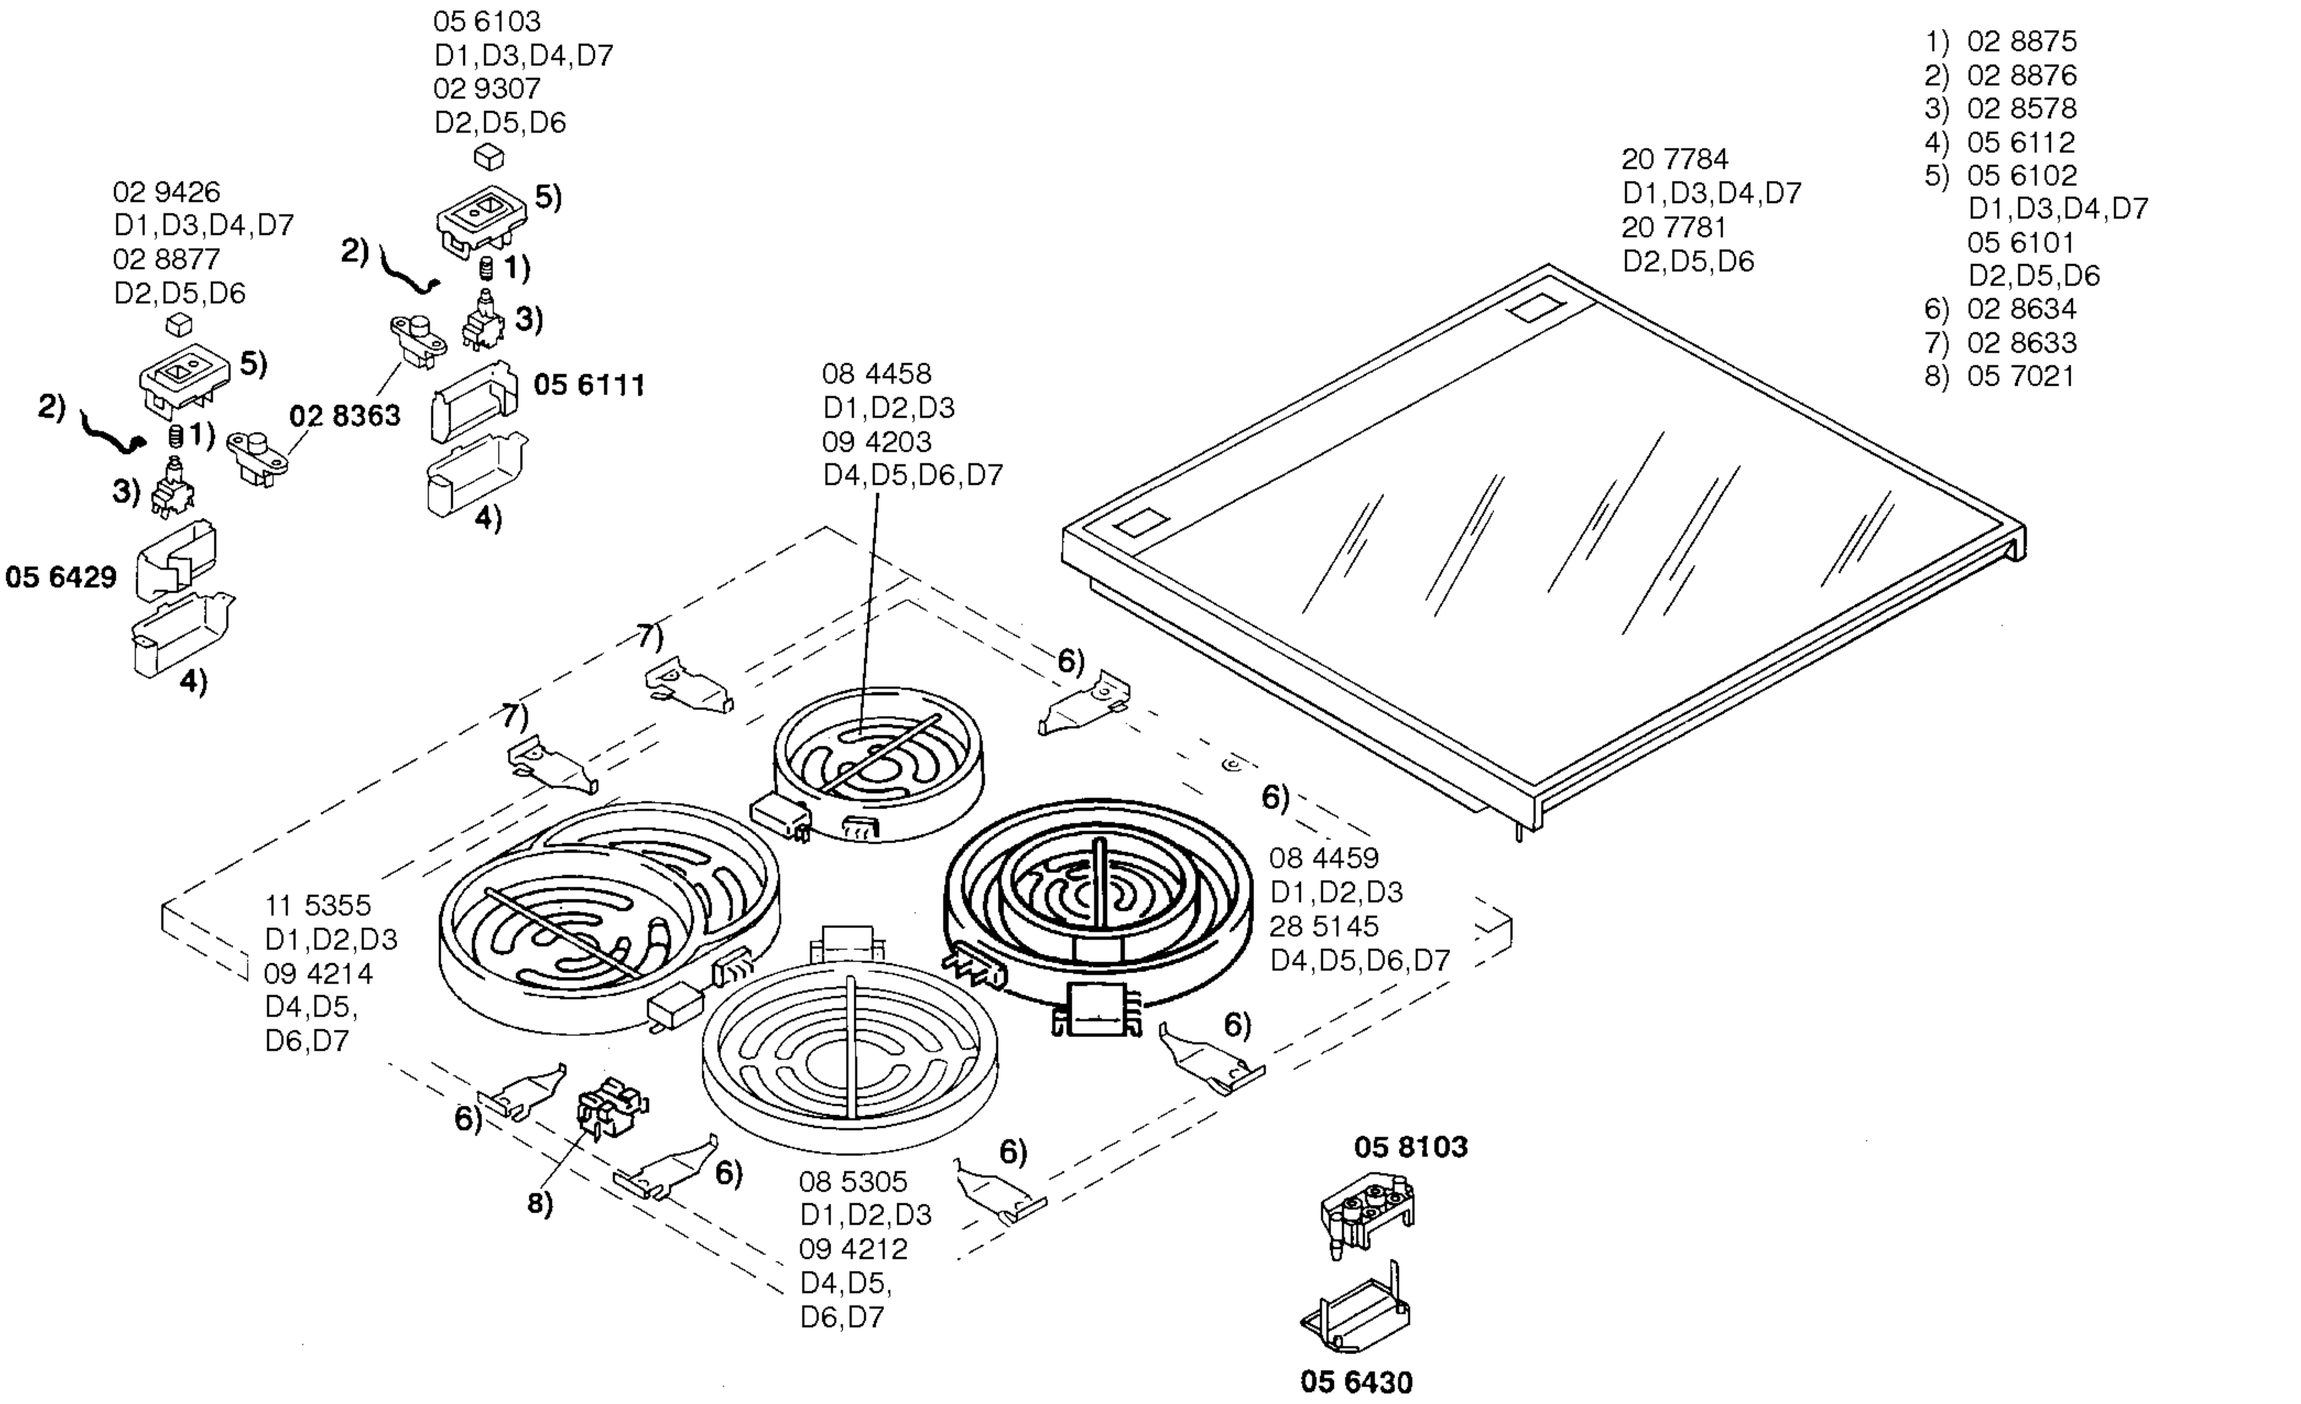

e131536-5/3

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

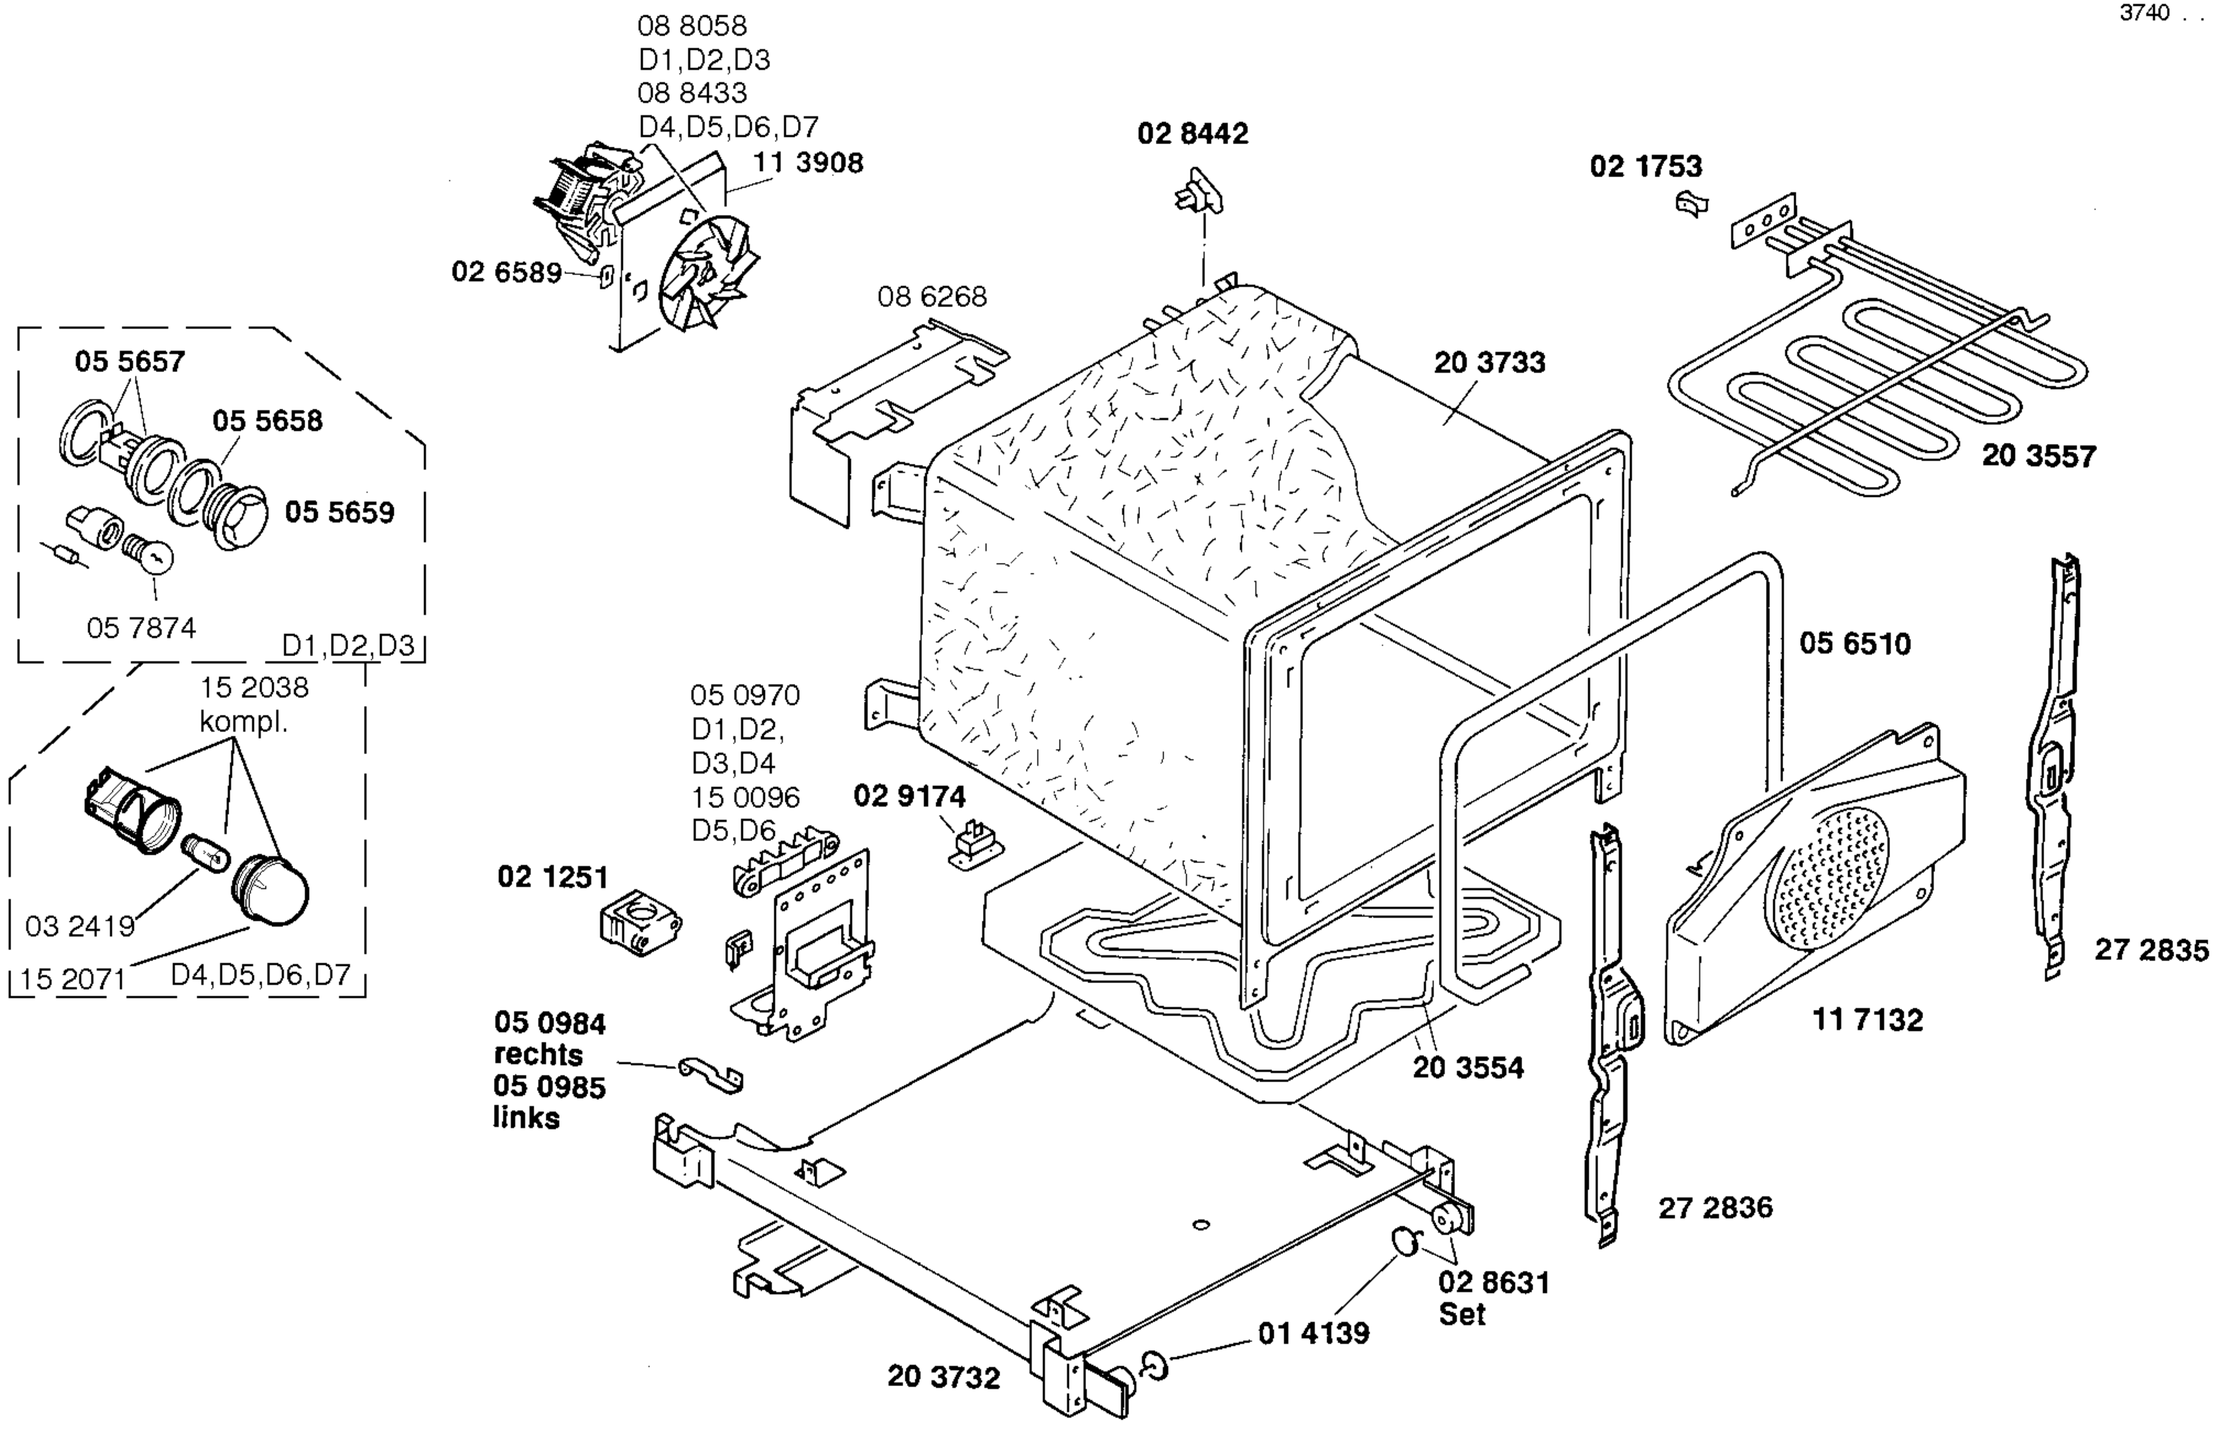



e131536-5/4


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

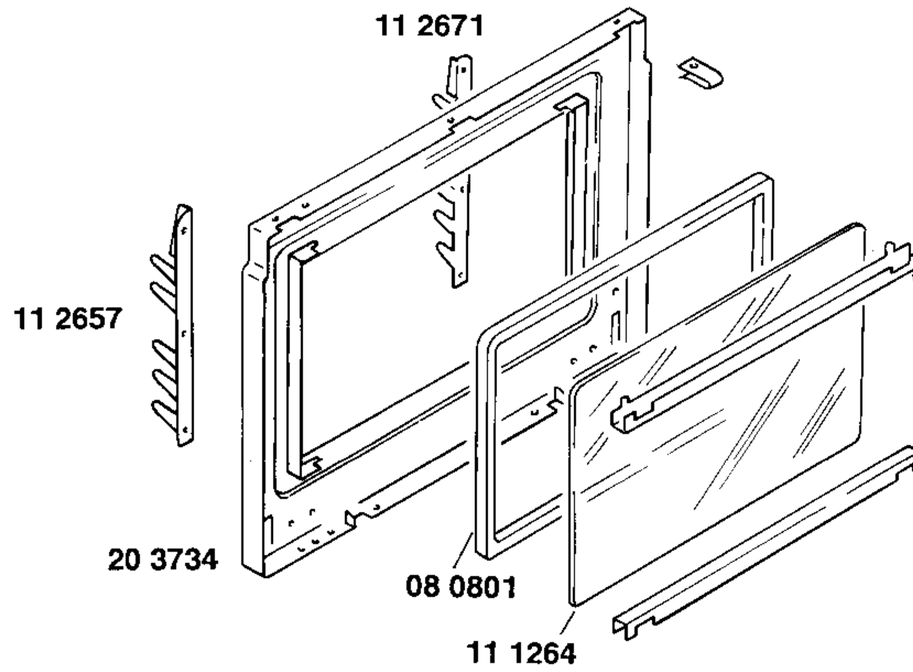

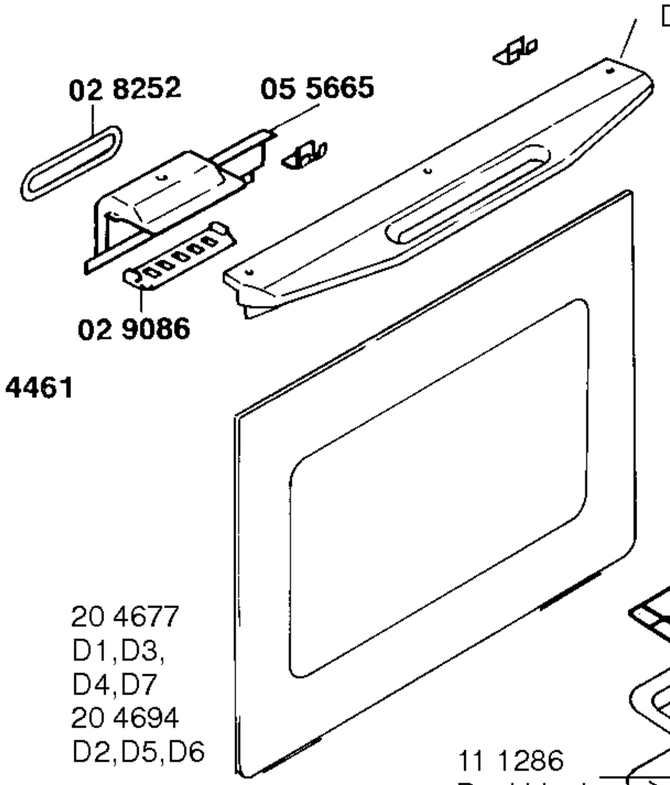

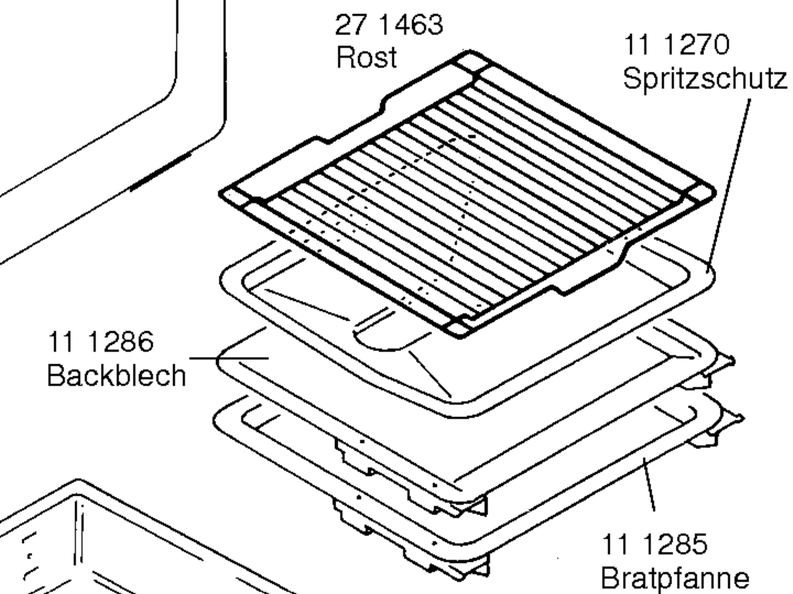

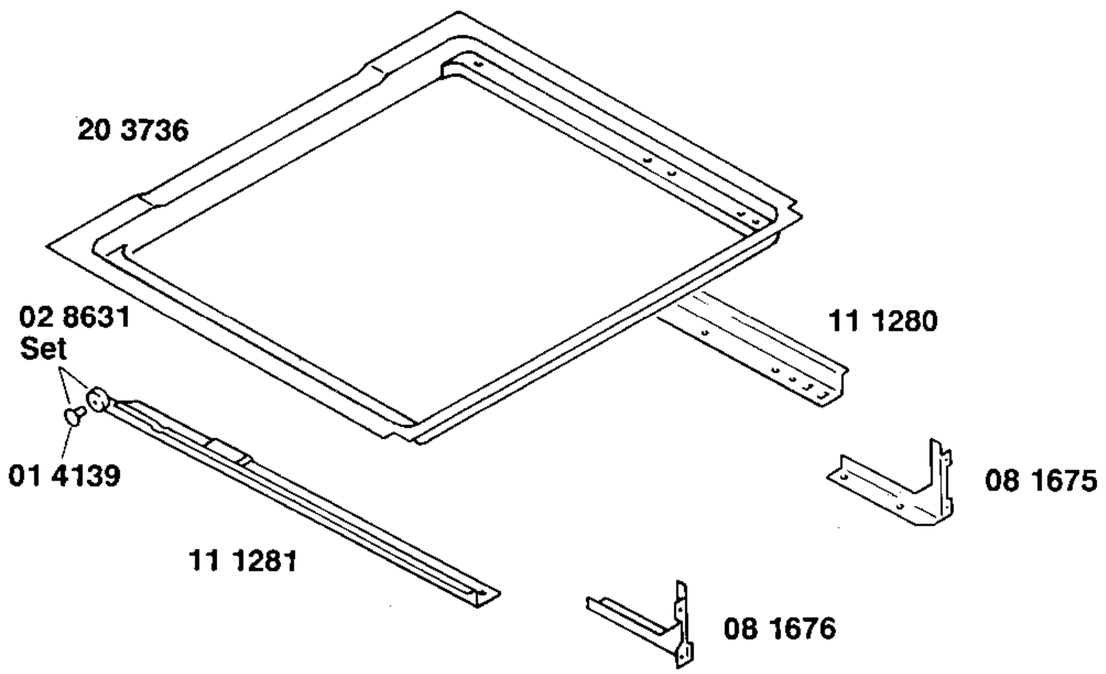

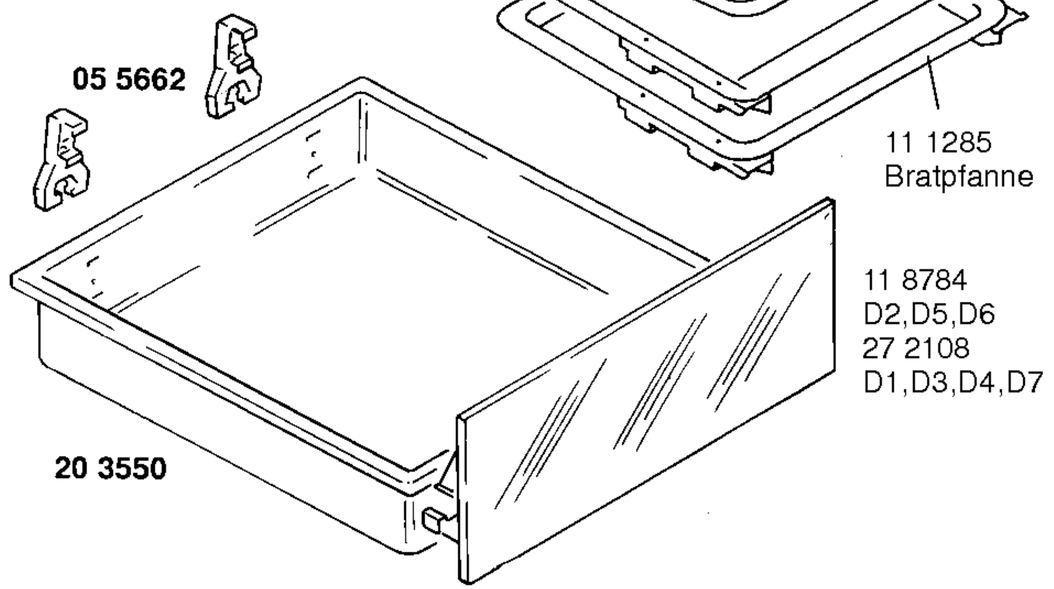

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101