
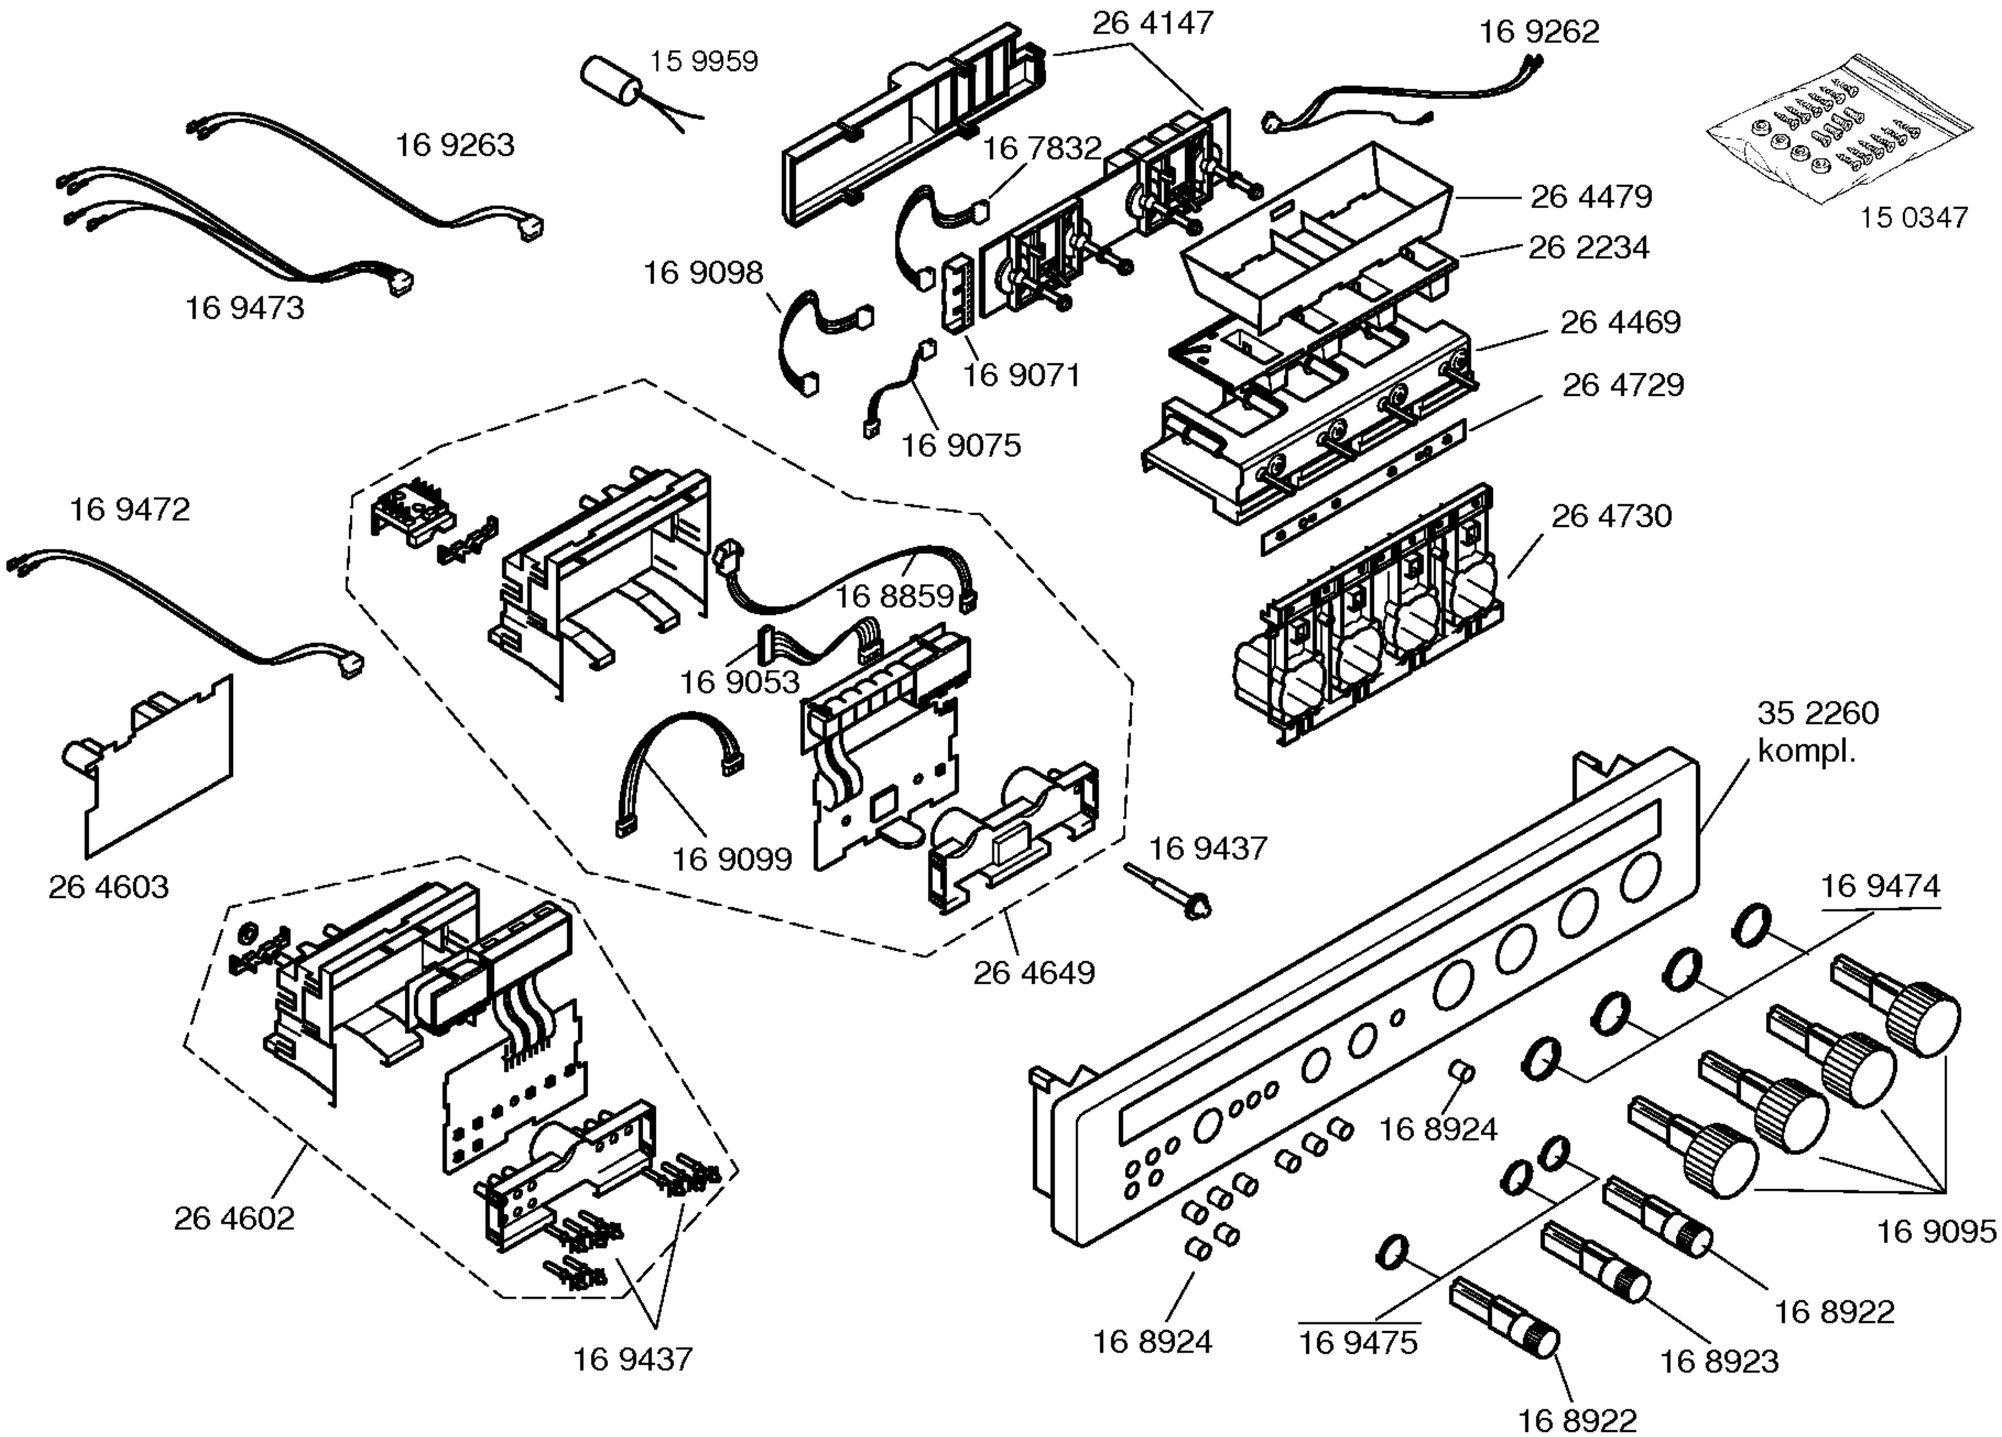


Gebrauchsanweisung
52 1729– (DE)
52 1730– (GB)
52 1731– (FR)
52 1732– (NL)
52 1733– (DK)
52 1734– (ES
52 1735– (GR)
52 1736– (PT)
52 2445–(SE)
52 2446–(NO)
52 2447–(FI)
Zubehör:
HZ23000
Backblech–Alu
HZ 23100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 23300
Universalpfanne
HZ 23400
Kombirost
HZ 9150
Glasbräter
HZ 25070
CD–ROM–Rezepte
HZ 25001
Adapterkabel
Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)
Bratautomatikscheibe
52 1242
(D)
Kurzanleitung
52 0755
(D)
Kochbuch
52 1179
(D)
Einbausatz
06 8506

e232757-5/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

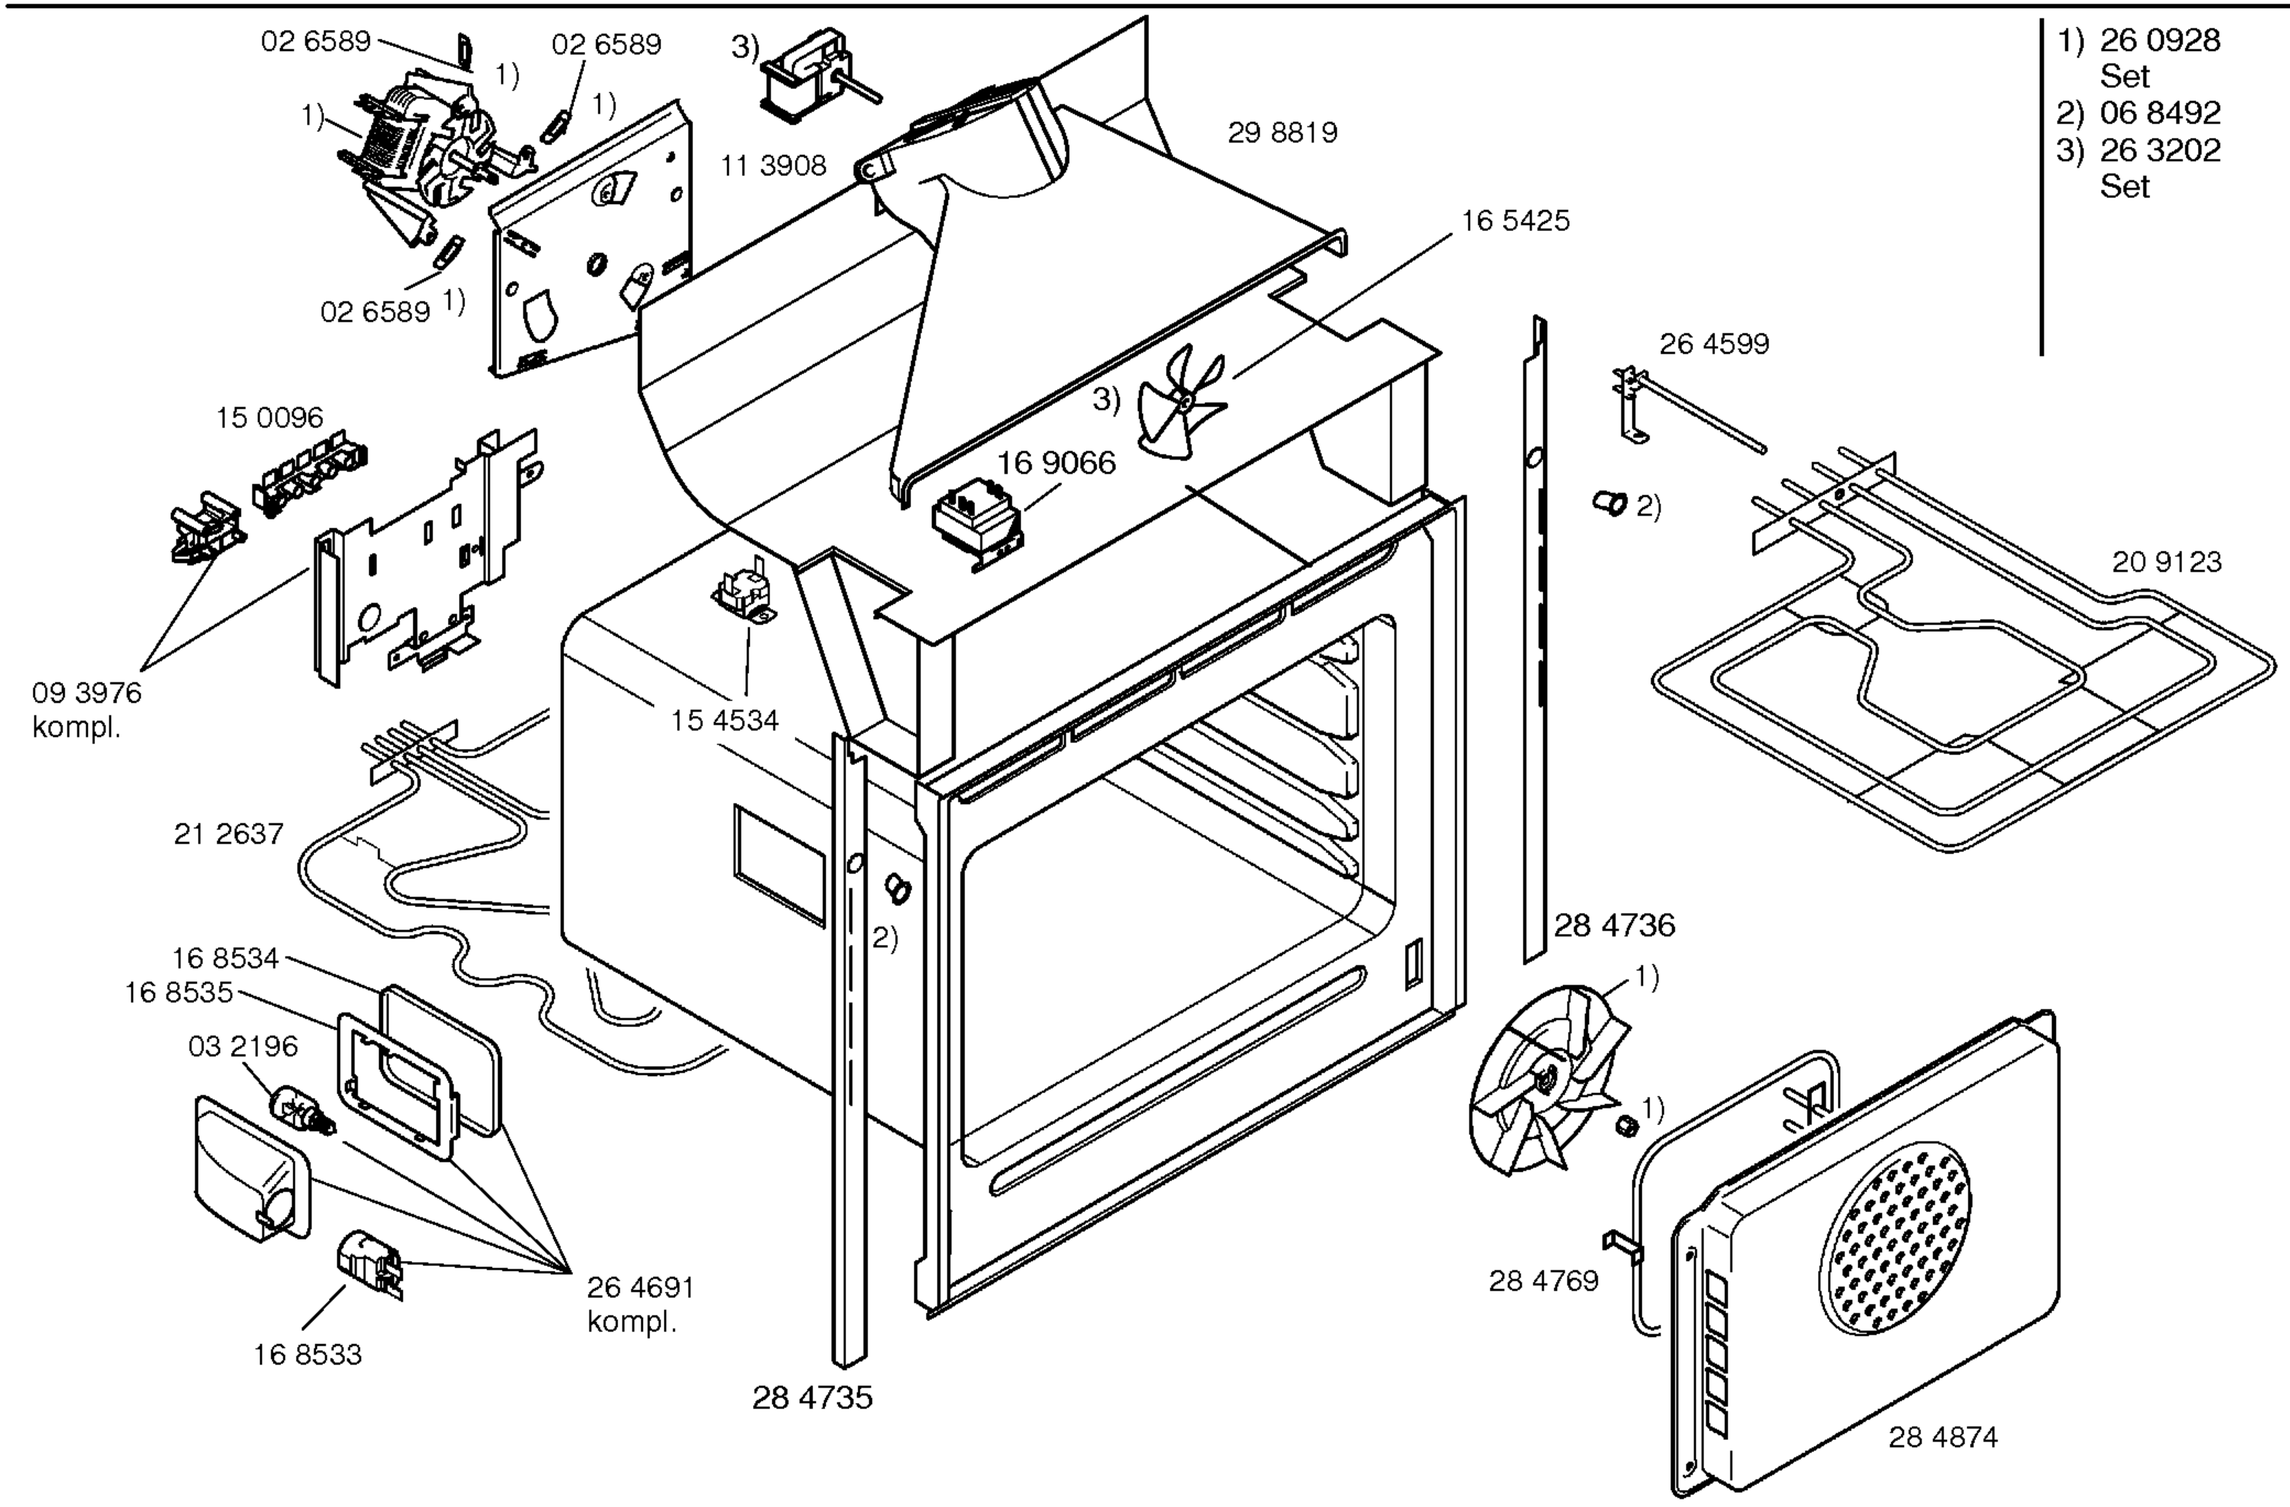

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set


e232757-5/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

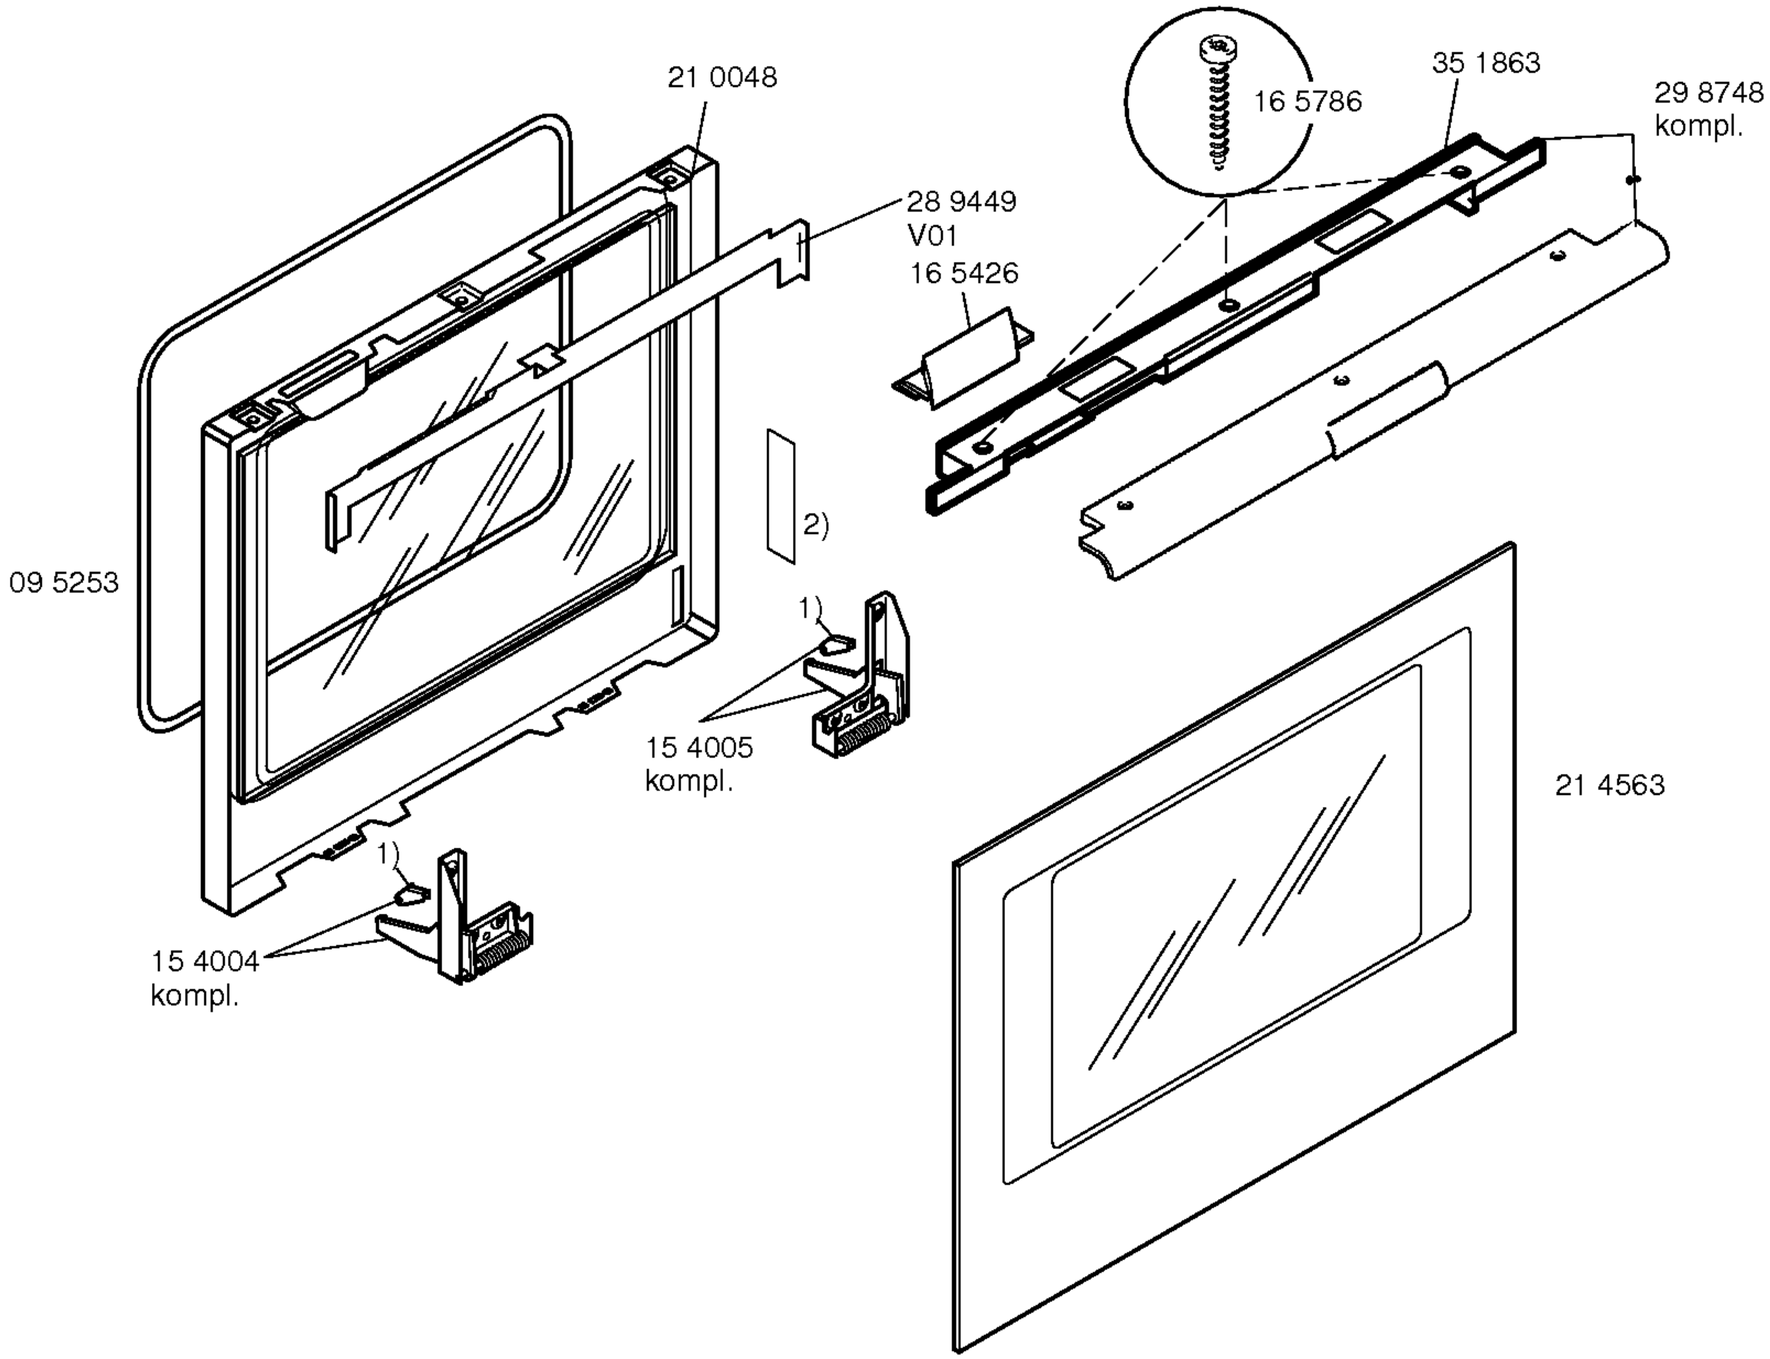

1) 06 8581
2) 51 9252
Typenschild

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

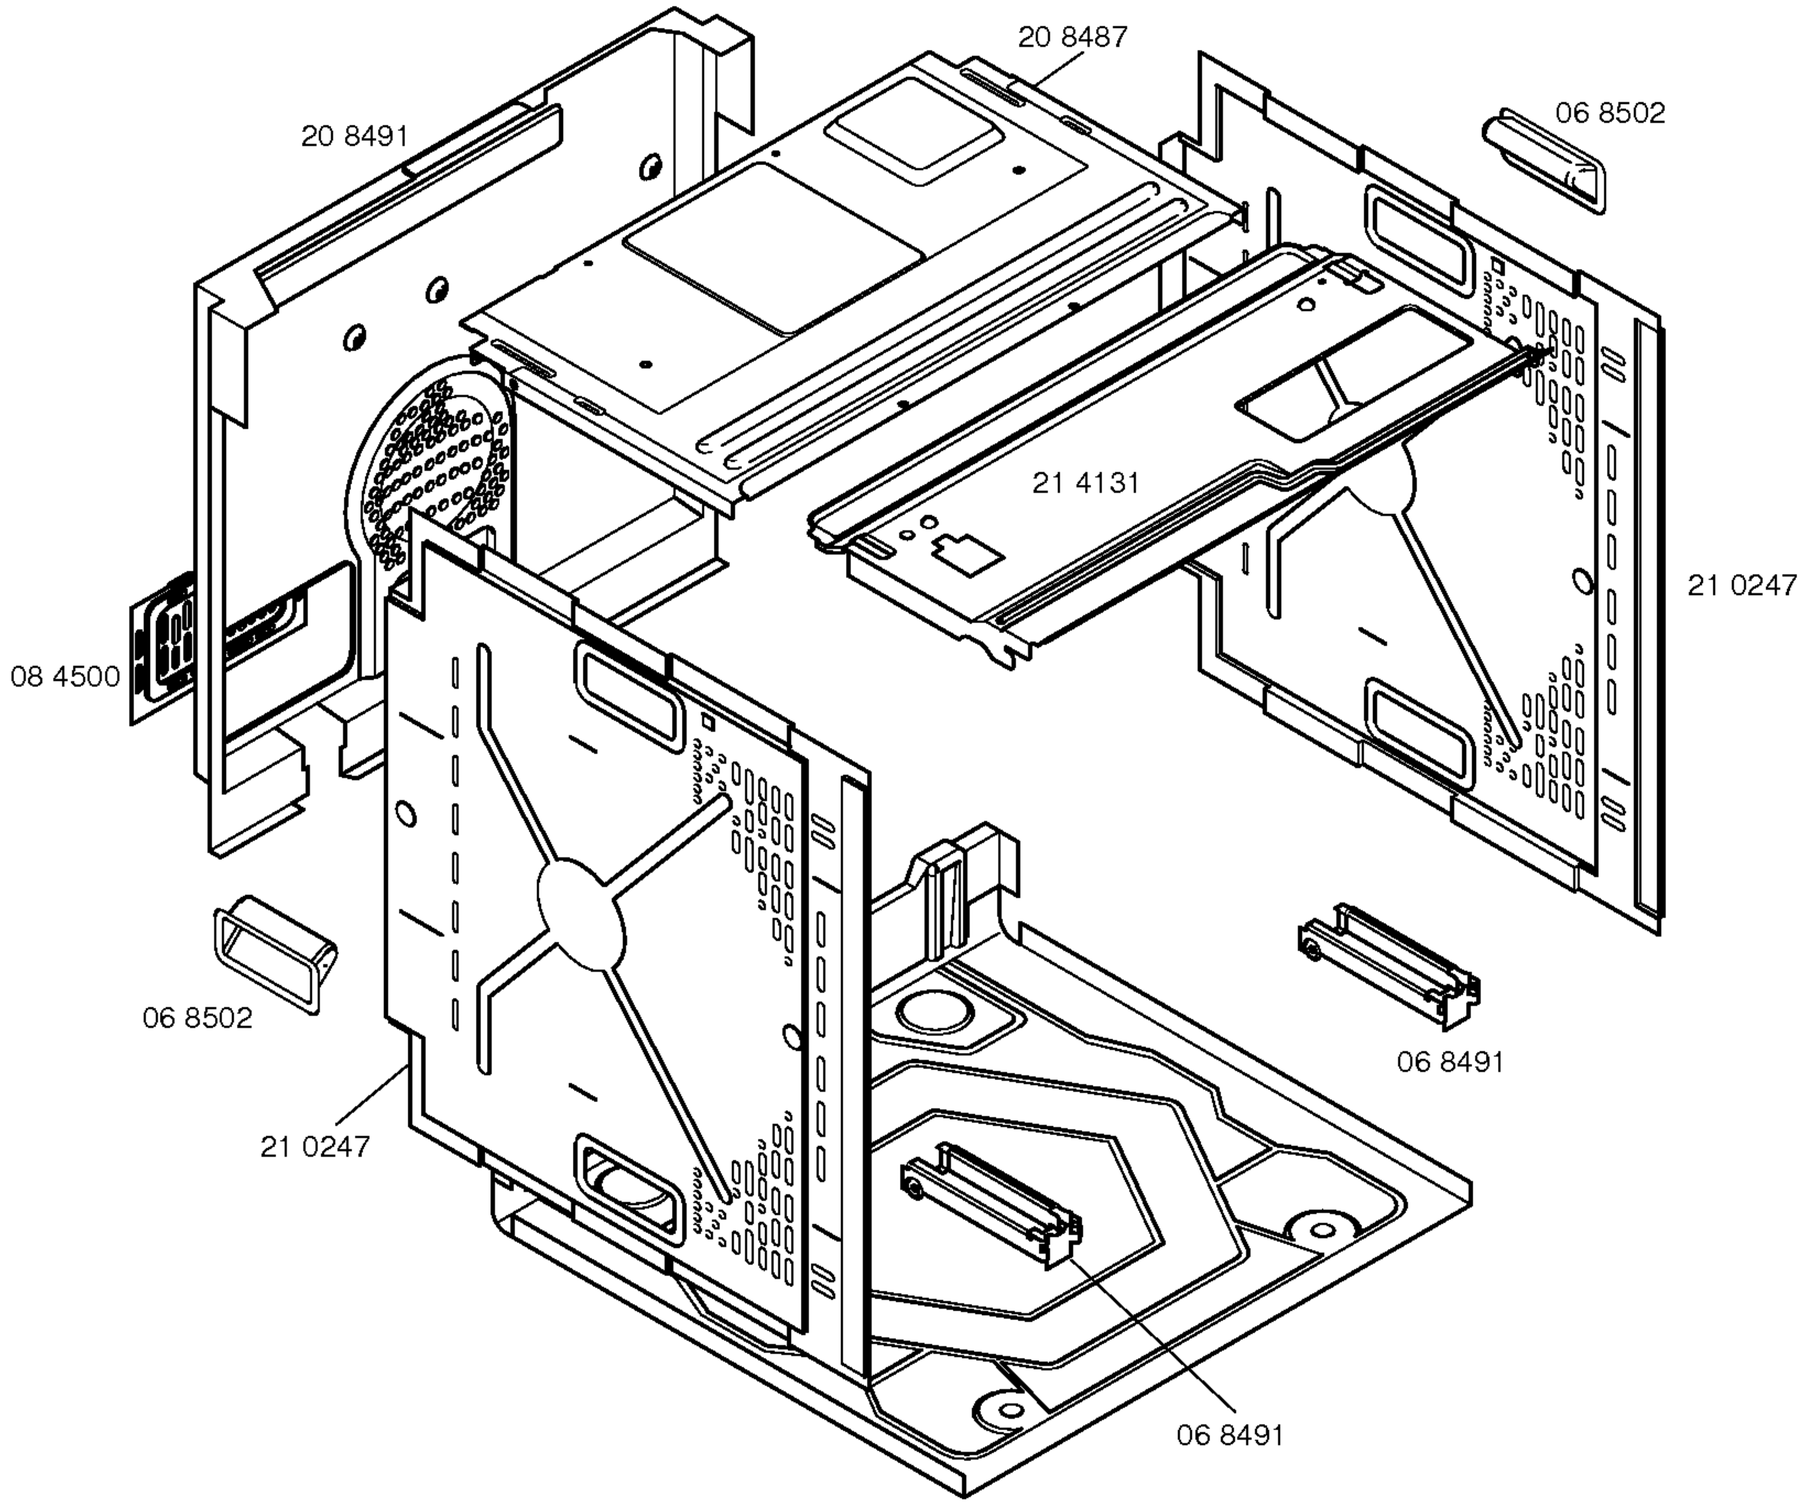


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

e232757-5/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

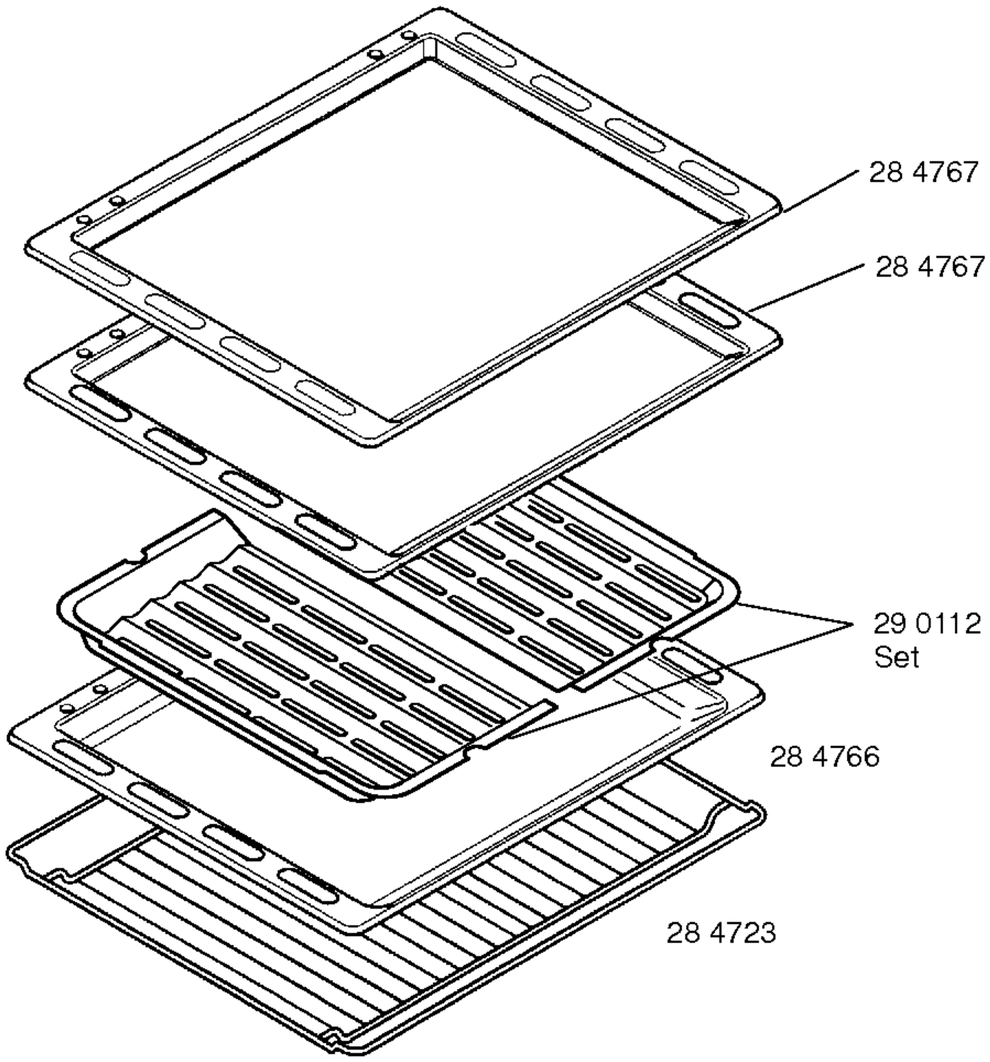

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101