
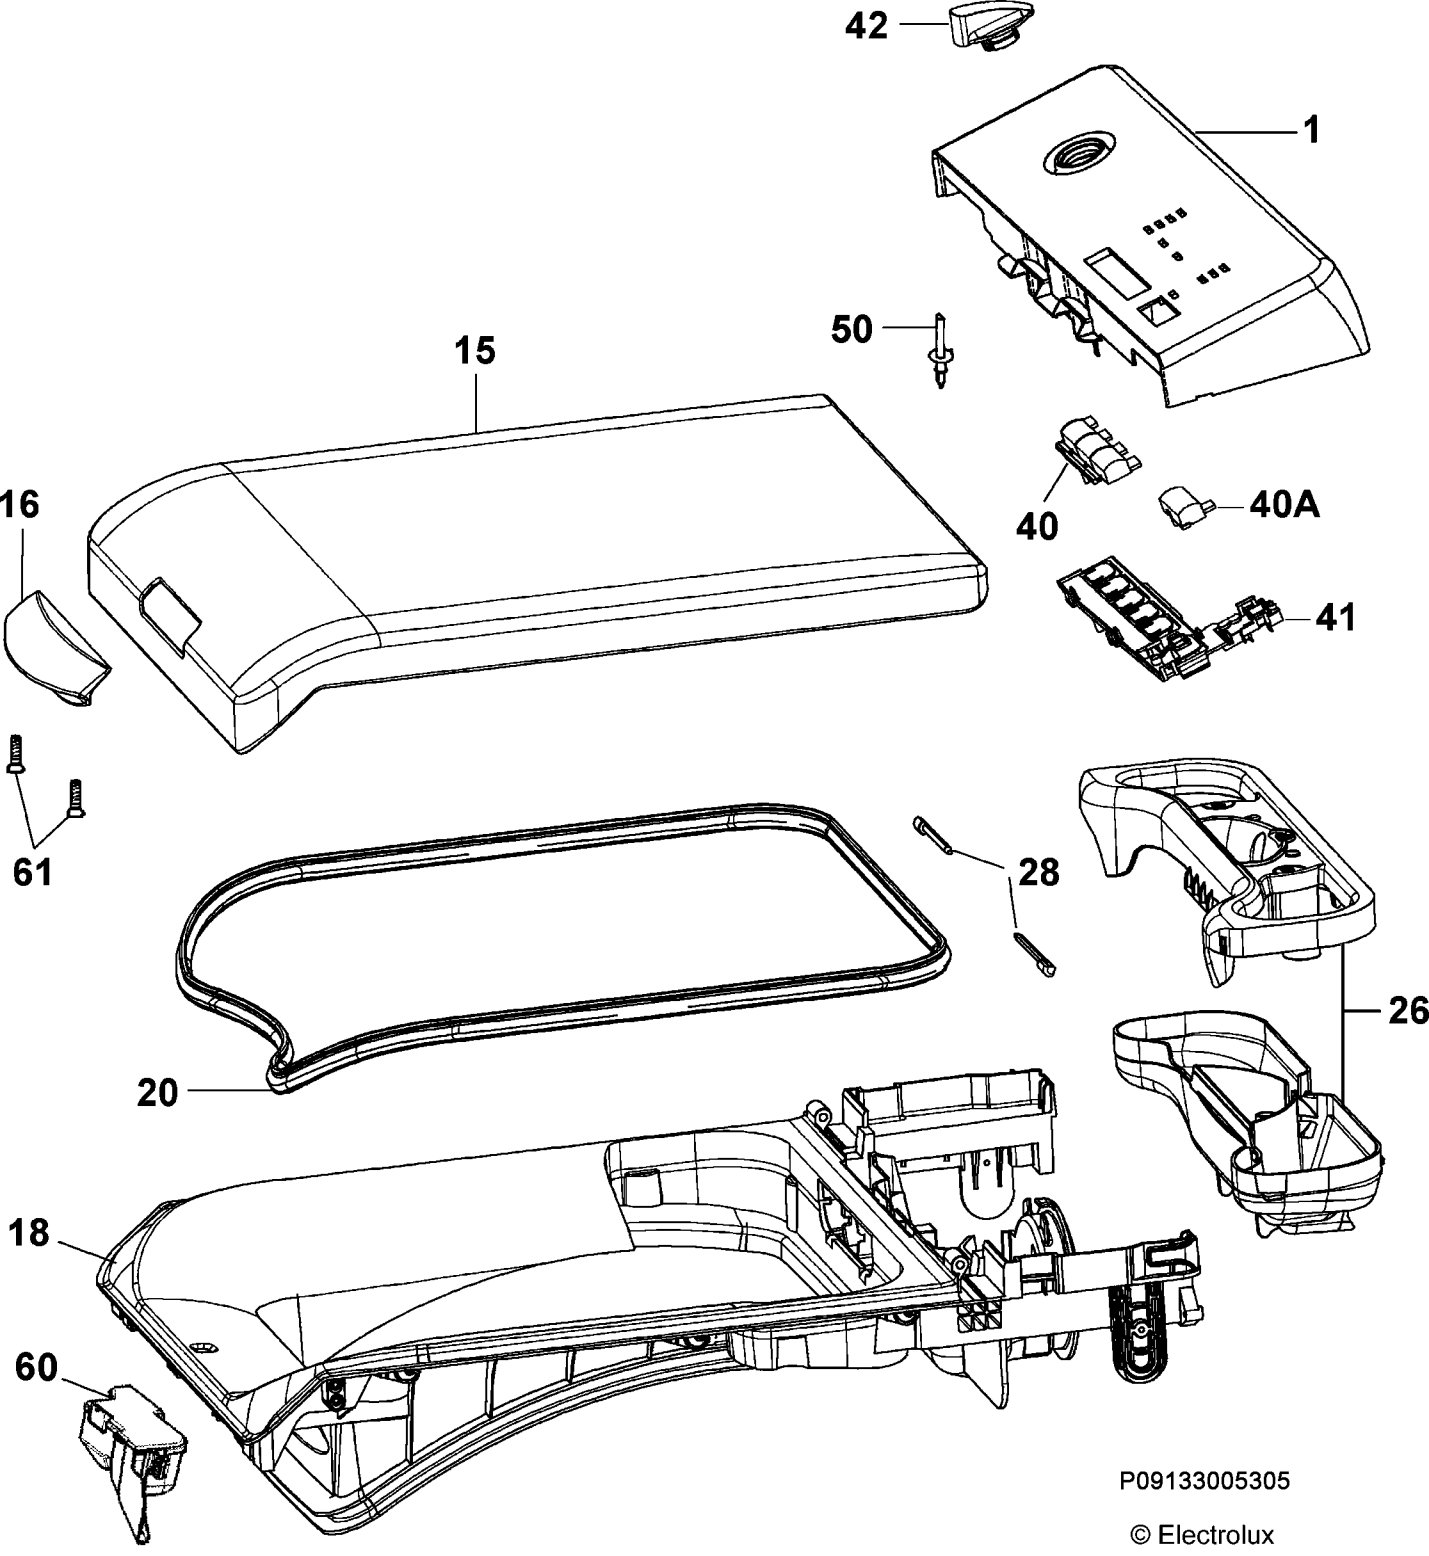
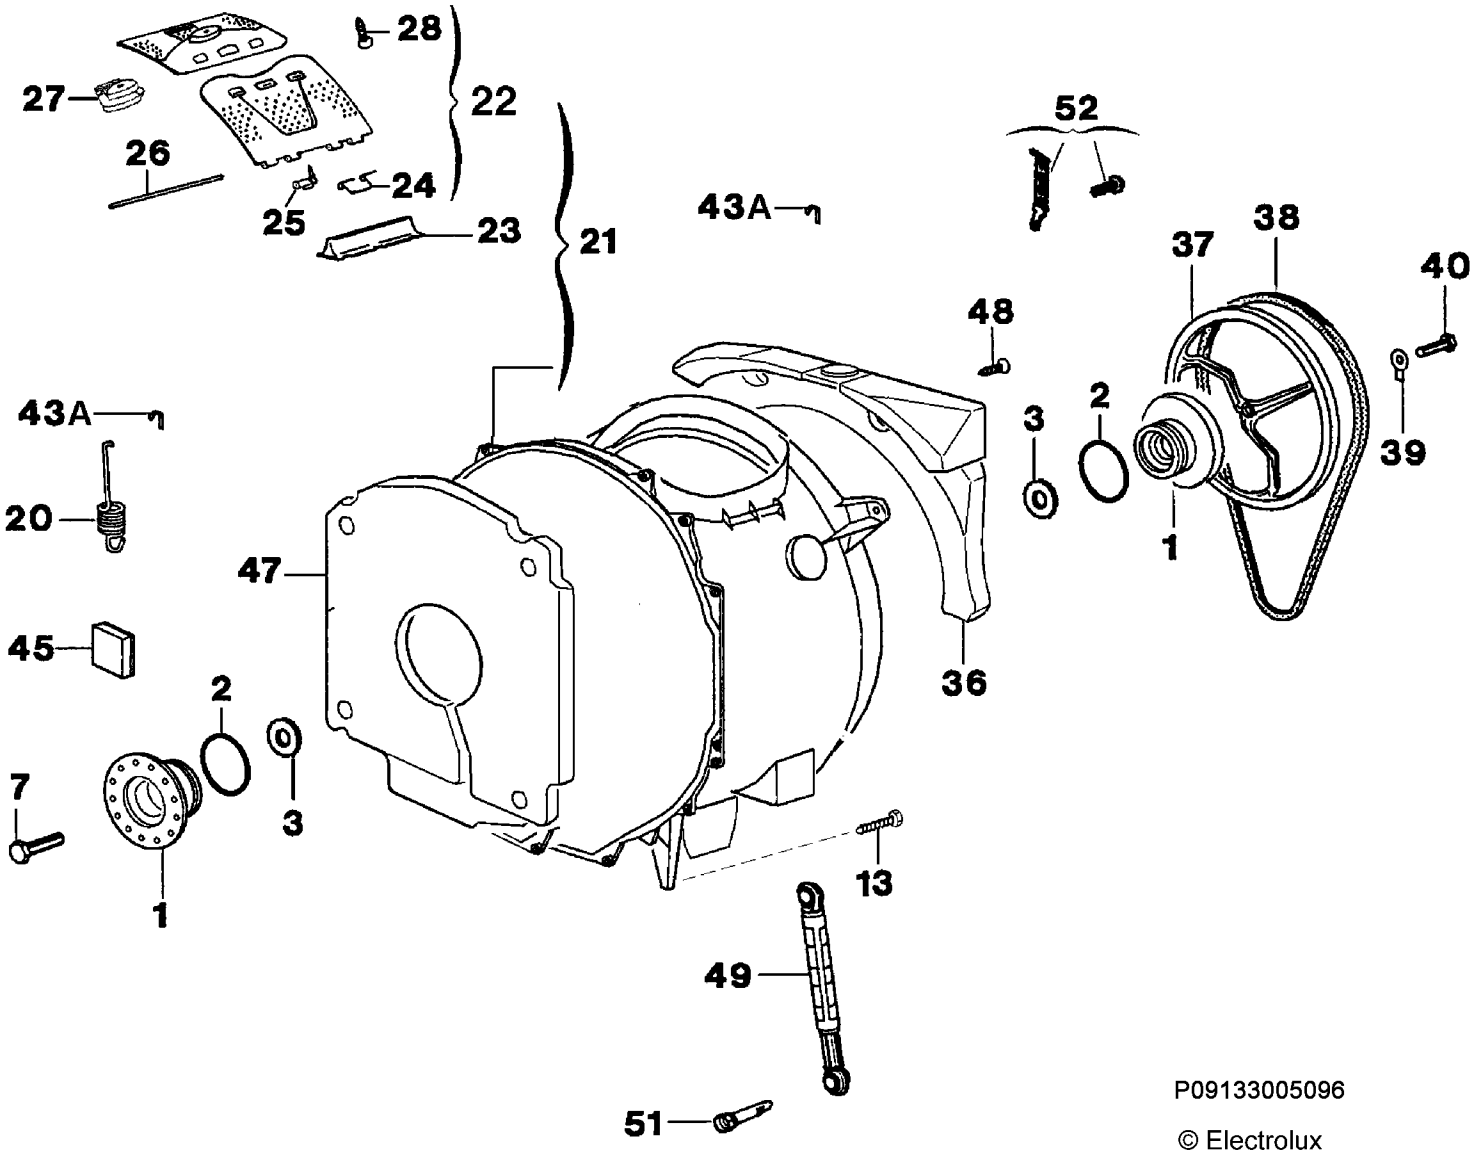



© Electrolux

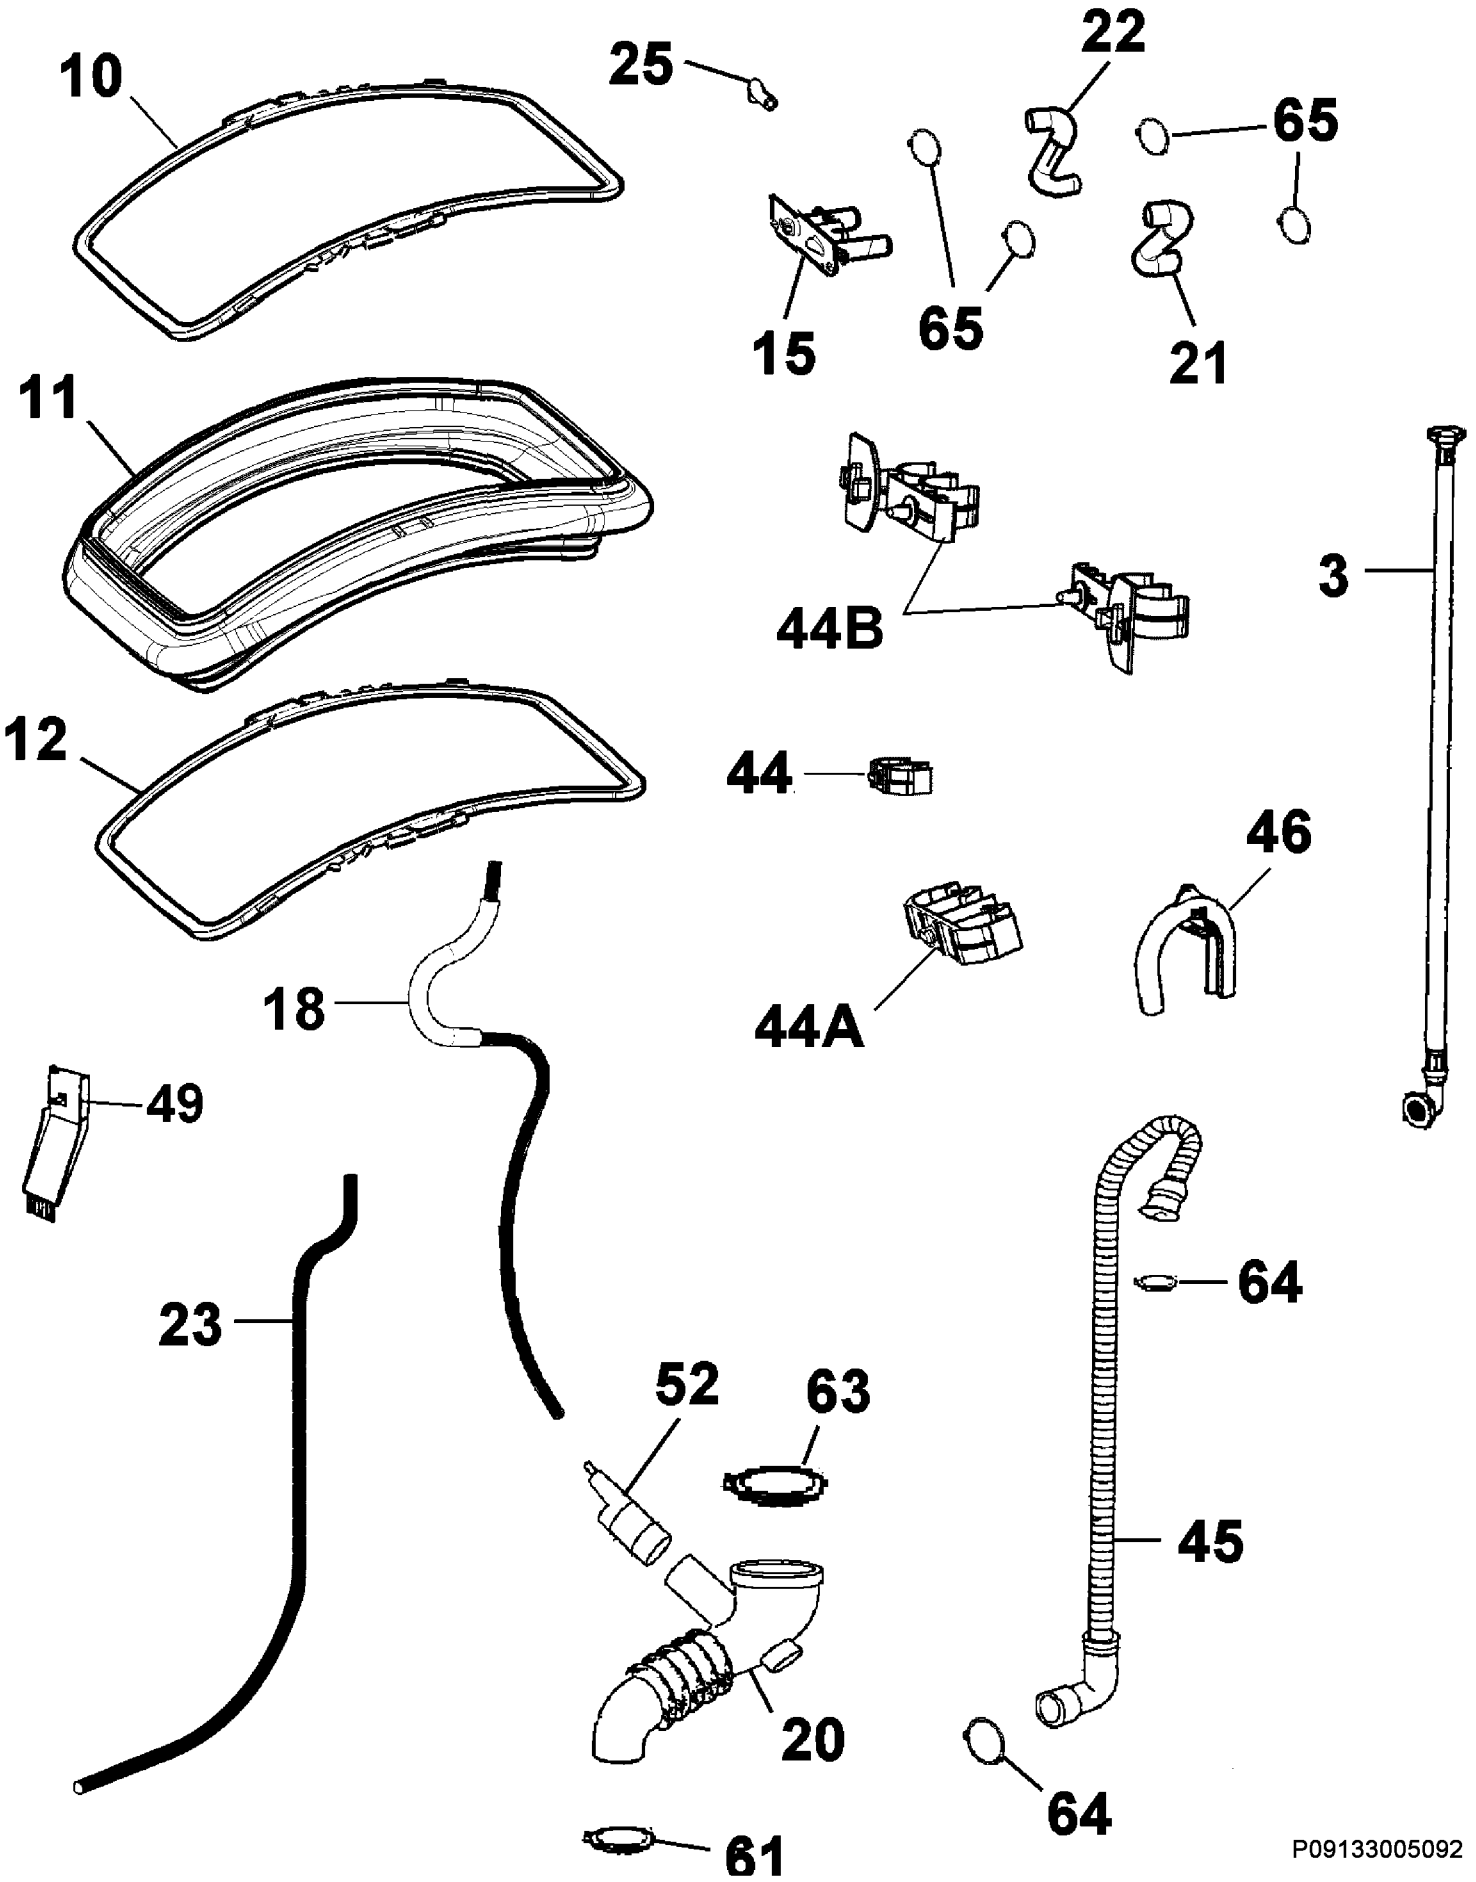

P09133005096


© Electrolux


10
25
22
65
65
15
65
21
11
44B
3
12
44
46
44A
18
49
23
52
63
64
45
20
64
61
P09133005092
© Electrolux

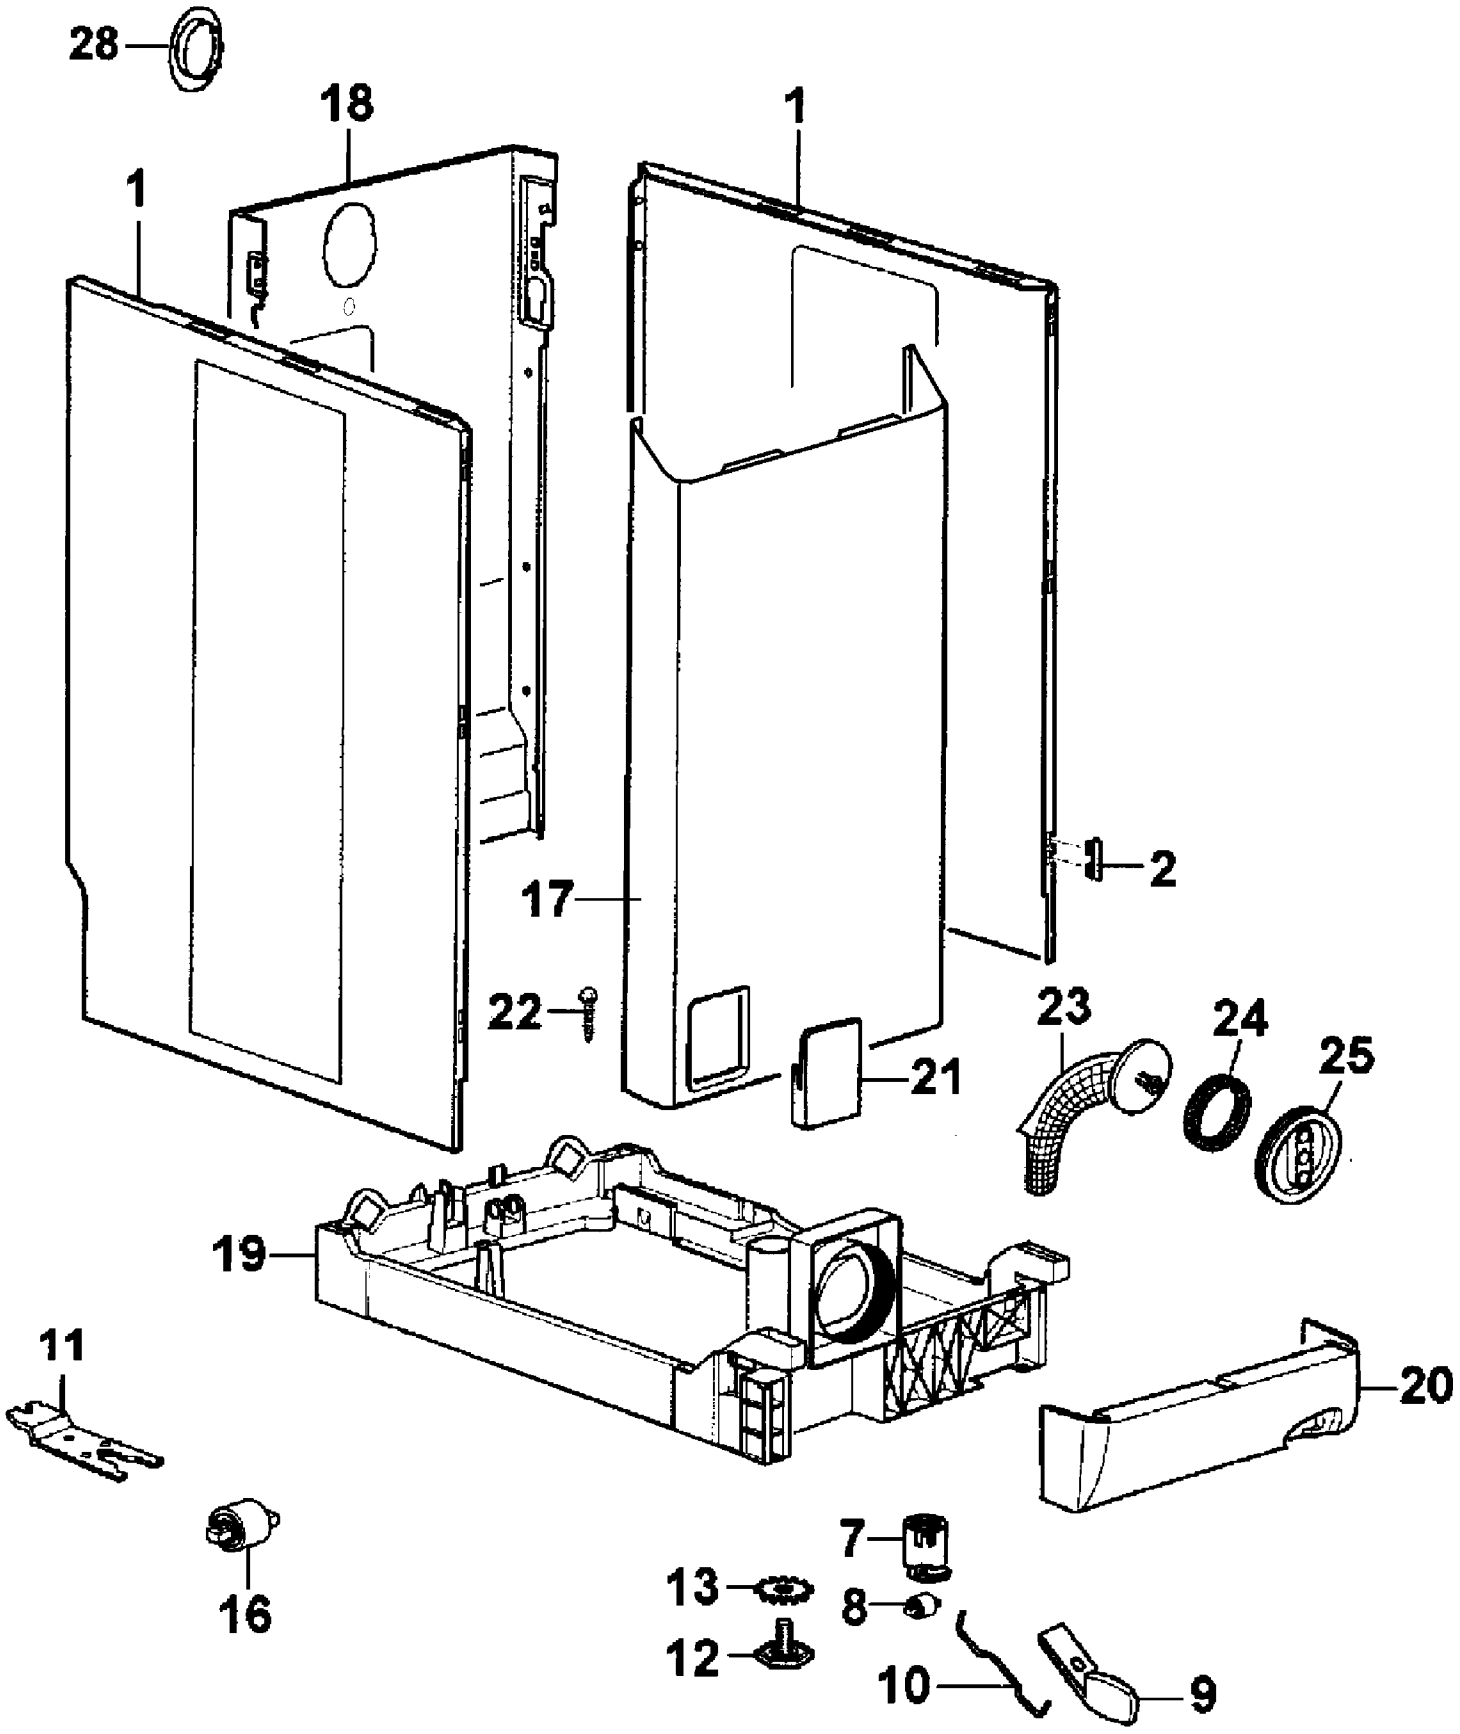

P09133005089

© Electrolux

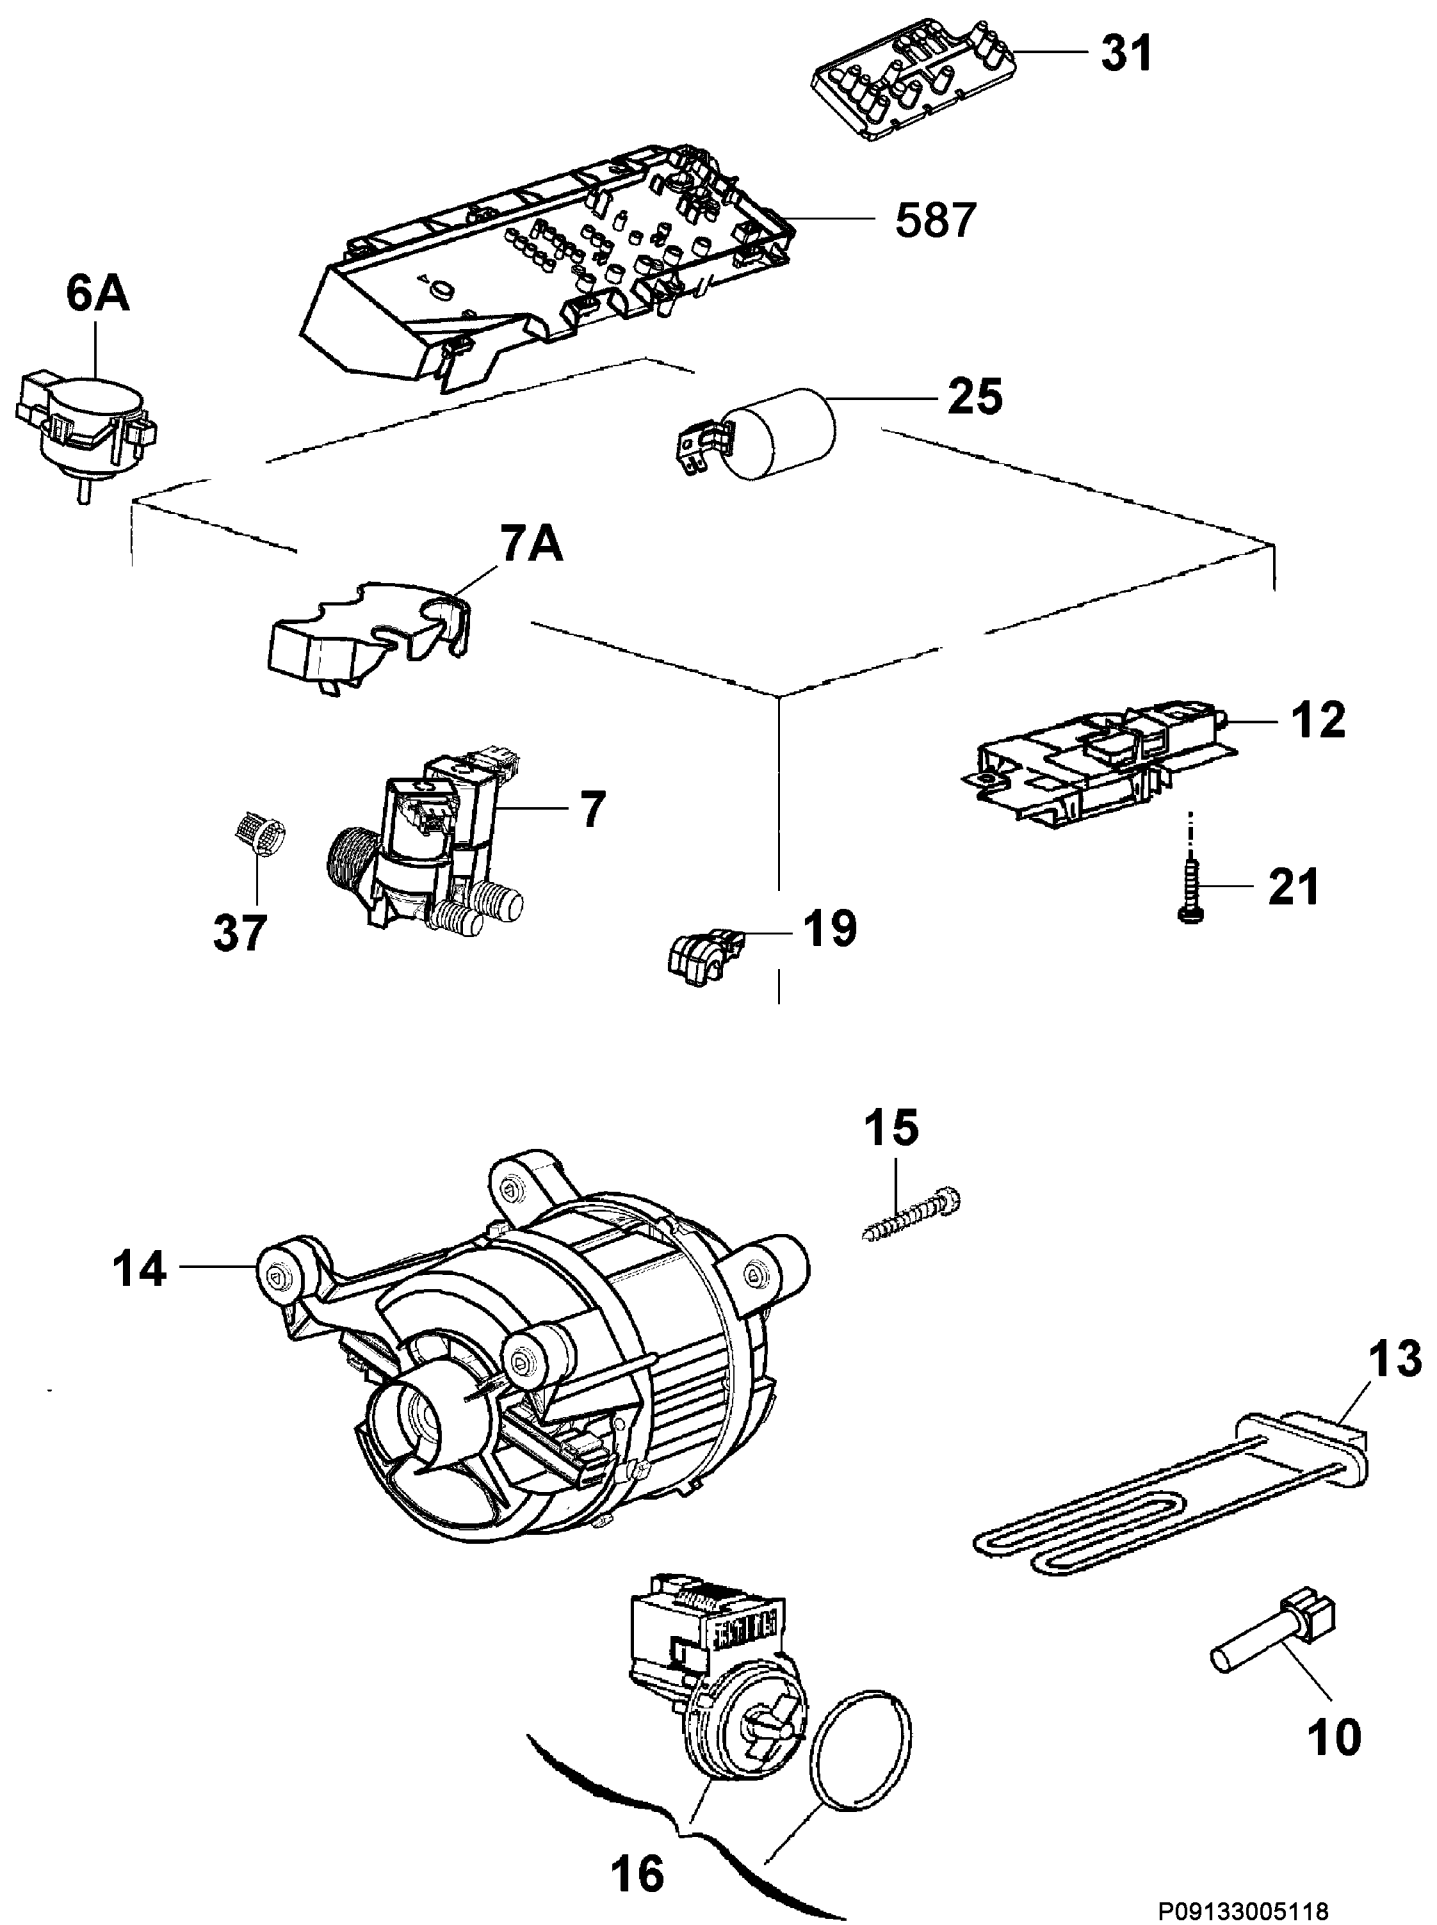

P09133005118

© Electrolux