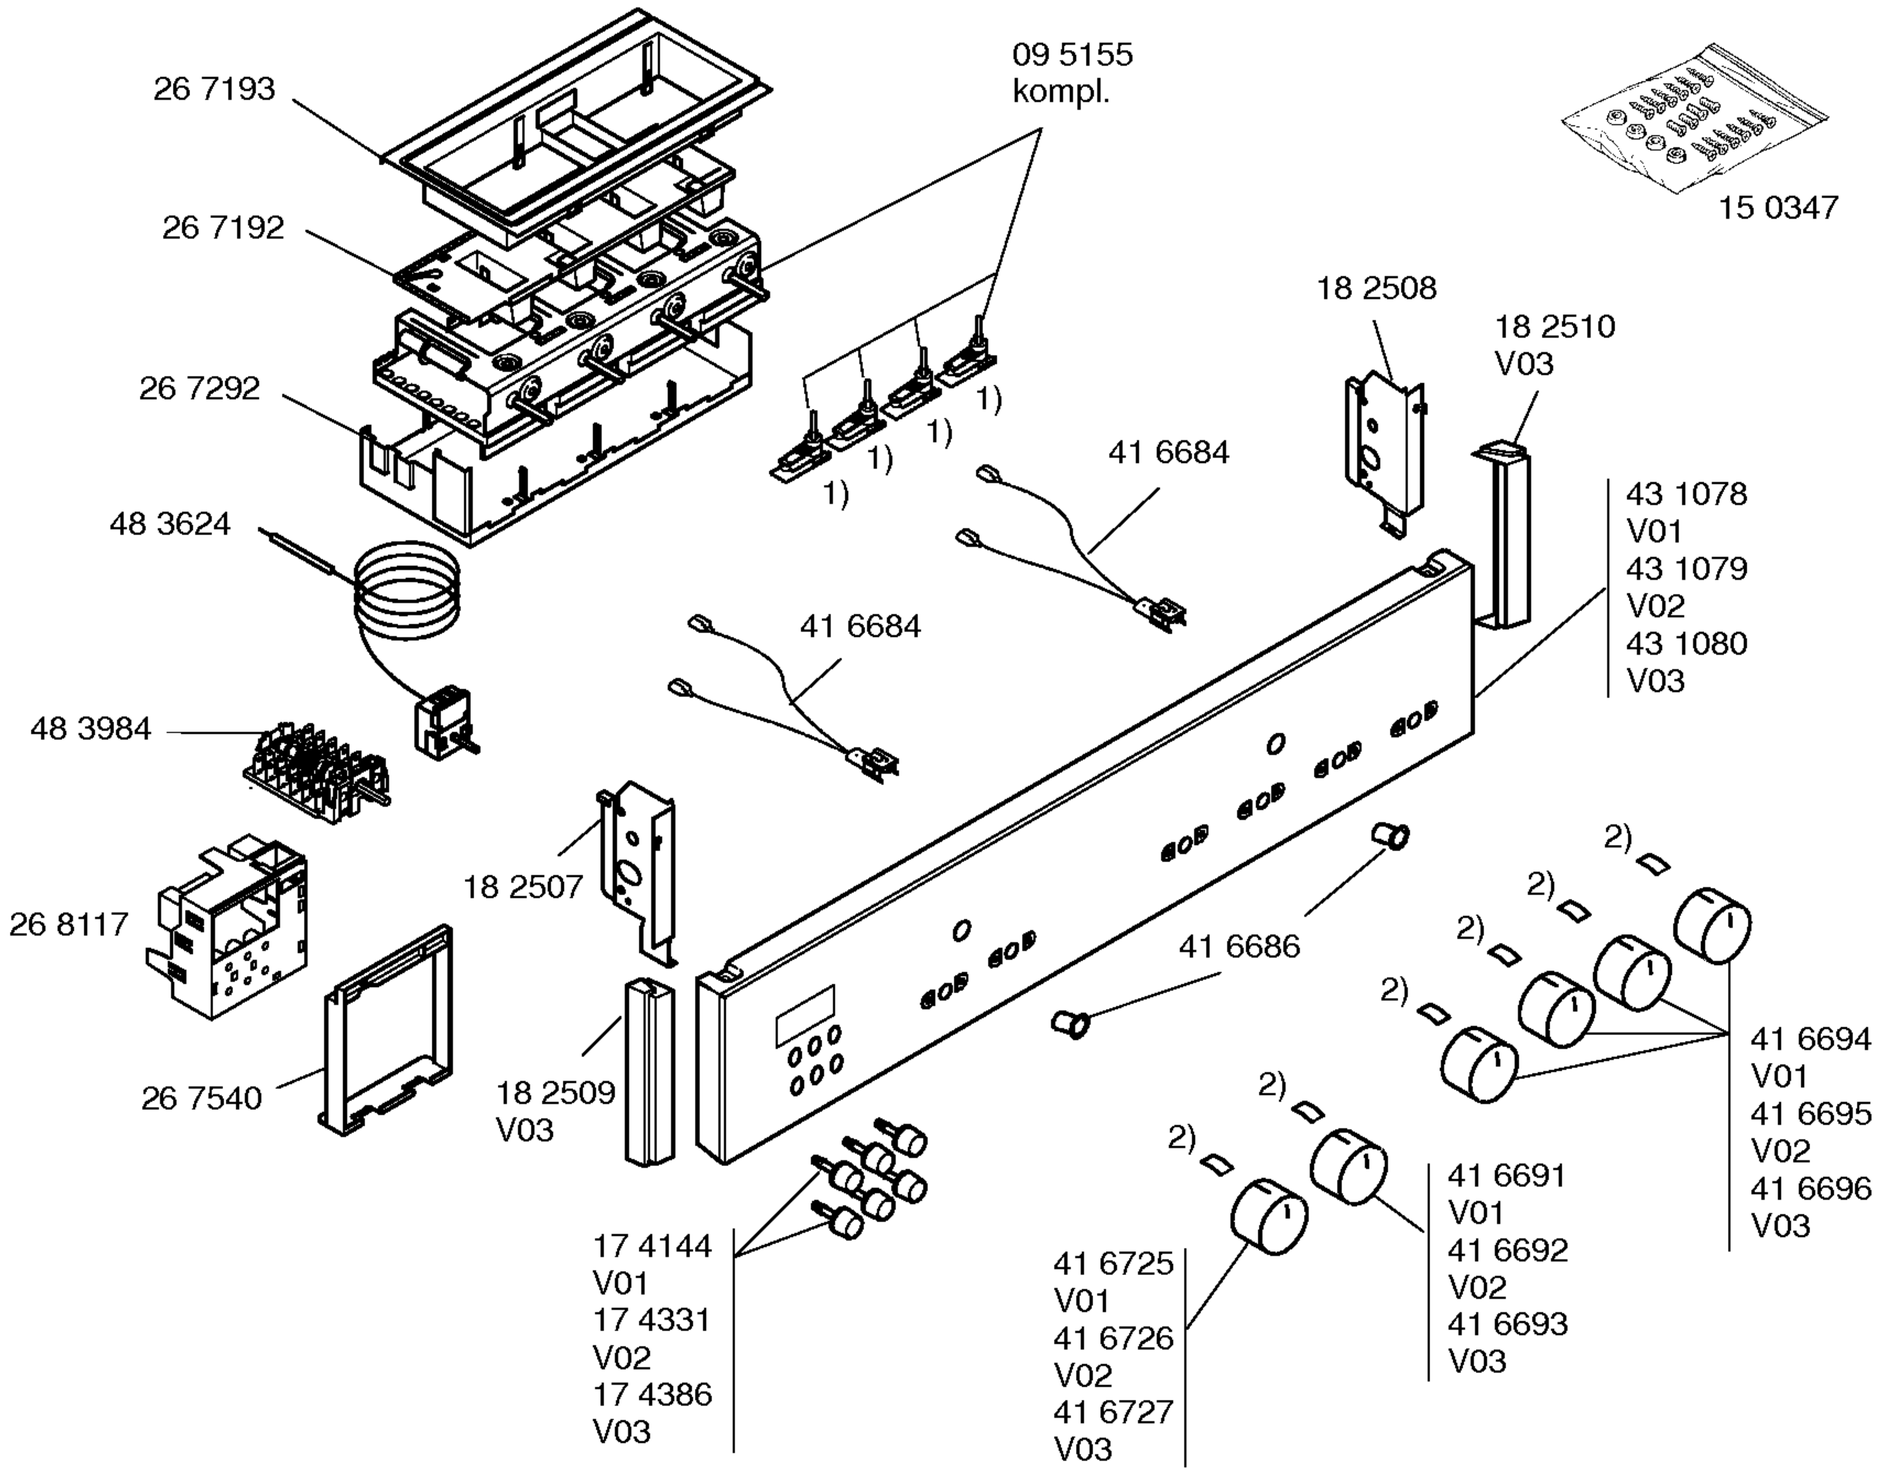


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 2968 (de)
58 2969 (el)

Montageanleitung
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profiauszug

1) 02 0943
2) 01 4254

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

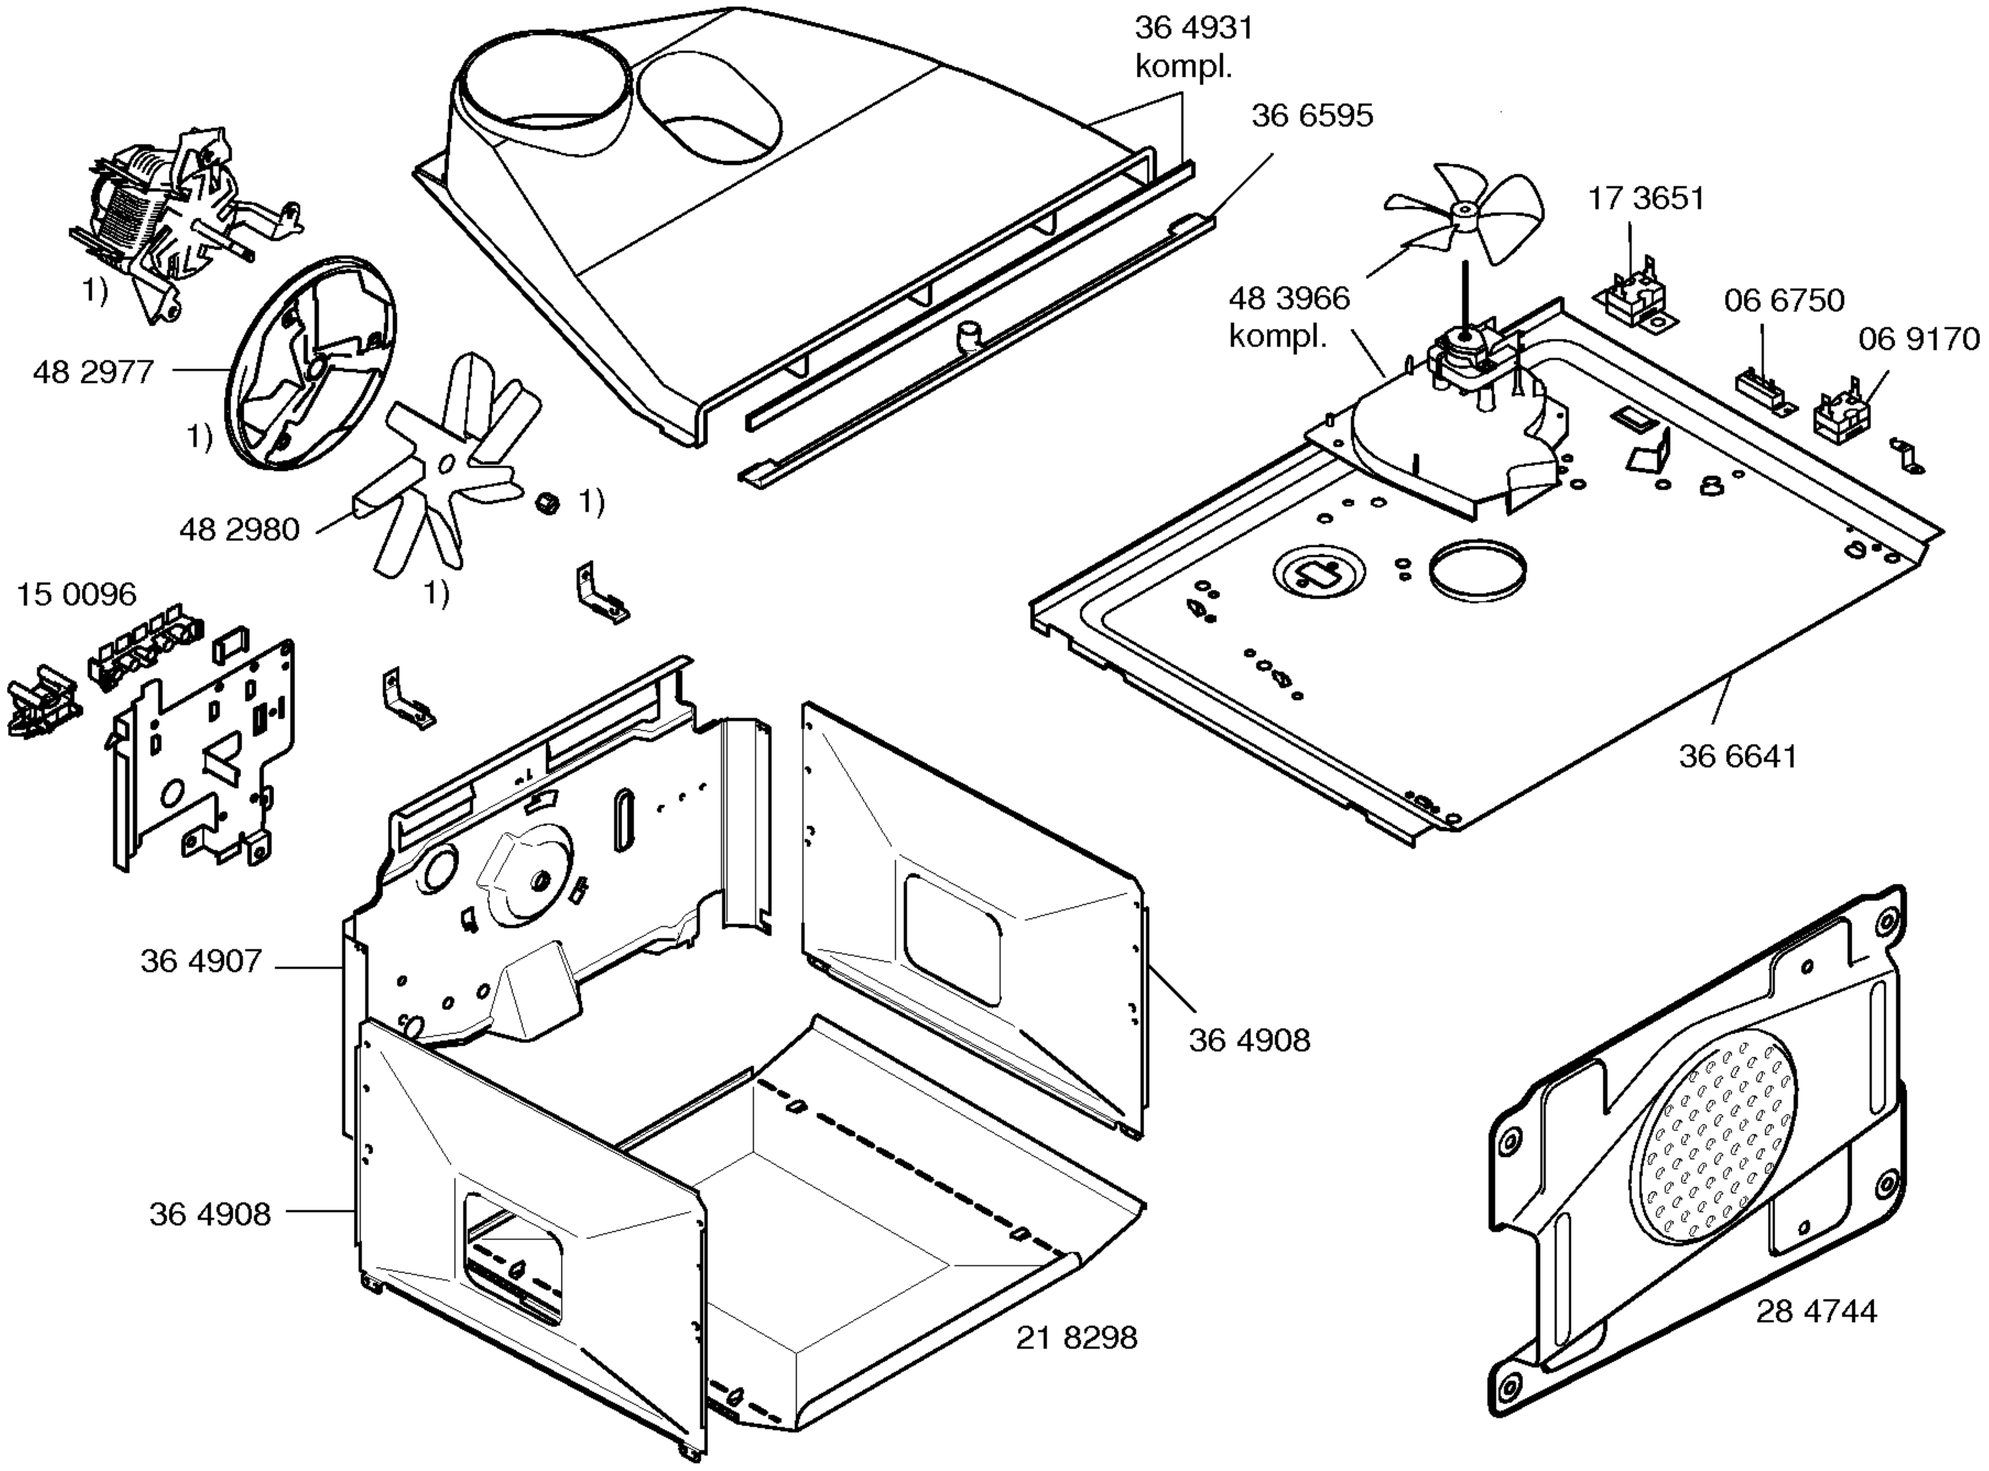

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher

e134578-6/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

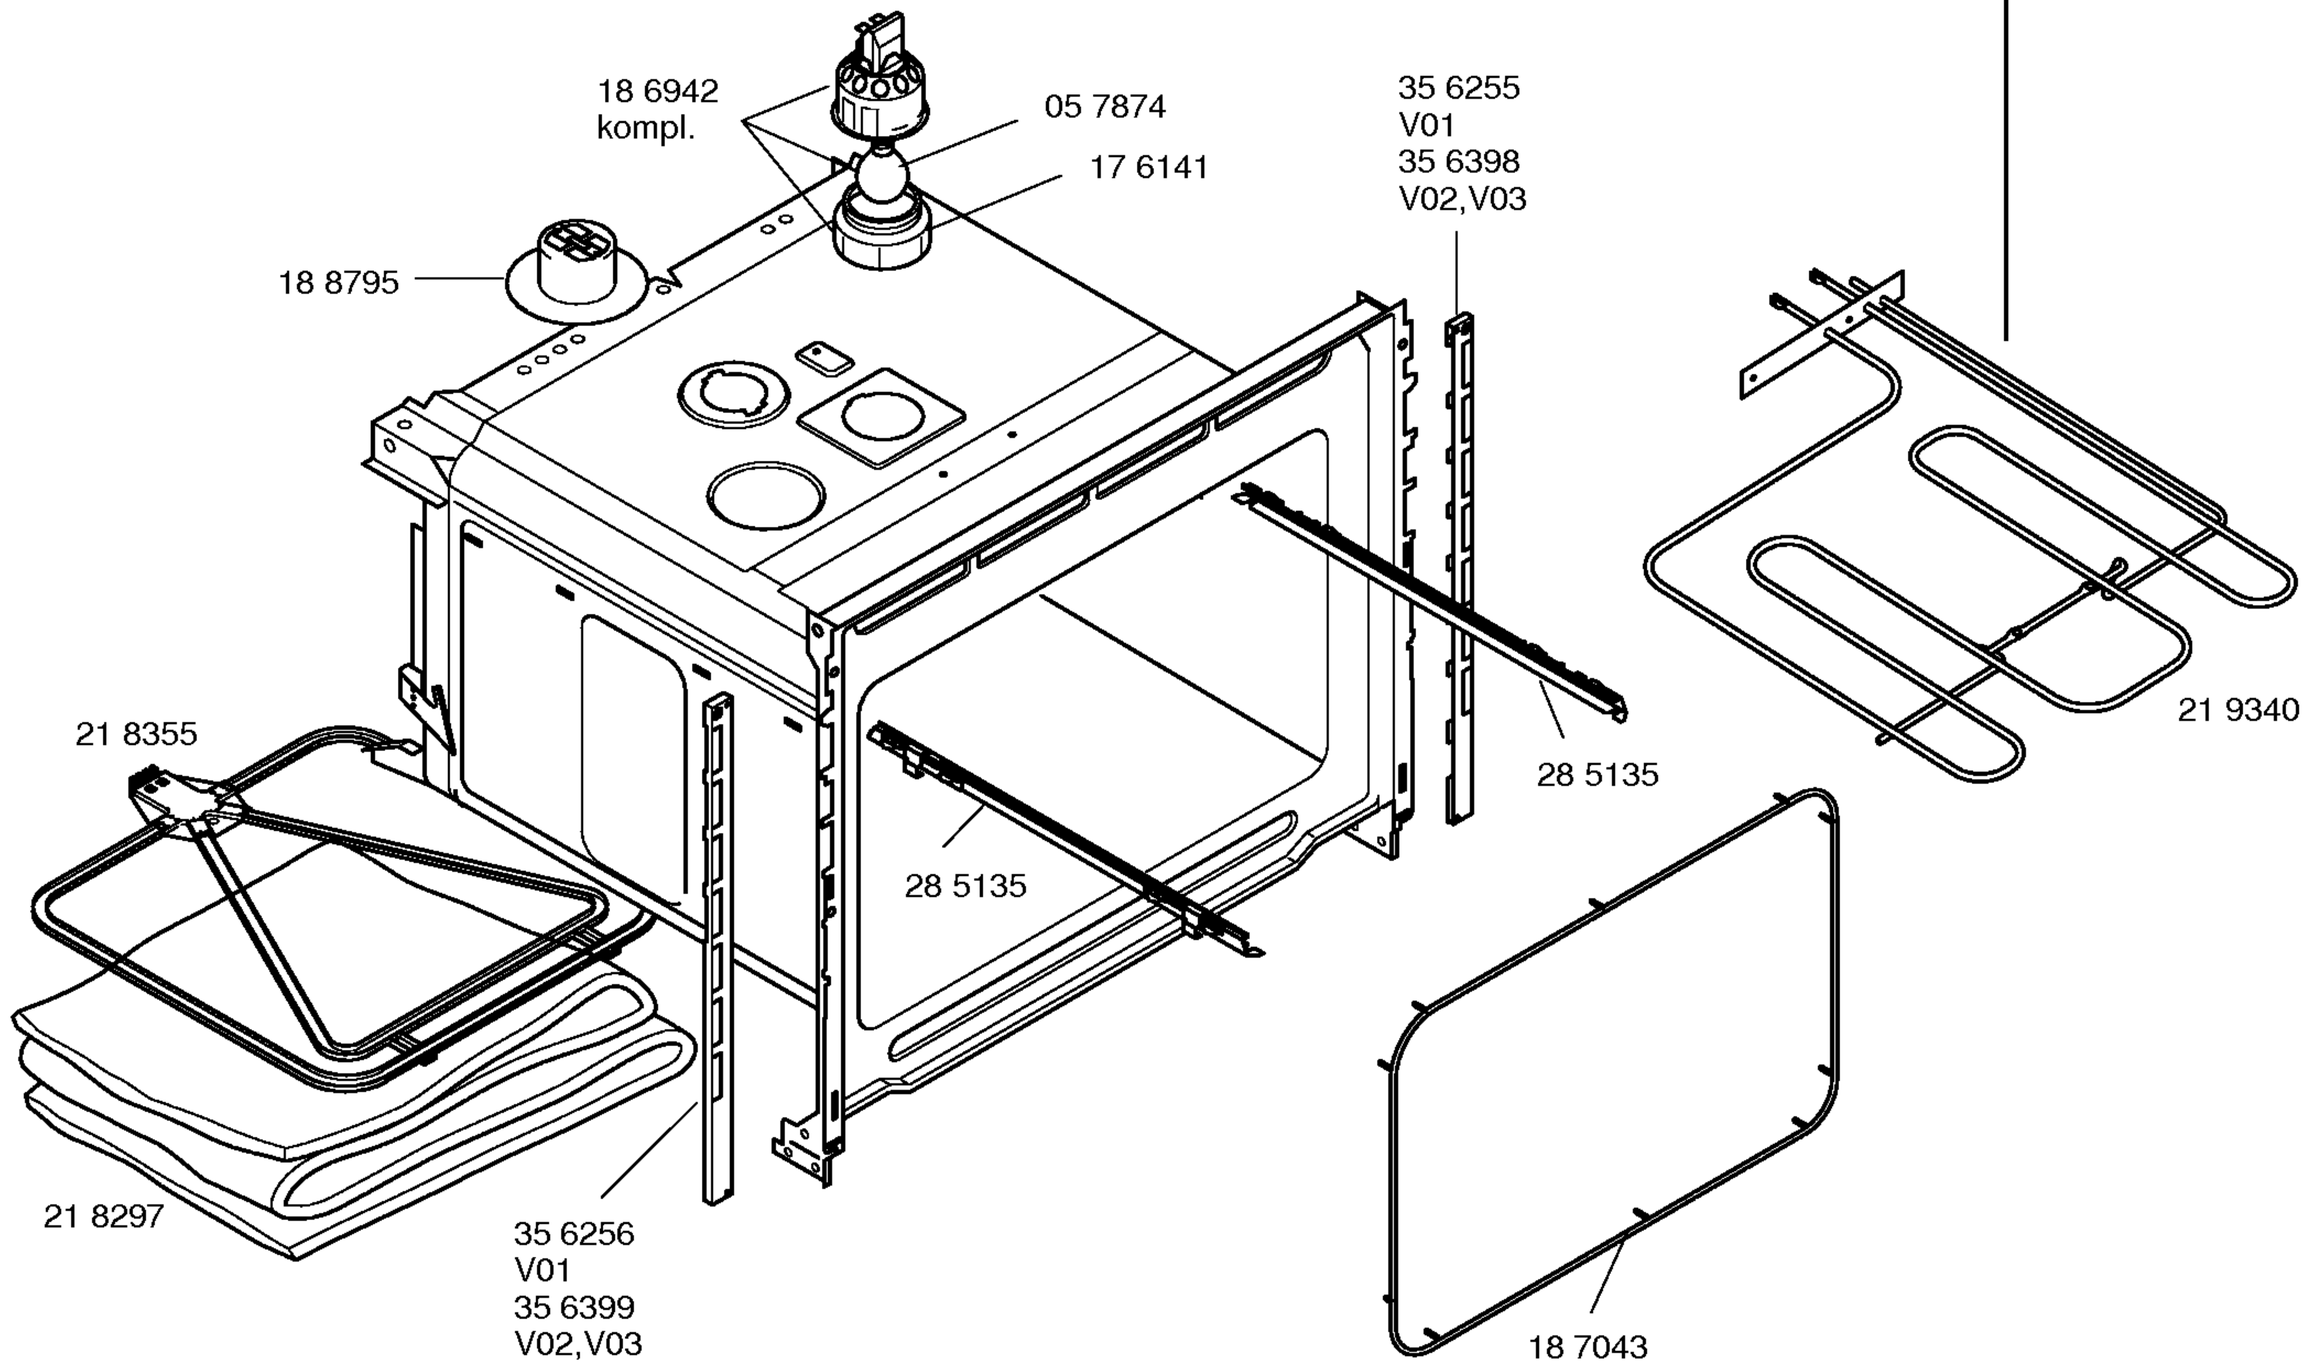

e134578-6/3


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

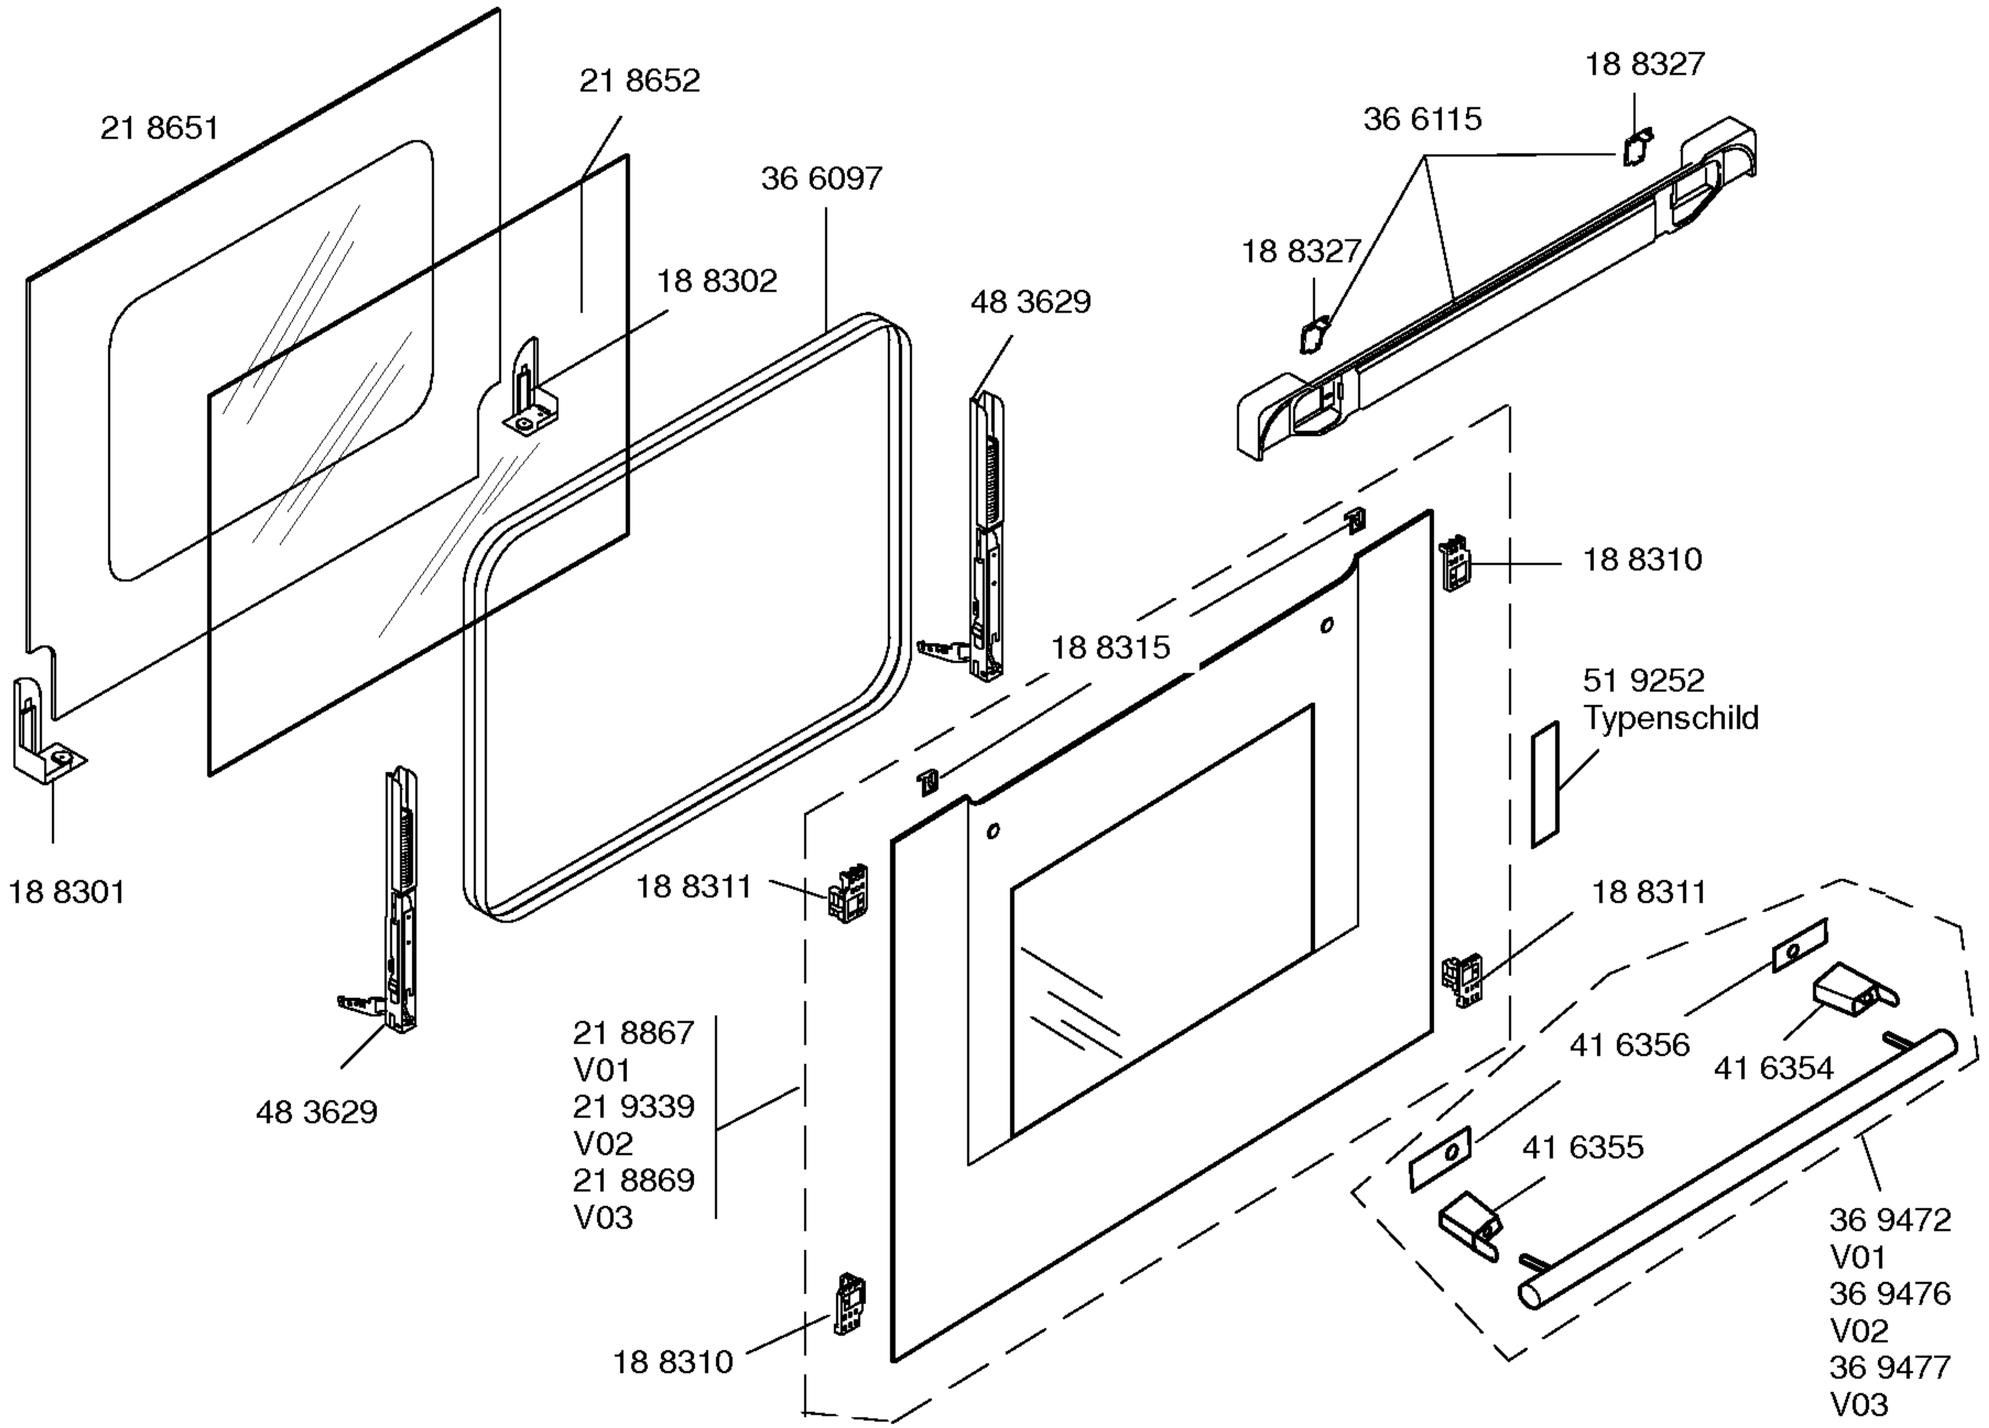

e134578-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

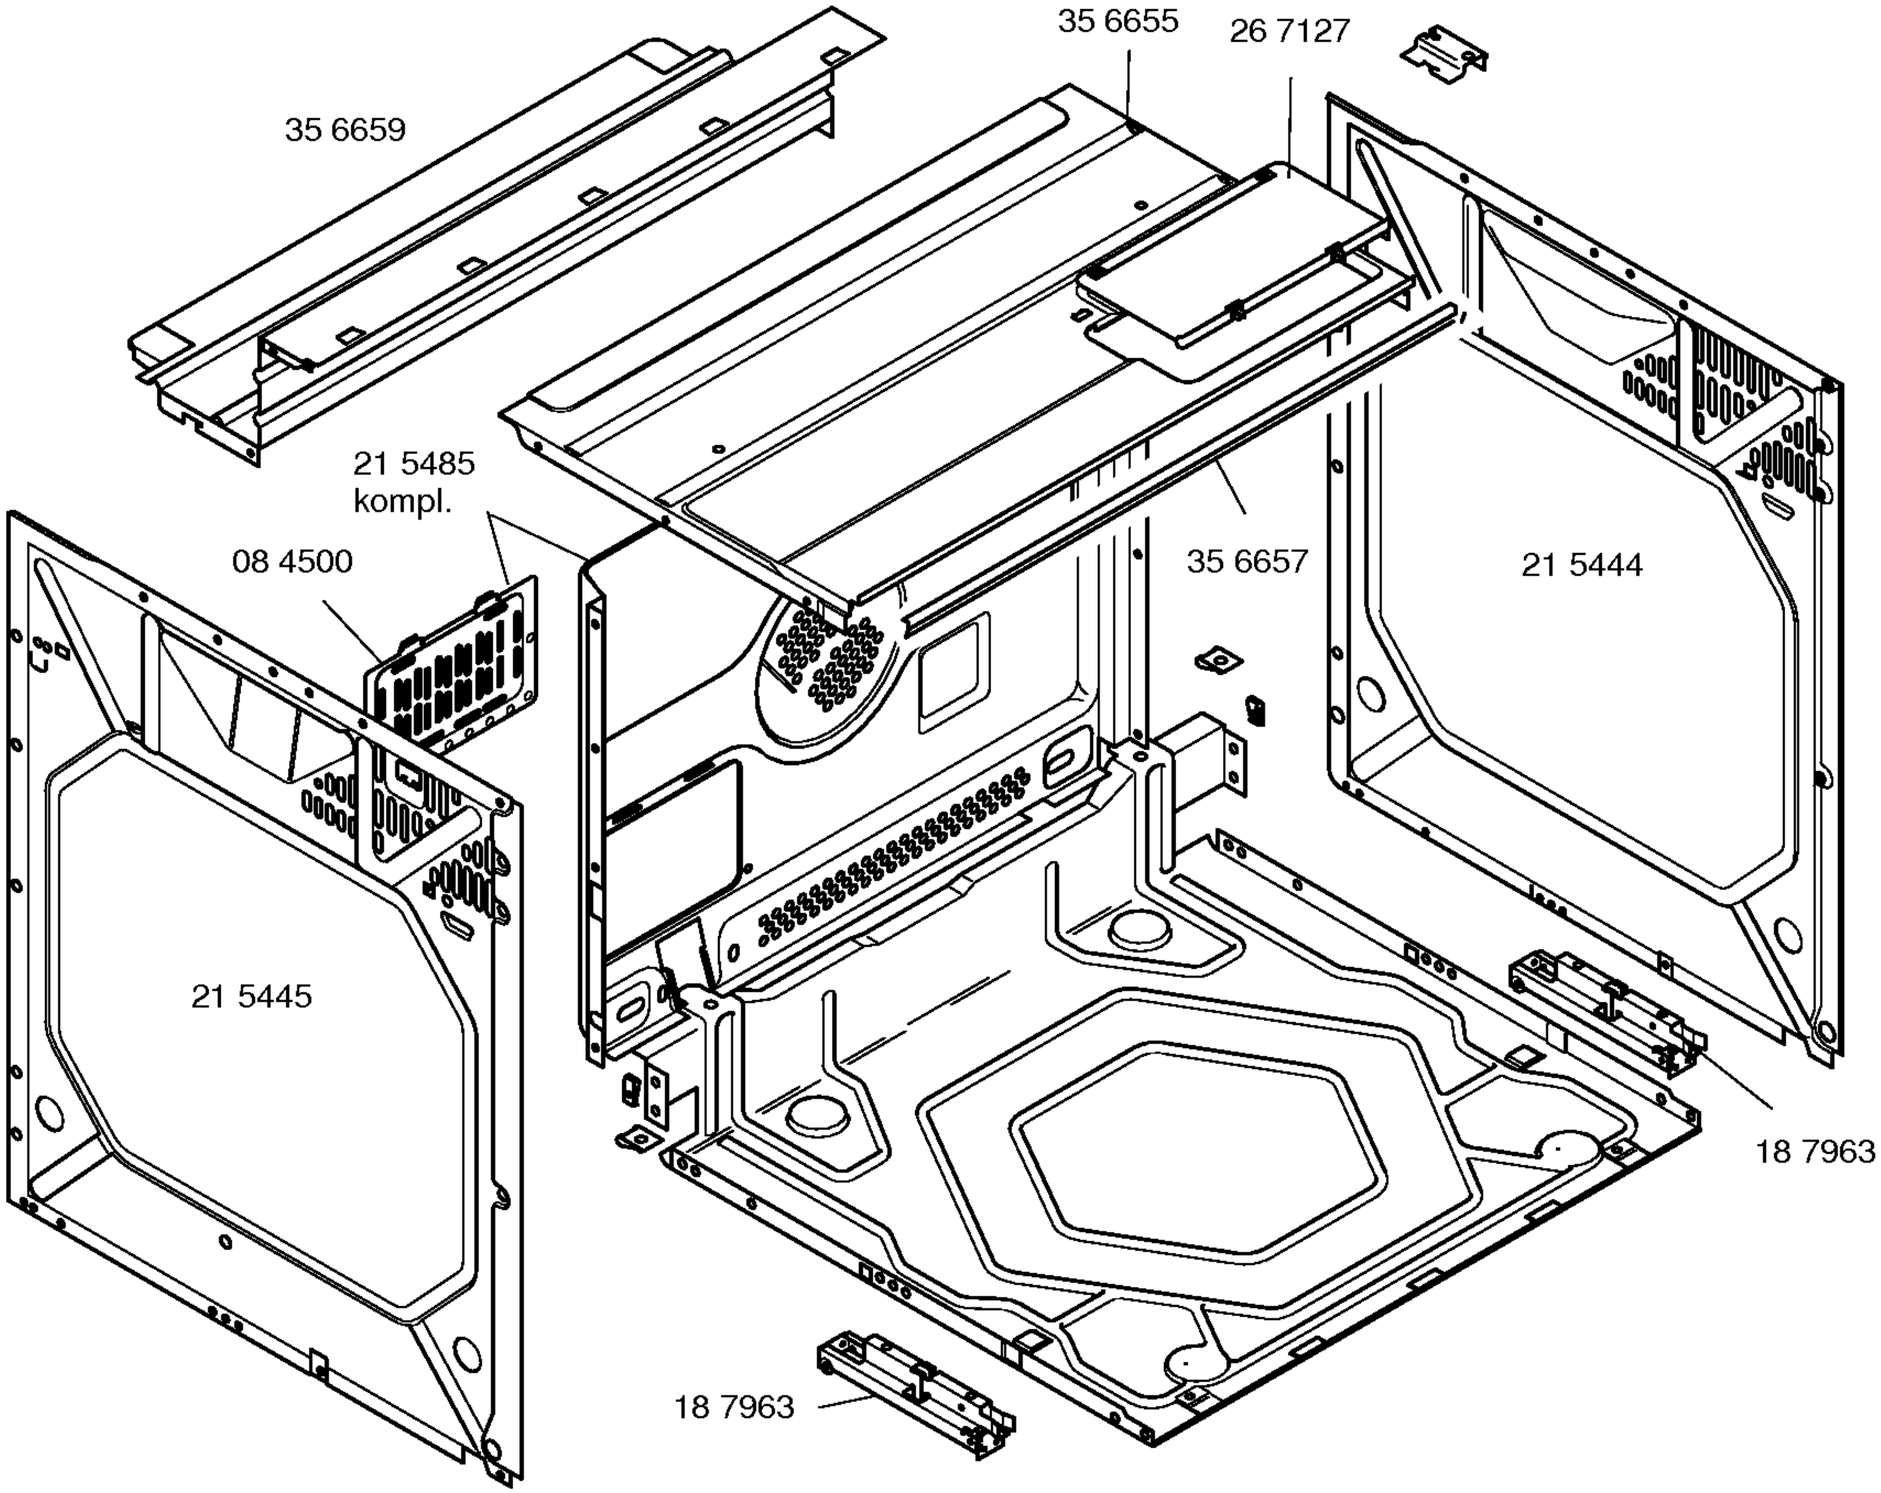


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134578-6/5


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

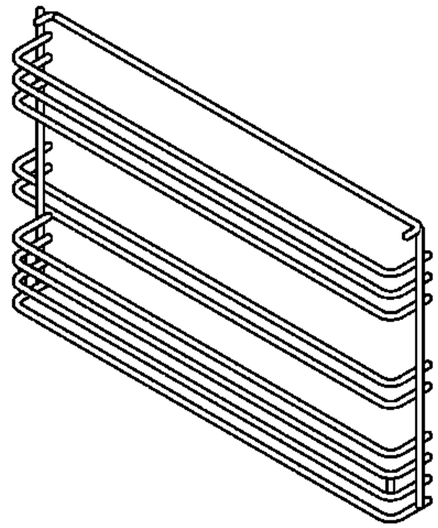


20 8690

35 9609

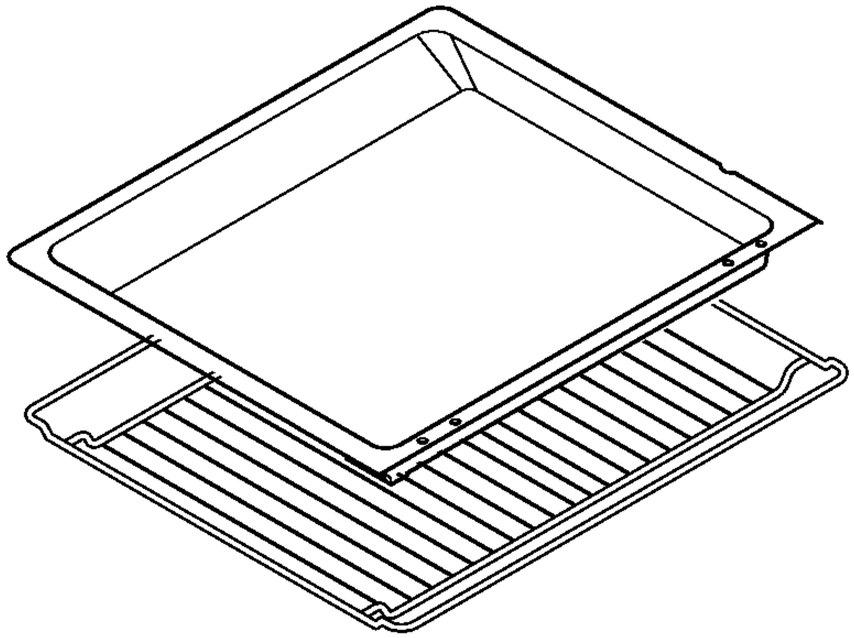

36 0365

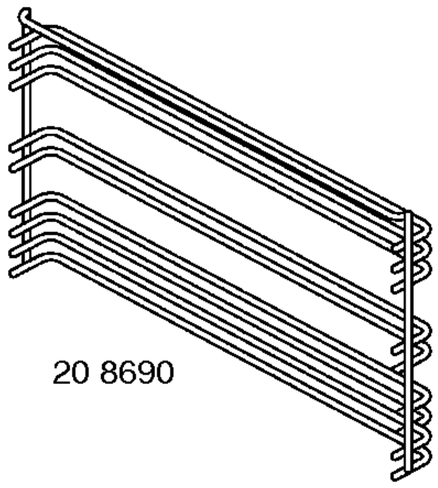

20 8690

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101