
Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
51 4219
(D,GB,F,I,NL,S,SF)
Montageanweisung
51 4220
(D,GB,F,I,NL,S,SF,E,DK,N)


Schraubensatz
08 4136





07 4445
V01,V03,V04,V06
09 6572
V02,V05,V07

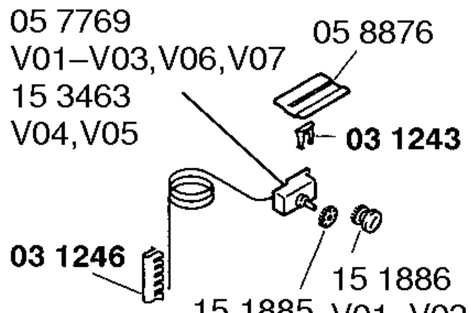


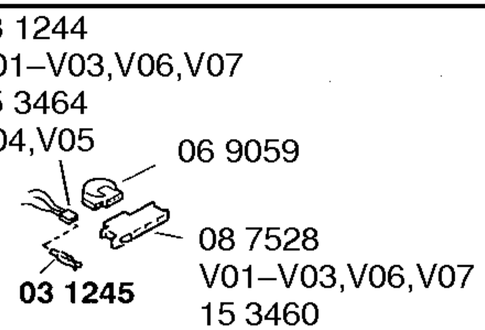


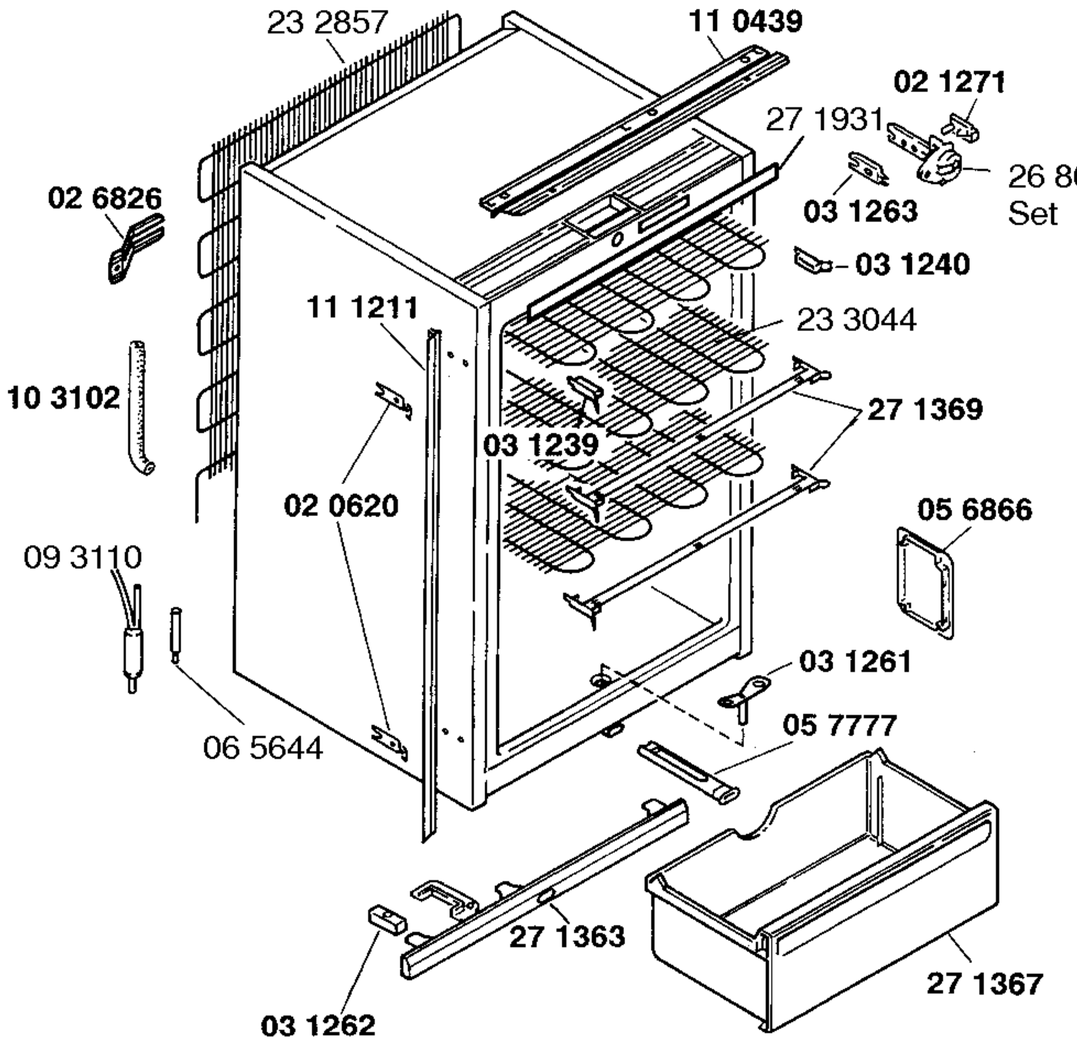

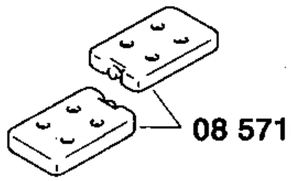

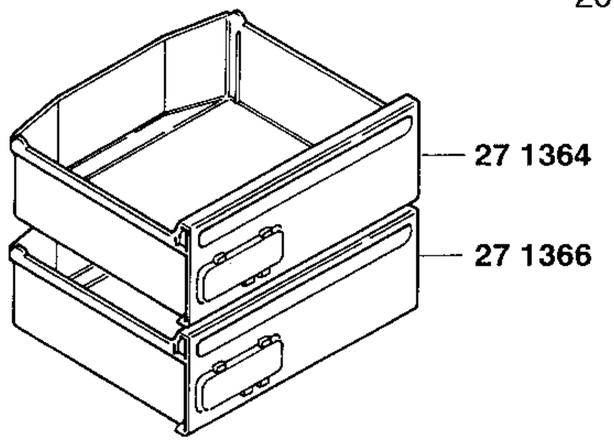

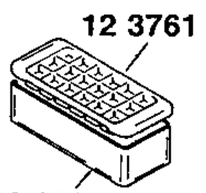


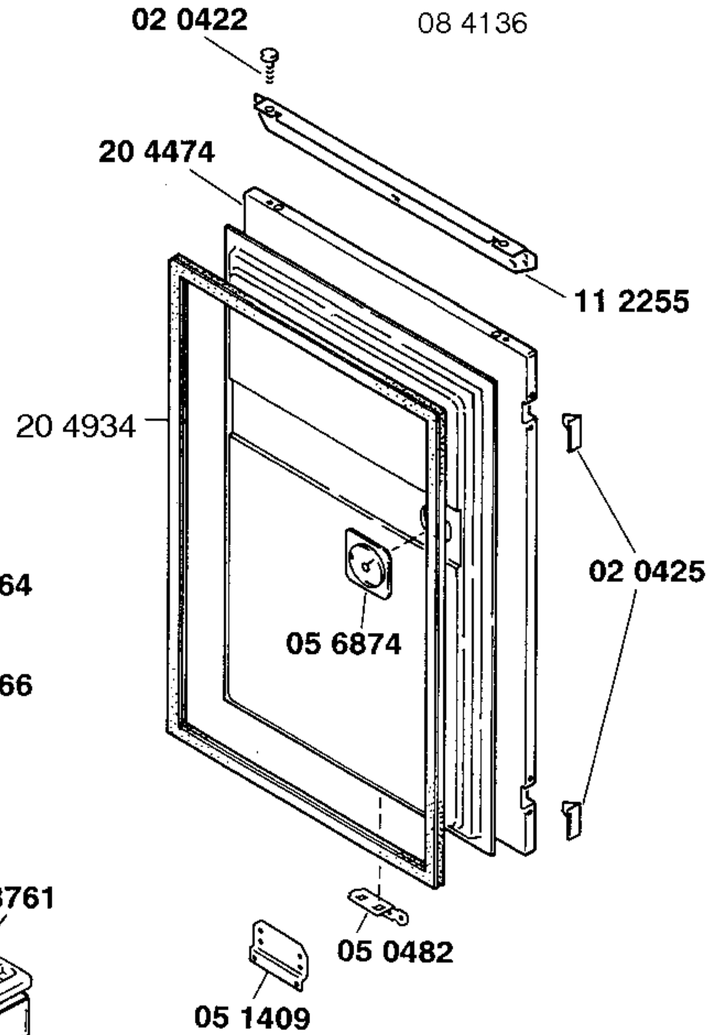

e152300-2/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

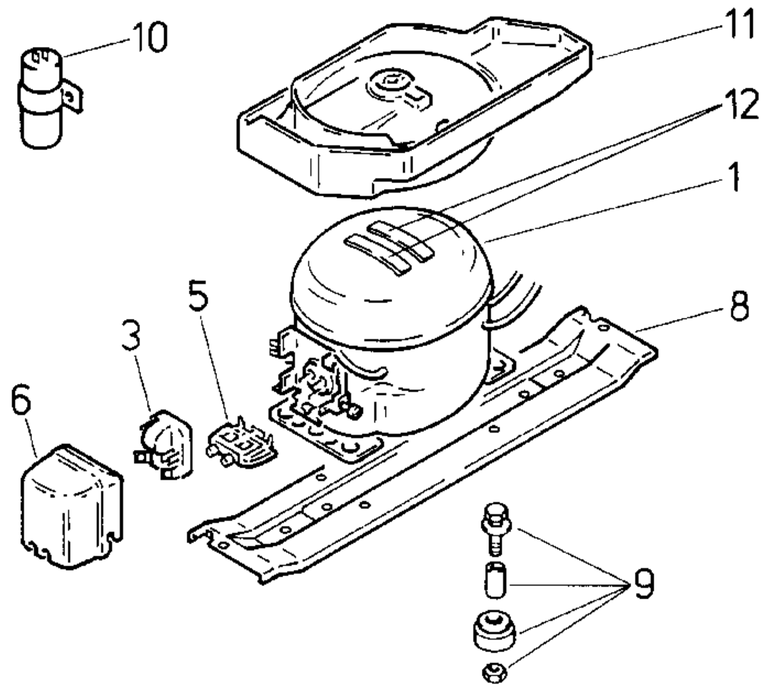

Pos.	V01,V02	V03	V04–V07
	Danfoss	Zanussi	Danfoss
	TLES 7 K	HL 80 AH	TLES 9 K
1	14 1239	14 1330	14 1308
2			
3	15 1055	15 3709	15 1055
4			
5	15 0760		15 0760
6	15 1072	15 3321	15 1072
7			
8	27 1375		27 1375
9	05 0166		05 0166
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Zanussi	Danfoss
Typ/Type			TLES 7 K	HL 80 AH	TLES 9 K
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1168	1460	1589
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	4,5	9	4,5
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	16,5	18,3	16,5
	Hi/aux	Ω	16,9	24,3	16,9

Temp.-Regler/Thermostat			WHF			Danfoss	
Typ/Type			TF 57 SF2				
Reglerstellung/Position			kalt	warm		kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	–25	–17		–25	–17
Valeurs de commutation	„aus"		–33	–23		–33	–23
(„abtauen" od.)	„alarm"		–19,5	–13		–19,5	–13

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	79		100
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101