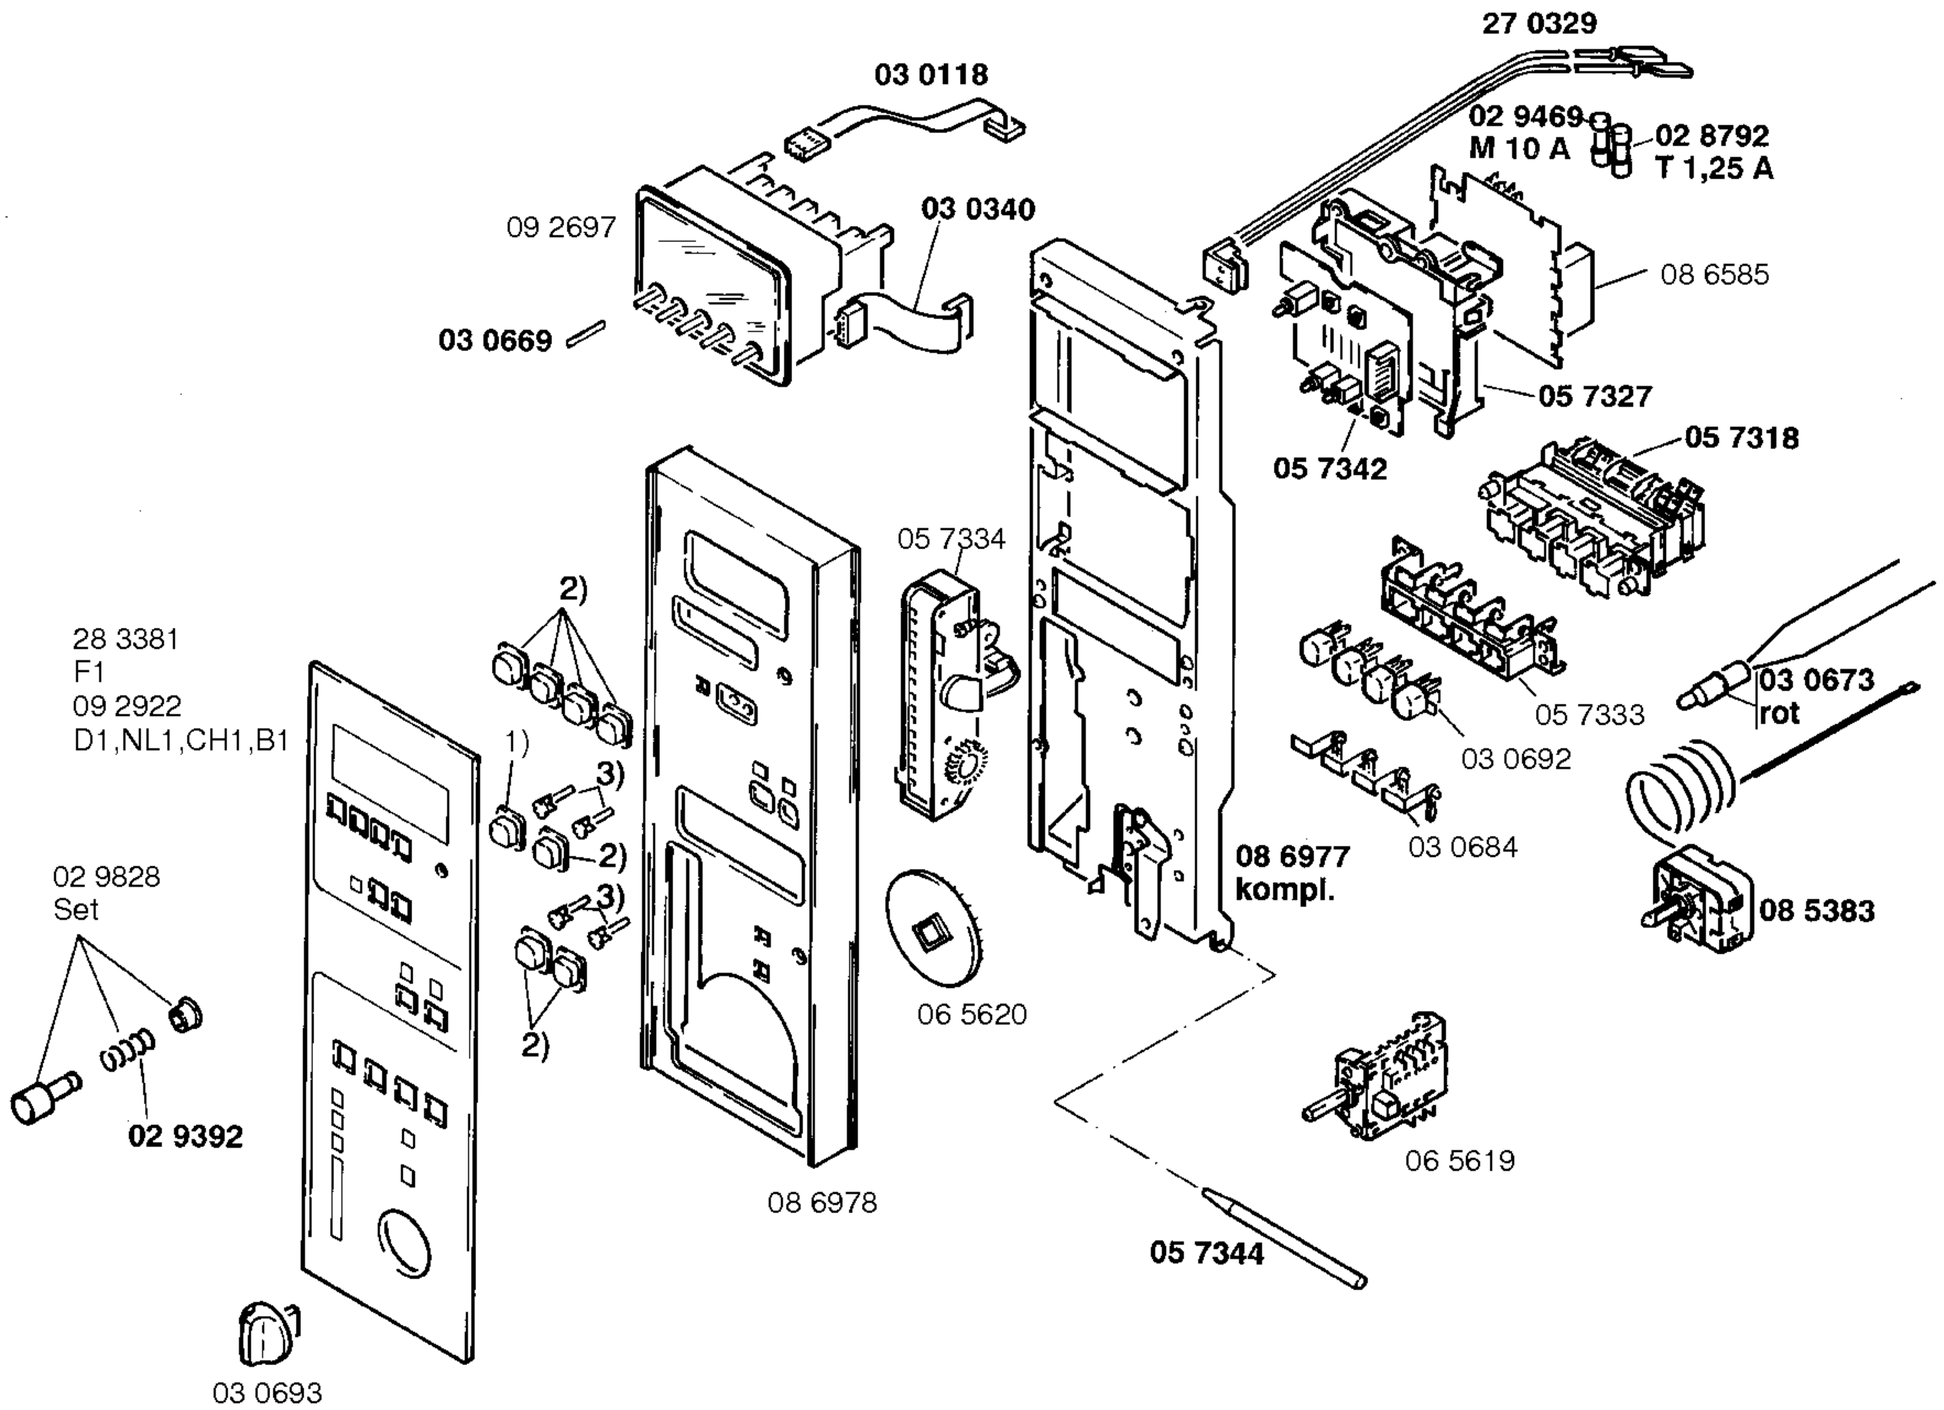



231654–4/1

Gebrauchsanweisung
51 5864
(D,GB,F,I,NL)
51 5862
(CH,10A)


Kurzanweisung
51 6004
(D)

Kochbuch
51 5729
(D)
51 5853
(F)
51 5849
(NL)

Zubehör:
Einbaurahmen
HZ 67040
kratzfeste Abdeckung
HZ 67740
Alu–Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150

1) 03 0681
grün
2) 03 0691
3) 03 0679


Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101

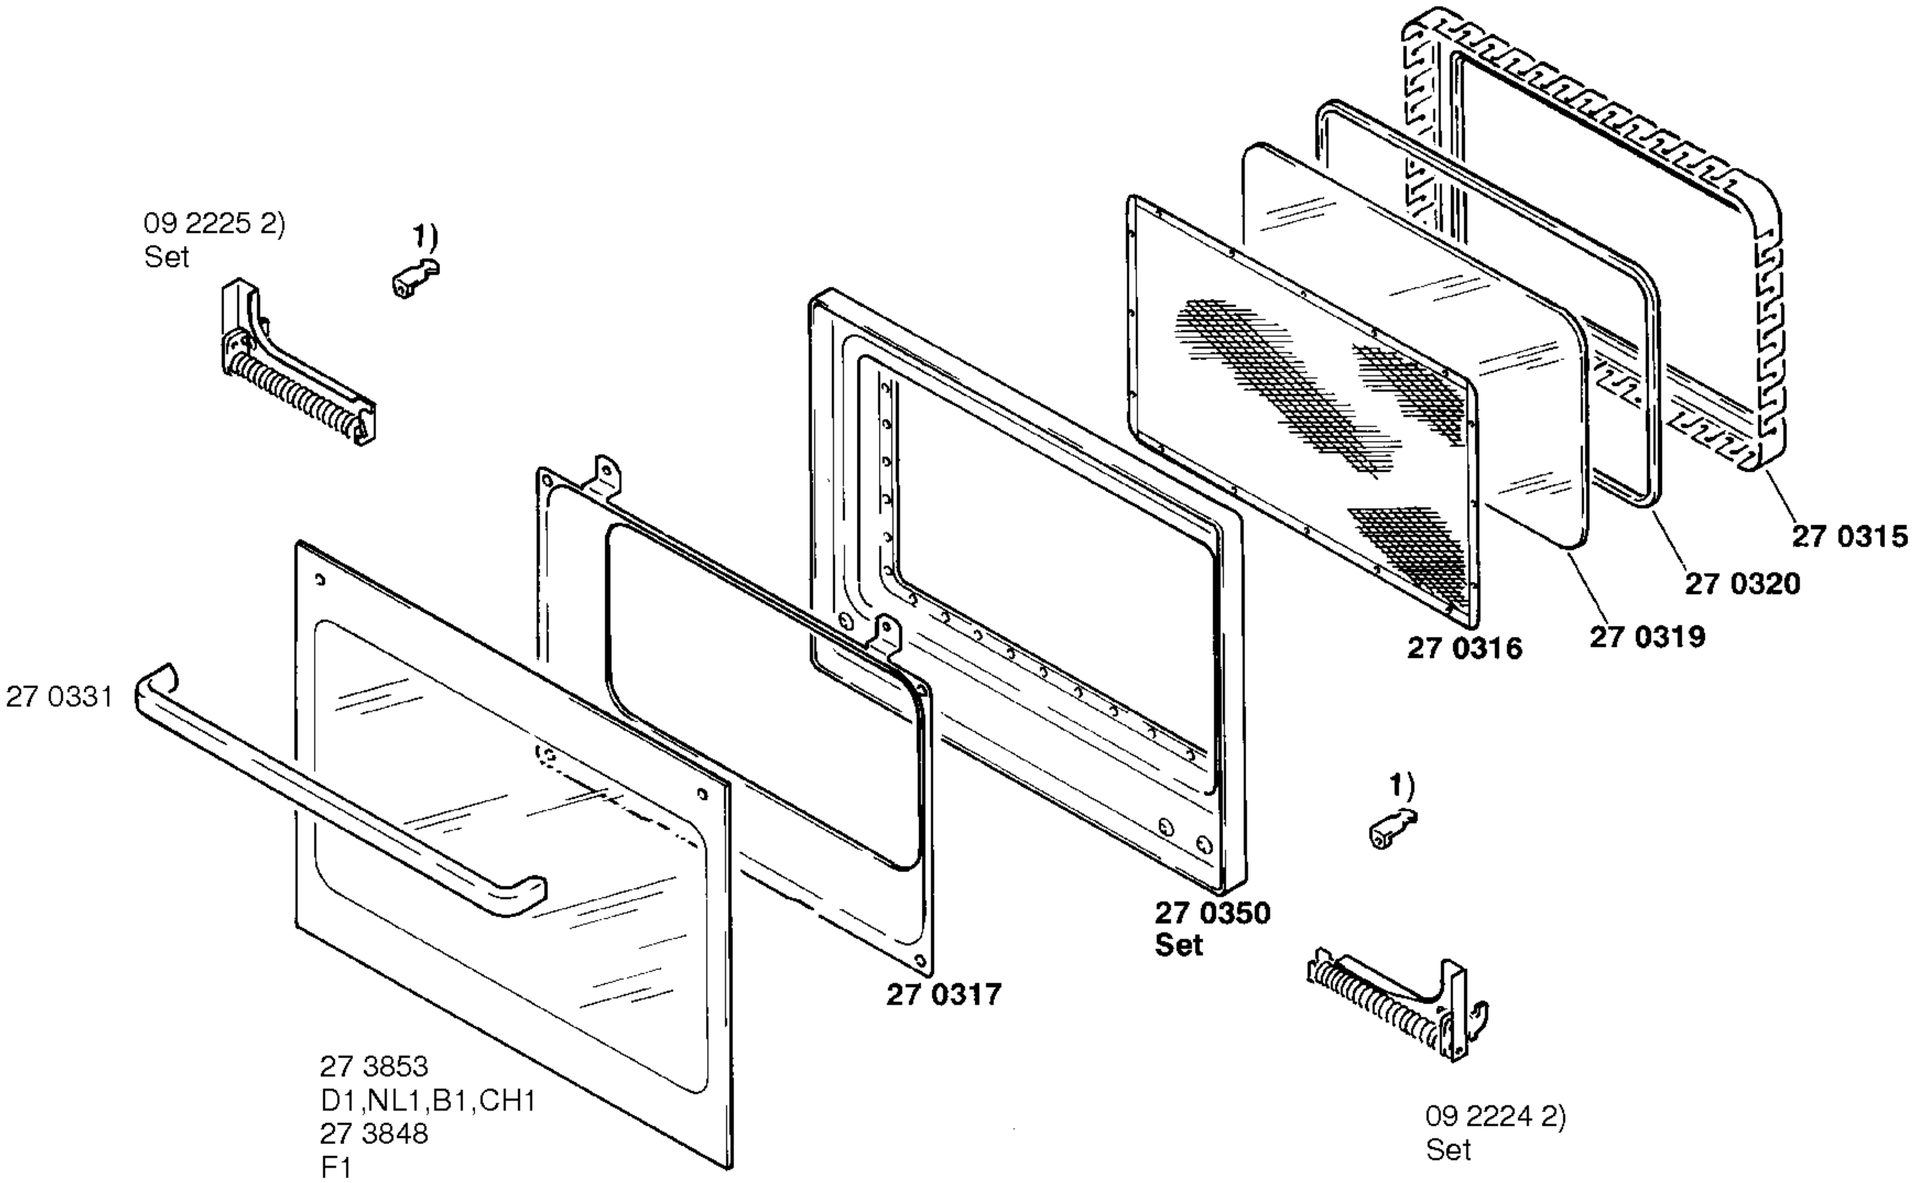


1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift



Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101

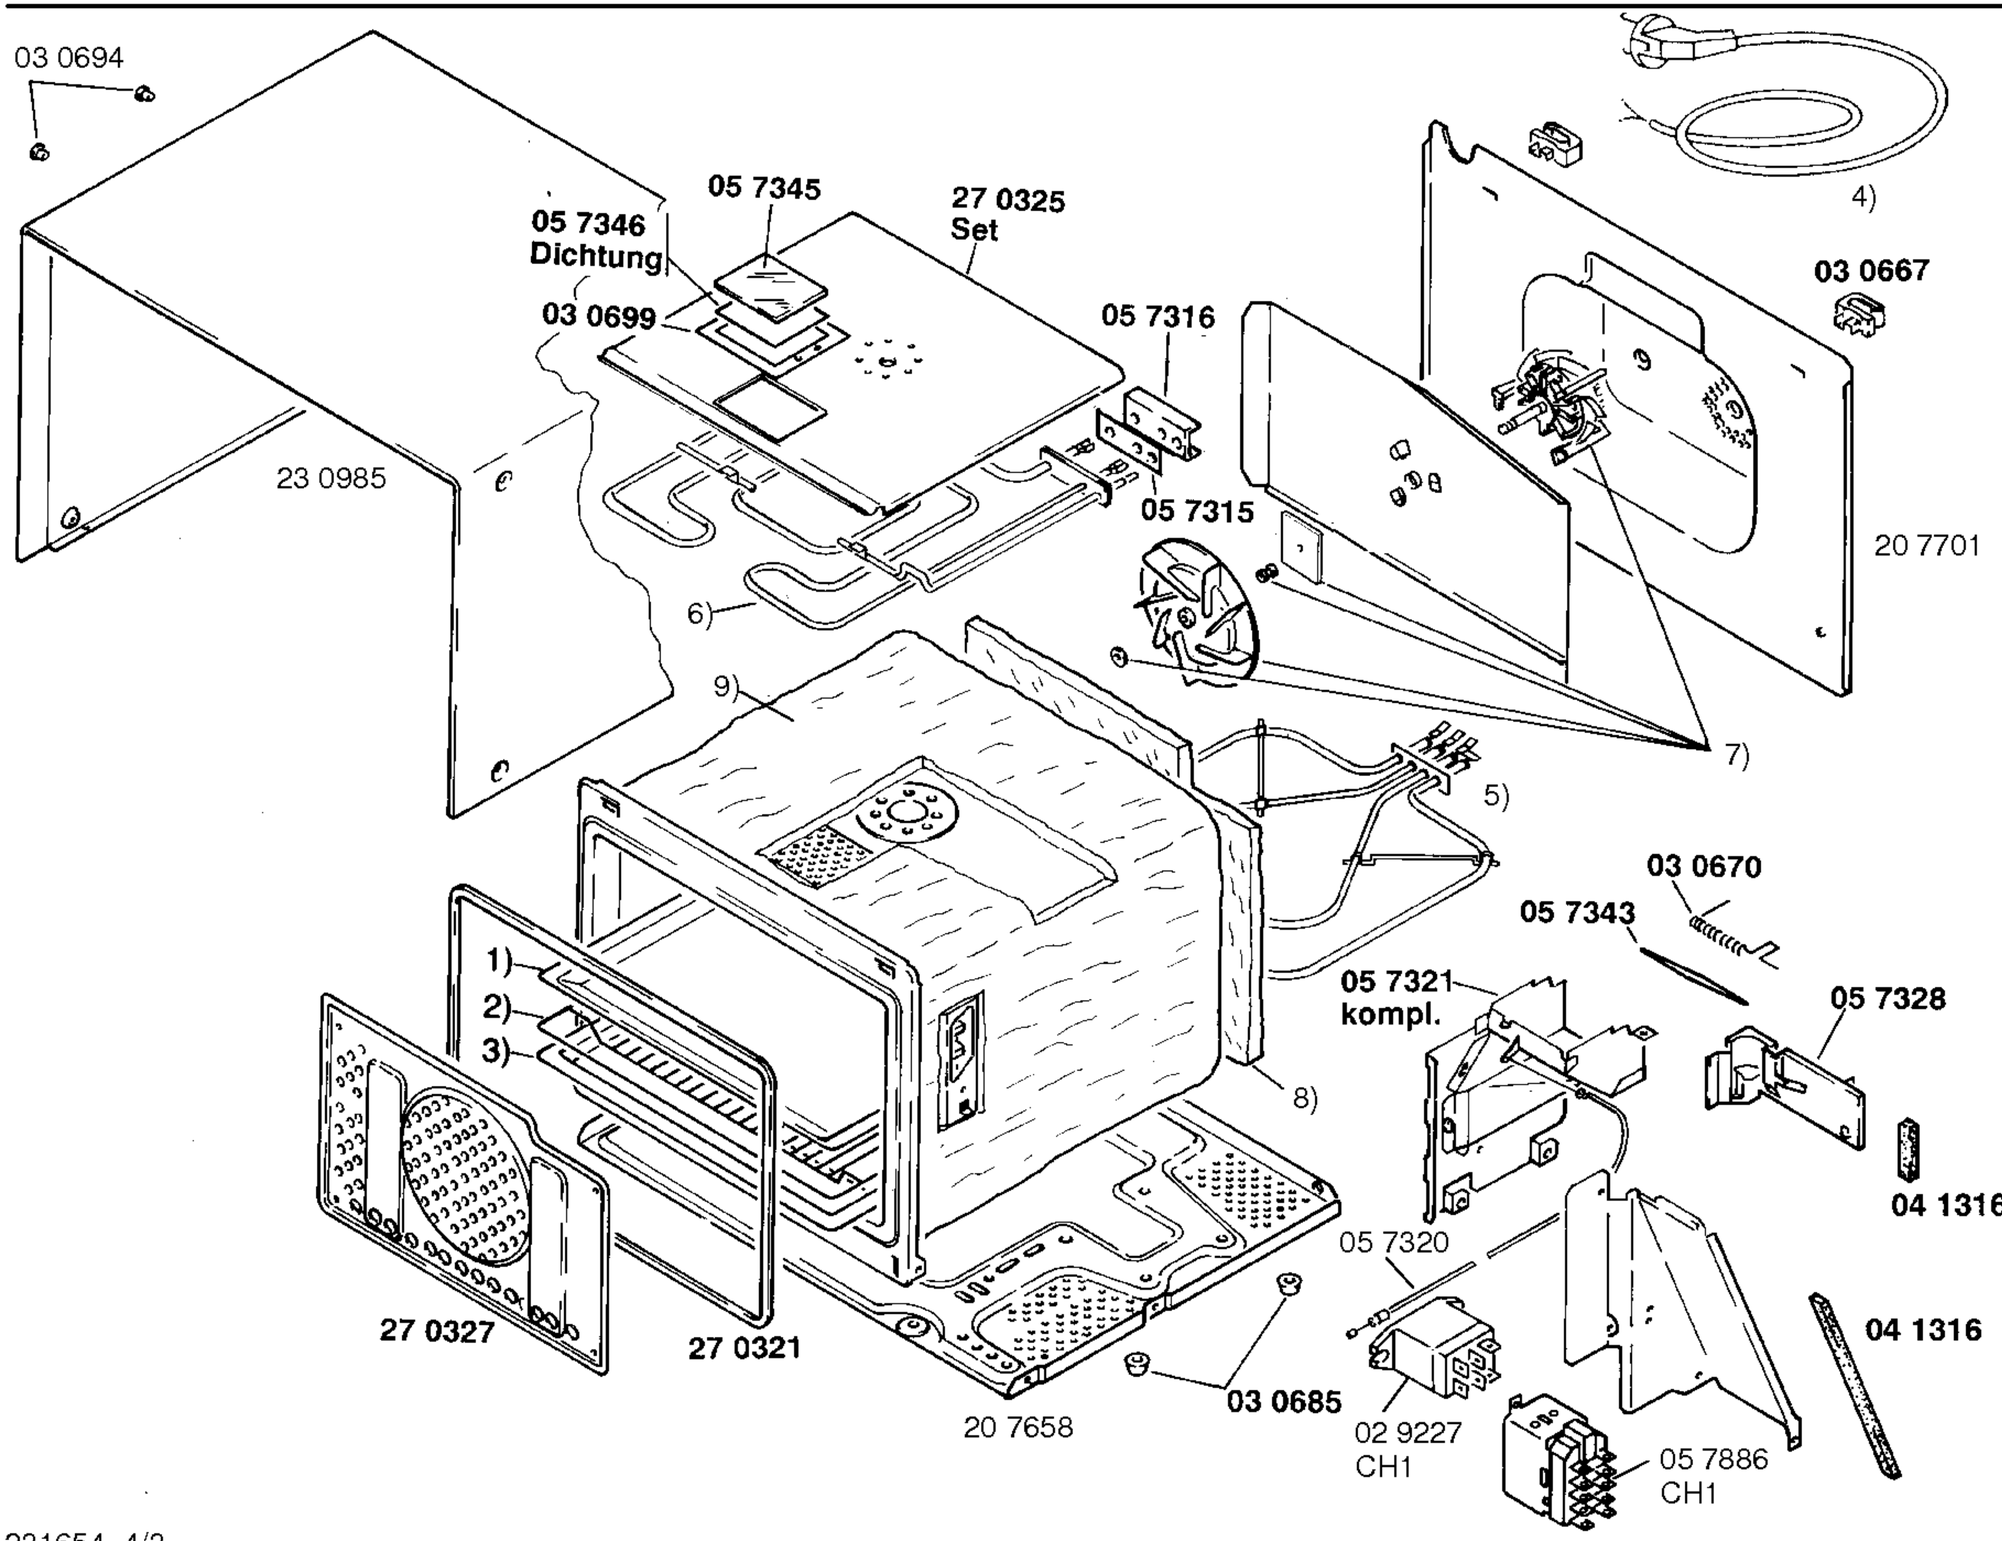



1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale
4) 08 8694
D1,NL1,F1,B1
09 2892
CH1
5) 270323
6) 27 0324
7) 09 2677
8) 28 3307
9) 23 2269

02 8732
Anschlag–Backblech



Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101

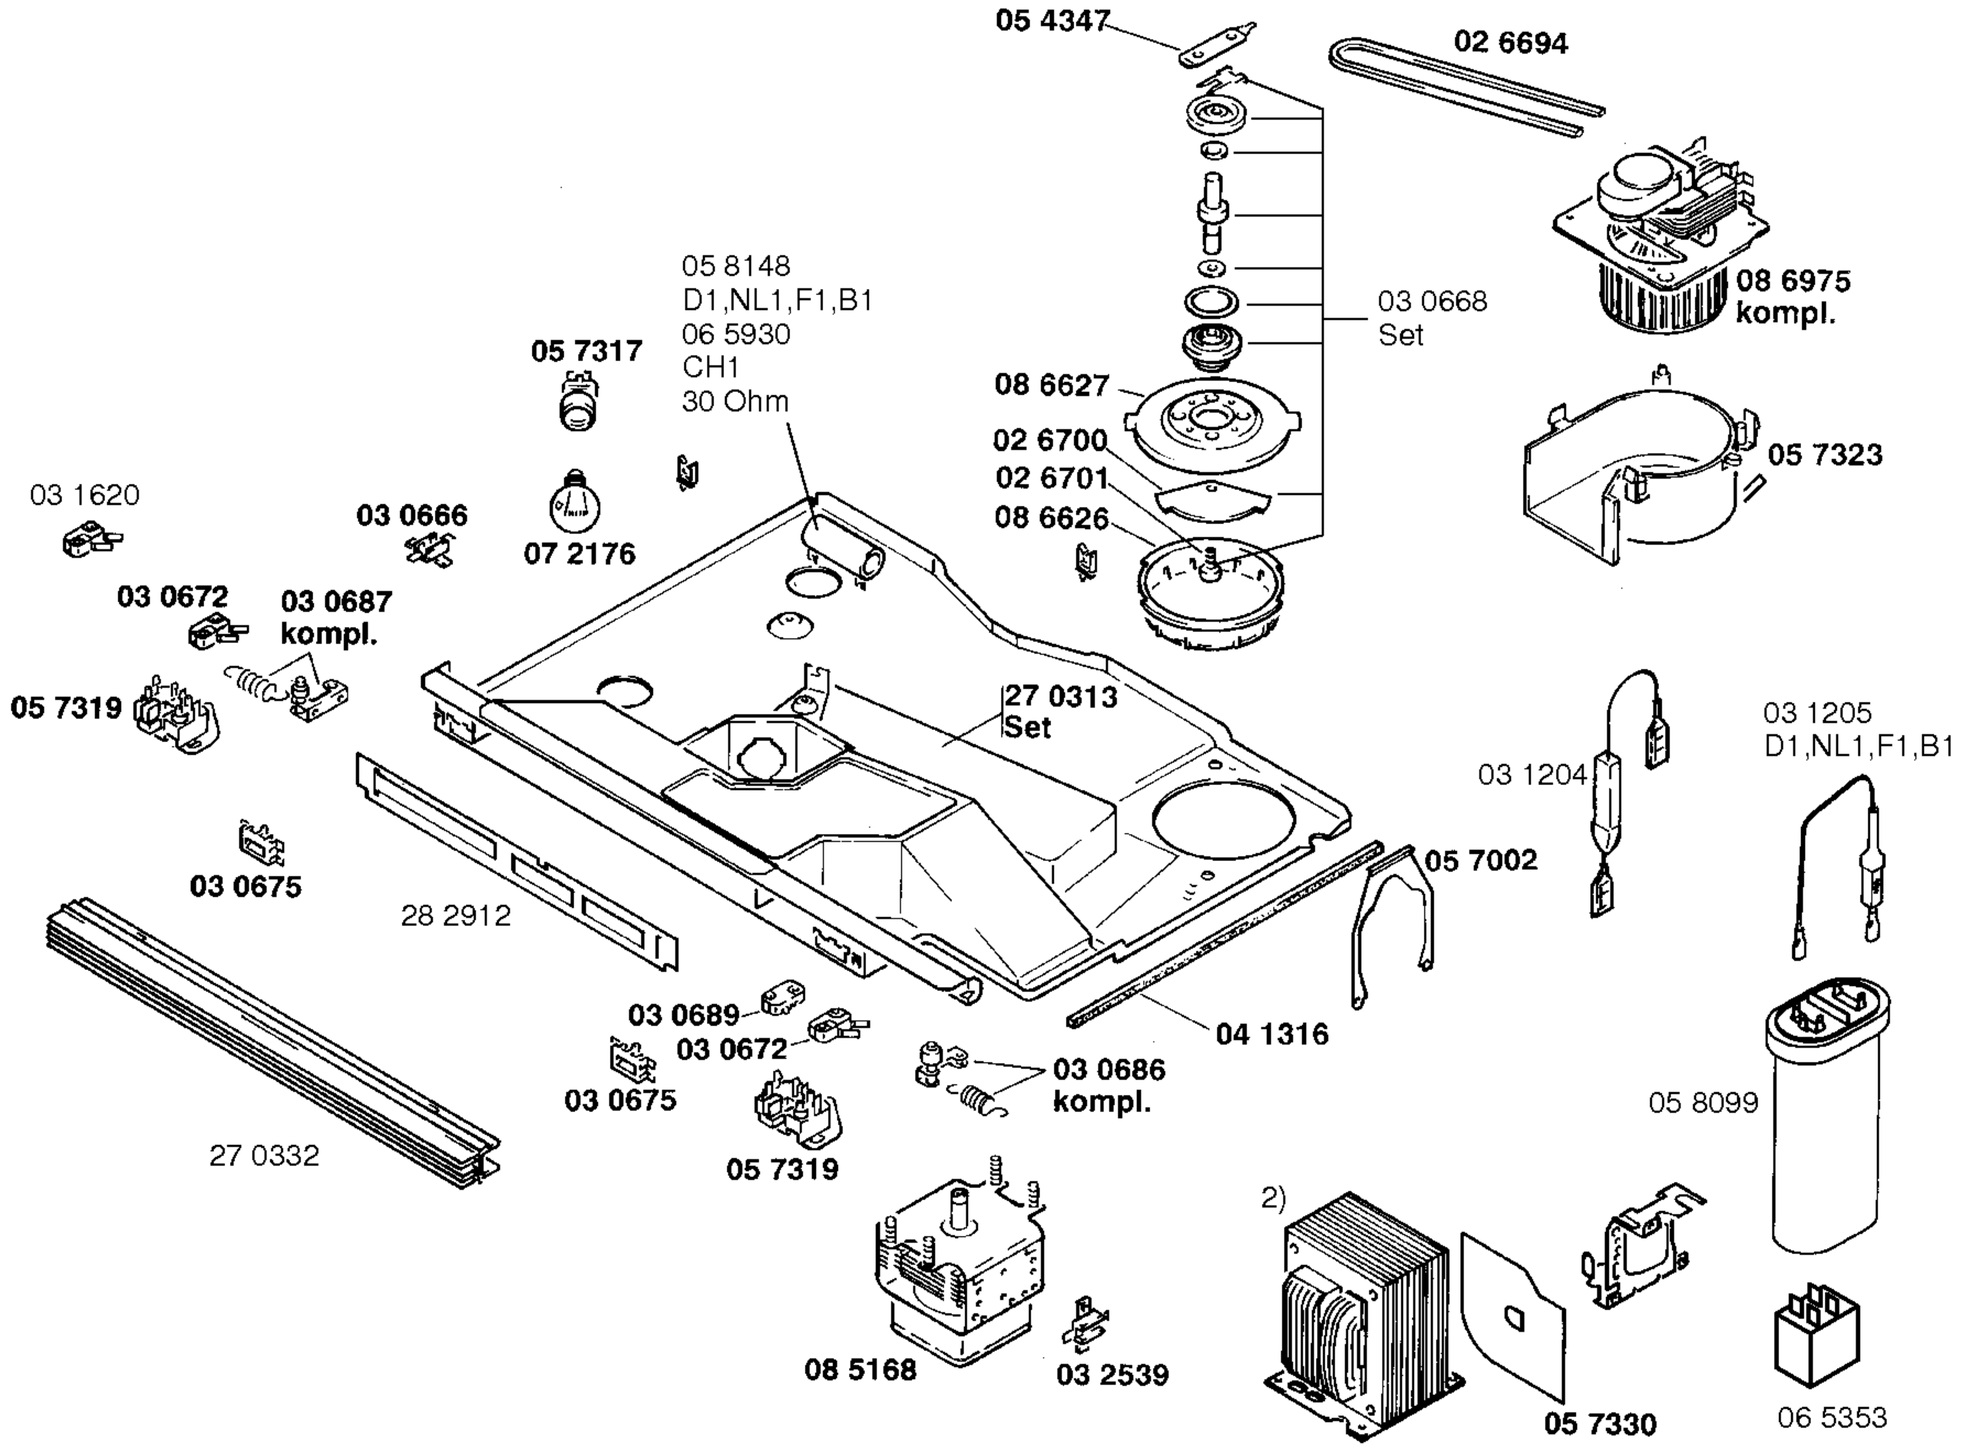


1) 08 7498 mitbestellen

2) 09 2690



Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101