

Gebrauchsanweisung
58 8071

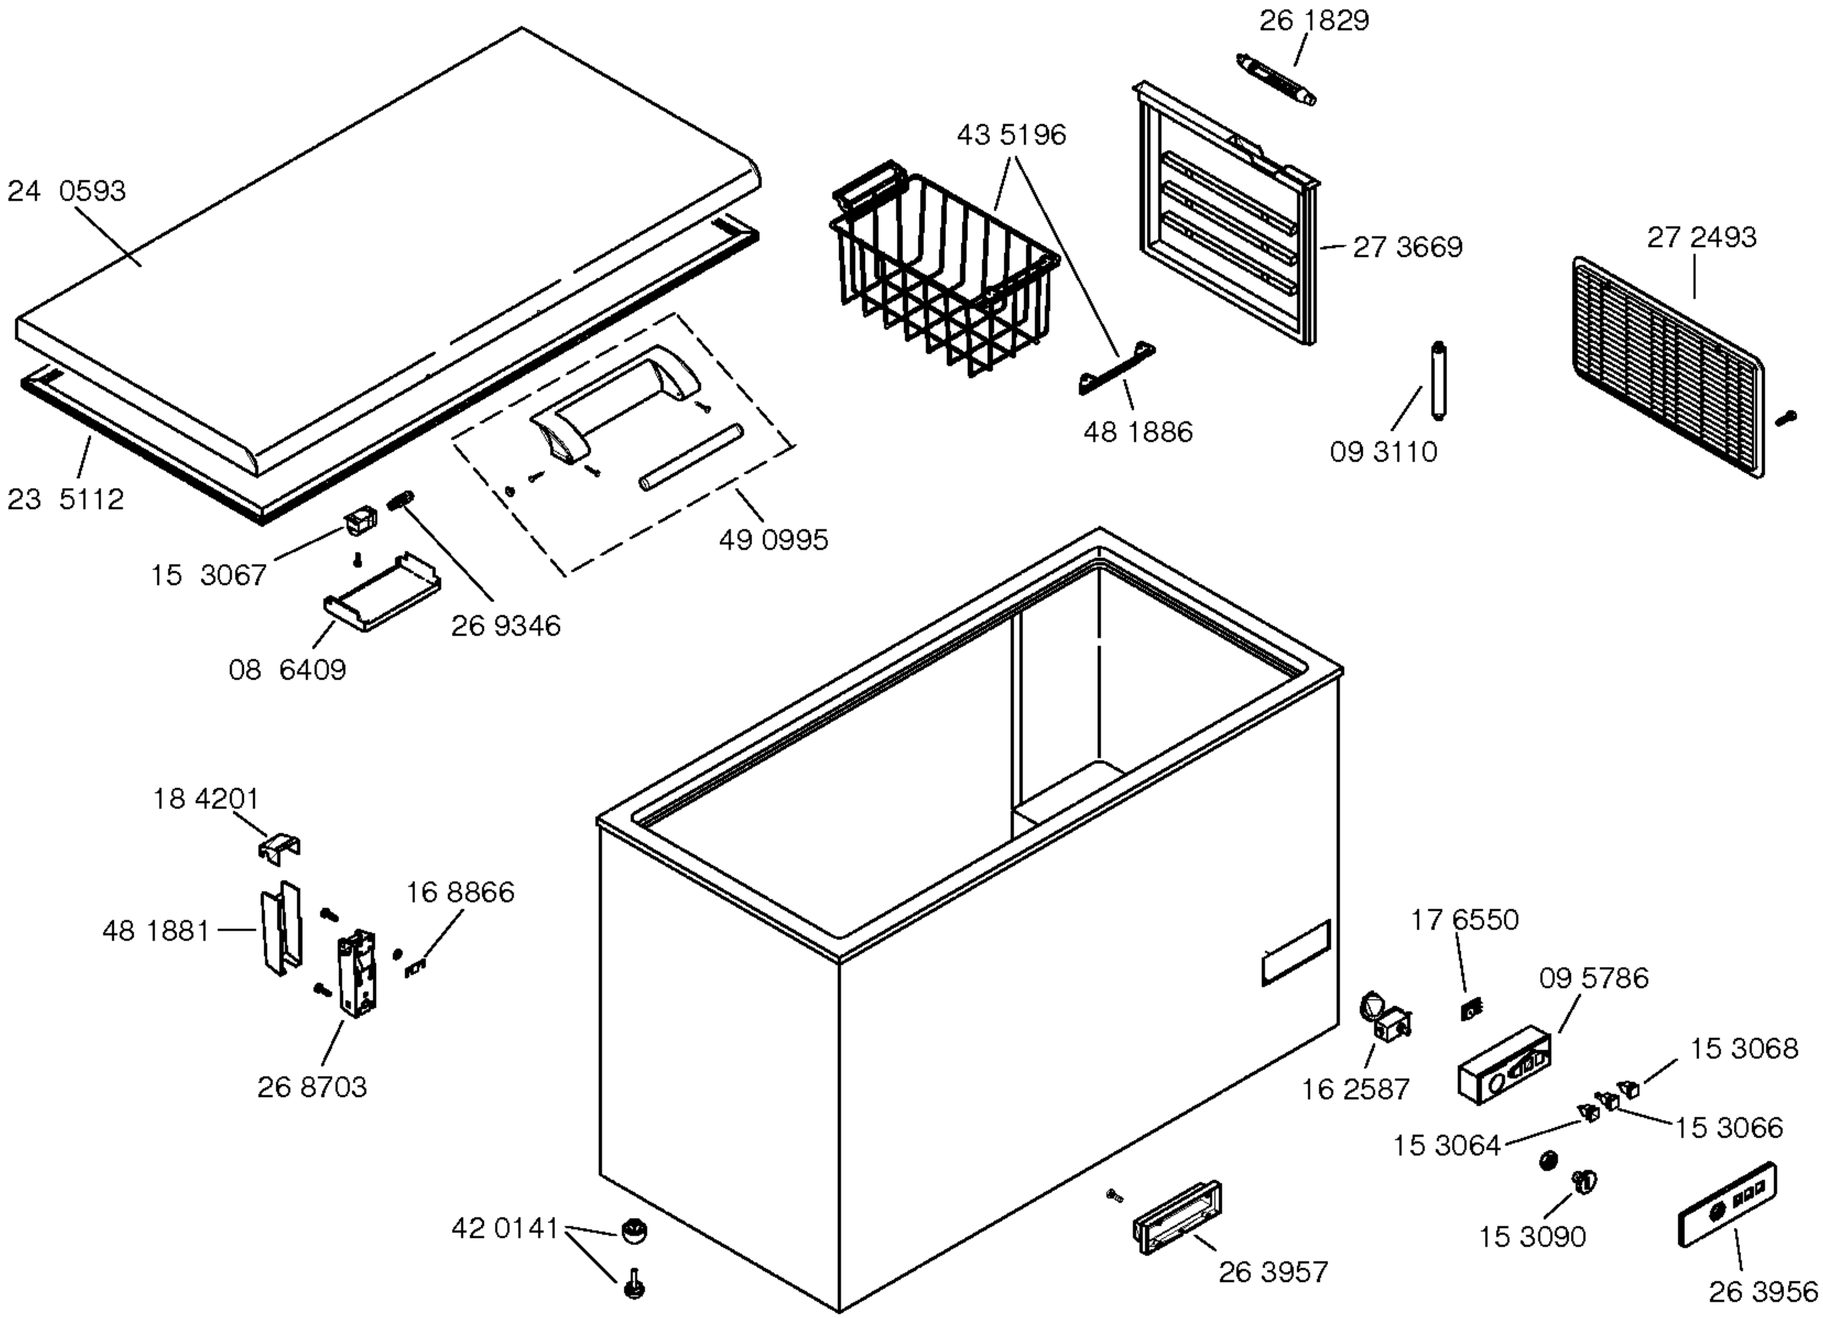

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

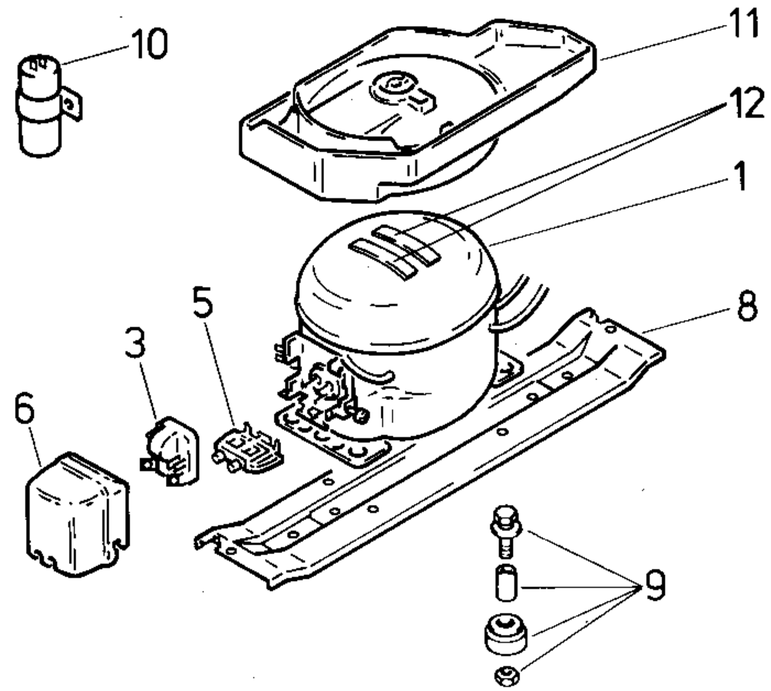

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour Widerstand/Resistance/Résistance	 de démarrage Ha/main/prin. Hi/aux	 l/h A Ω Ω	Embraco HYK95AA		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen" od.)	 „ein" „aus" „alarm"	 °C			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W			

* siehe Typenschild

Pos.	V01 Embraco HYK95AA		
1	14 3578		
2			
3	41 7956		
4			
5			
6	18 8573		
7			
8			
9	16 7400		
10	26 8335		
11			
12			

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101