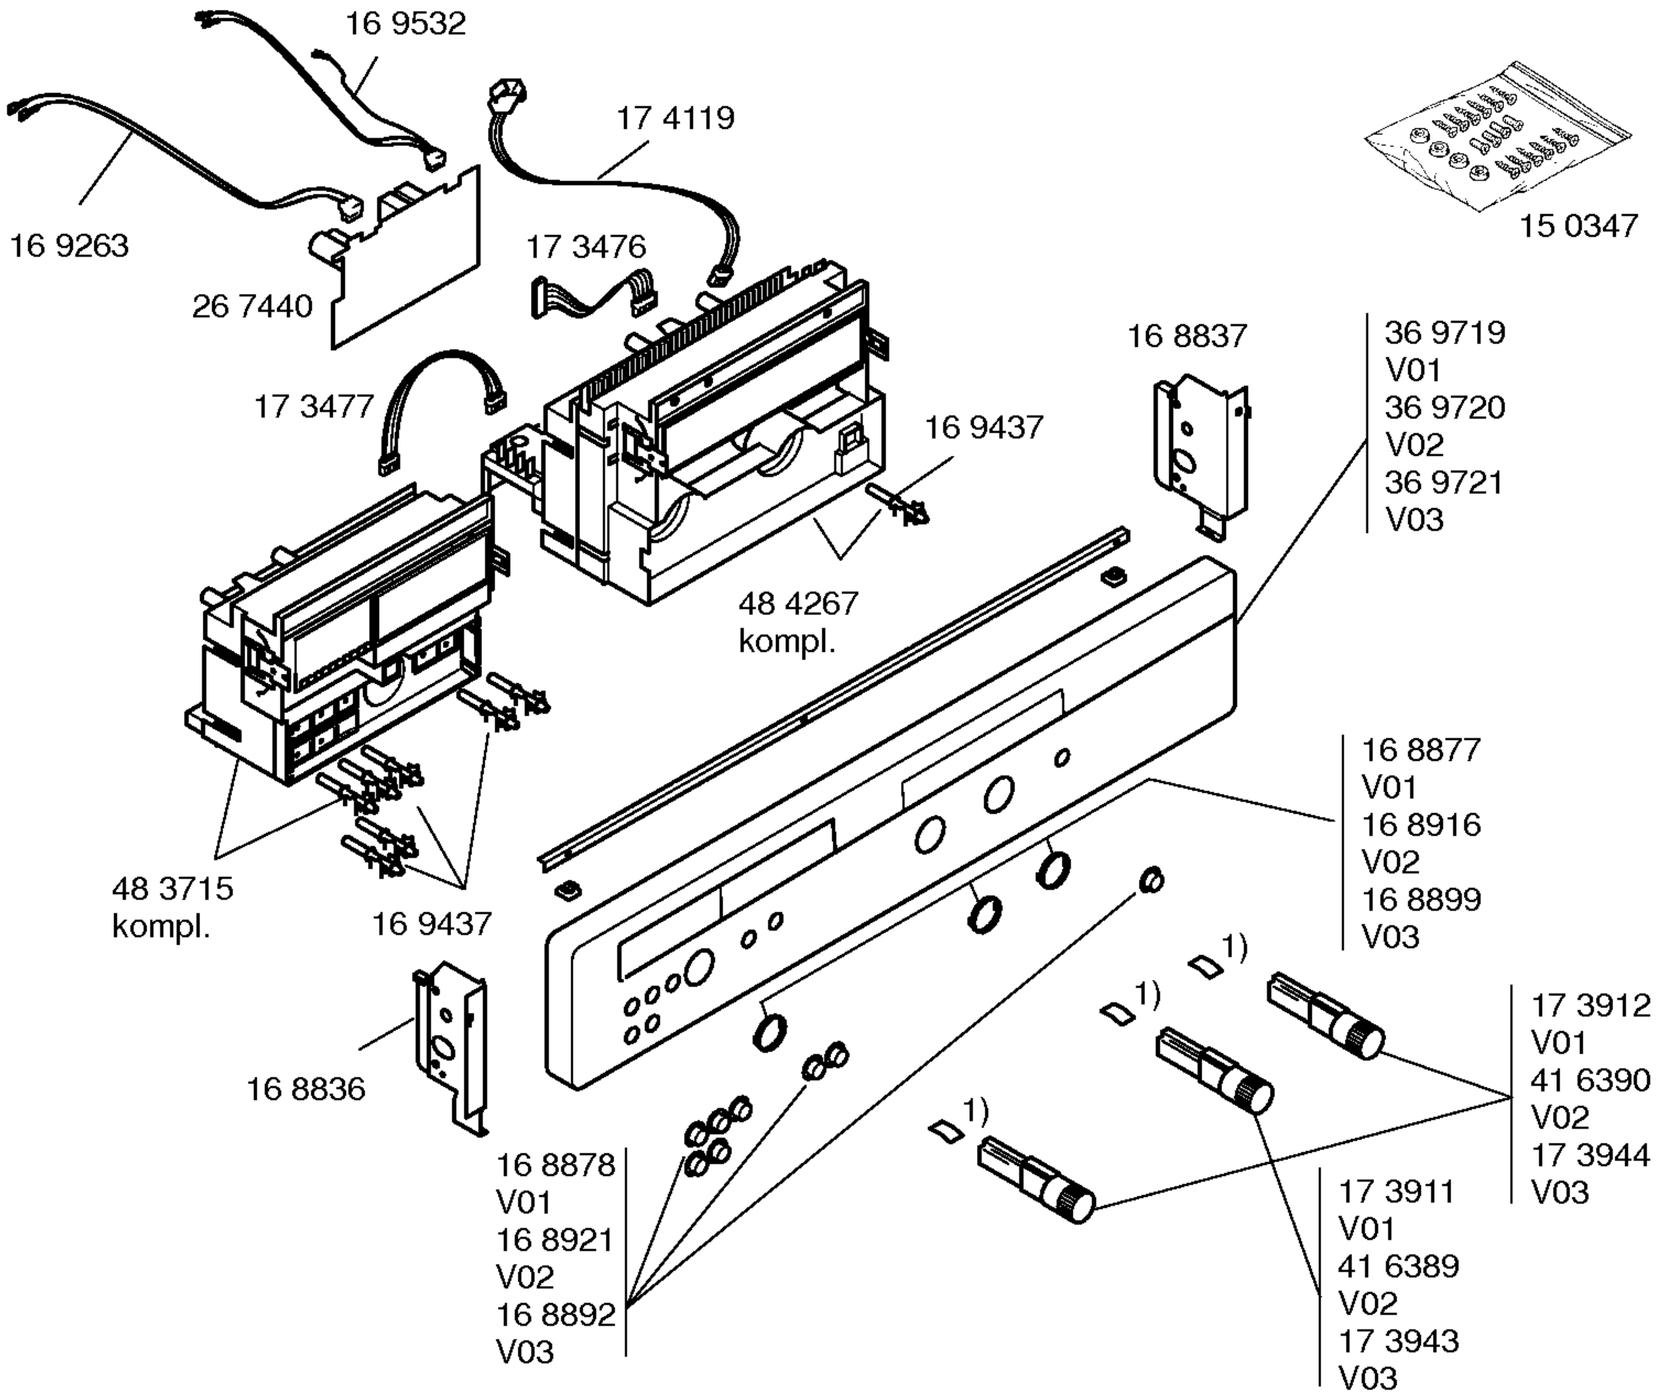


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 2792 (de)
58 2793 (nl)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
58 2446 (de)
58 3524 (en)
58 3525 (fr)
58 3527 (nl)
58 3534 (es)
58 3535 (pt)
58 3536 (it)
58 3537 (el)
58 3538 (cs)
58 3539 (hu)
58 3540 (pl)
58 3541 (ru)
58 3543 (tr)
58 3458 (da)
58 3459 (sv)
58 3460 (no)
58 3461 (fi

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

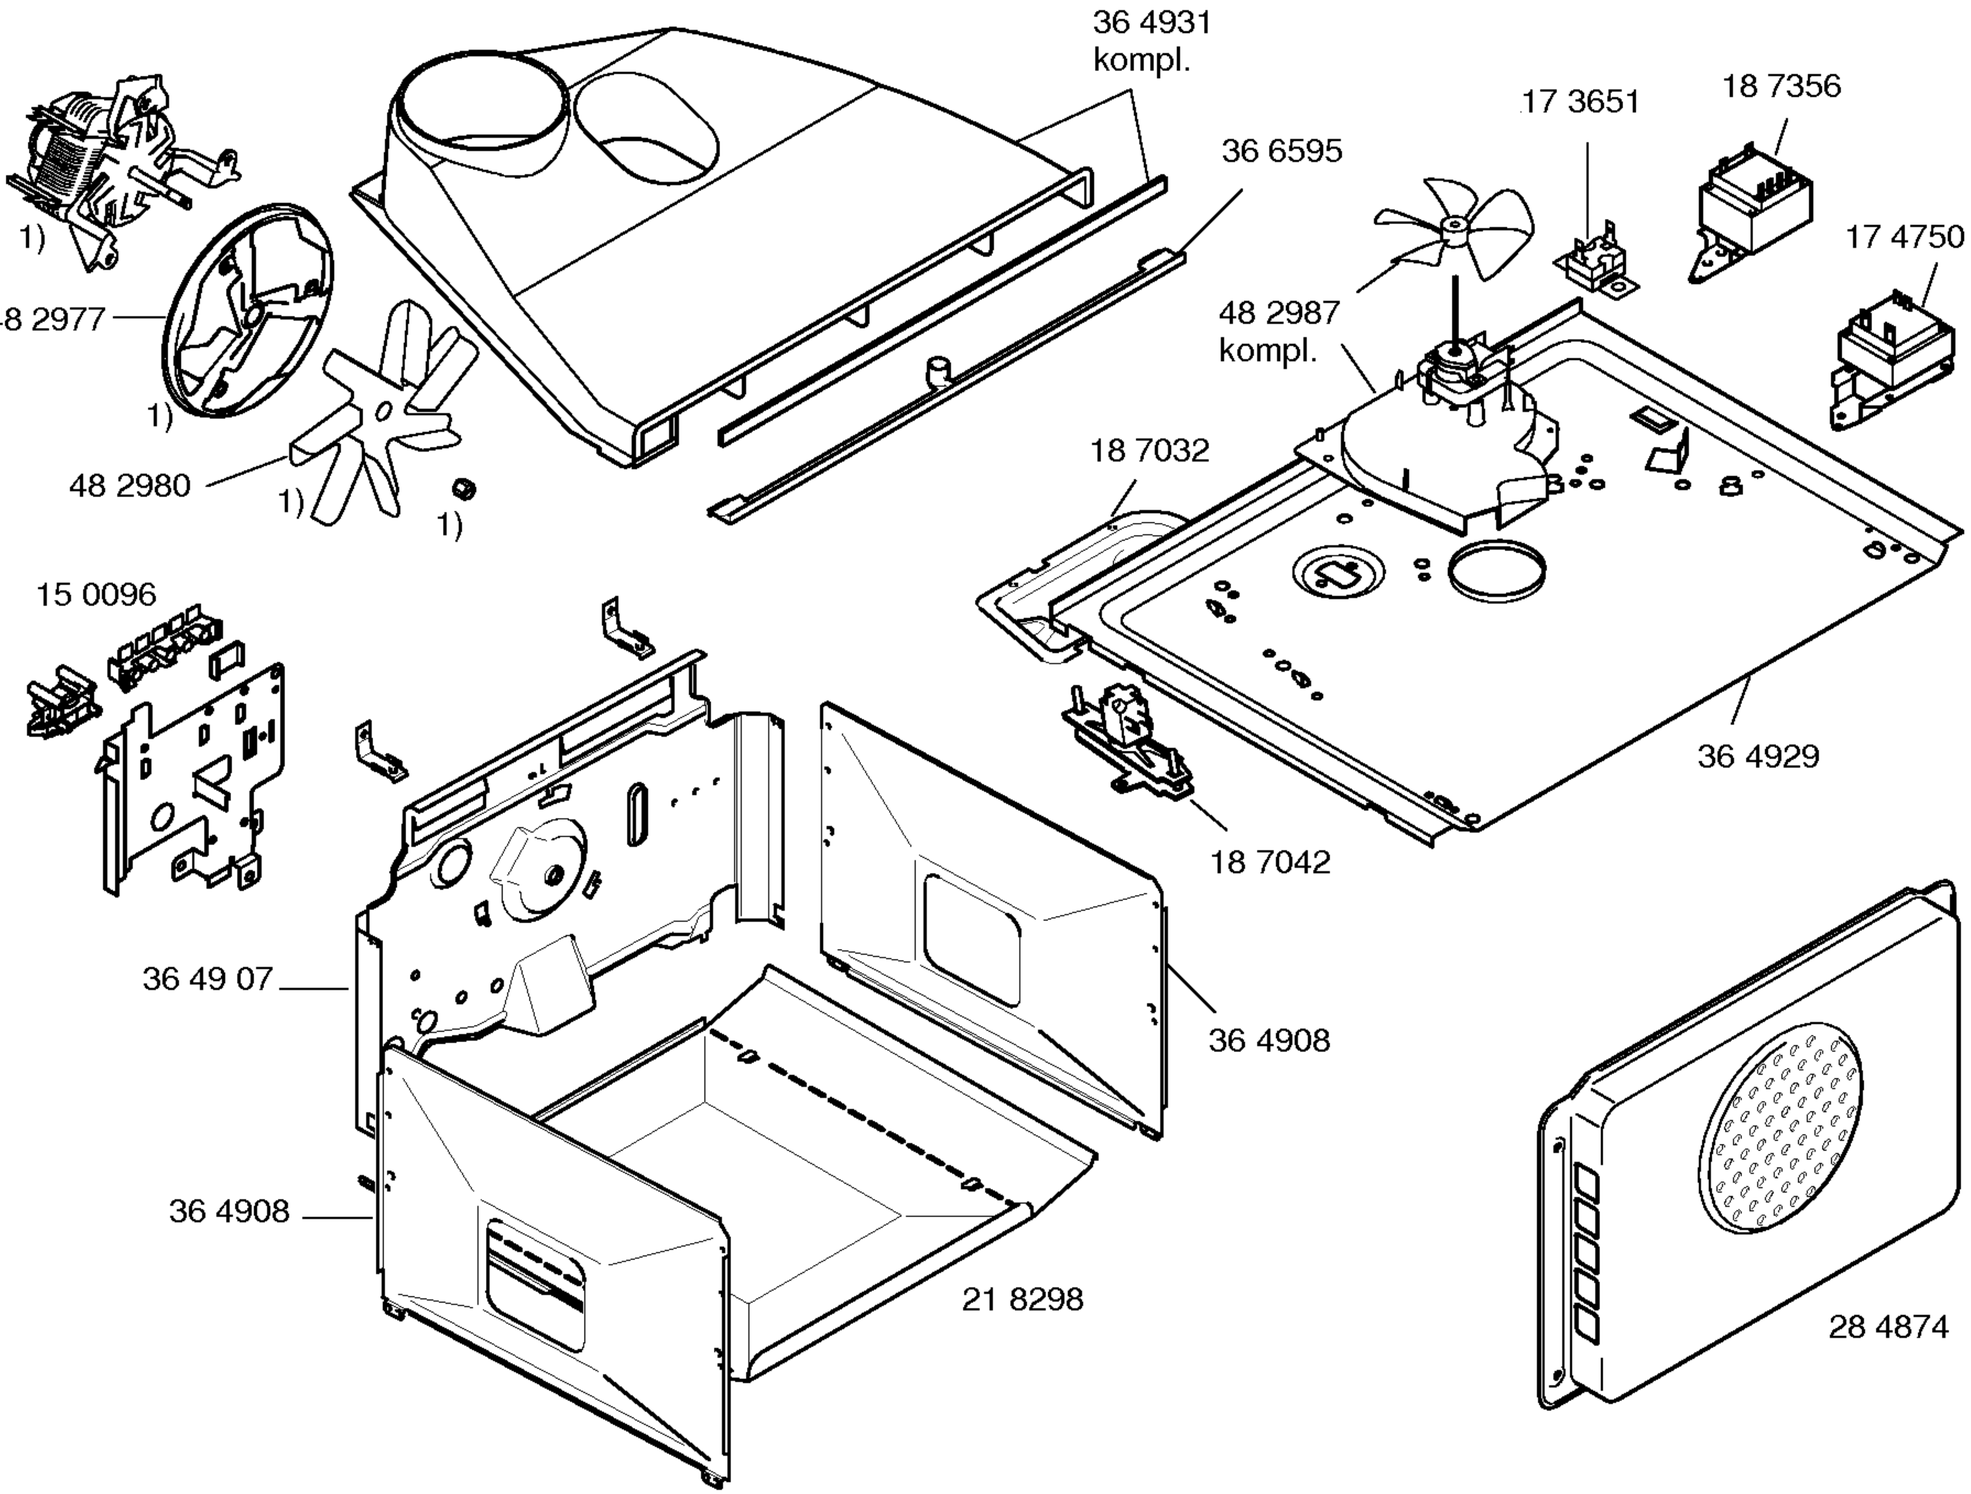


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ2500
GrillBlech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

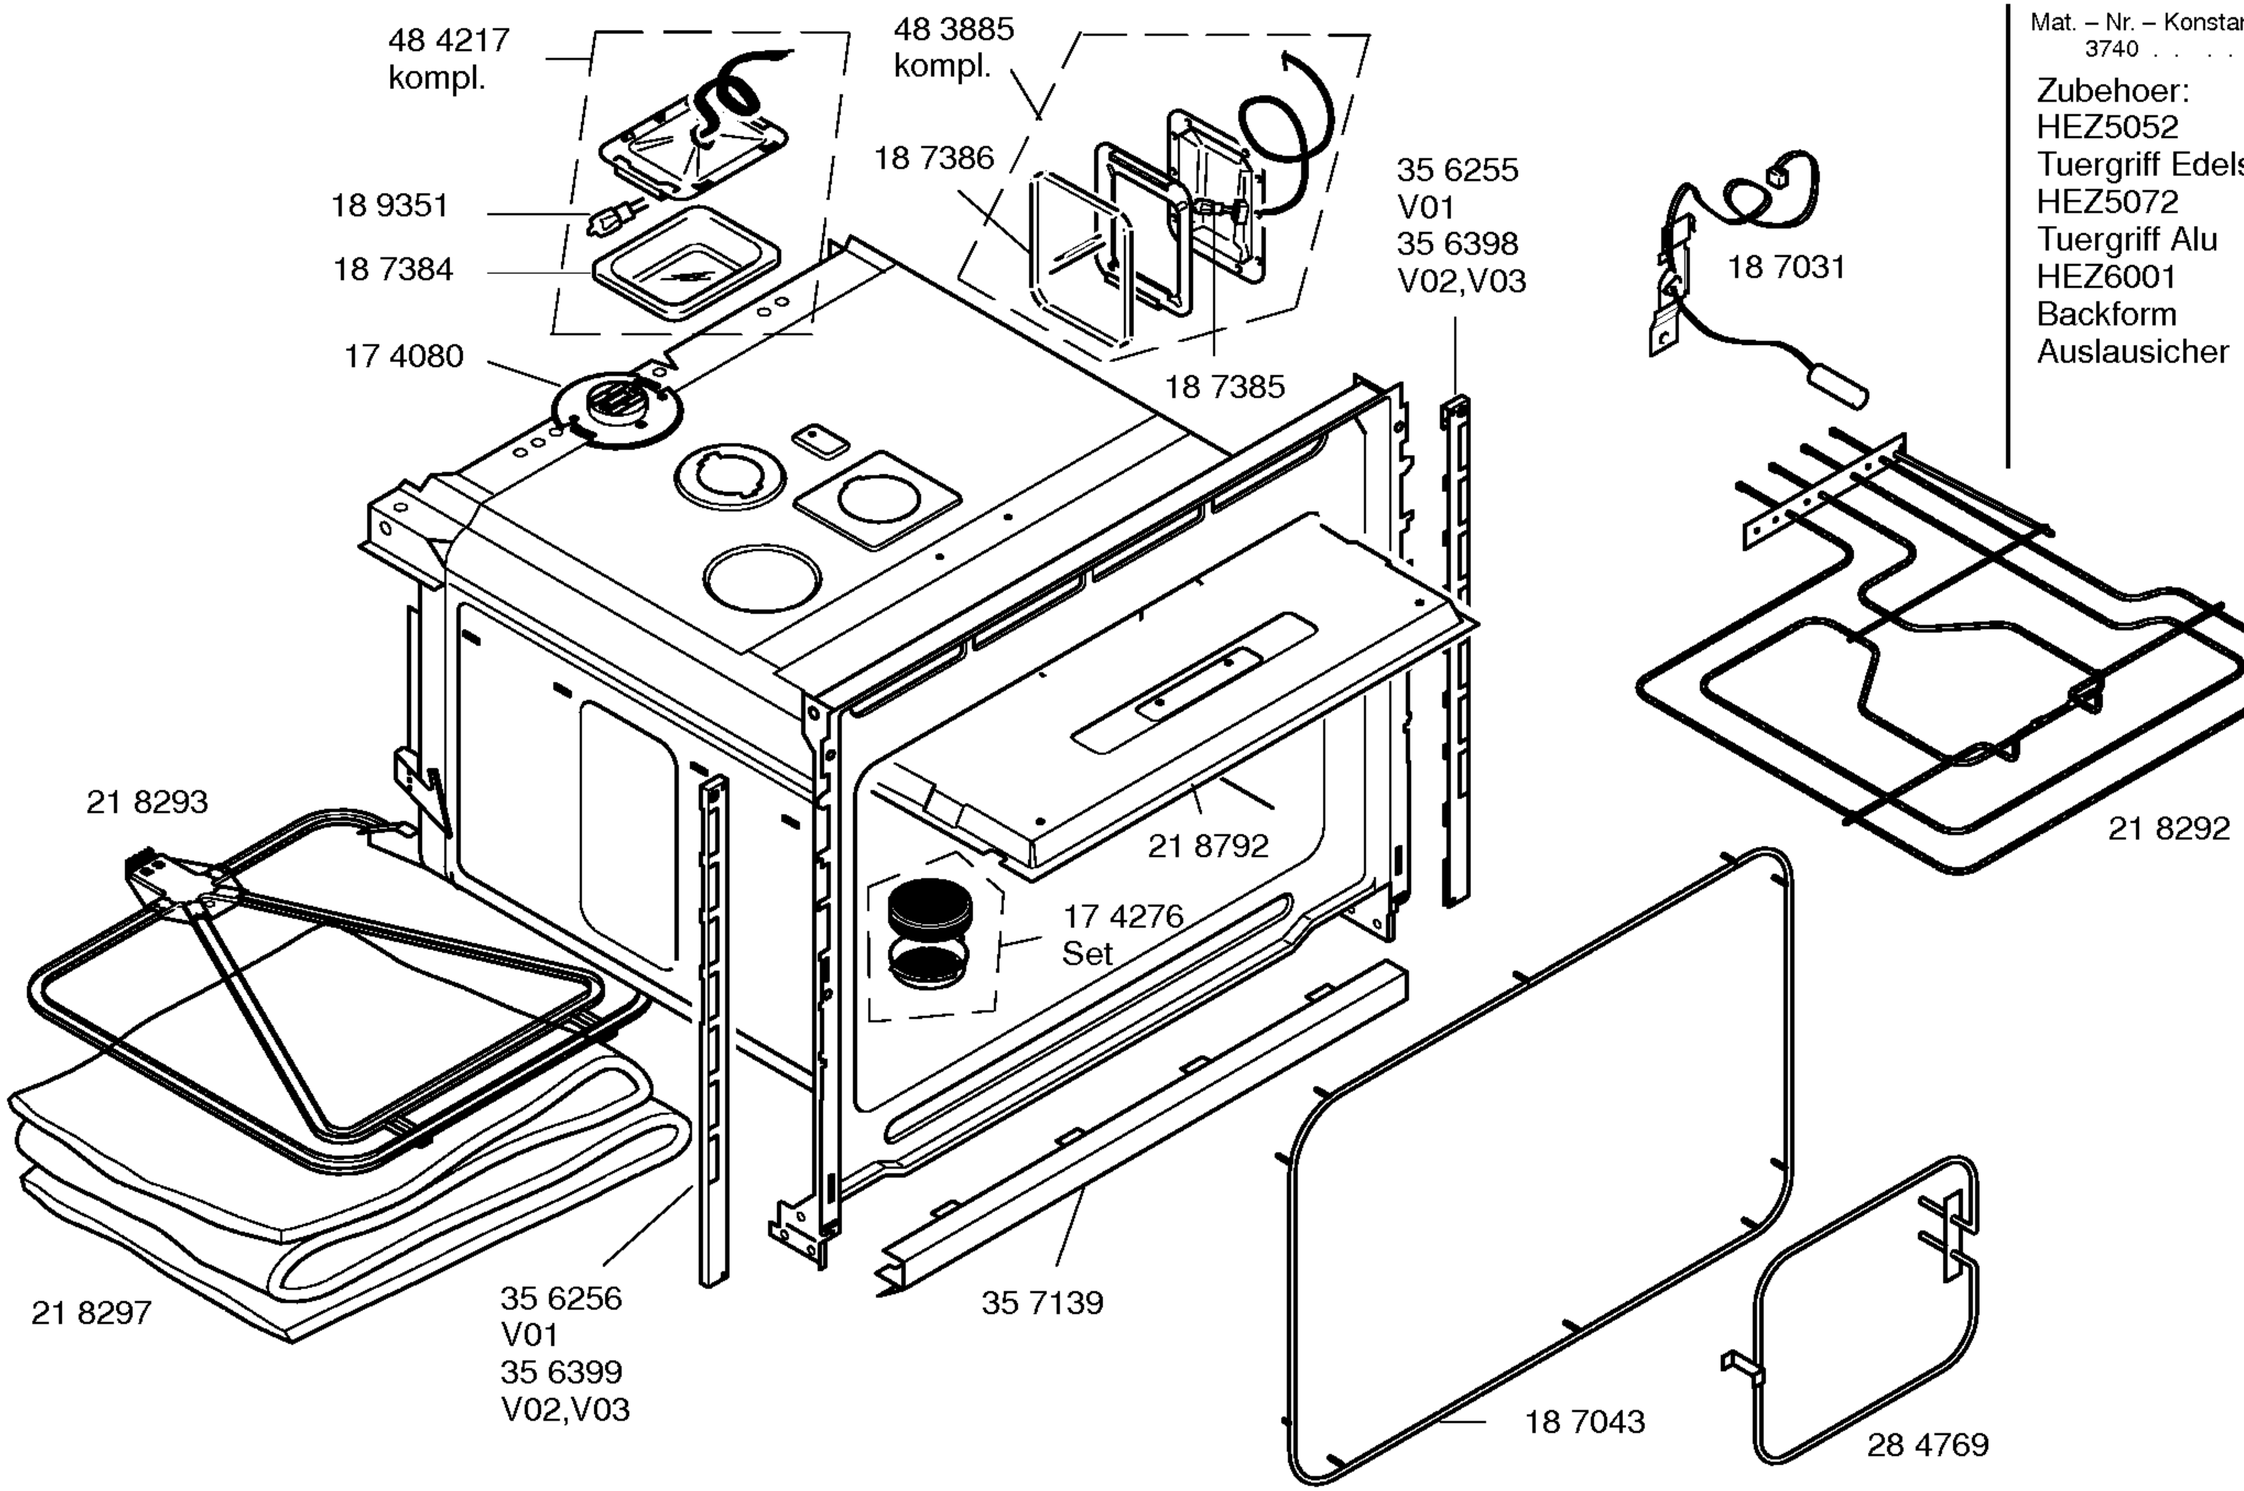


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehoer:
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ6001
Backform
Auslausicher

e134510-6/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

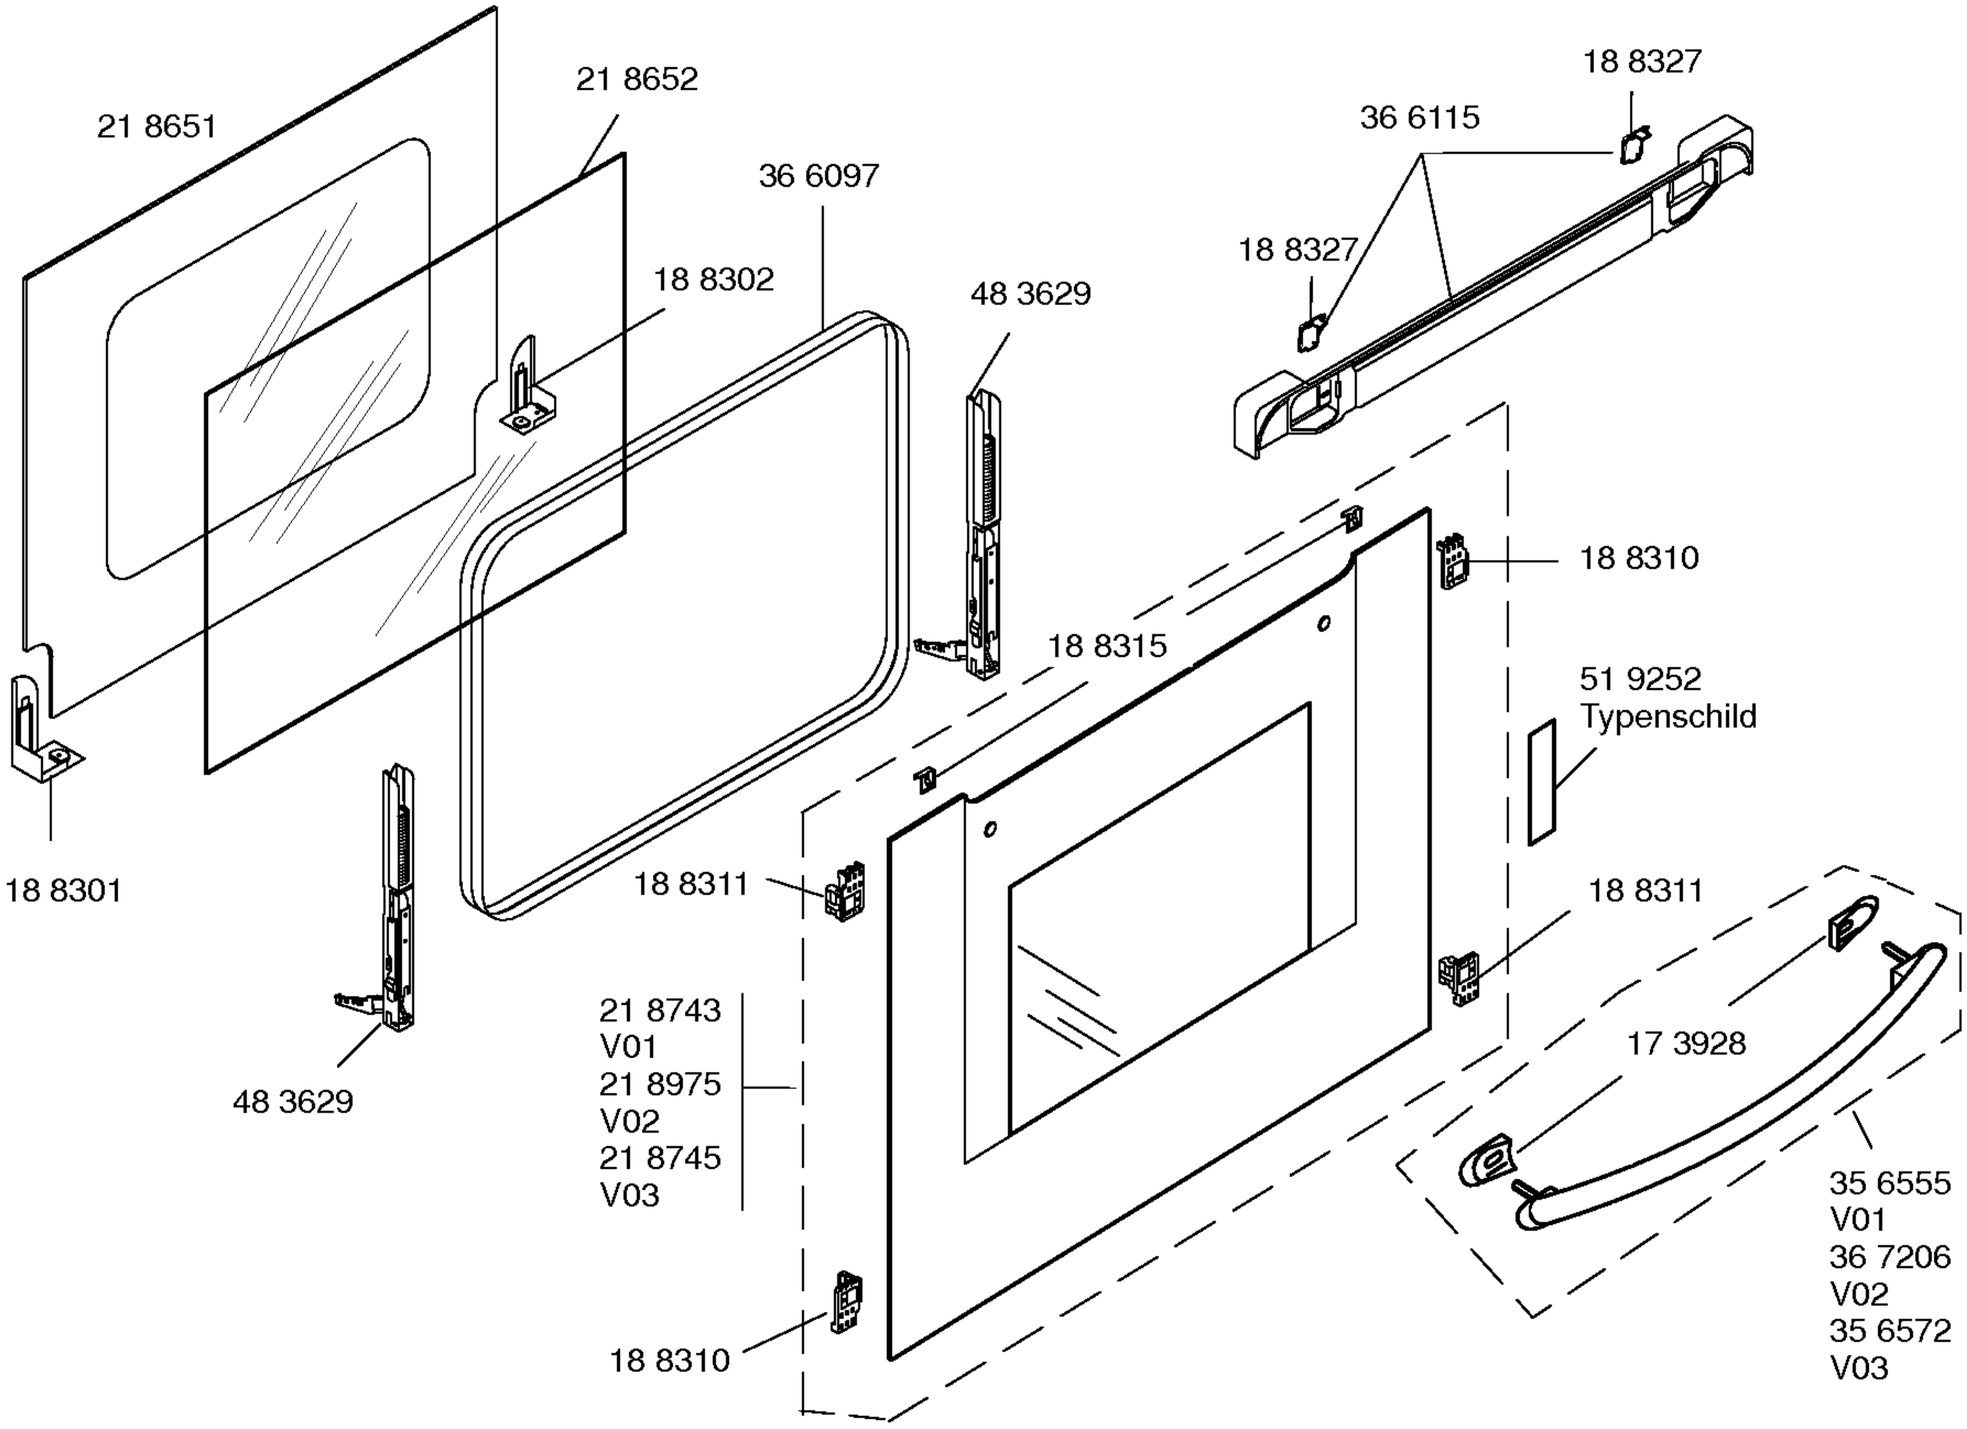

e134510-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

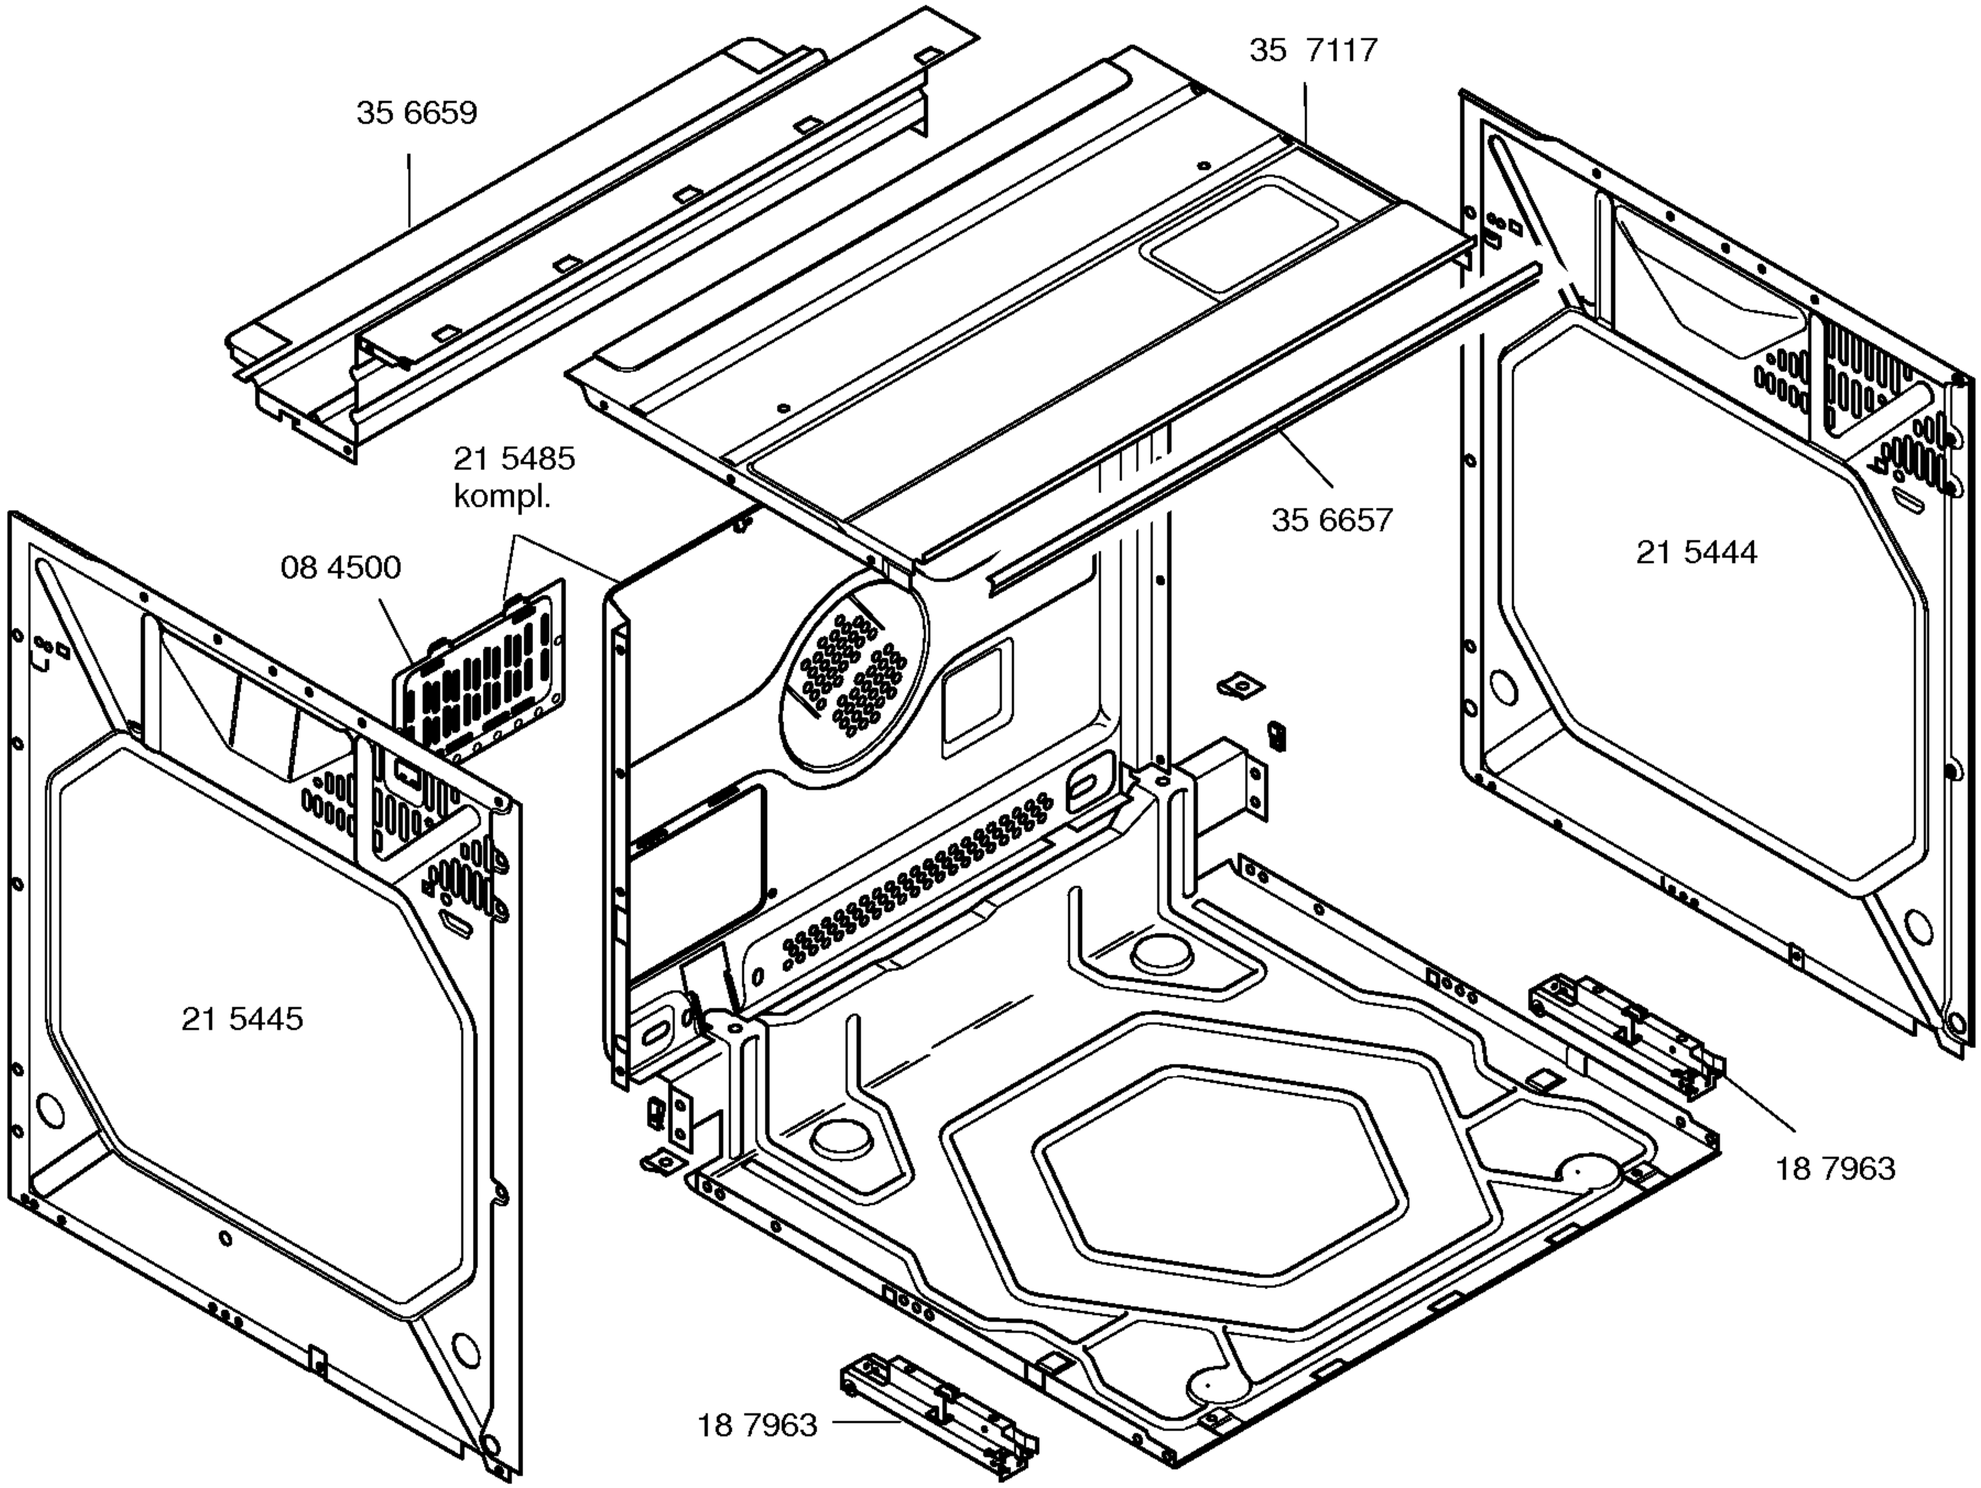


e134510-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

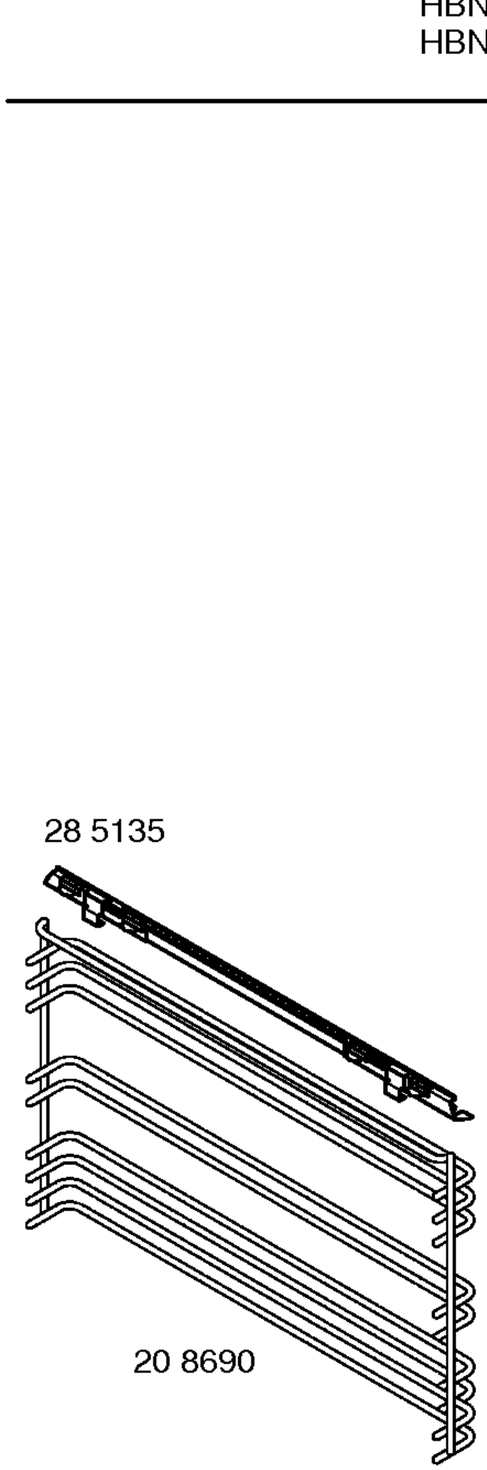

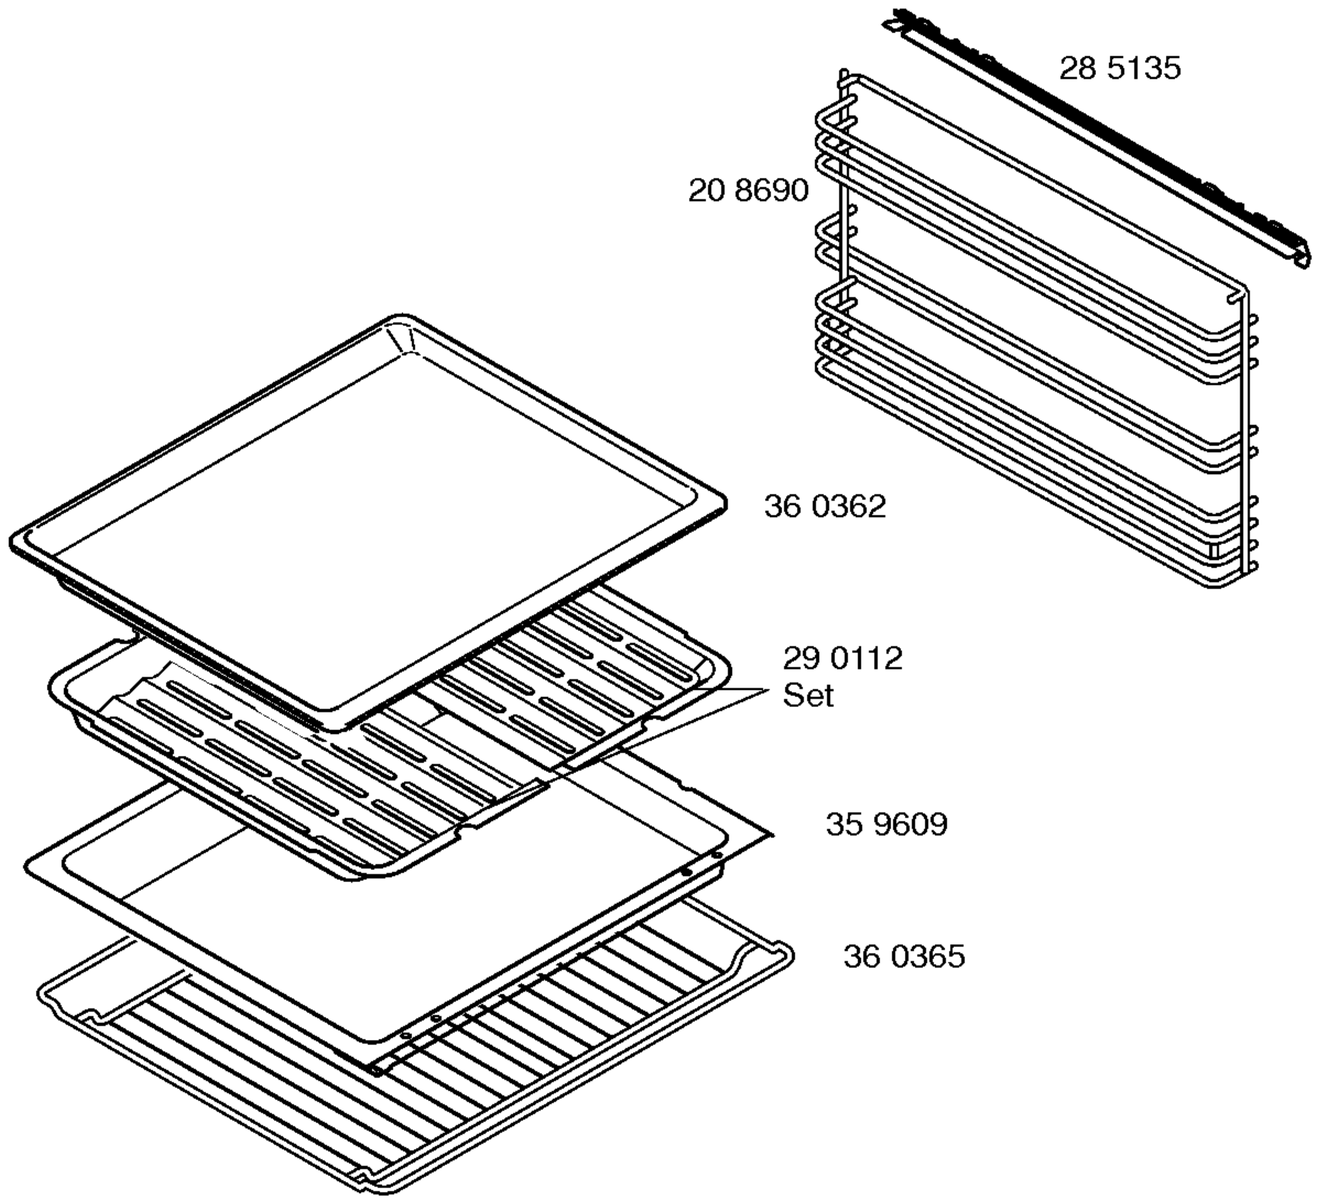

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101