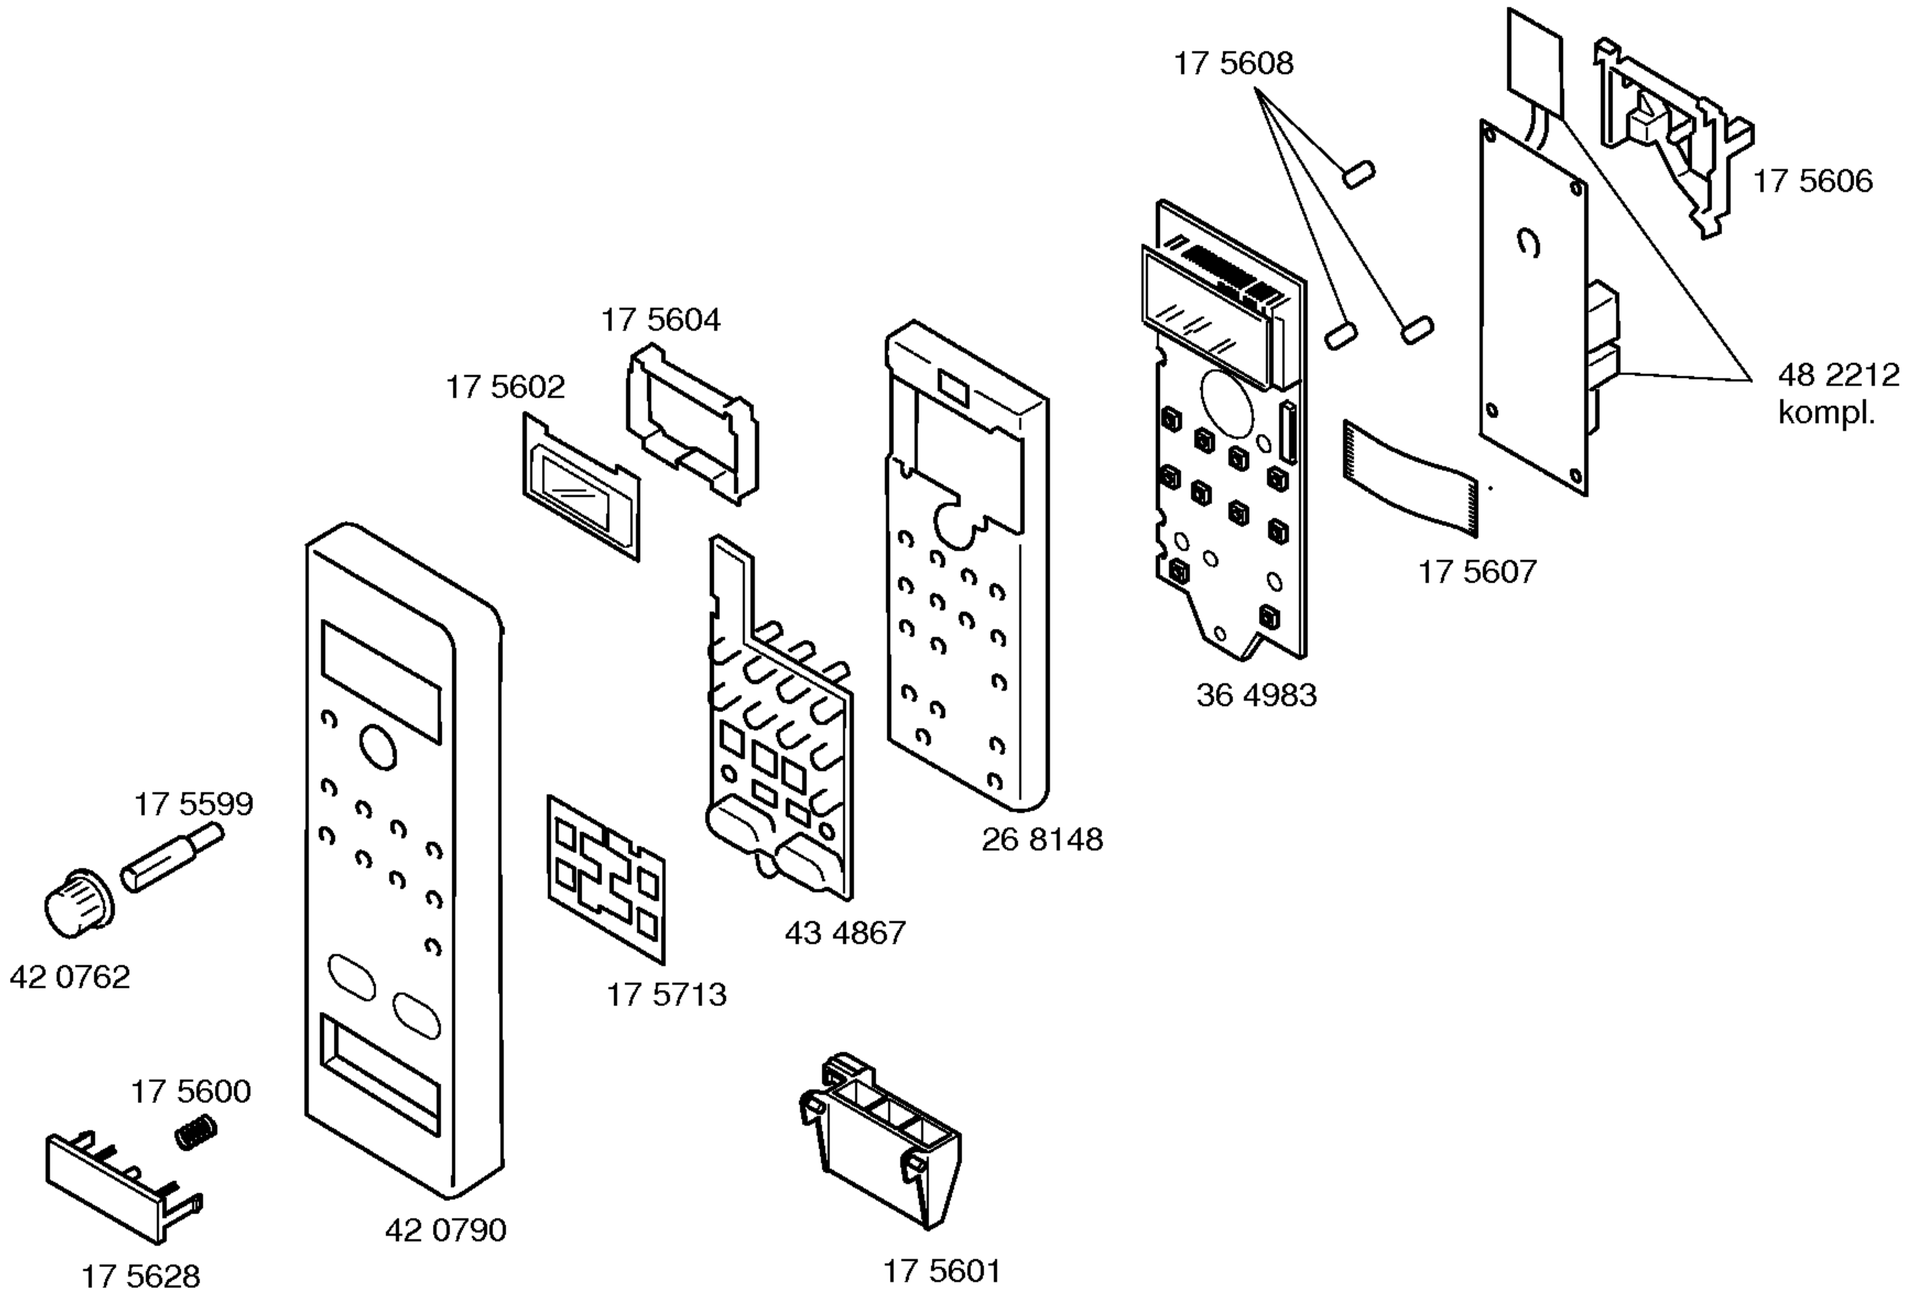


Gebrauchsanweisung
50 0121
(de,en,fr,it,nl)
50 0122
(es,pt,el,ru,tr)
50 0120
(da,sv,no,fi)


Kochbuch
52 9971
(de)
50 0232
(en)

Montageanleitung
53 6308
(de,en,fr,it,nl,da,pt,es,
el,no,sv,fi,ru,tr)


Schablone
52 8235

Aufkleber
52 5667
(de,en,fr,it,nl)
52 5585
(es,pt,el,ru,tr)
52 8227
(da,sv,no,fi)

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

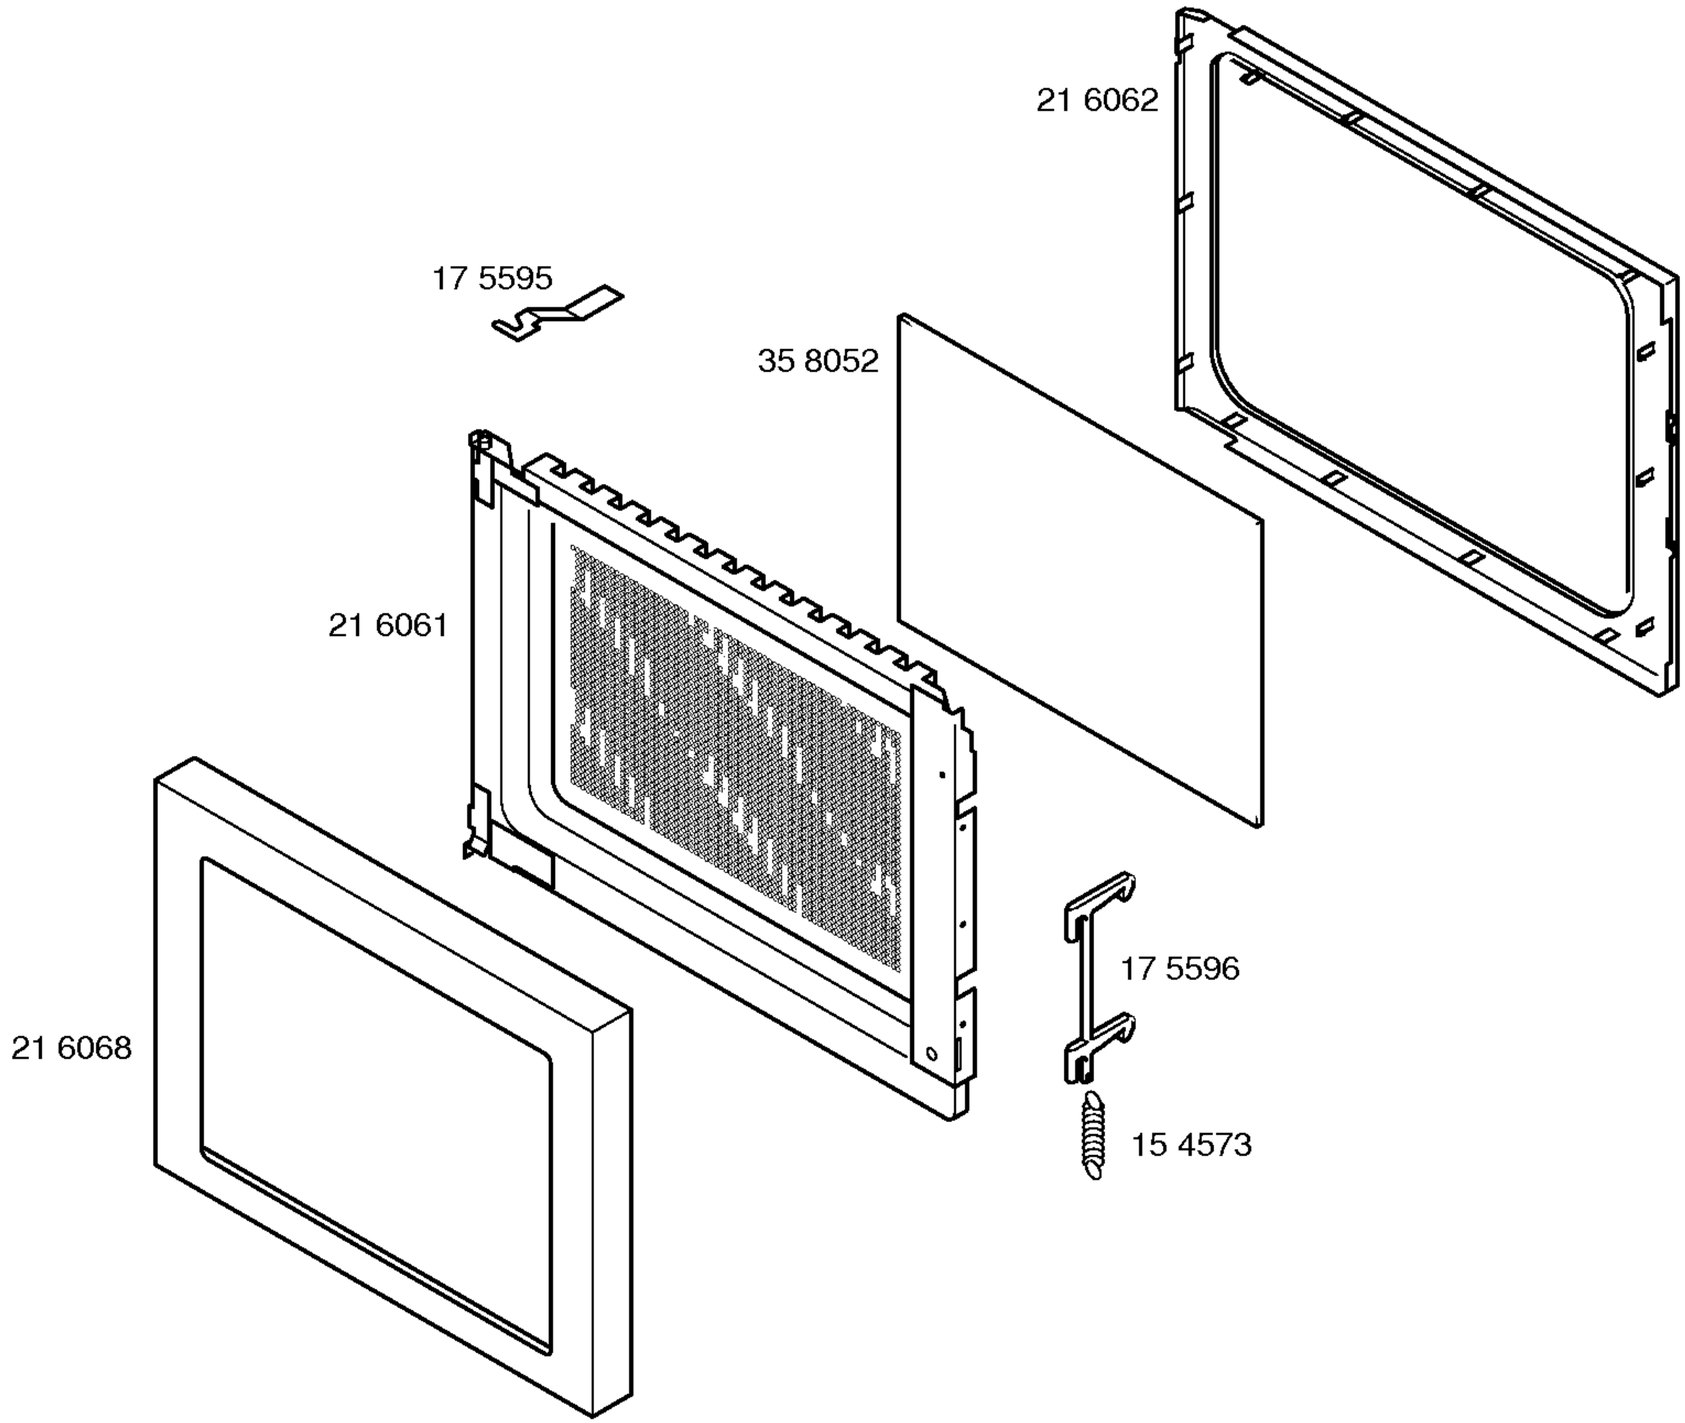


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

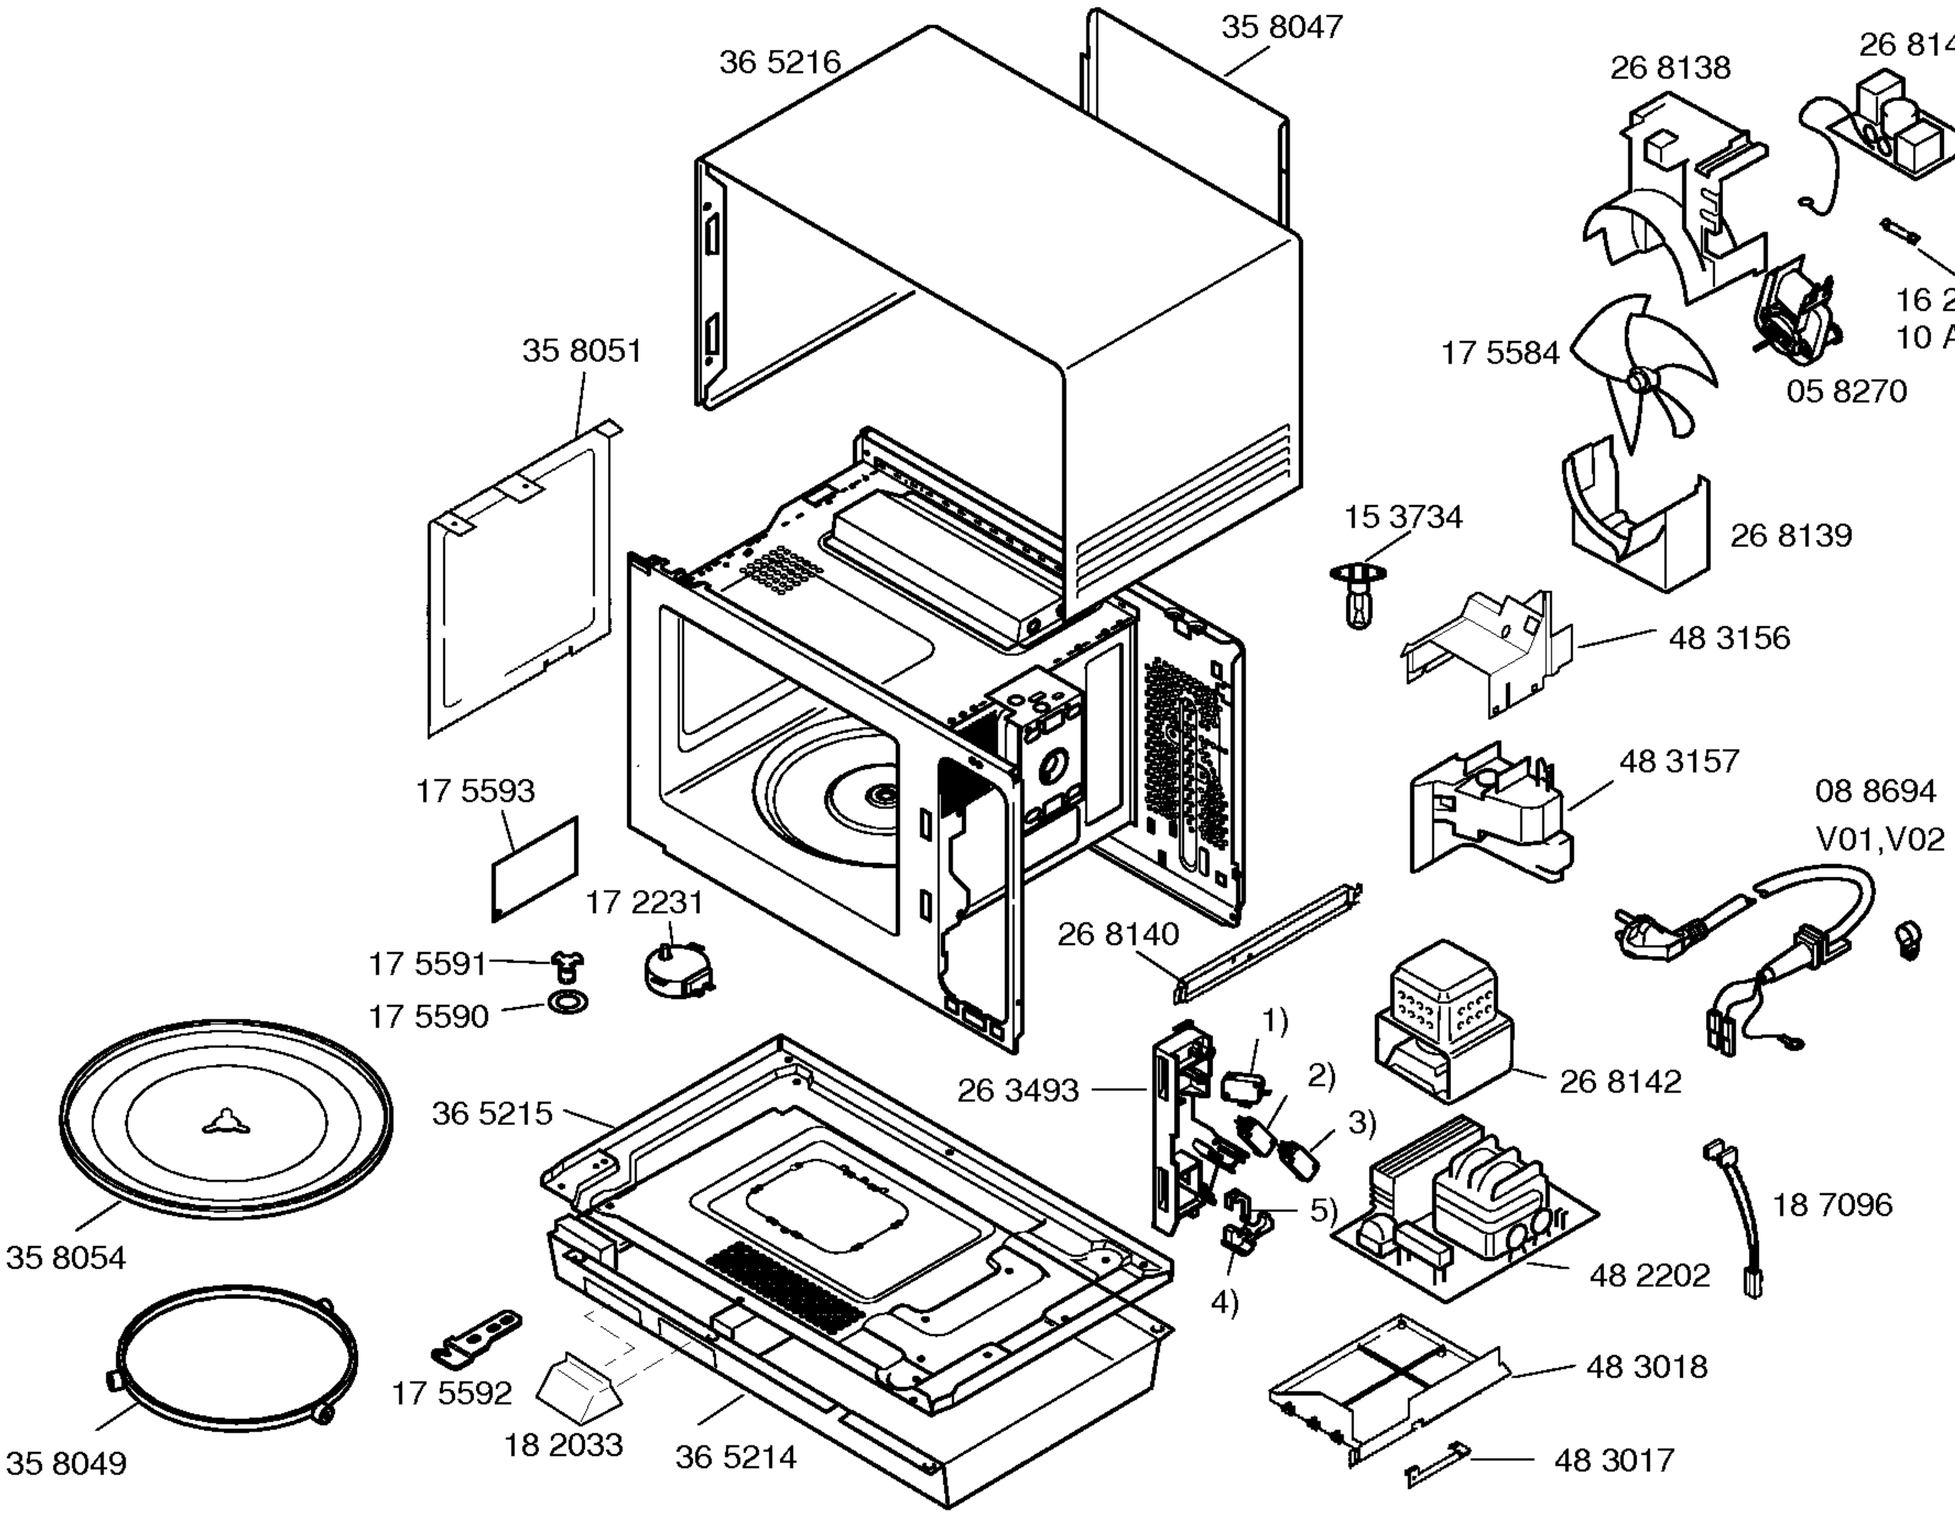

1) 18 7095
2) 17 5588
3) 17 3735
4) 17 2234
5) 03 1447

58300000075065_AET_000_D -4/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

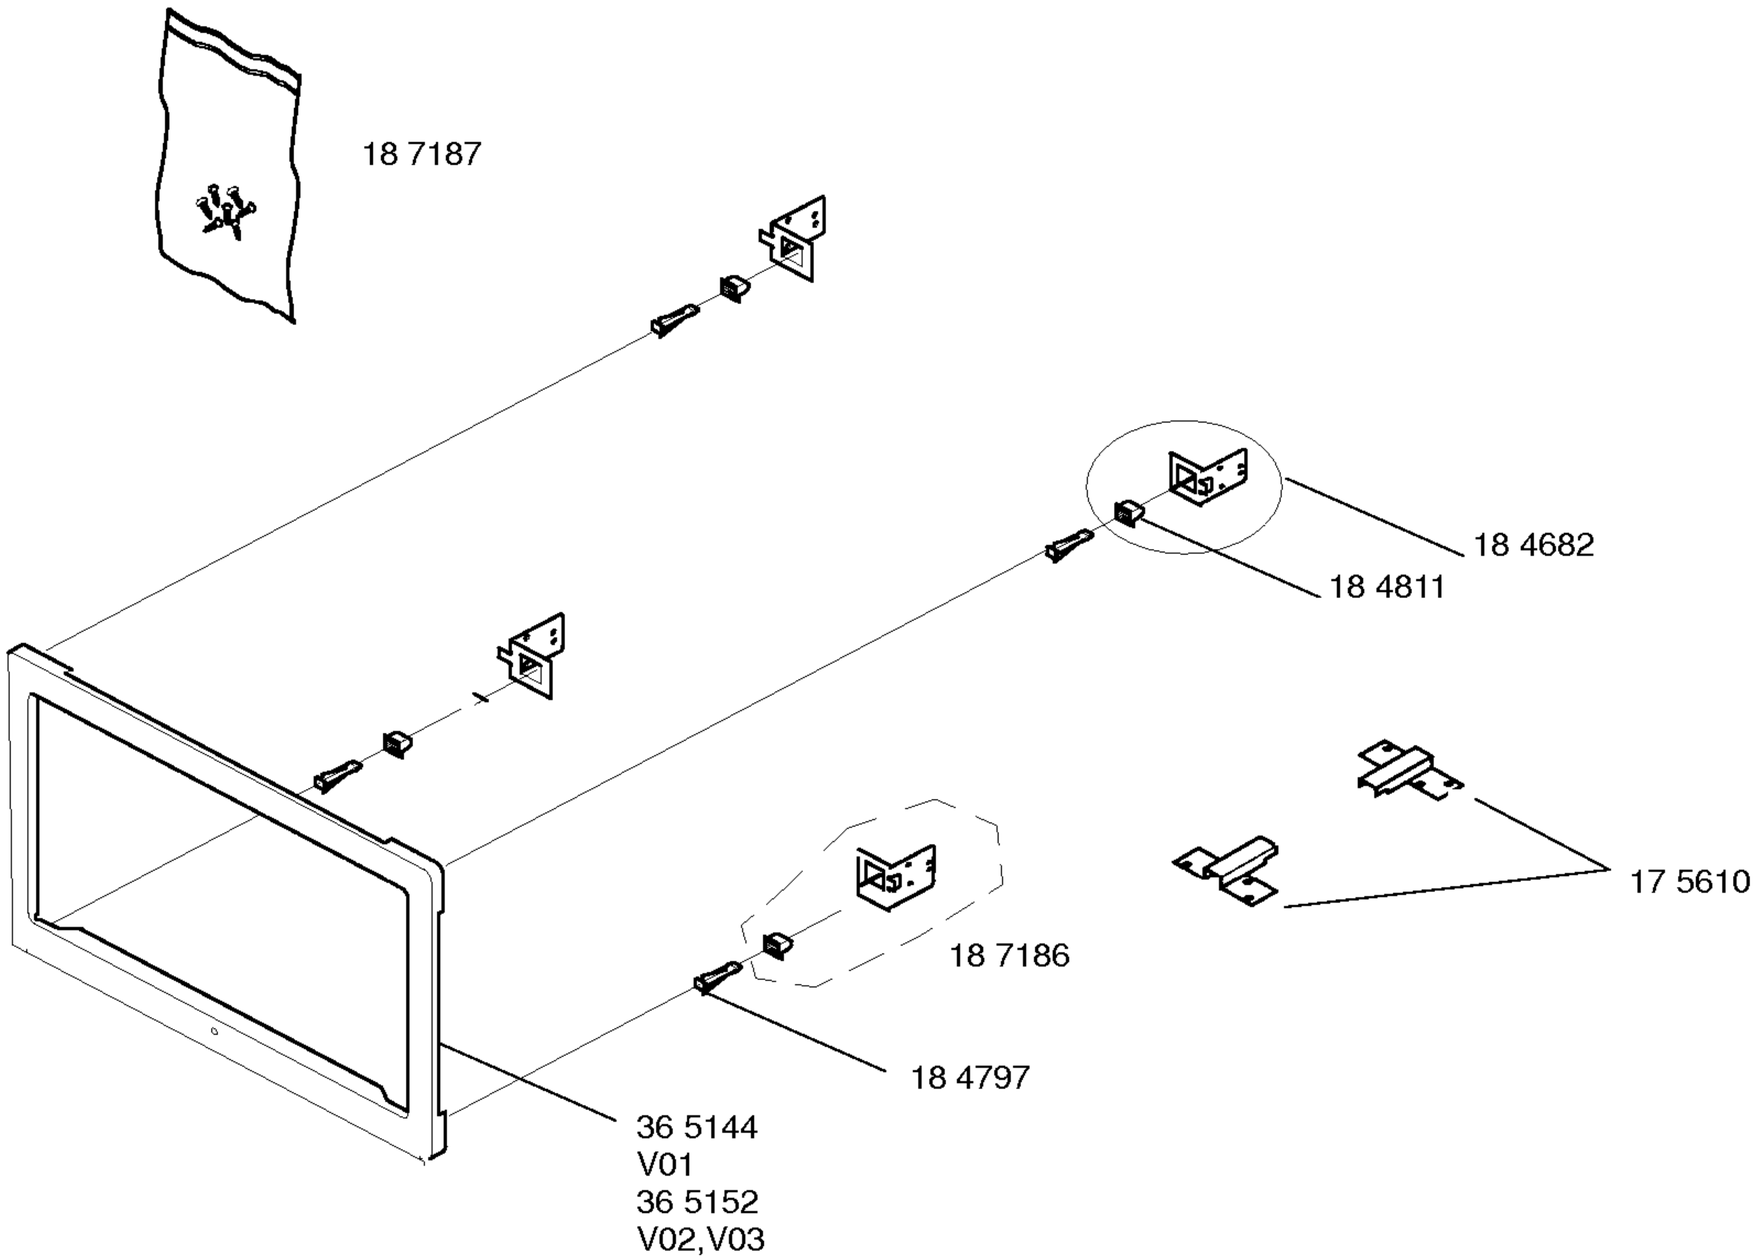

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101