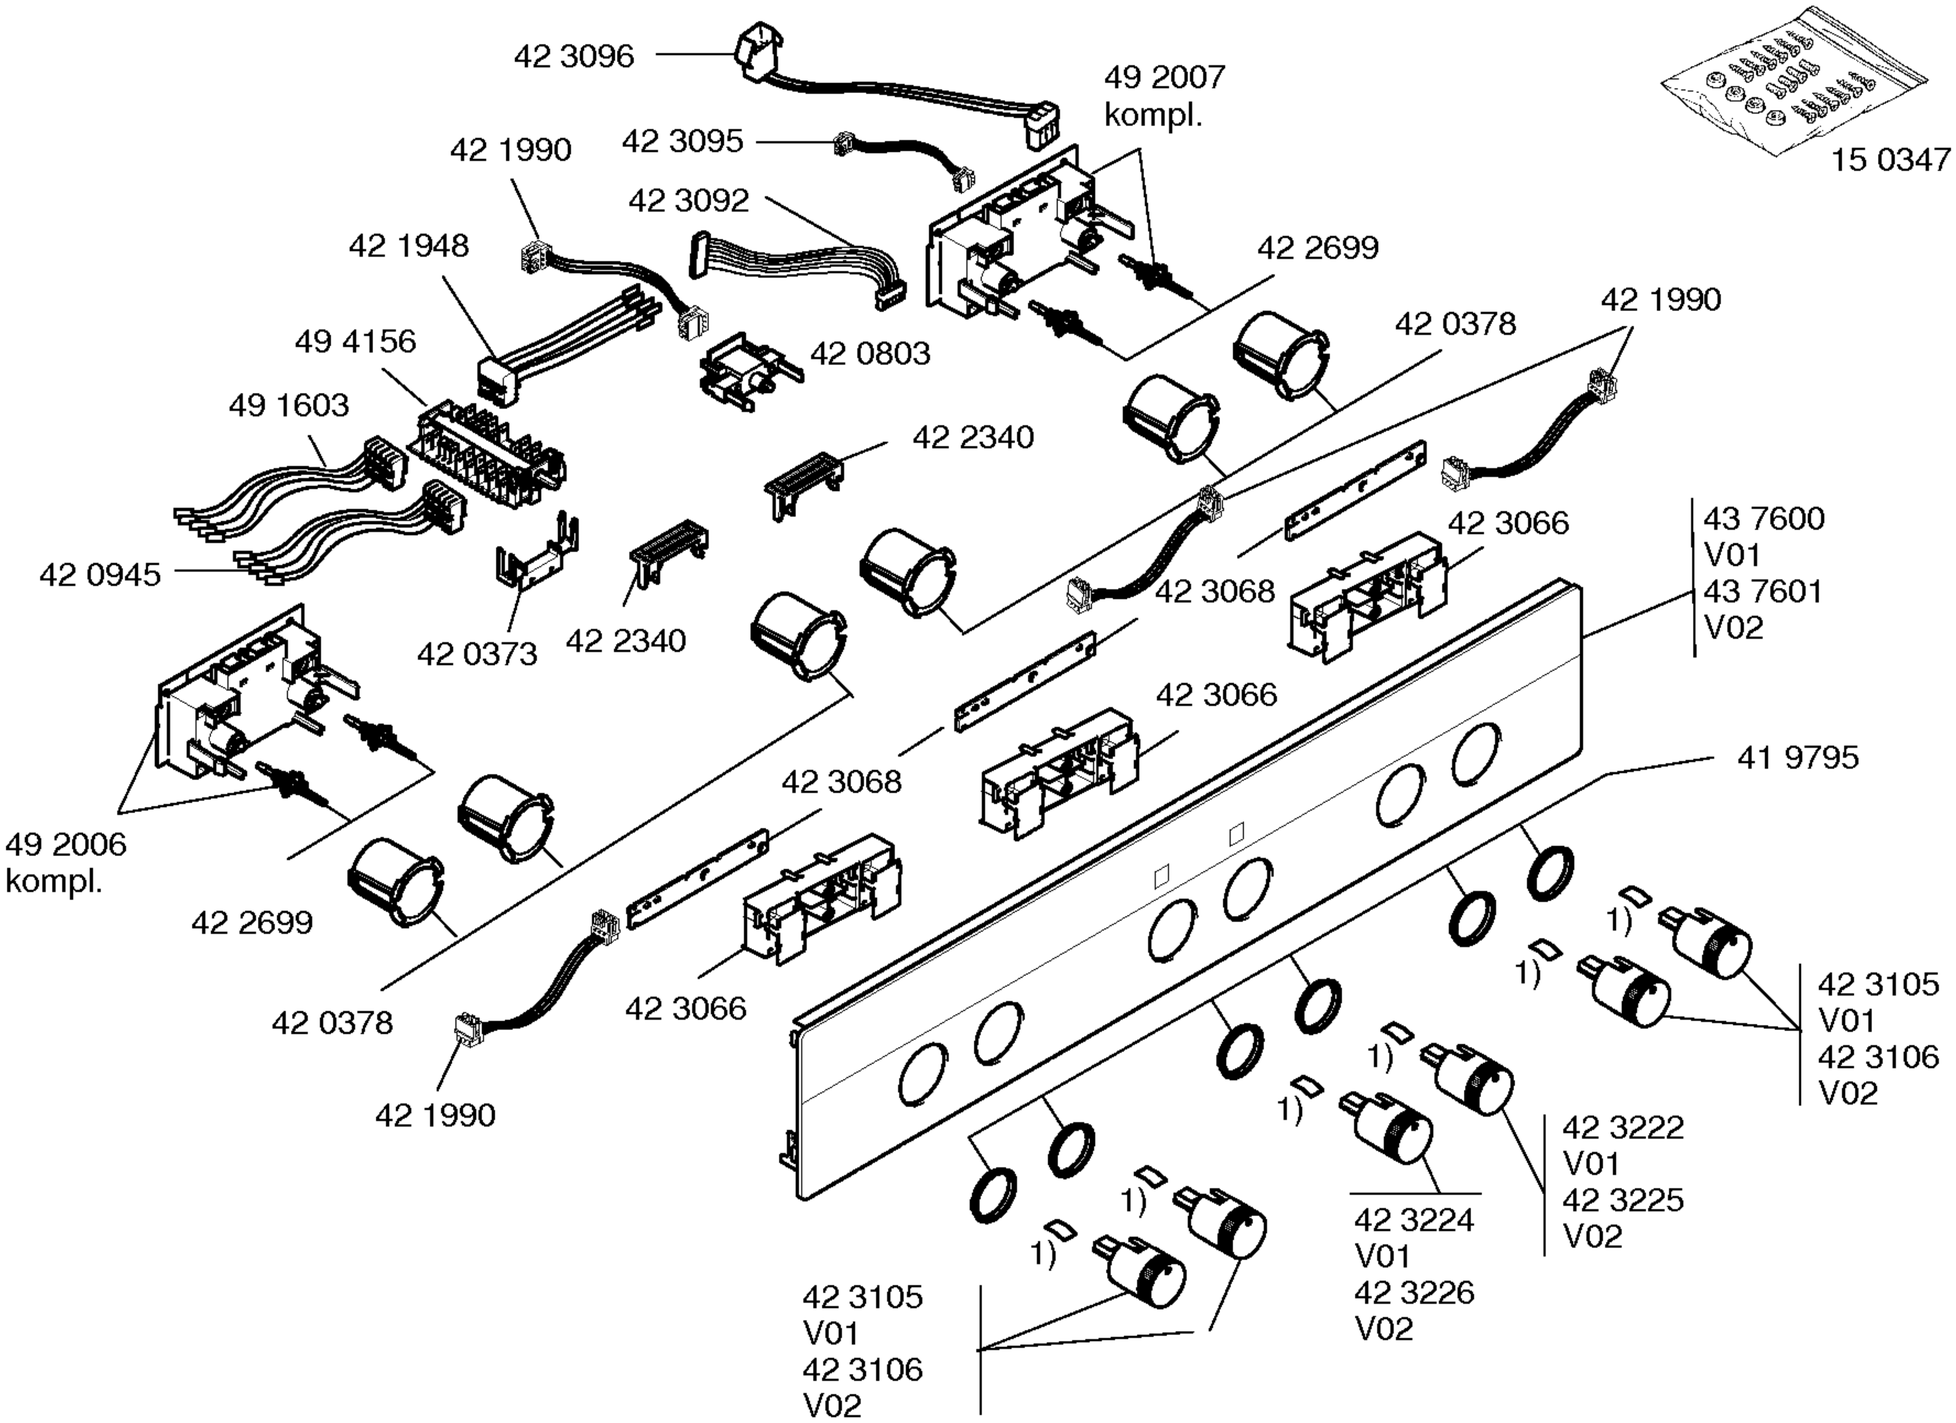


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 7712 (de)
V01
58 8447 (de)
V02

Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

1) 01 4254


Zubehoer:
HZ331070
Backblech emailliert
HZ331010
Backblech Antihaft
HZ332070
Universalpfanne
HZ332010
Universalpfanne
Antihaft

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

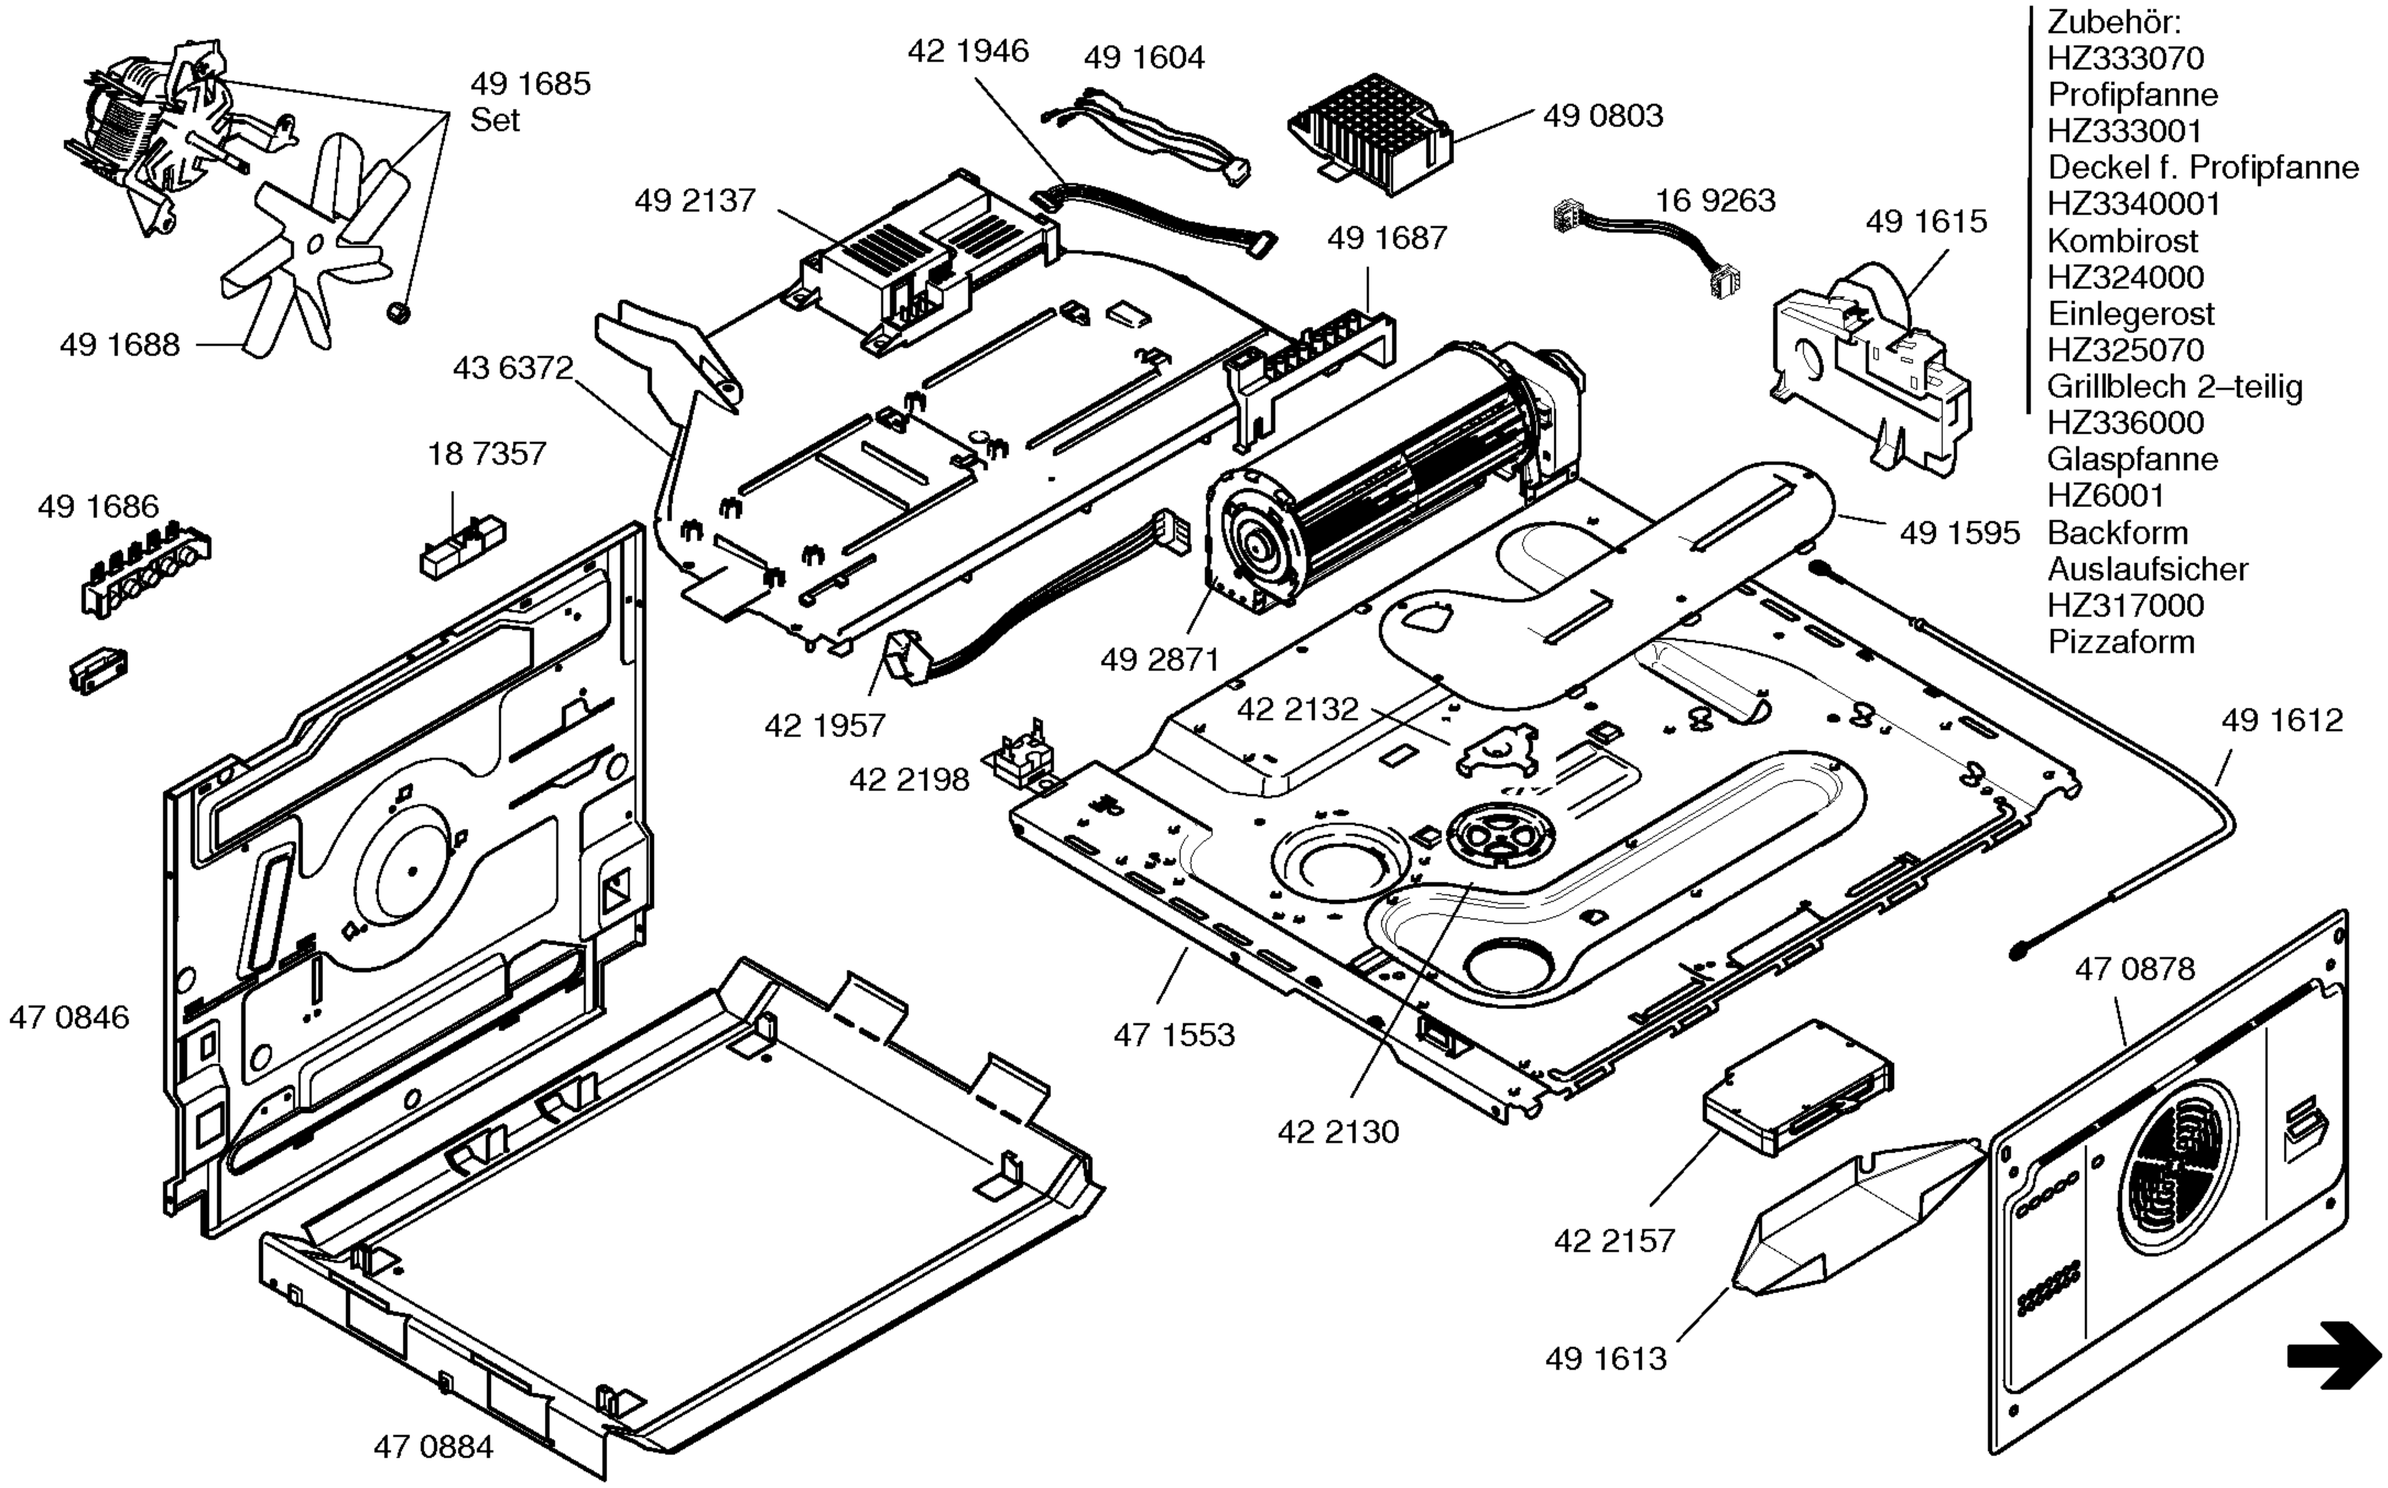


Zubehör:
HZ333070
Profipfanne
HZ333001
Deckel f. Profipfanne
HZ3340001
Kombirost
HZ324000
Einlegerost
HZ325070
Grillblech 2–teilig
HZ336000
Glaspfanne
HZ6001
Backform
Auslaufsicher
HZ317000
Pizzaform

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

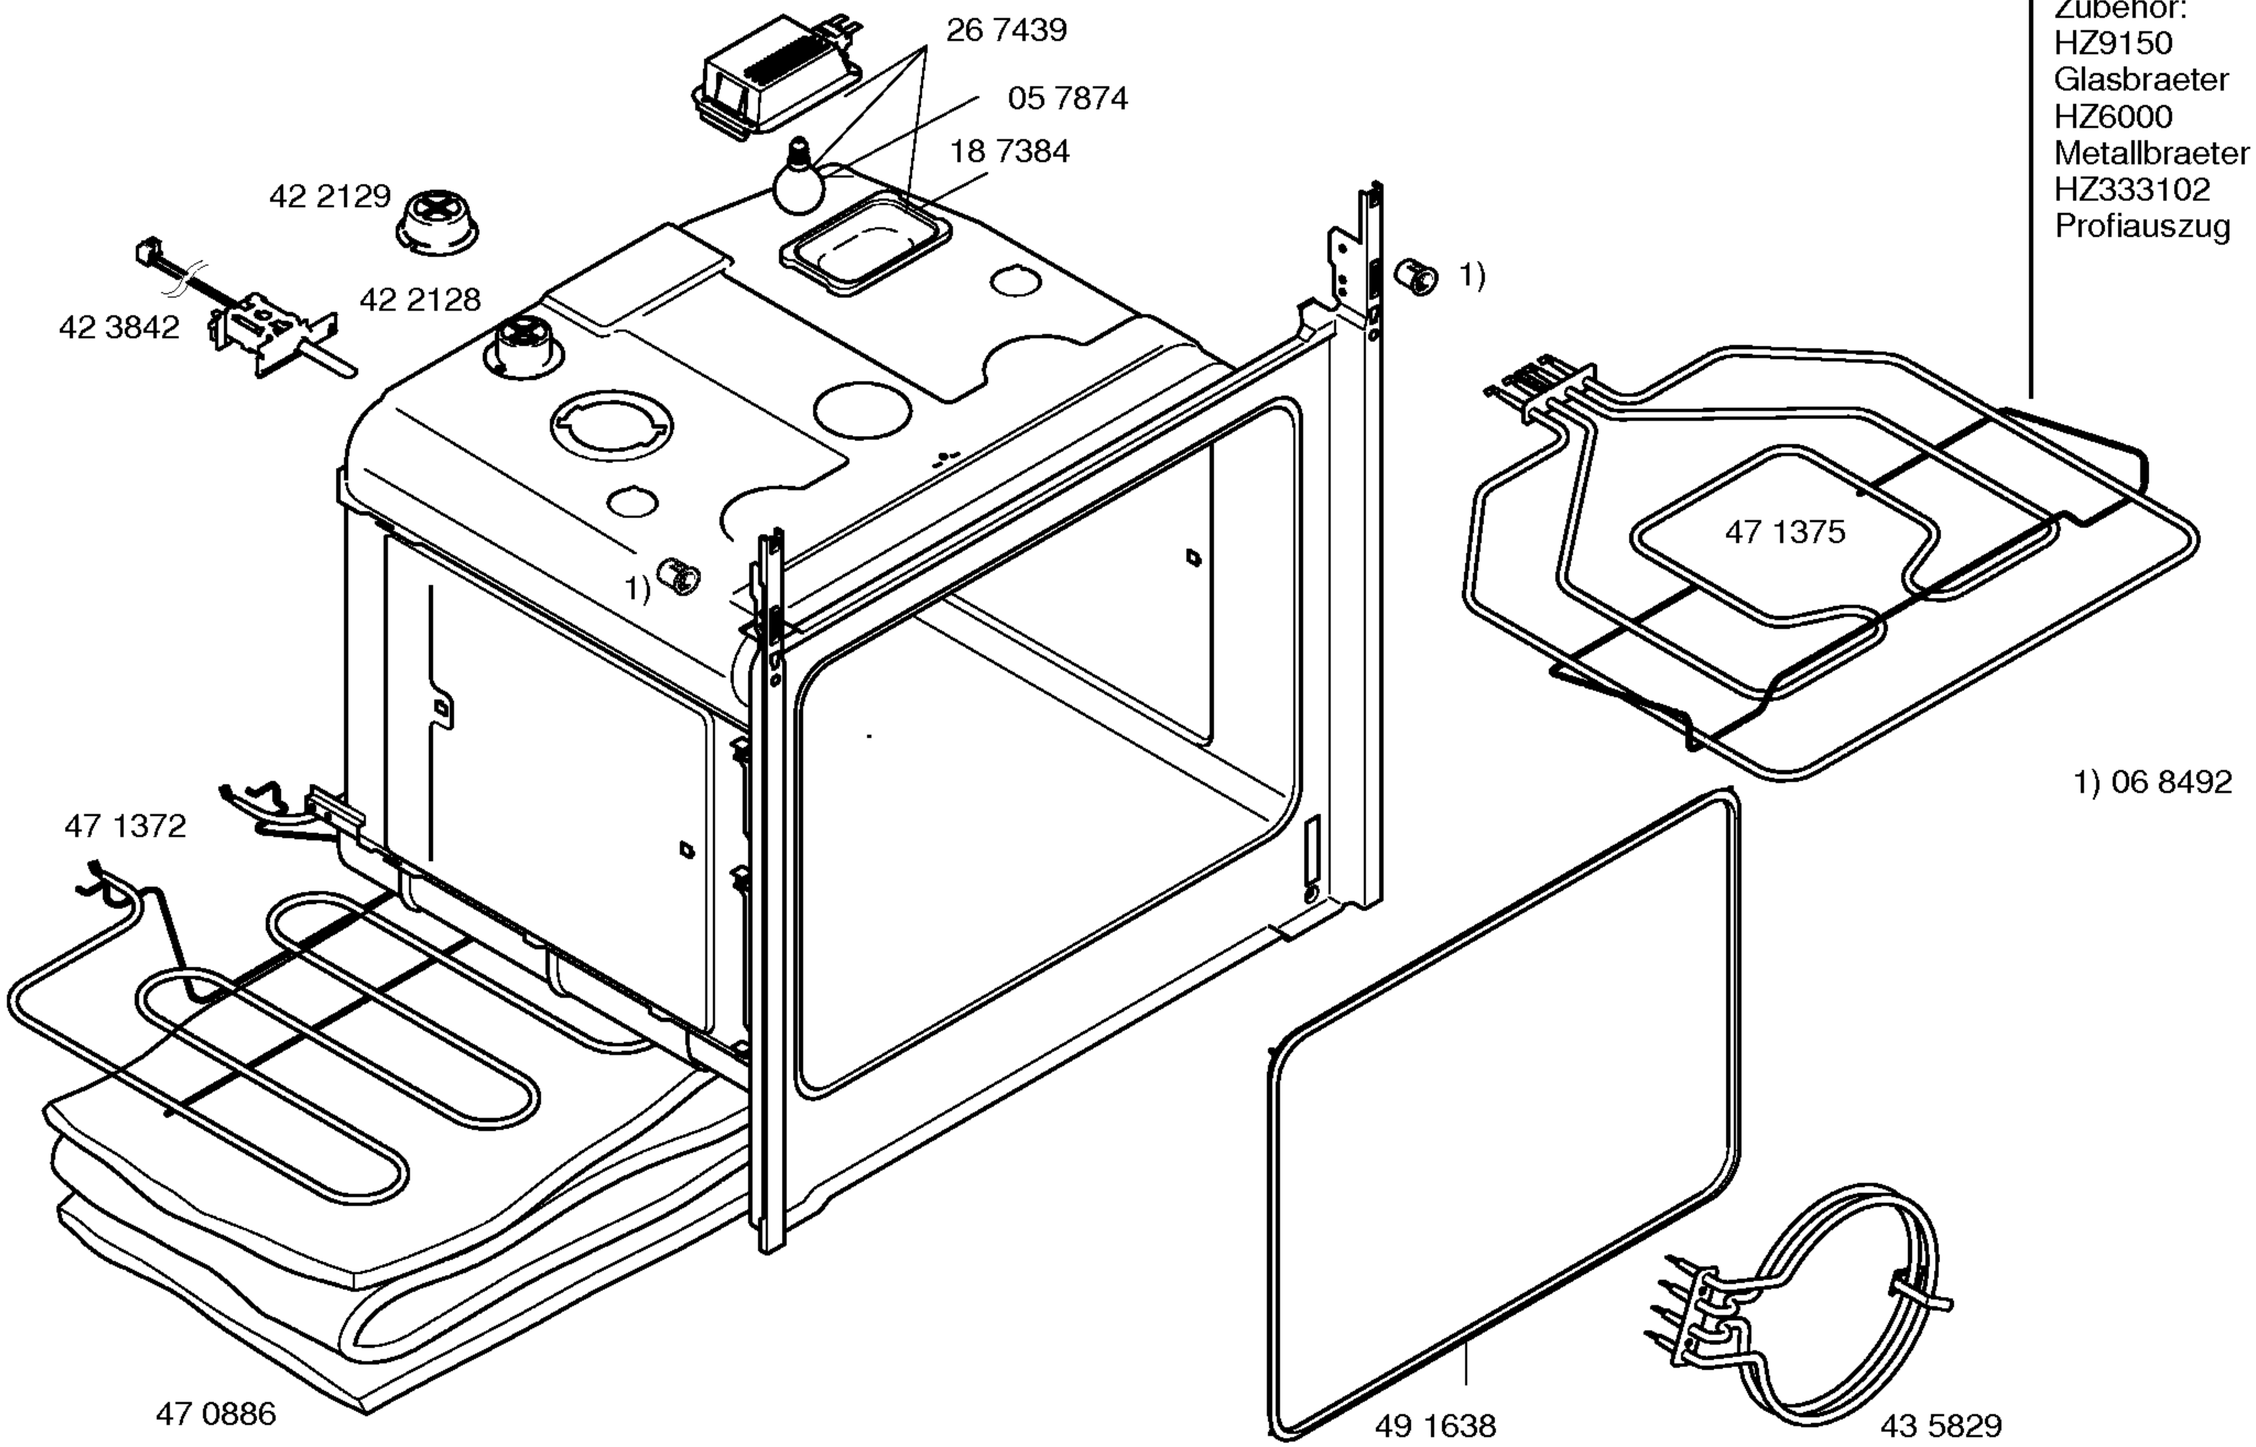


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

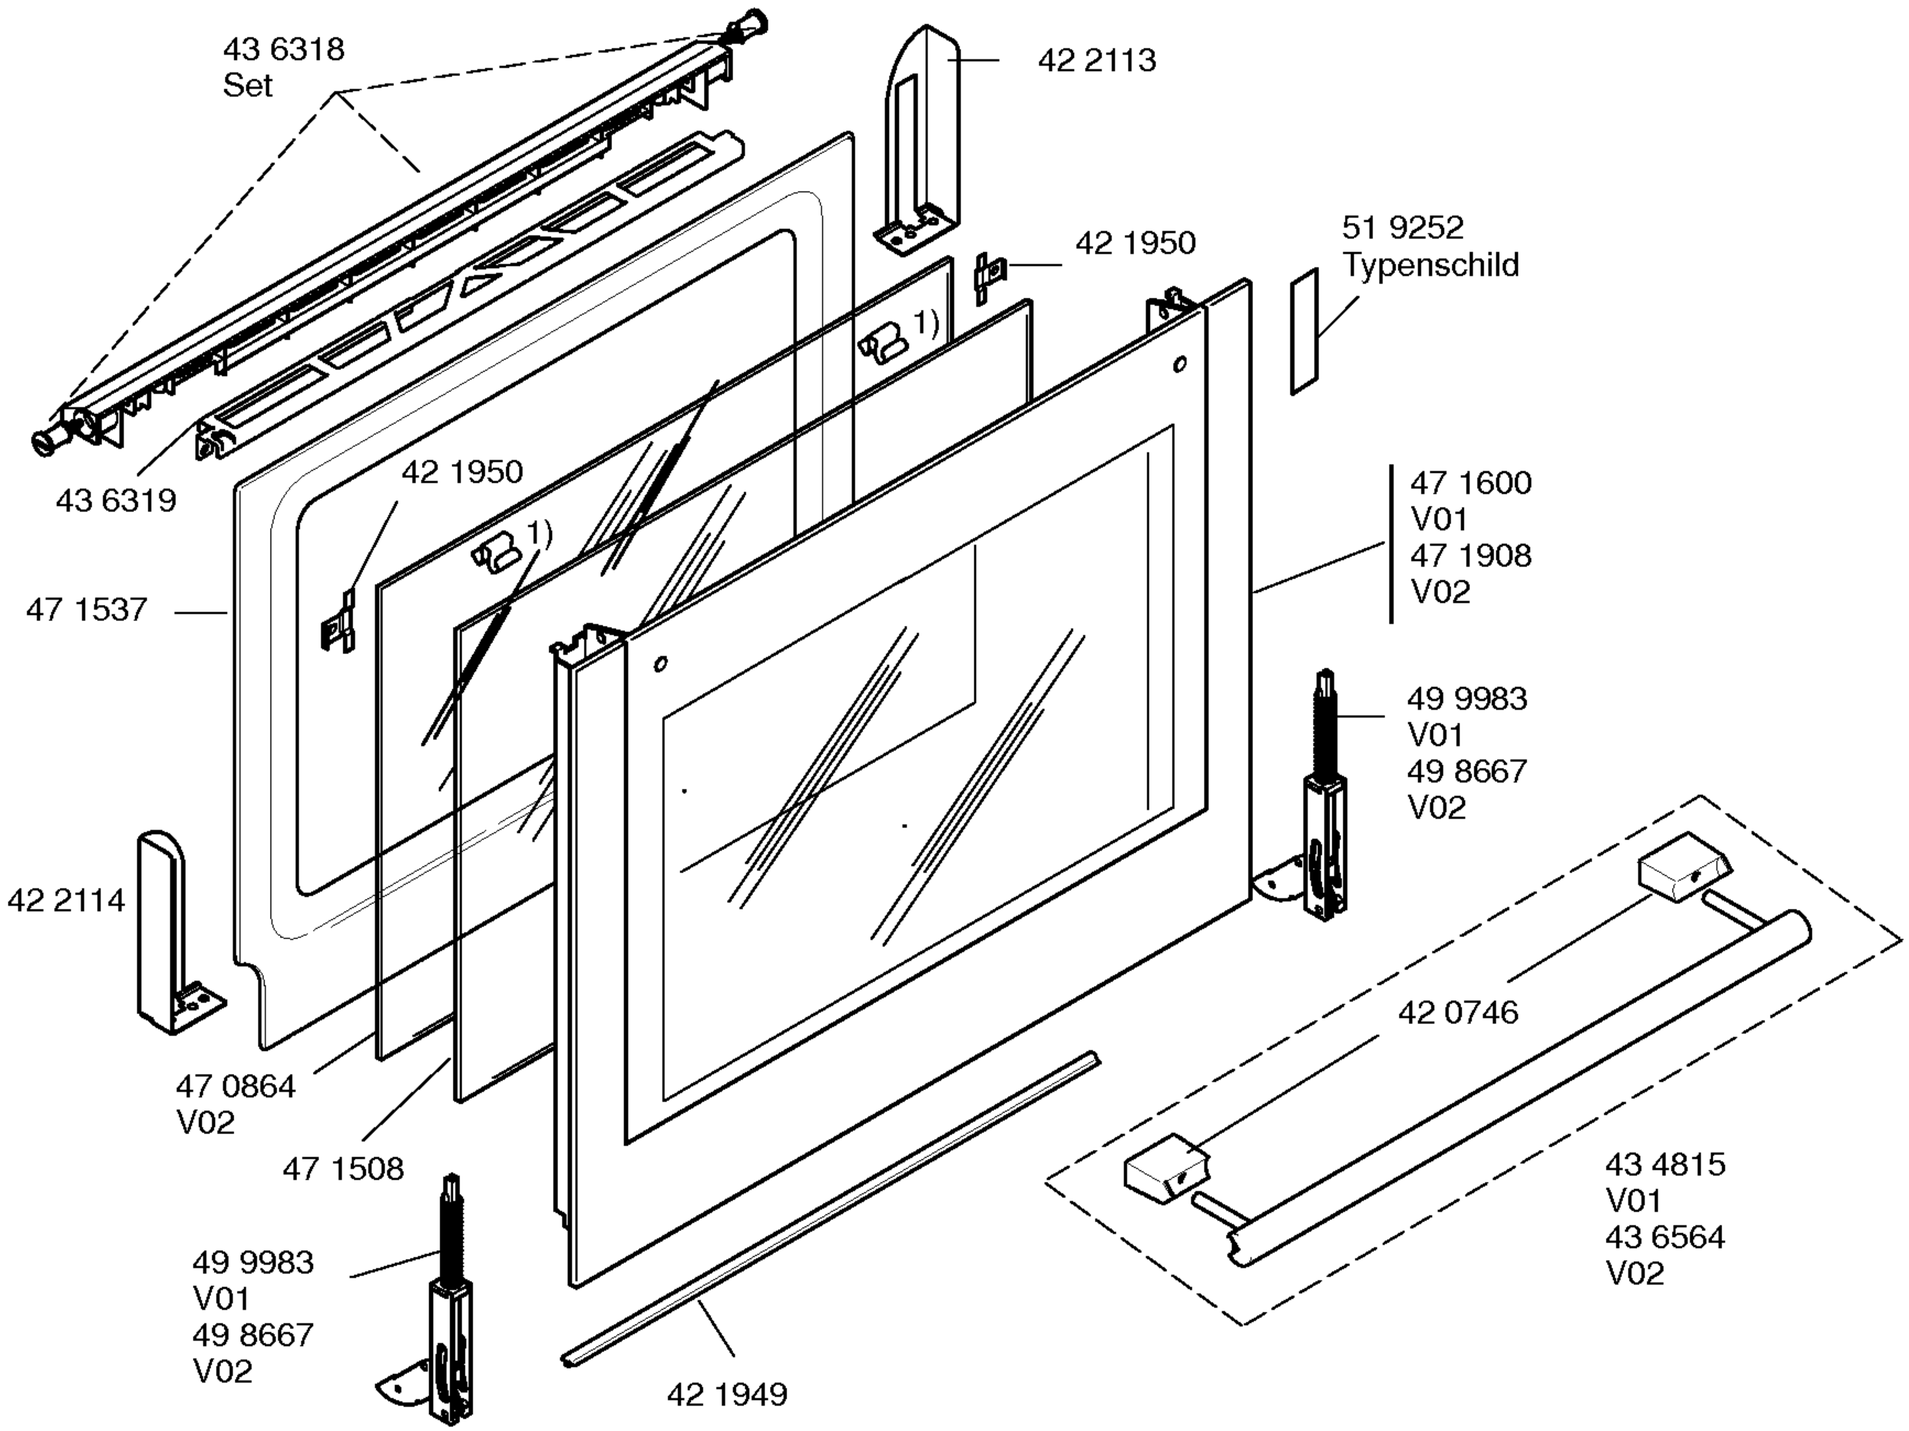


1) 42 2707
V02

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

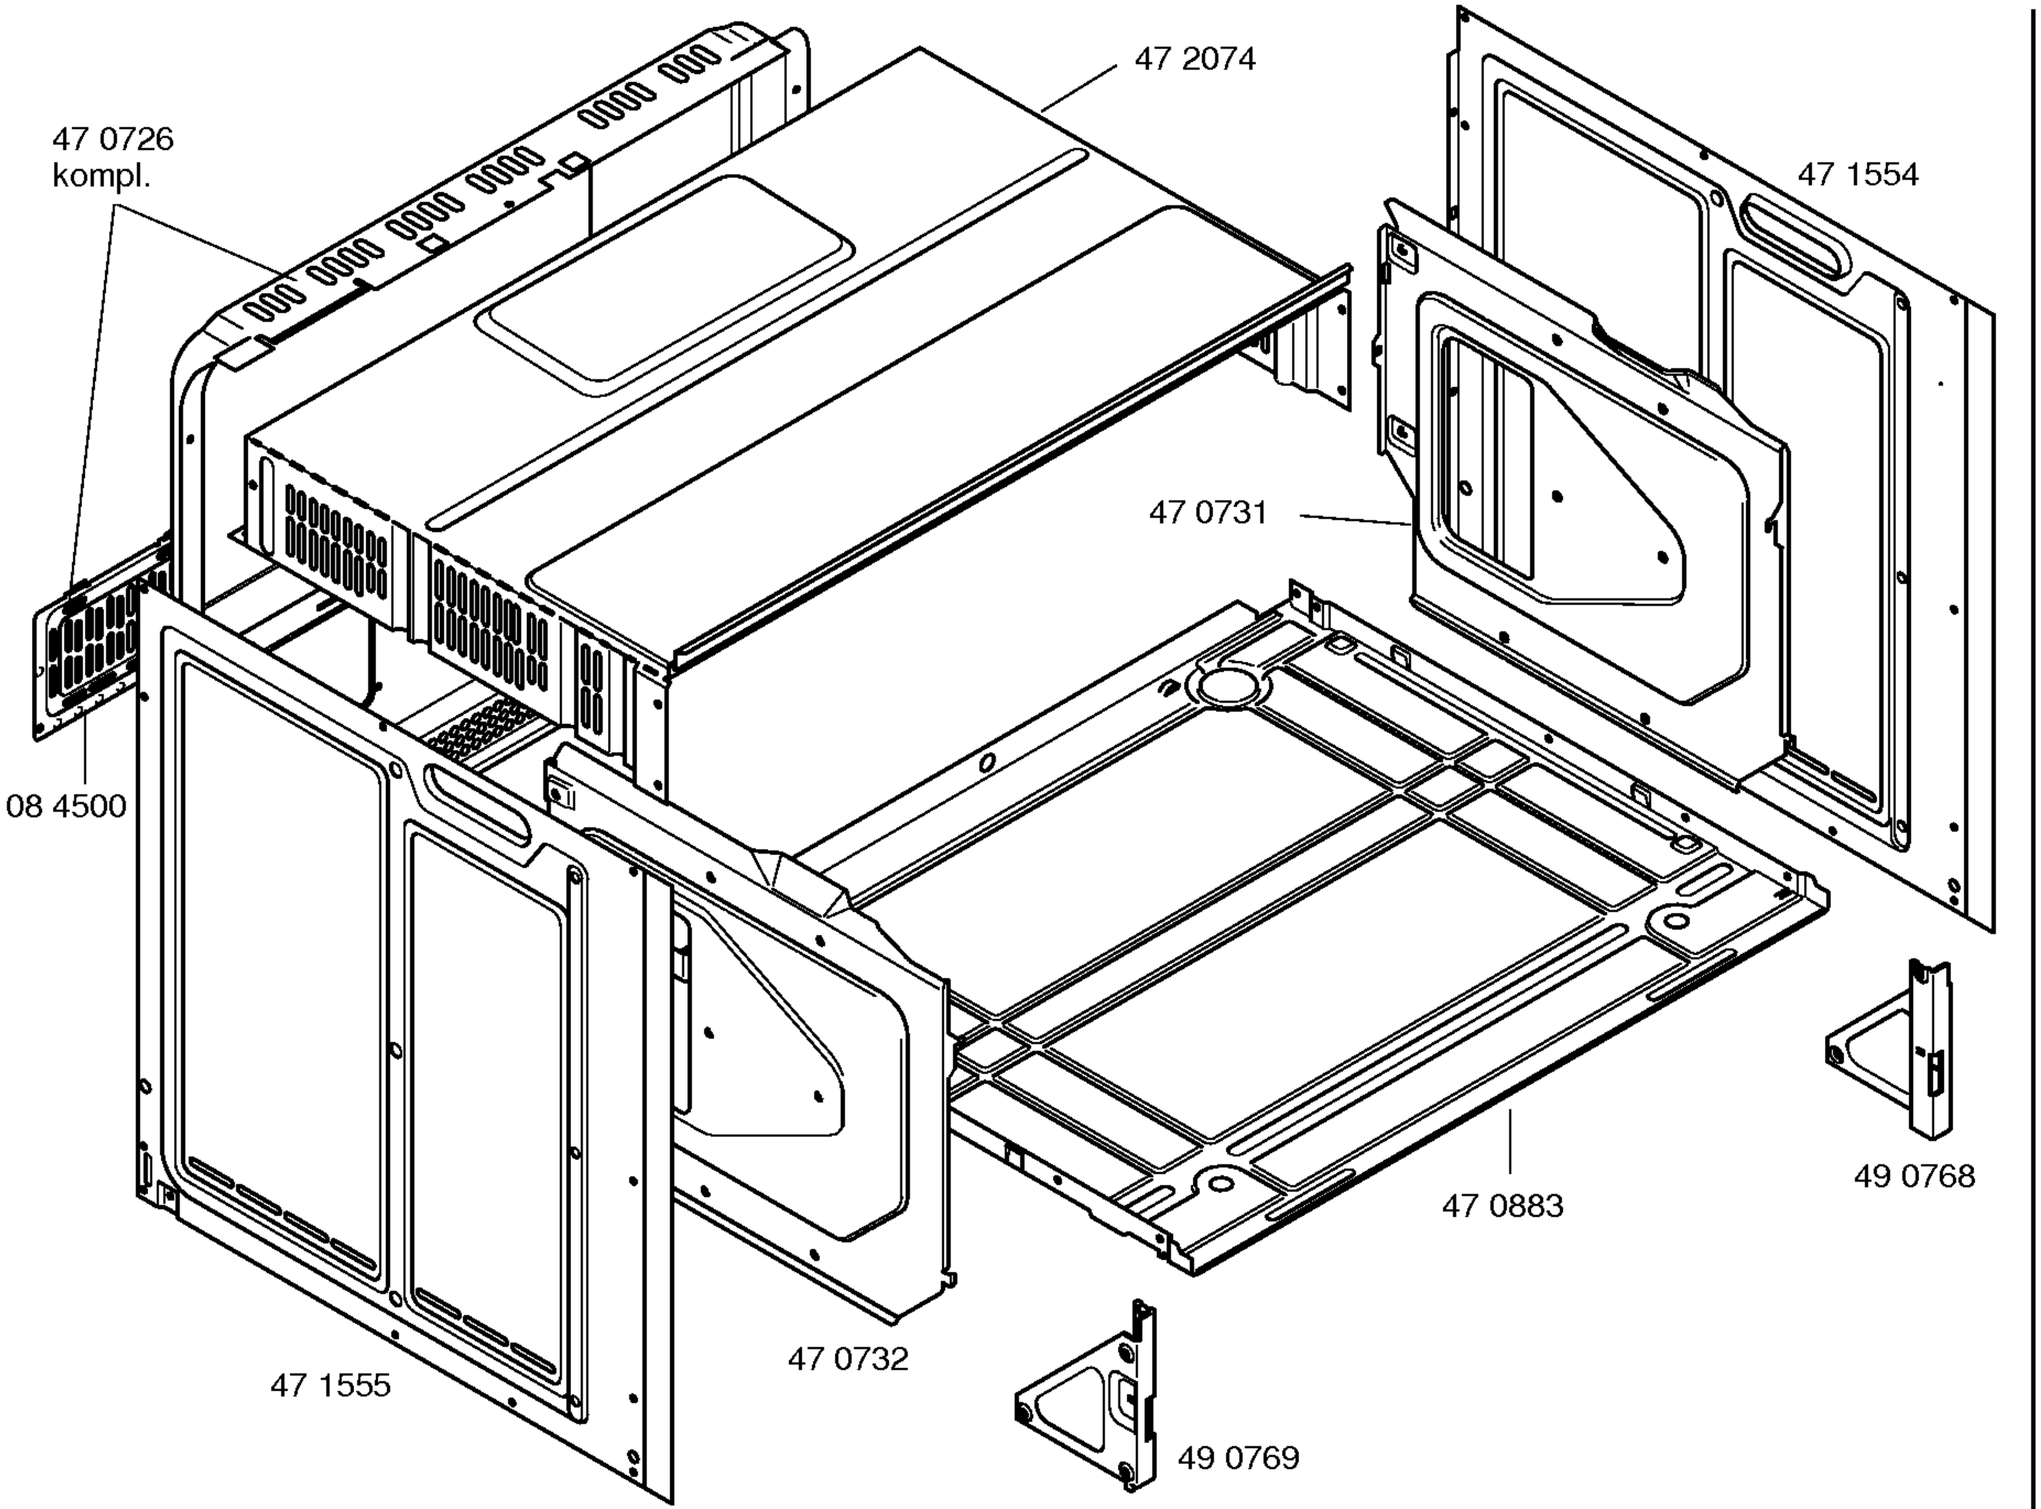

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

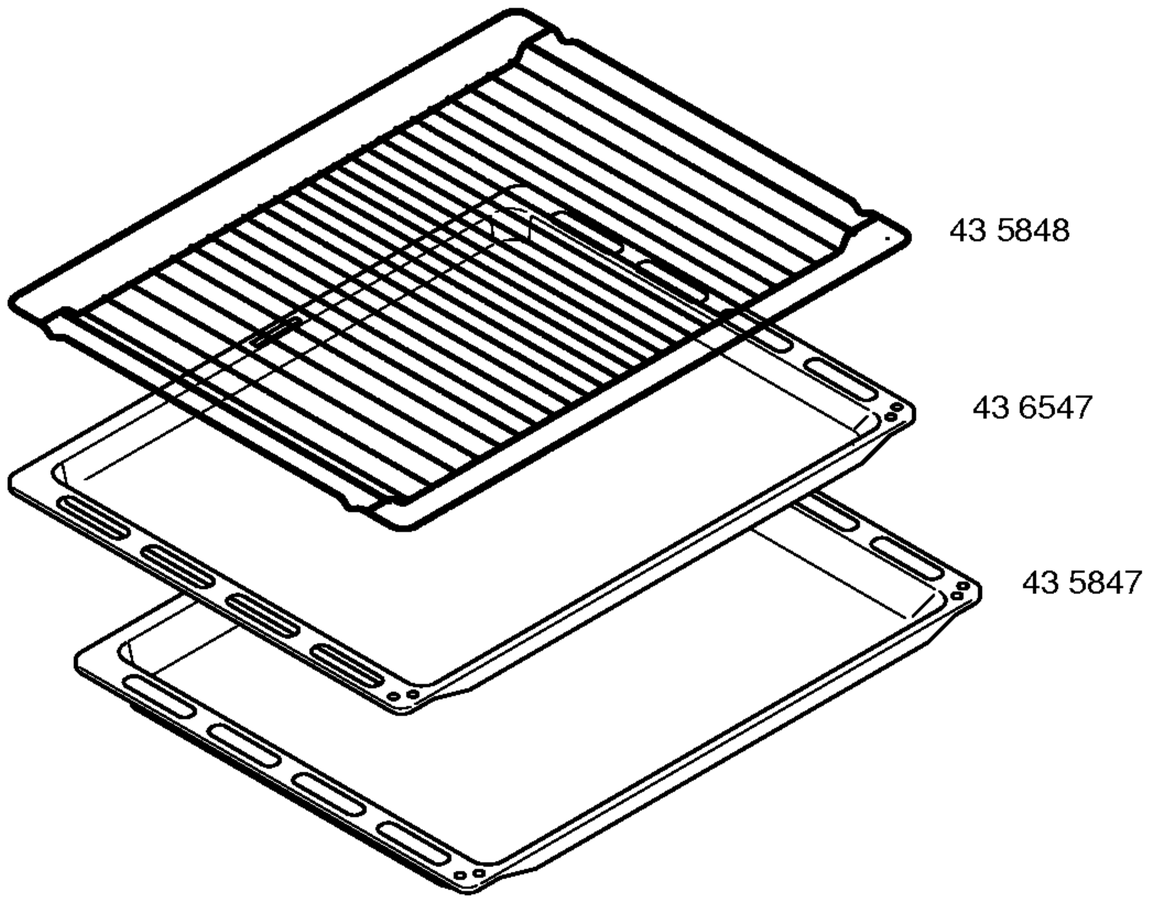

43 5848

43 6547

43 5847

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101