**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2210


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 940002637 | 00 | AEG | 47056VS-WN | AT - BE - CZ - DE - EE - HR - HU - KZ - LT - LU - LV - RU - SI - SK - UA |

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

**Documentation Centre**
**Al. Powstancow Slaskich 26**
**30-570 Krakow**
**Poland**
Fax +48 12 296 95 10

**Αρ. έκδοσης**
**599749725**
**2013/02/15**
PLS

© Electrolux

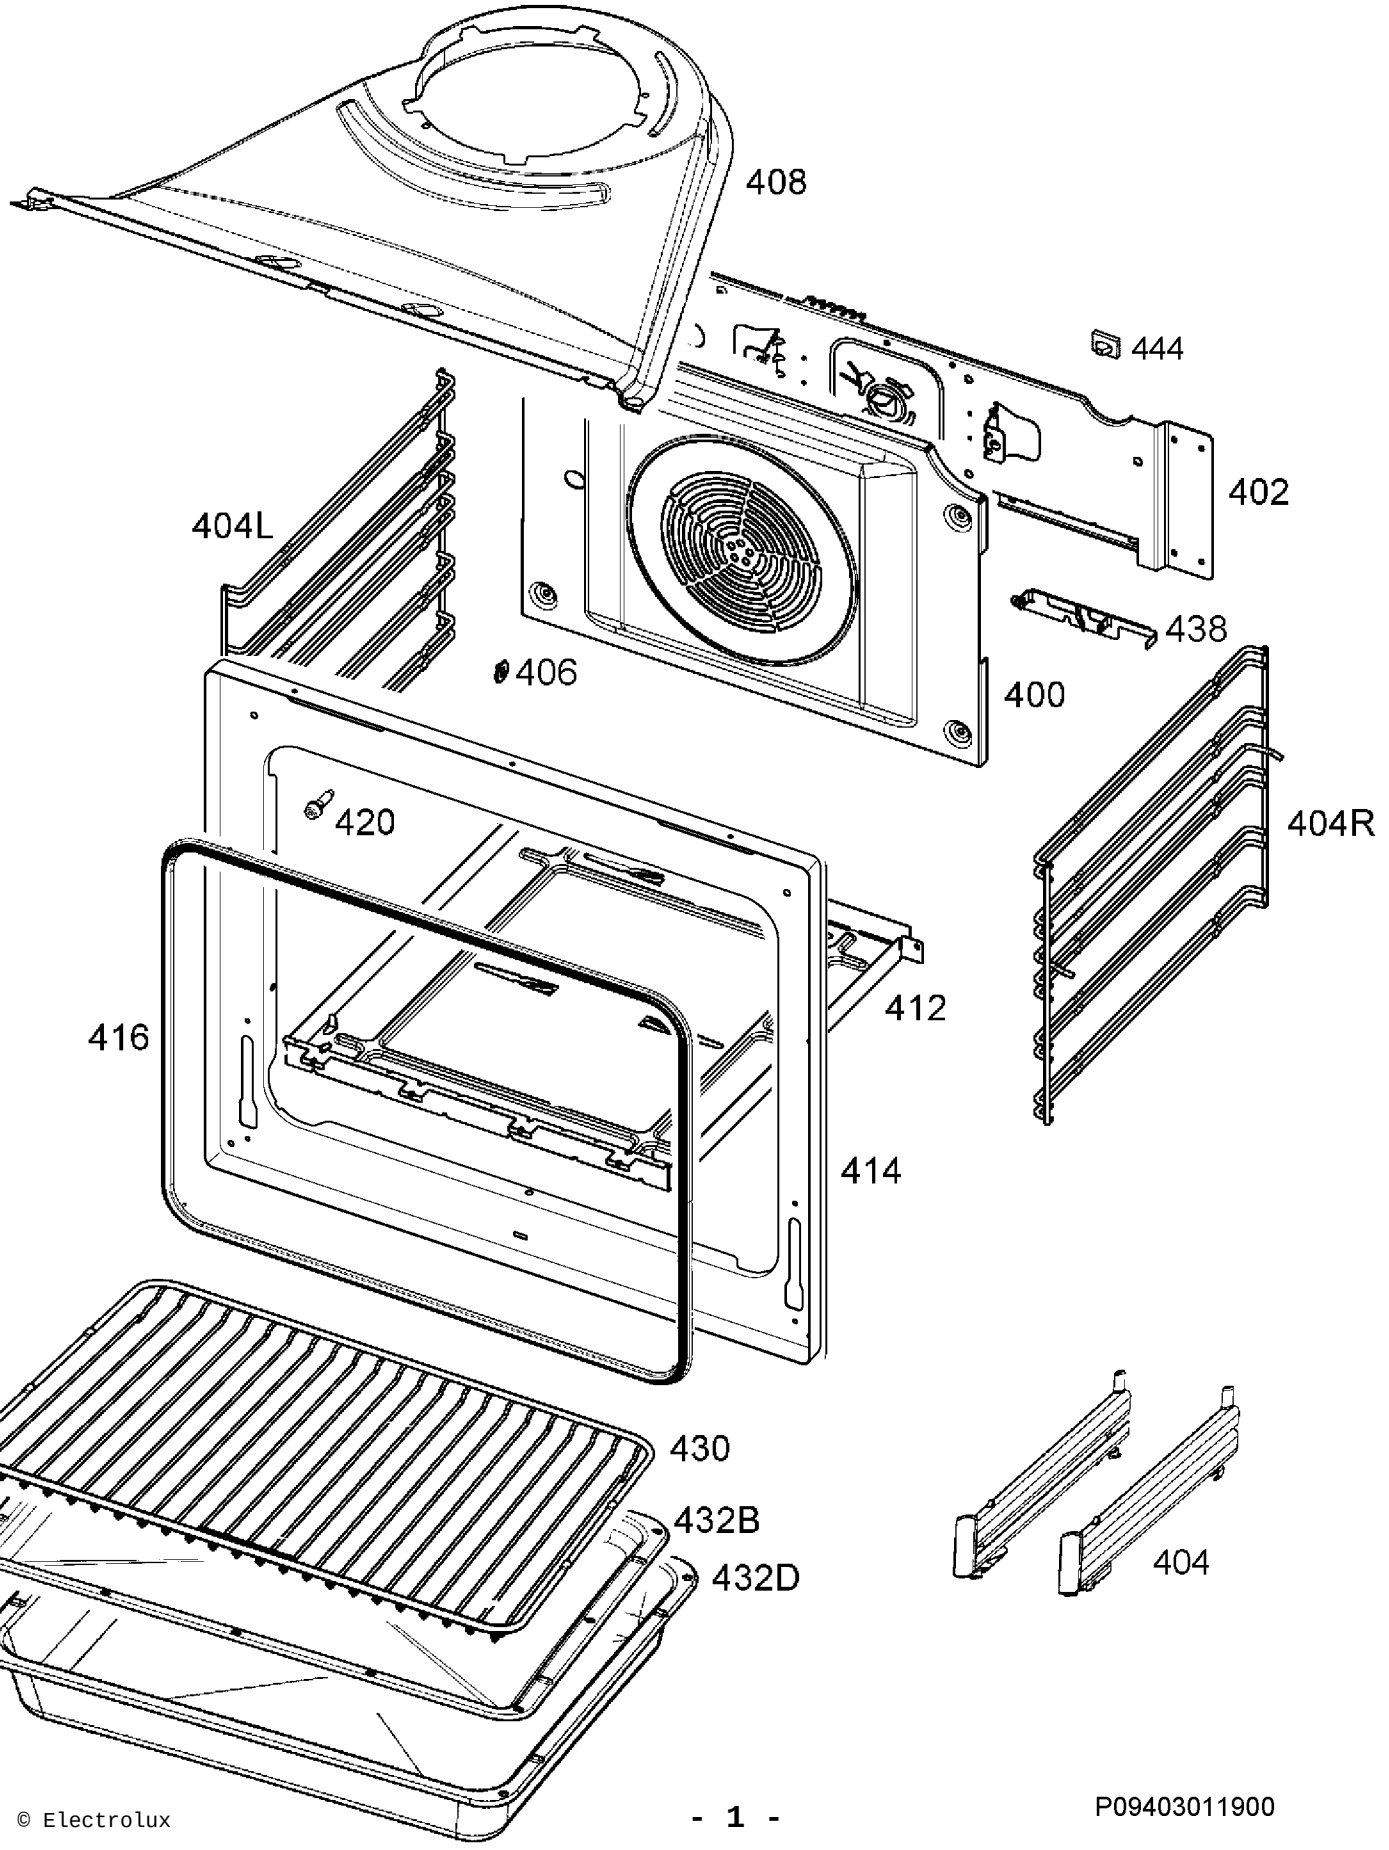
408
444
402
404L
438
406
400
420
404R
412
416
414
430
432B
432D
404


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011900
P09403012310

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002637 | 00 | 20120118 | 47056VS-WN |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 400 | 5611753202 | A | Κάλυμμα,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας |
| 402 | 3877232029 | A | Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Φούρνος άνω,/* |
| 404 | 5611854125 | A | Σετ,Οδηγός ολίσθησης,TR2LV |
| 404L | 5615313029 | A | Πλέγμα,Αριστερά |
| 404R | 5615313011 | A | Πλέγμα,Δεξιά |
| 406 | 3872097013 | A | Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα |
| 408 | 3490395021 | A | Αέρας,Κανάλι,Άνω τμήμα,/* |
| 412 | 3879651010 | A | Θωράκιση,Κάτω,Αντίσταση |
| 414 | 5614425006 | A | Πλαίσιο εμπρόσθιο |
| 416 | 5616921044 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Φούρνος κάτω |
| 420 | 3494655016 | A | Πόρτα,Τερματικό,Ελαστικό |
| 430 | 5613550010 | A | Σχάρα γκριλ,466x385x12,4mm |
| 432B | 3878855109 | A | Λαμαρίνα,466x385x22mm |
| 432D | 3878856107 | A | Δίσκος απορροής,Σμαλτωμένο,Μαύρο,466x385x39mm |
| 438 | 5613624013 | A | Βάση μεταλλική,Θερμοστάτης |
| 444 | 3874985017 | A | Ελαστικό,Κάλυμμα προστατευτικό,Τριχοειδής |

© Electrolux

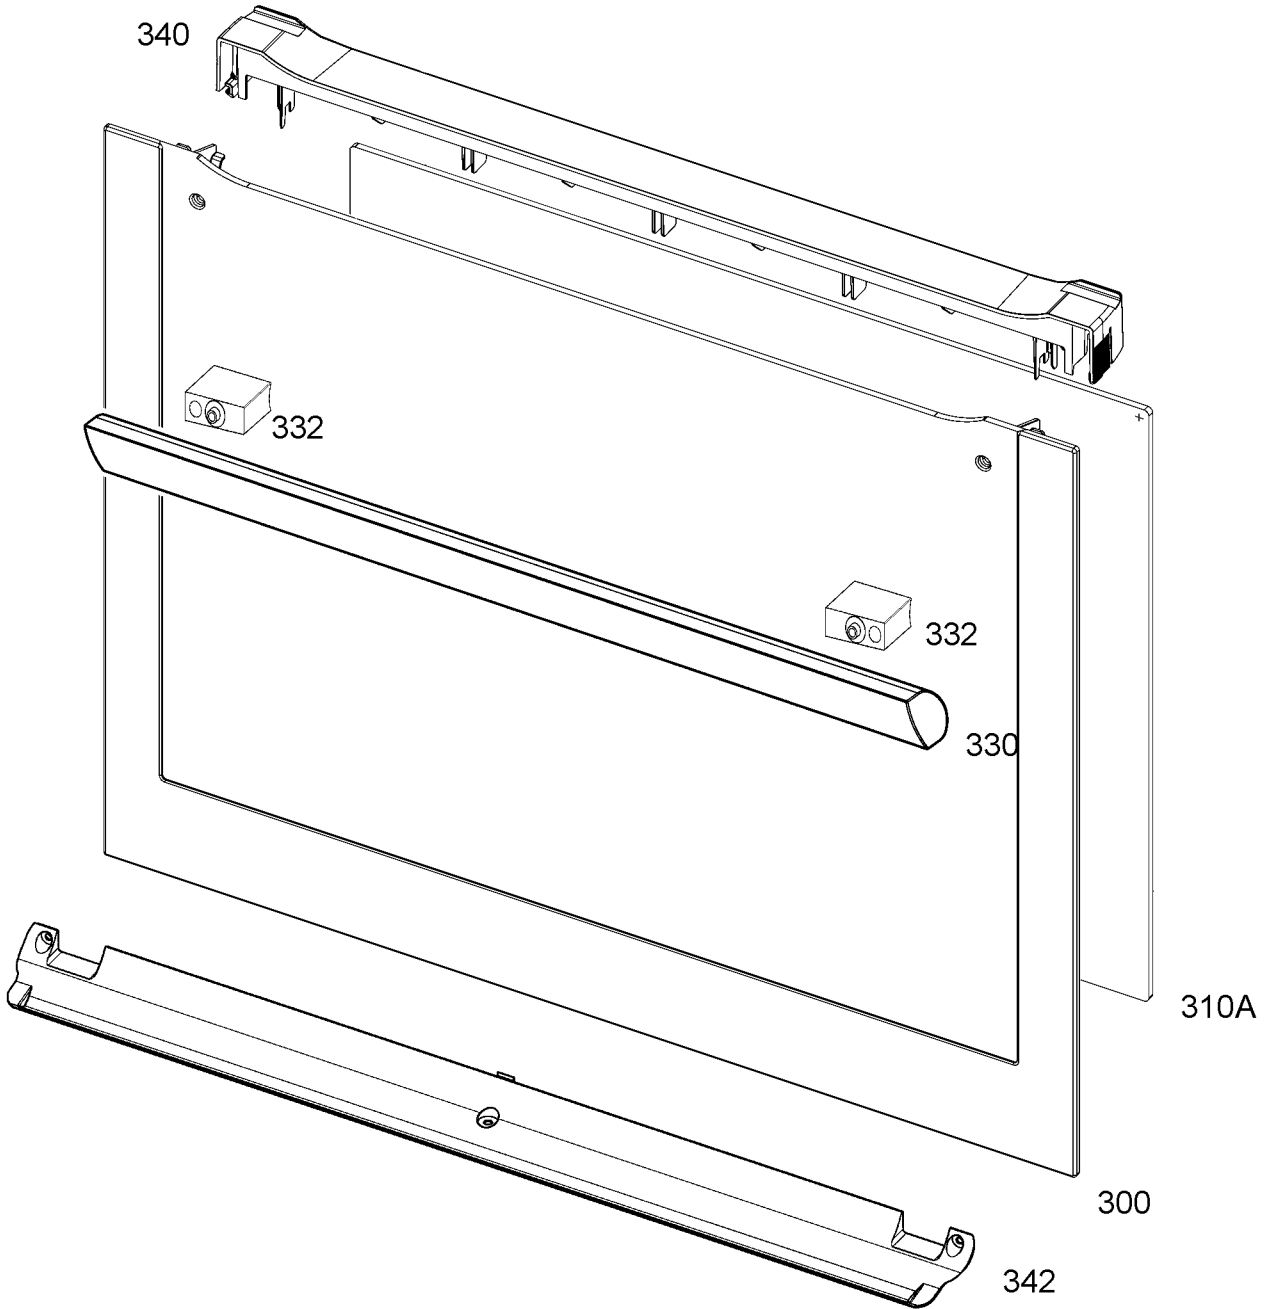



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011895
P09403012311

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002637 | 00 | 20120118 | 47056VS-WN |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 300 | 5610440033 | A | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,Τυπωμένο,594x503mm |
| 310A | 3877942023 | A | Κρύσταλλο πόρτας,550x436.5mm |
| 330 | 3879711103 | A | Χειρολαβή πόρτας,Λευκό,ορθογώνιο |
| 332 | 3879712200 | A | Προσαρμογέας,Χειρολαβή,Πόρτα |
| 340 | 3877254205 | A | Κάλυμμα,Πόρτα,Άνω |
| 342 | 5613446201 | A | Διακοσμητικό,Βάση |
| 999 | 3305339016 | A | Ροδέλα,4,3x12X0,4 |

© Electrolux

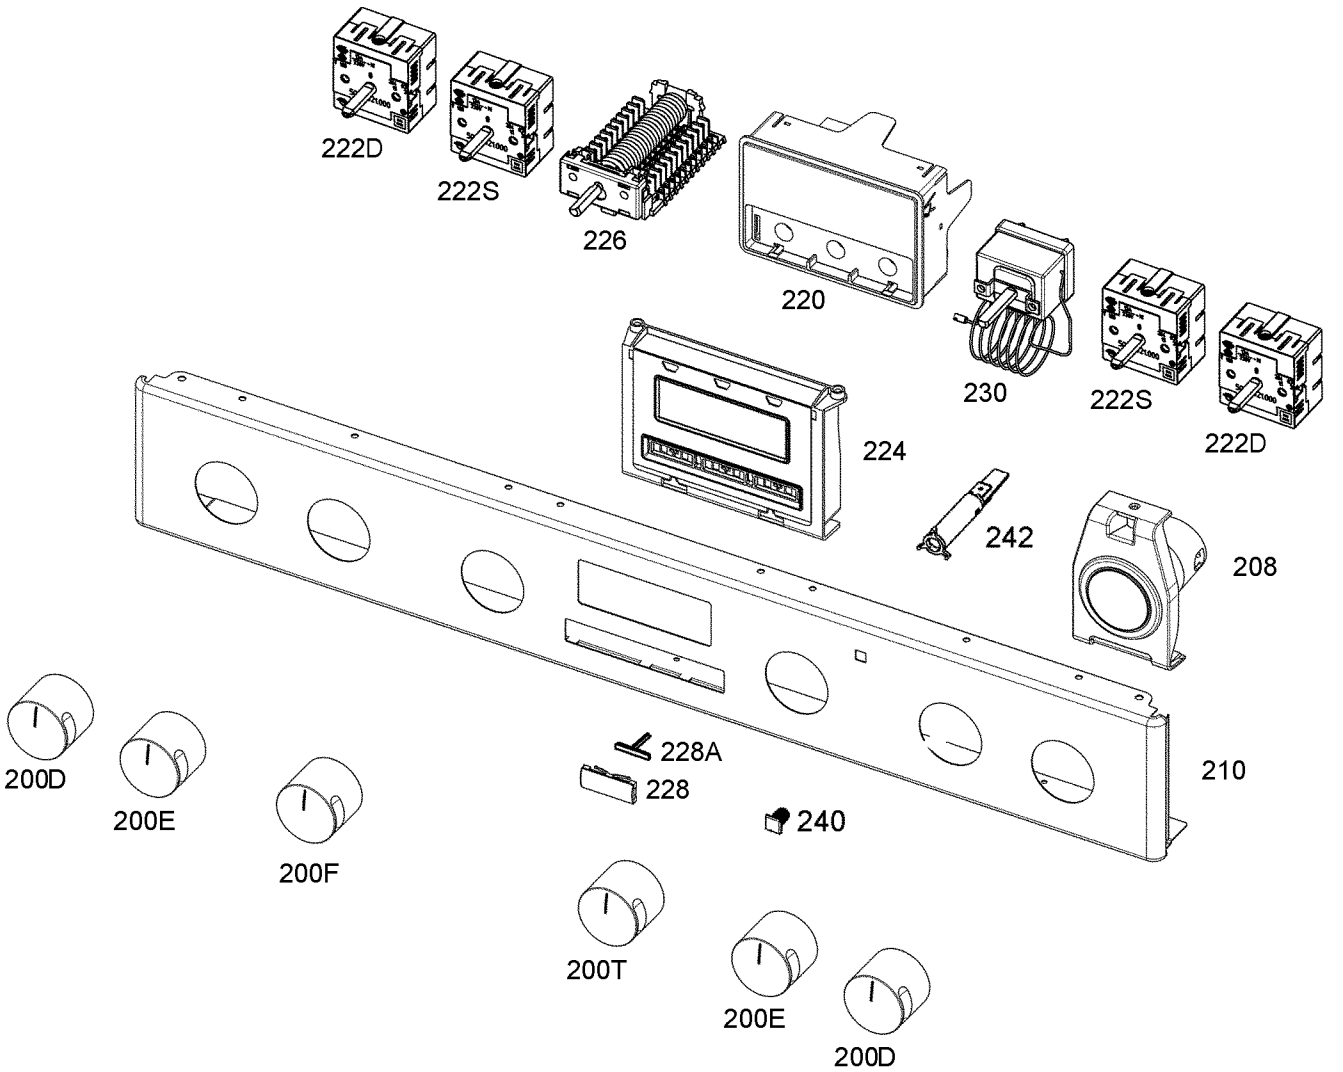


P09403010916

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403010916
P09403012312

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002637 | 00 | 20120118 | 47056VS-WN |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 200D | 5612024132 | A | Κουμπί,Ρυθμιστής διπλής ενέργειας |
| 200E | 5612024108 | A | Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας |
| 200F | 5612024140 | A | Κουμπί,Λειτουργίες |
| 200T | 5612024124 | A | Κουμπί,Θερμοστάτης |
| 208 | 3877378202 | A | Κέλυφος,Κουμπί |
| 210 | 5615727103 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,60cm, 6K |
| 220 | 3874887015 | A | Προγραμματιστής |
| 222D | 3890825031 | A | Ρυθμιστής ενέργειας,Διπλό,240v 50.57071.000 |
| 222S | 3890824018 | A | Ρυθμιστής ενέργειας,Μονό,240V 50.77071.000 |
| 224 | 3877460216 | A | Βάση μεταλλική,Πλακέτα επικοινωνίας |
| 226 | 5612374008 | A | Φούρνος,Διακόπτης,11pos |
| 228 | 5610254202 | A | Πλήκτρο,Μαύρο |
| 228A | 3874579109 | A | Ωστήριο,Πλήκτρο,Λευκό |
| 230 | 3116844022 | A | Θερμοστάτης,Φούρνος κεντρικός,55.18064.110 |
| 240 | 3875120101 | A | Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο |
| 242 | 3875120036 | A | Λυχνία ελέγχου |

© Electrolux

510V
522
518V
504U
502U
522C
513A
530
500U
500B
510C
500C
512
513


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011896
P09403012313

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002637 | 00 | 20120118 | 47056VS-WN |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 500B | 3879671000 | A | Αντίσταση,Κάτω,230V, 1000W |
| 500C | 3878684004 | A | Αντίσταση,Ροτόντα,230V, 2400W |
| 500U | 3878253016 | A | Αντίσταση,Άνω,Combi,230V,1000/1900W |
| 502U | 3890793221 | A | Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Φούρνος κάτω,E14,230V,25W |
| 504U | 3877036065 | A | Αισθητήρας,E14,230V,25W |
| 510C | 3890813045 | A | Κινητήρας ανεμιστήρα |
| 510V | 3877659015 | A | Μονάδα,Ανεμιστήρας ψύξης,Πλήρες |
| 512 | 3878453210 | A | Πτερύγιο ανεμιστήρα,Ανεμιστήρας,0,7mm |
| 513 | 5612312073 | A | Παξιμάδι,Ανεμιστήρας,M6 |
| 513A | 3875397006 | A | Παξιμάδι,για,Αντίσταση γκριλ,DIN6923 |
| 518V | 3302081074 | A | Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Εξαερισμός,Κόκκινο,160° C |
| 518V | 3873118008 | A | Θερμοστάτης,Ασφαλείας,Φούρνος άνω,140°C N.O. |
| 522 | 3879637001 | A | Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,22x23mm |
| 522 | 3879638009 | A | Στήριγμα καλωδίου,Ροτόντα,D22mm |
| 522C | 3871270017 | A | Σφιγκτήρας |
| 530 | 3192554107 | A | Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό |
| 999 | 8996698084440 | A | Παξιμάδι,M4 |

© Electrolux

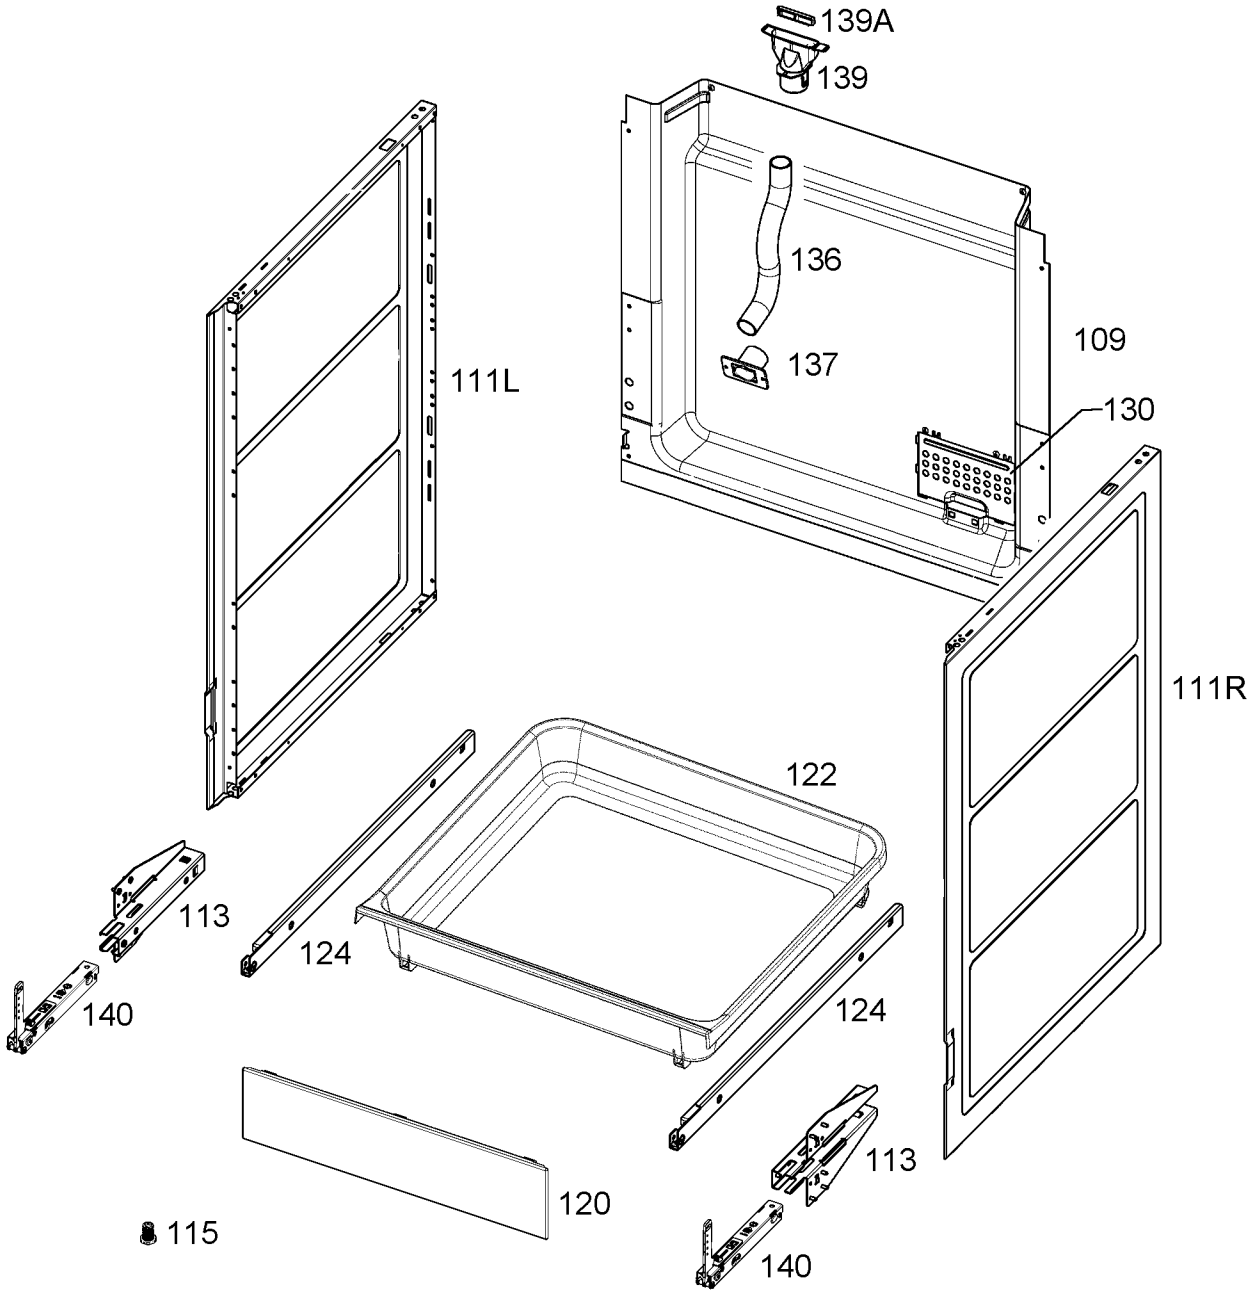
139A
139
136
109
137
130
111L
111R
122
113
124
140
124
113
120
115
140


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011897
P09403012314

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002637 | 00 | 20120118 | 47056VS-WN |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 109 | 5616150016 | A | Κάλυμμα πίσω |
| 111L | 5613400125 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,509.3x803.5mm |
| 111R | 5613400117 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,509.3x803.5mm |
| 113 | 3877288013 | A | Στήριγμα,Στροφέας |
| 115 | 3877735013 | A | Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο |
| 120 | 5611565168 | A | Συρτάρι,Εμπρός |
| 122 | 5615200010 | A | Συρτάρι |
| 124 | 5612031012 | A | Συρτάρι,Οδηγός,Πλήρες,L/R |
| 130 | 5610040007 | A | Δίσκος,κεντρική,Τερματικό |
| 136 | 5612558014 | A | Σωλήνας,Θάλαμος αναγέννησης,Φούρνος |
| 137 | 3877976013 | A | Θάλαμος αναγέννησης,Συνδετήρας |
| 139 | 5610277013 | A | Προσαρμογέας,Αγωγός ατμών |
| 139A | 5610276015 | A | Κάλυμμα,Προσαρμογέας,Αγωγός ατμών |
| 140 | 5614548047 | A | Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά |
| 999 | 5614417011 | A | Προστασία αναστροφής,Τοίχωμα |
| 999 | 8929501313 | A | Οδηγίες χειρισμού,CS SK |
| 999 | 8929501321 | A | Οδηγίες χειρισμού,HR SL |
| 999 | 8929501339 | A | Οδηγίες χειρισμού,RU UA |
| 999 | 8929501347 | A | Οδηγίες χειρισμού,ET HU |
| 999 | 8929501354 | A | Οδηγίες χειρισμού,LV LT |
| 999 | 8929501362 | A | Οδηγίες χειρισμού,NL FR |
| 999 | 8929501370 | A | Οδηγίες χειρισμού,EN DE |
| 999 | 8929501388 | A | Οδηγίες χειρισμού,MK SR |
| 999 | 8929501560 | A | Οδηγίες χειρισμού,EN |

© Electrolux

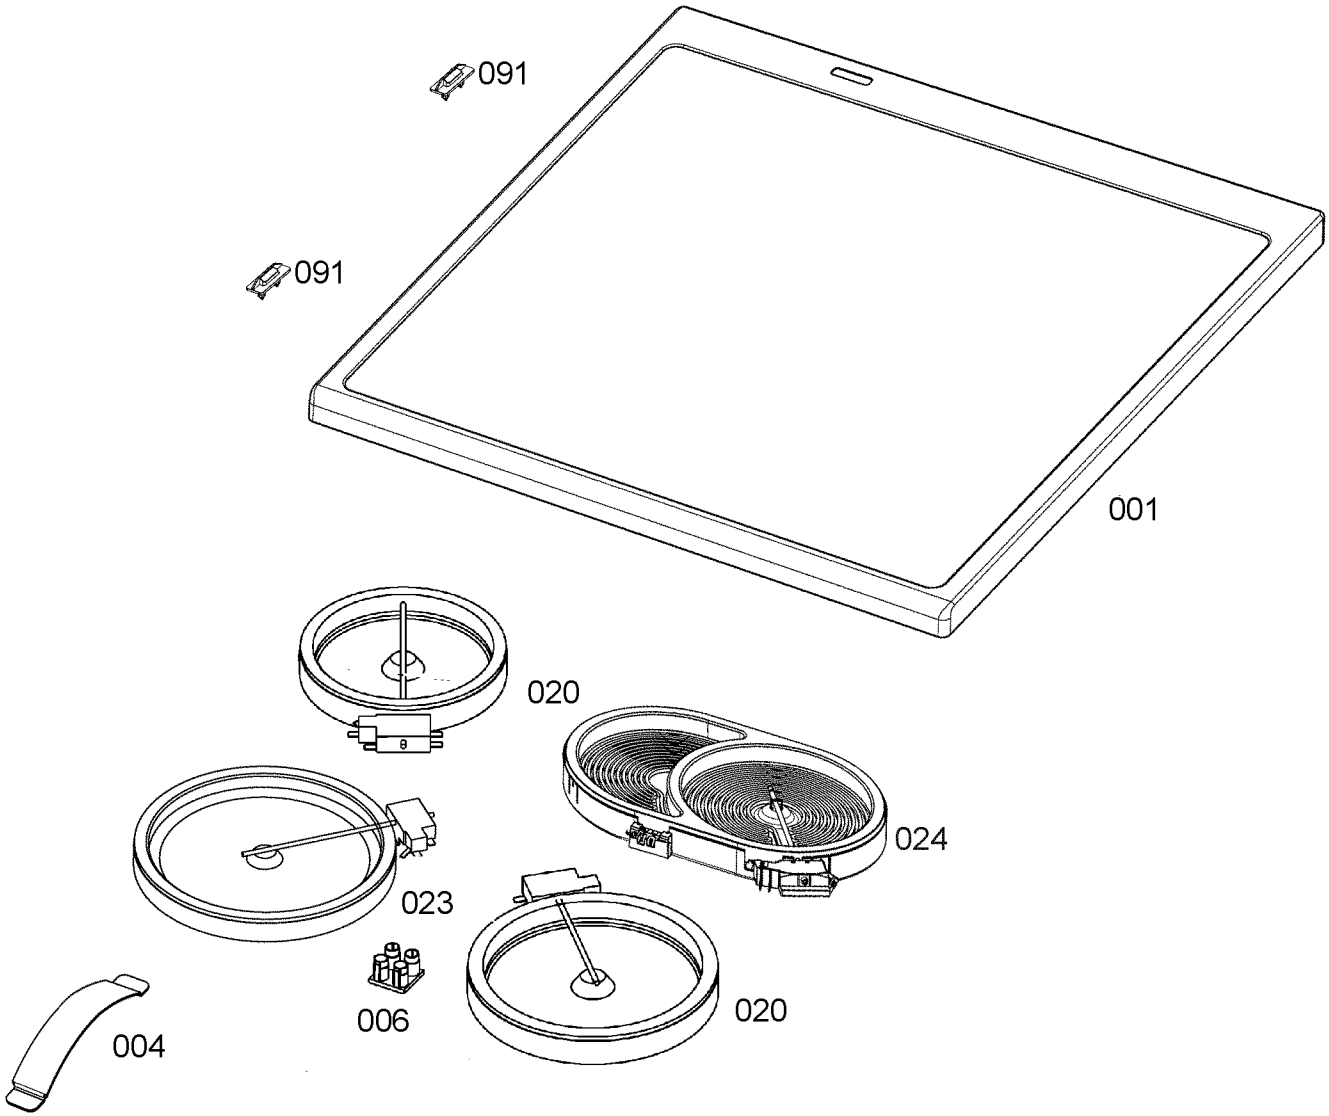


P09403011898

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011898
P09403012315

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002637 | 00 | 20120118 | 47056VS-WN |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 001 | 5612197292 | A | Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,Λευκό,60cm, DM1 |
| 004 | 3195183003 | A | Ελατήριο-έλασμα,Εστία ακτινοβολίας |
| 006 | 3306145271 | A | Ένδειξη θερμότητας |
| 020 | 3740635218 | A | Εστία ακτινοβολίας,140, 230V, 1200W |
| 023 | 3051749210 | A | Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,210/140mm,230V,2200W |
| 024 | 3740639210 | A | Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,οβάλ,265x170, 230V, 2400W |
| 091 | 3877374029 | A | Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Εμπρός |
| 091 | 3877377022 | A | Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Πίσω |

© Electrolux