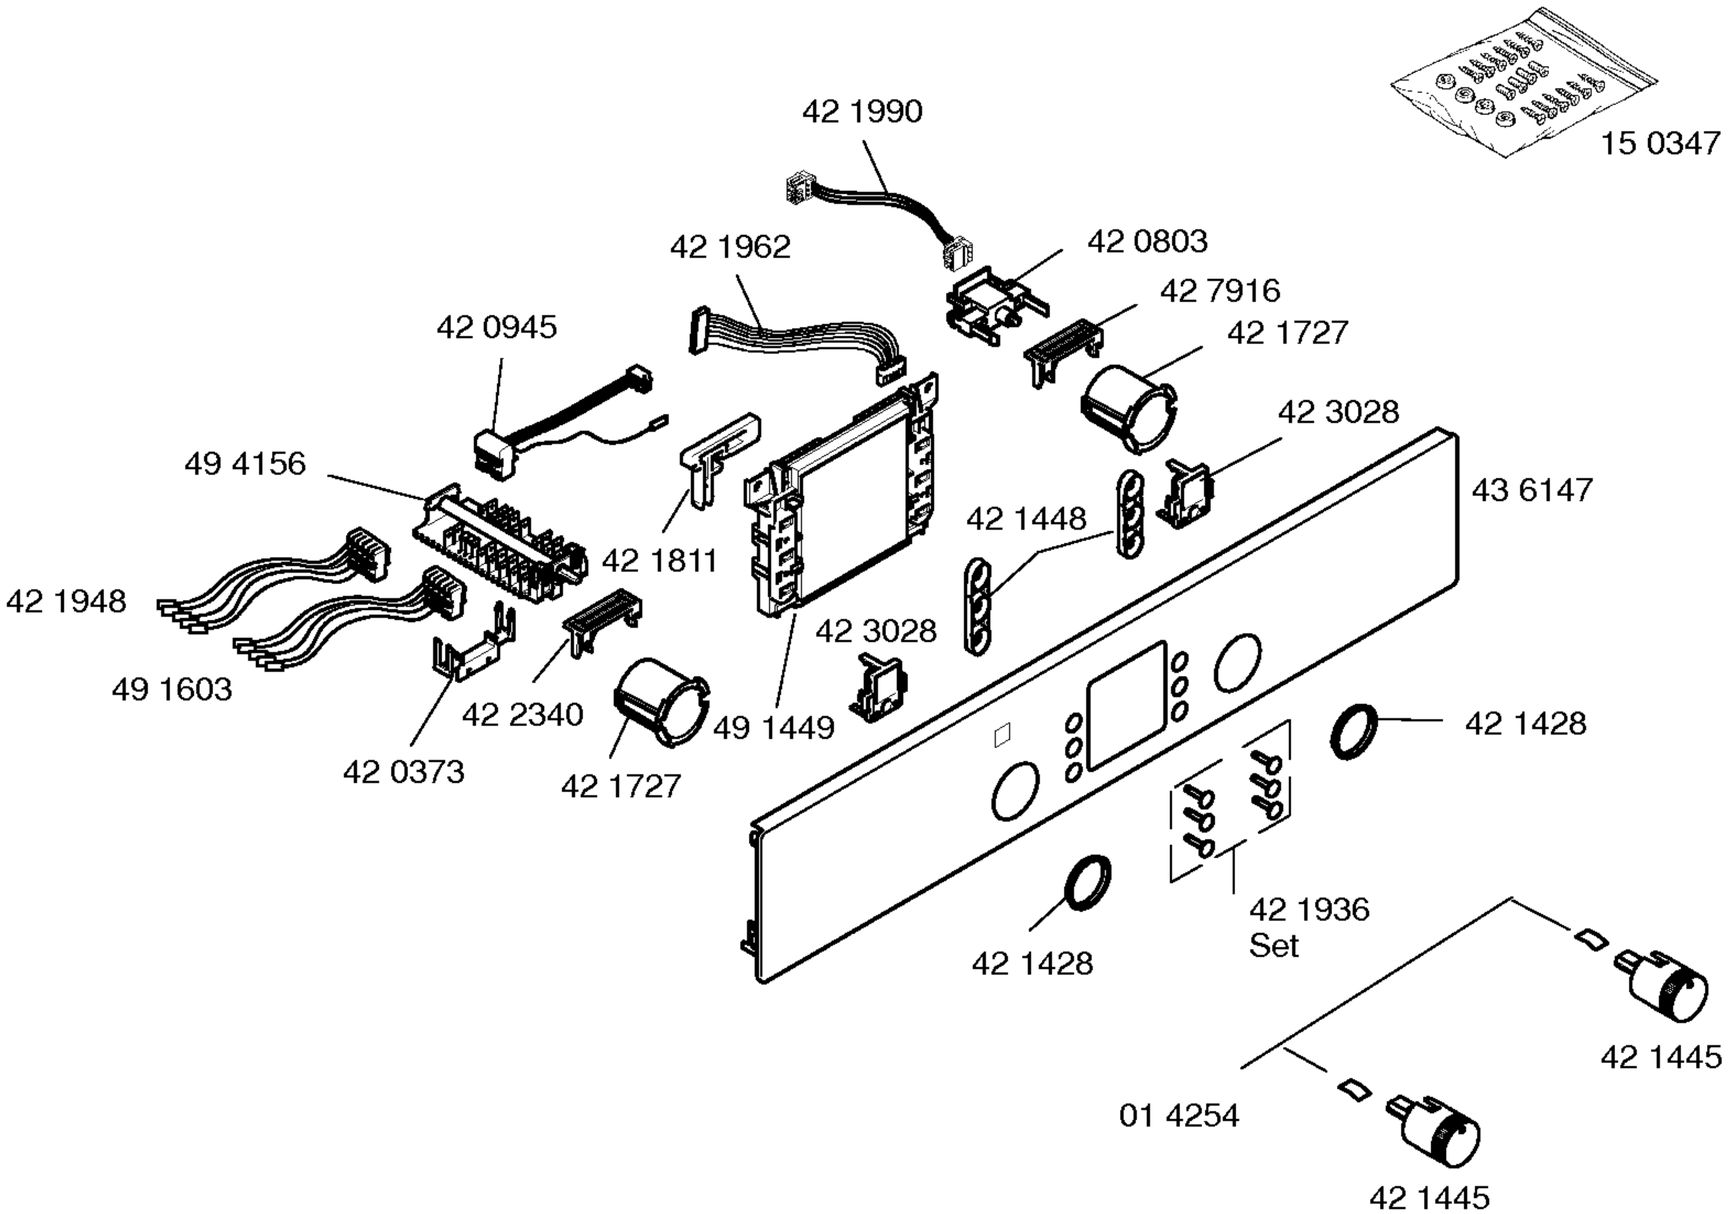



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 9243 (da)
58 9244 (no)
58 9245 (sv)
58 9246 (fi)

Montageanweisung
58 6500
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ331070
Backblech emailliert
HEZ331010
Backblech Antihaft
HEZ332070
Universalpfanne
HEZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HEZ333070
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ3340001
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325070
Grillblech 2–teilig
HEZ336000
Glaspfanne

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

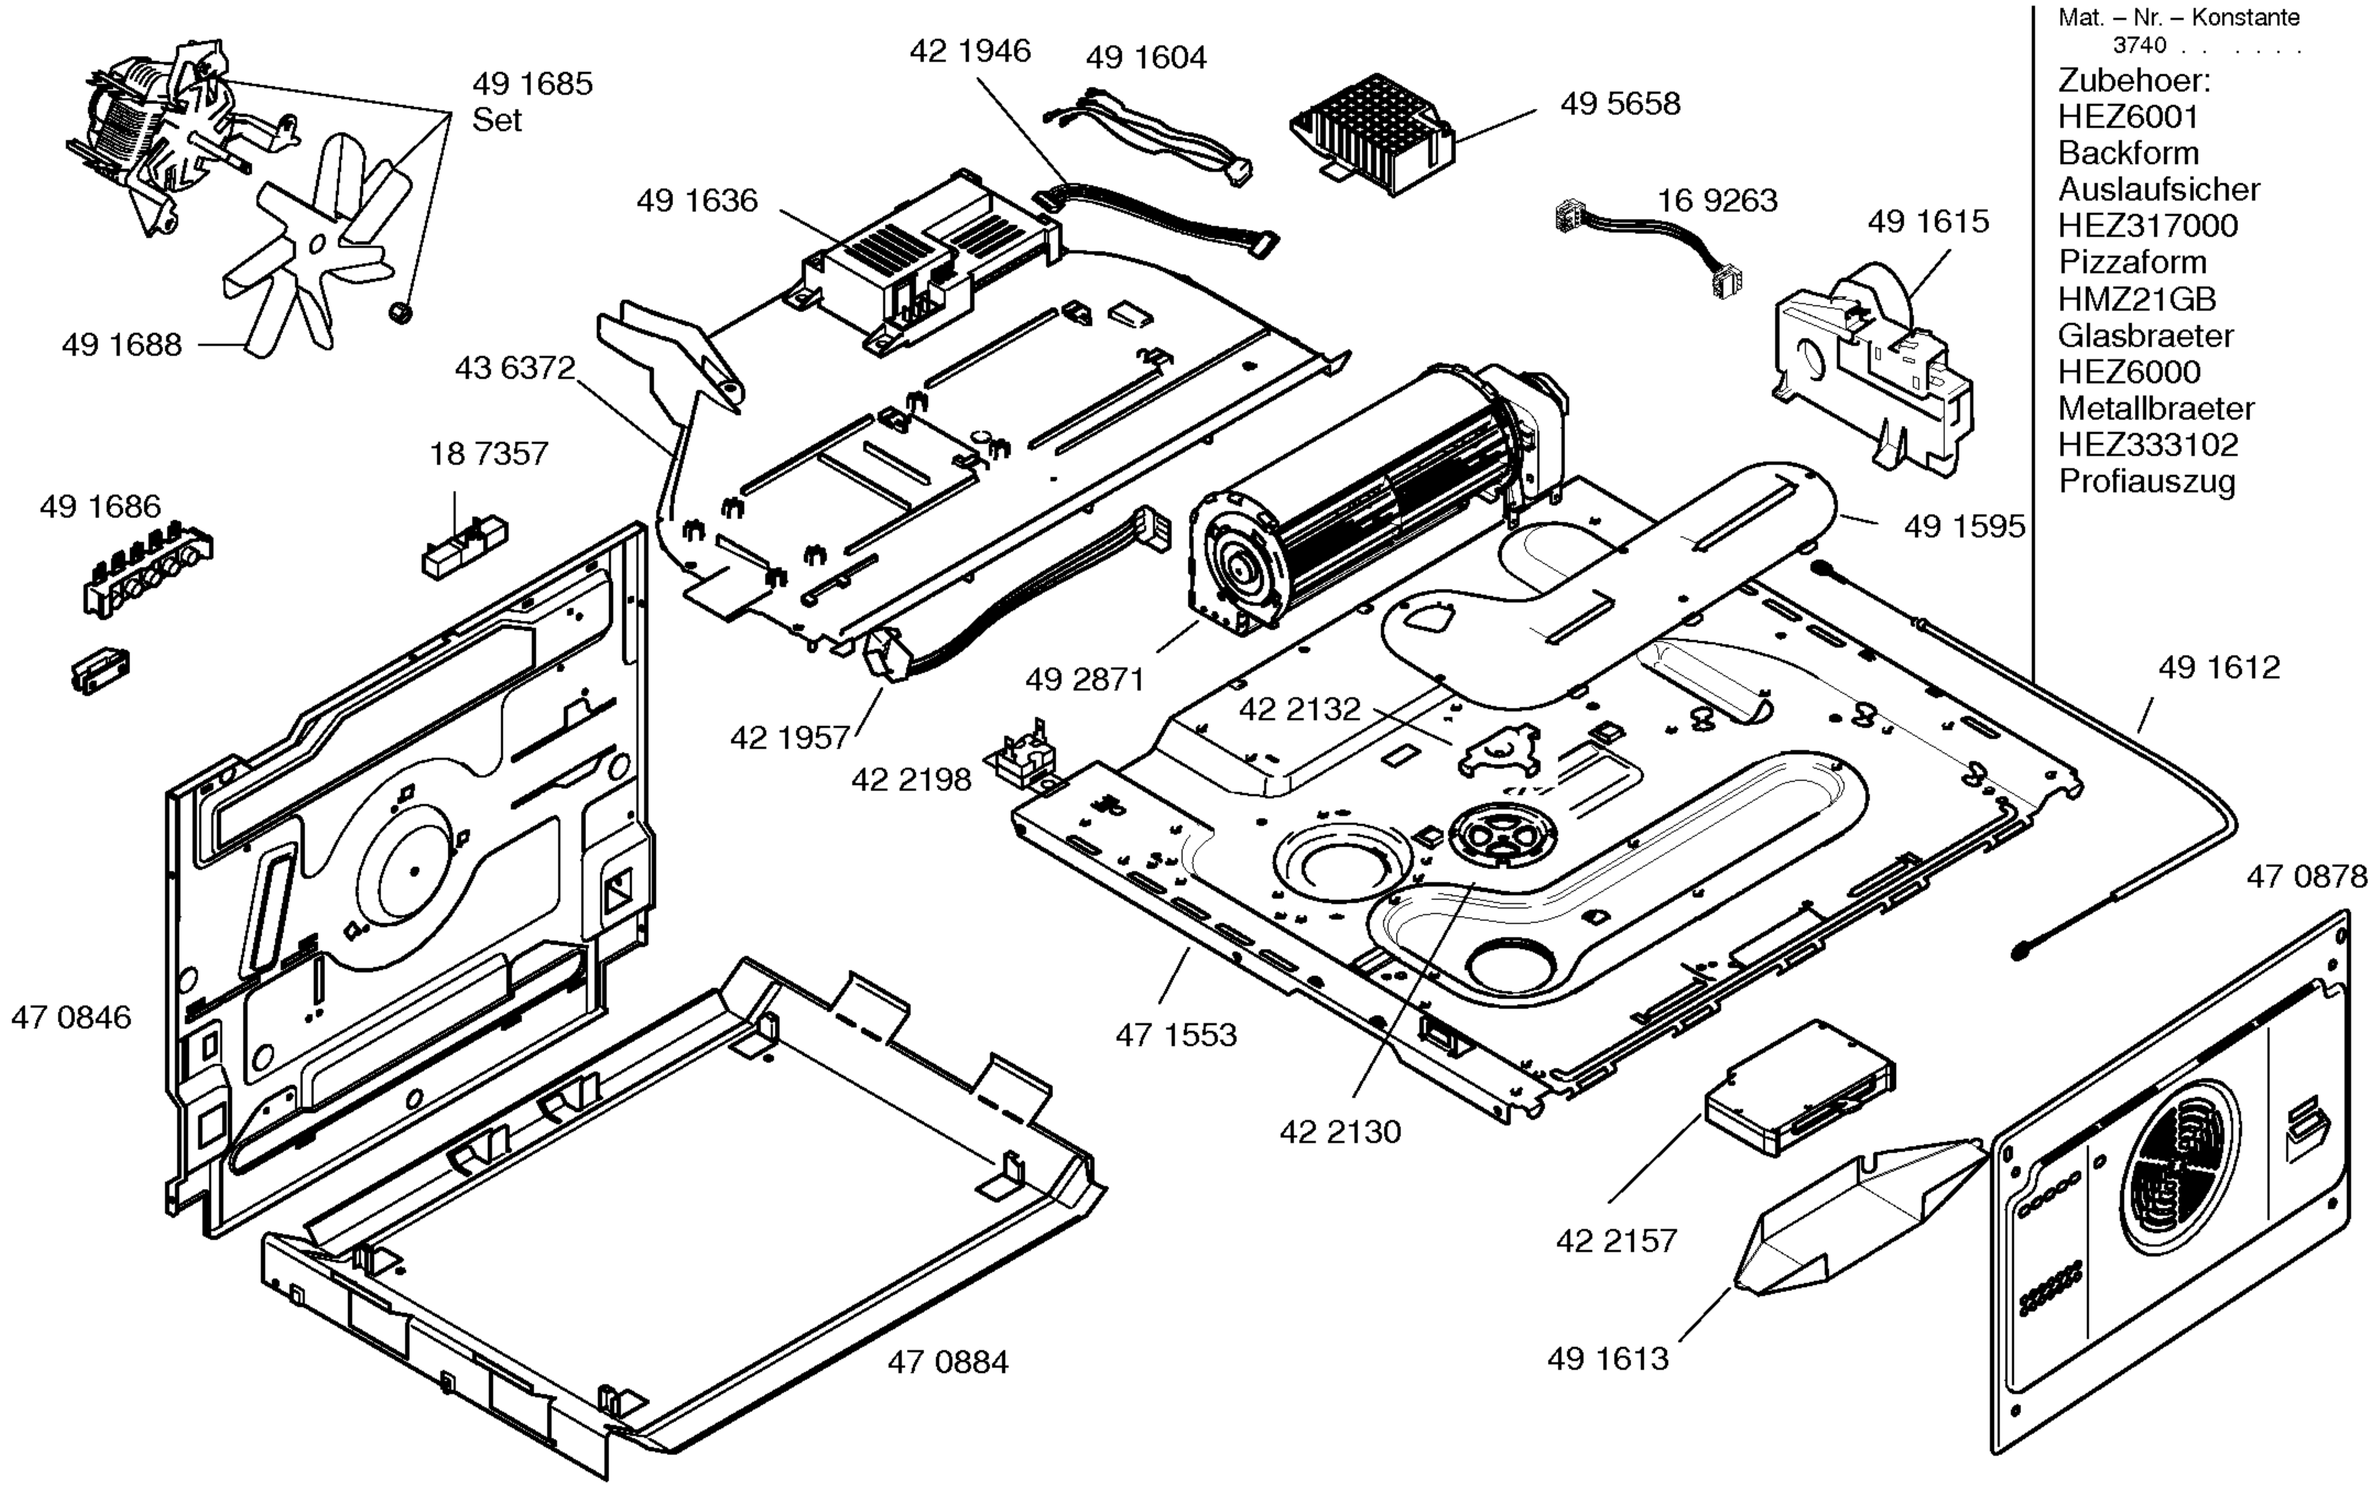


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehoer:
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ317000
Pizzaform
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ333102
Profiauszug


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 8492

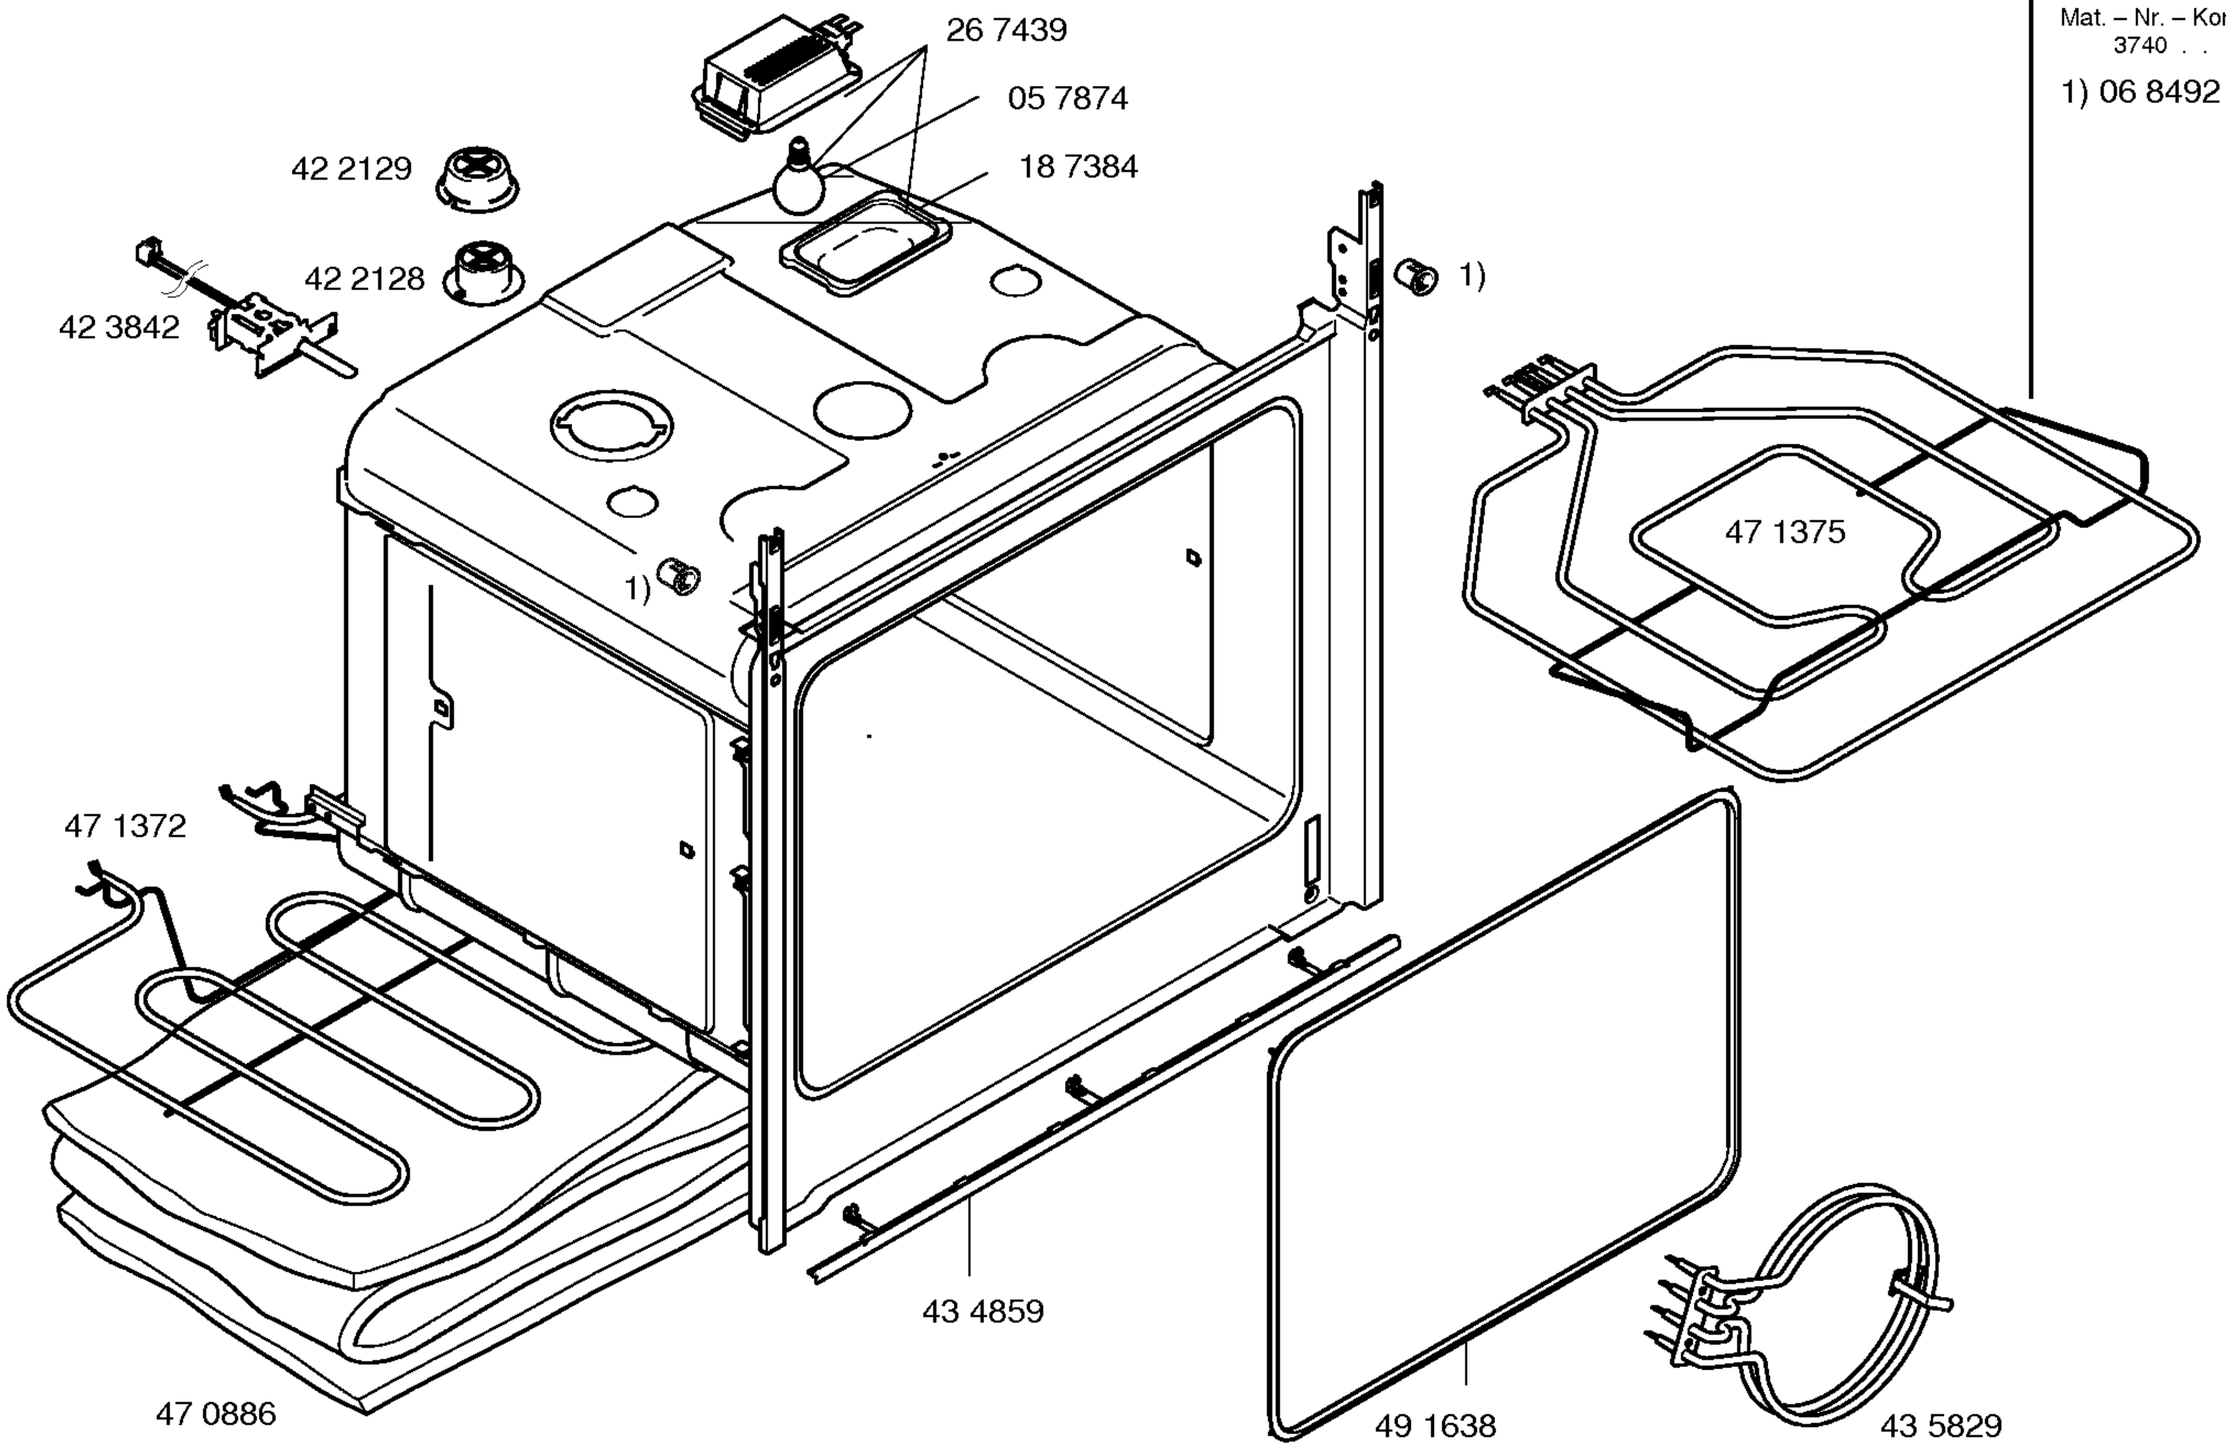


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

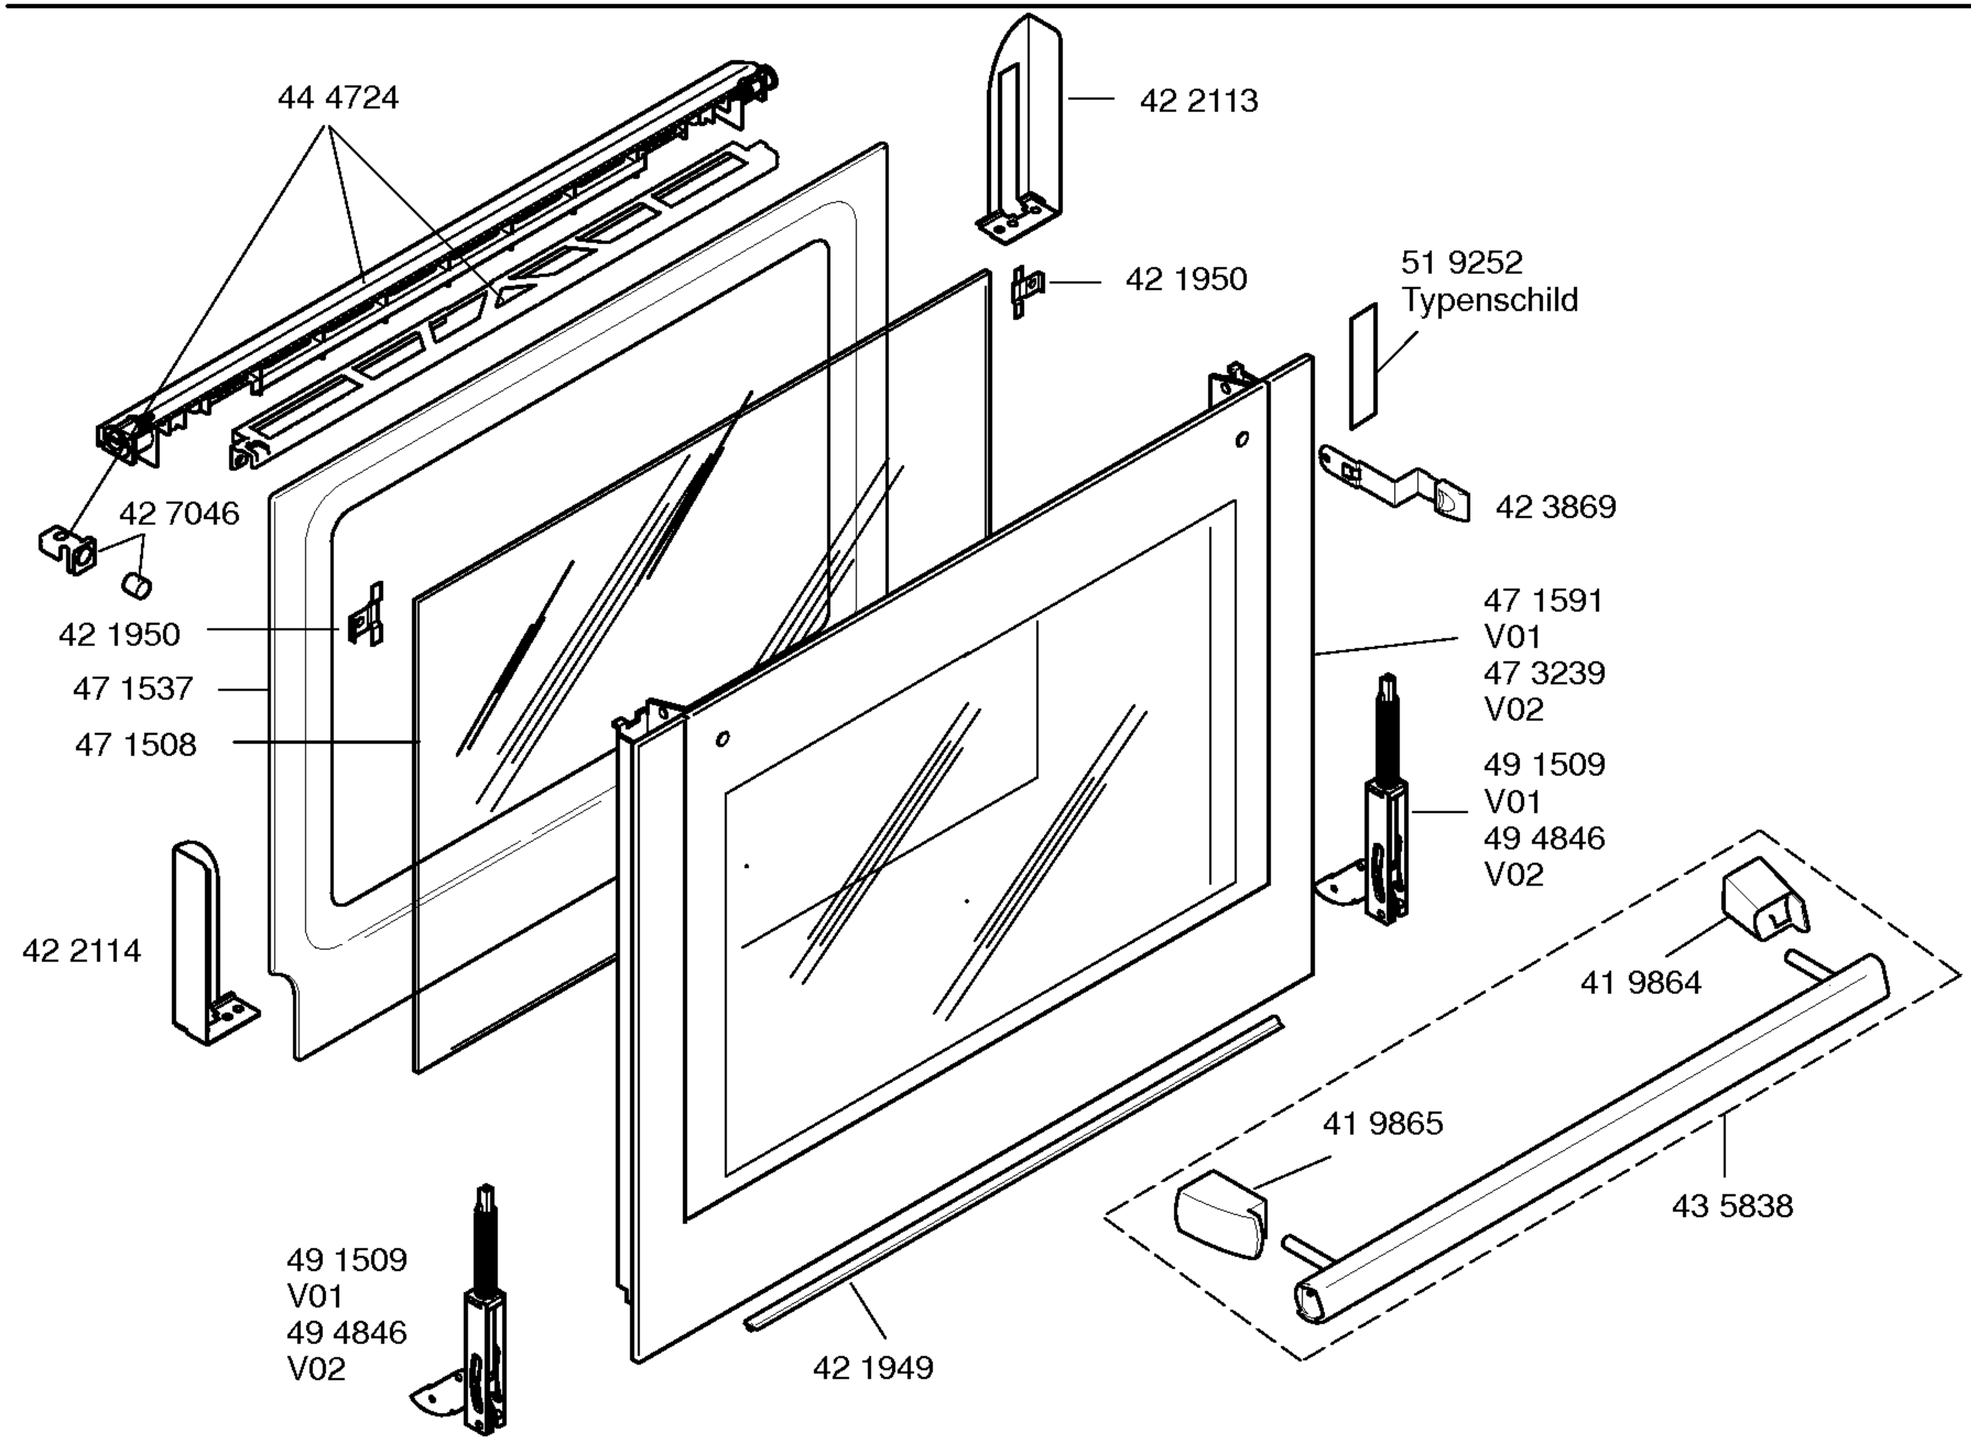

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

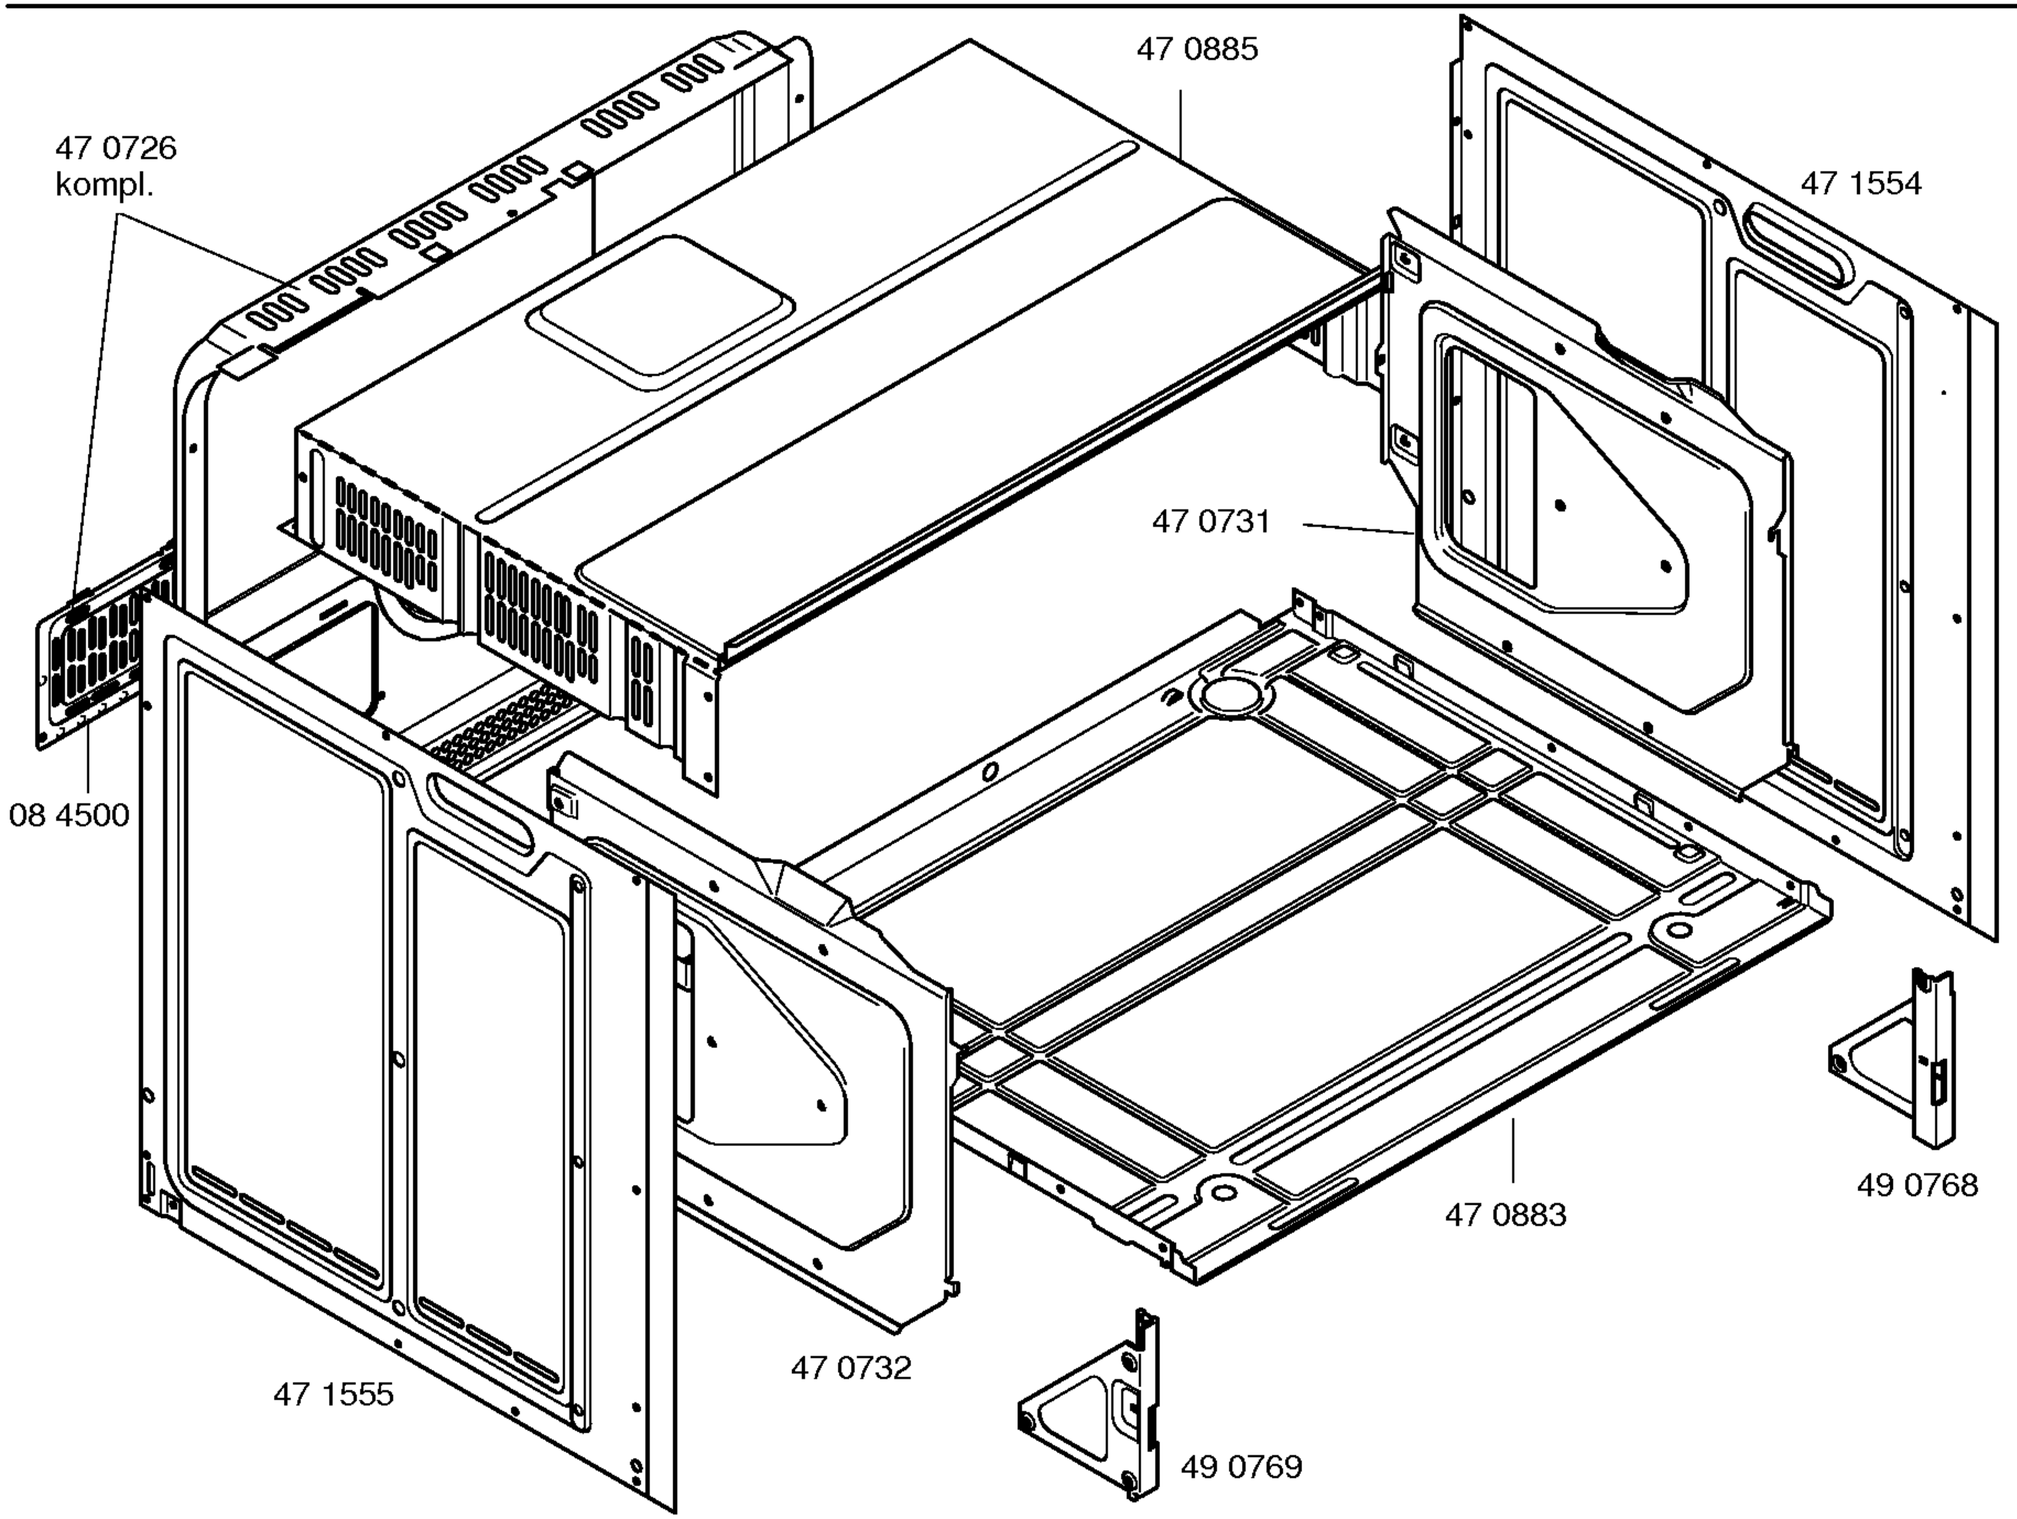


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

58300000074550_aet_000_b-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

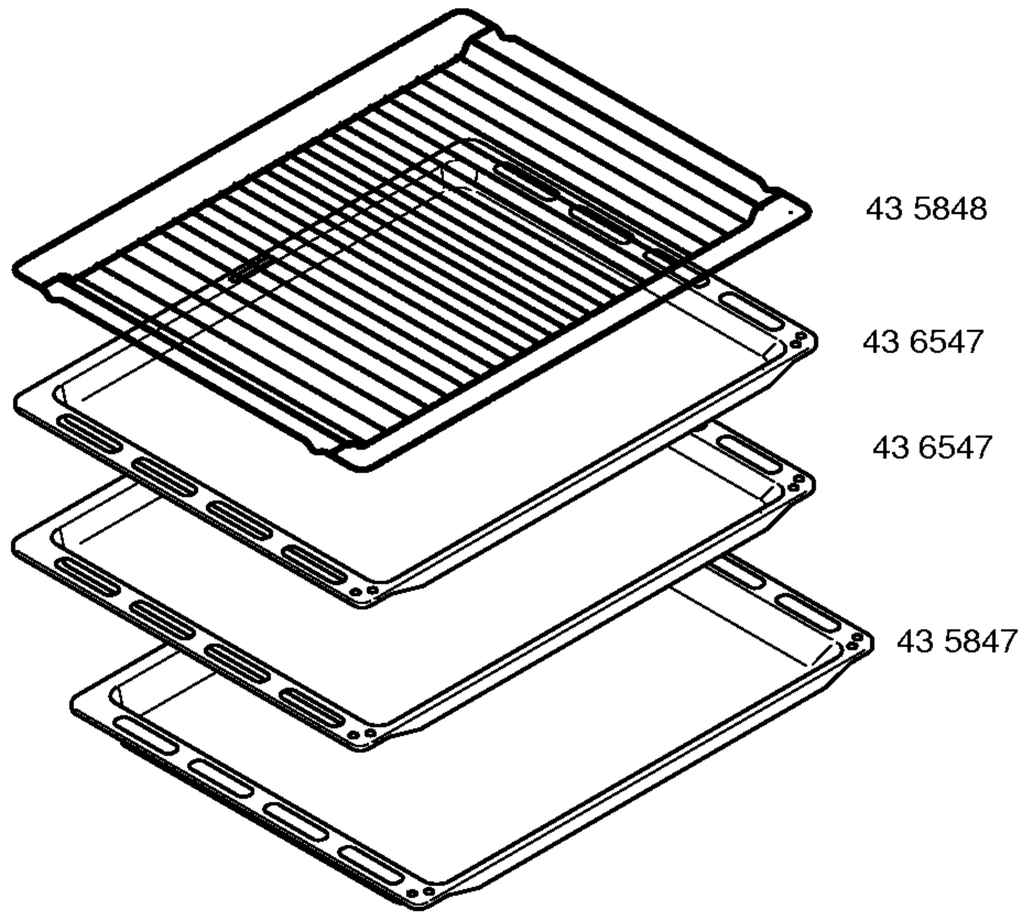

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101