


Gebrauchsanweisung
(RUS)
52 1890

1) 16 5420 (set)
2) 15 2581
3) 15 2582

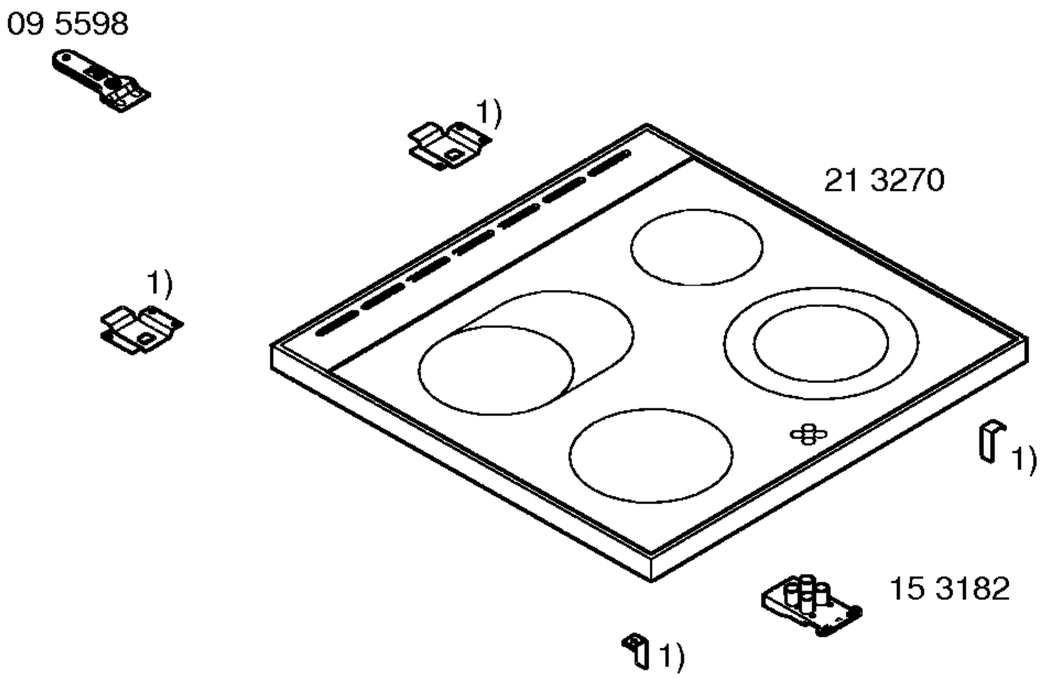

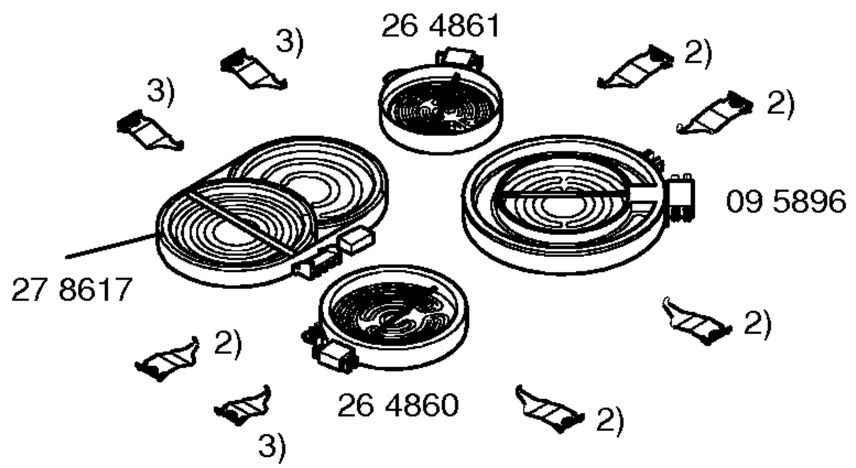


Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

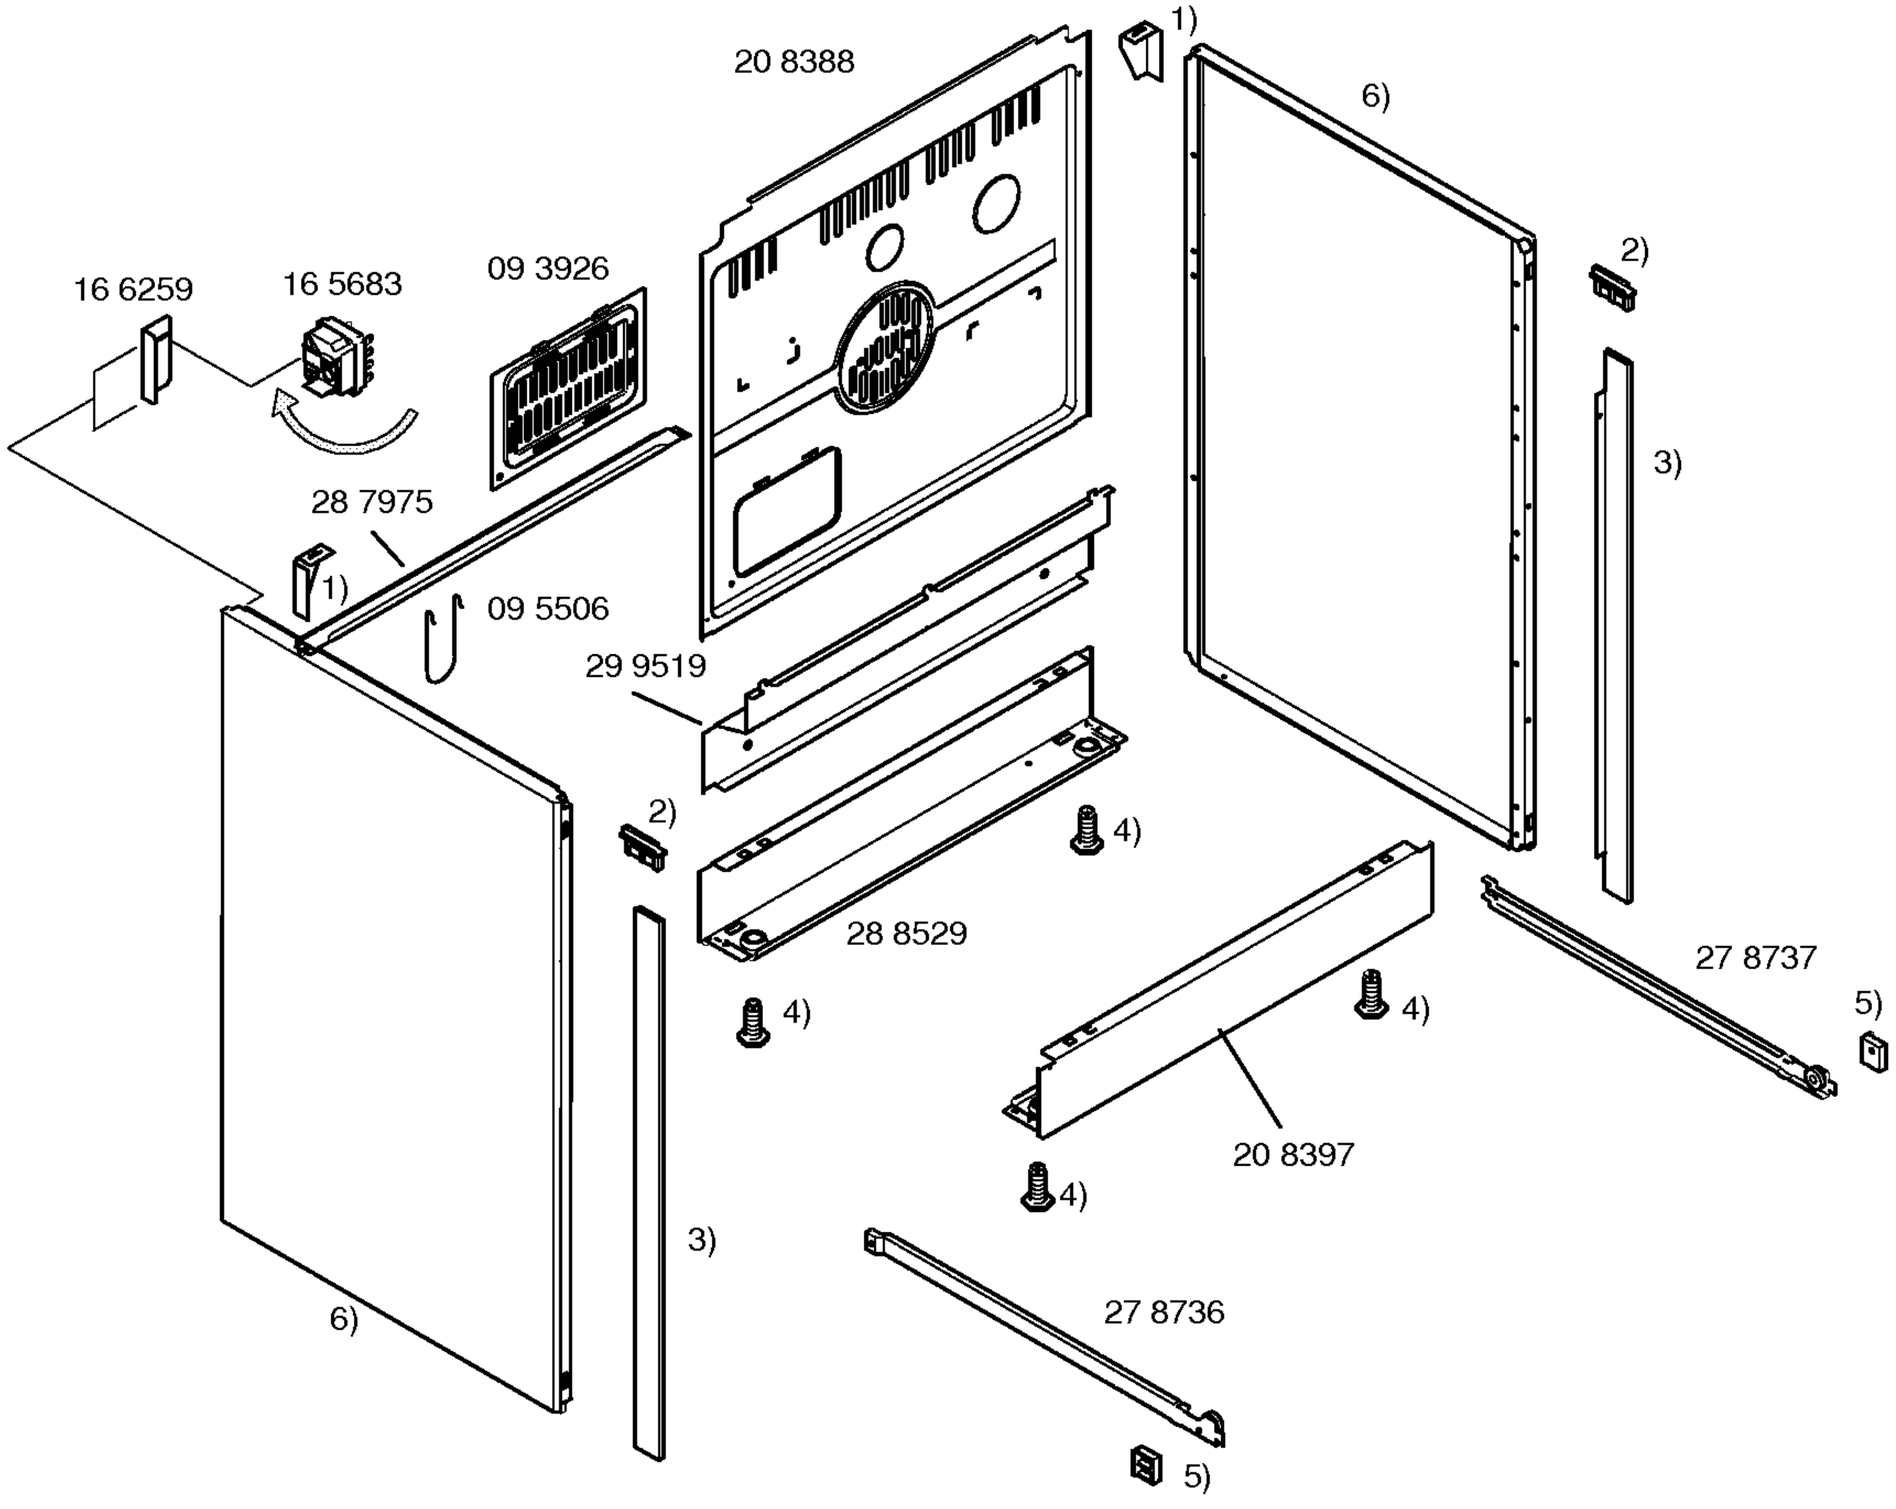


1) 16 5420
2) 16 2072
3) 21 2369
4) 15 1774
5) 06 7898
6) 23 2112

e132812-6/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

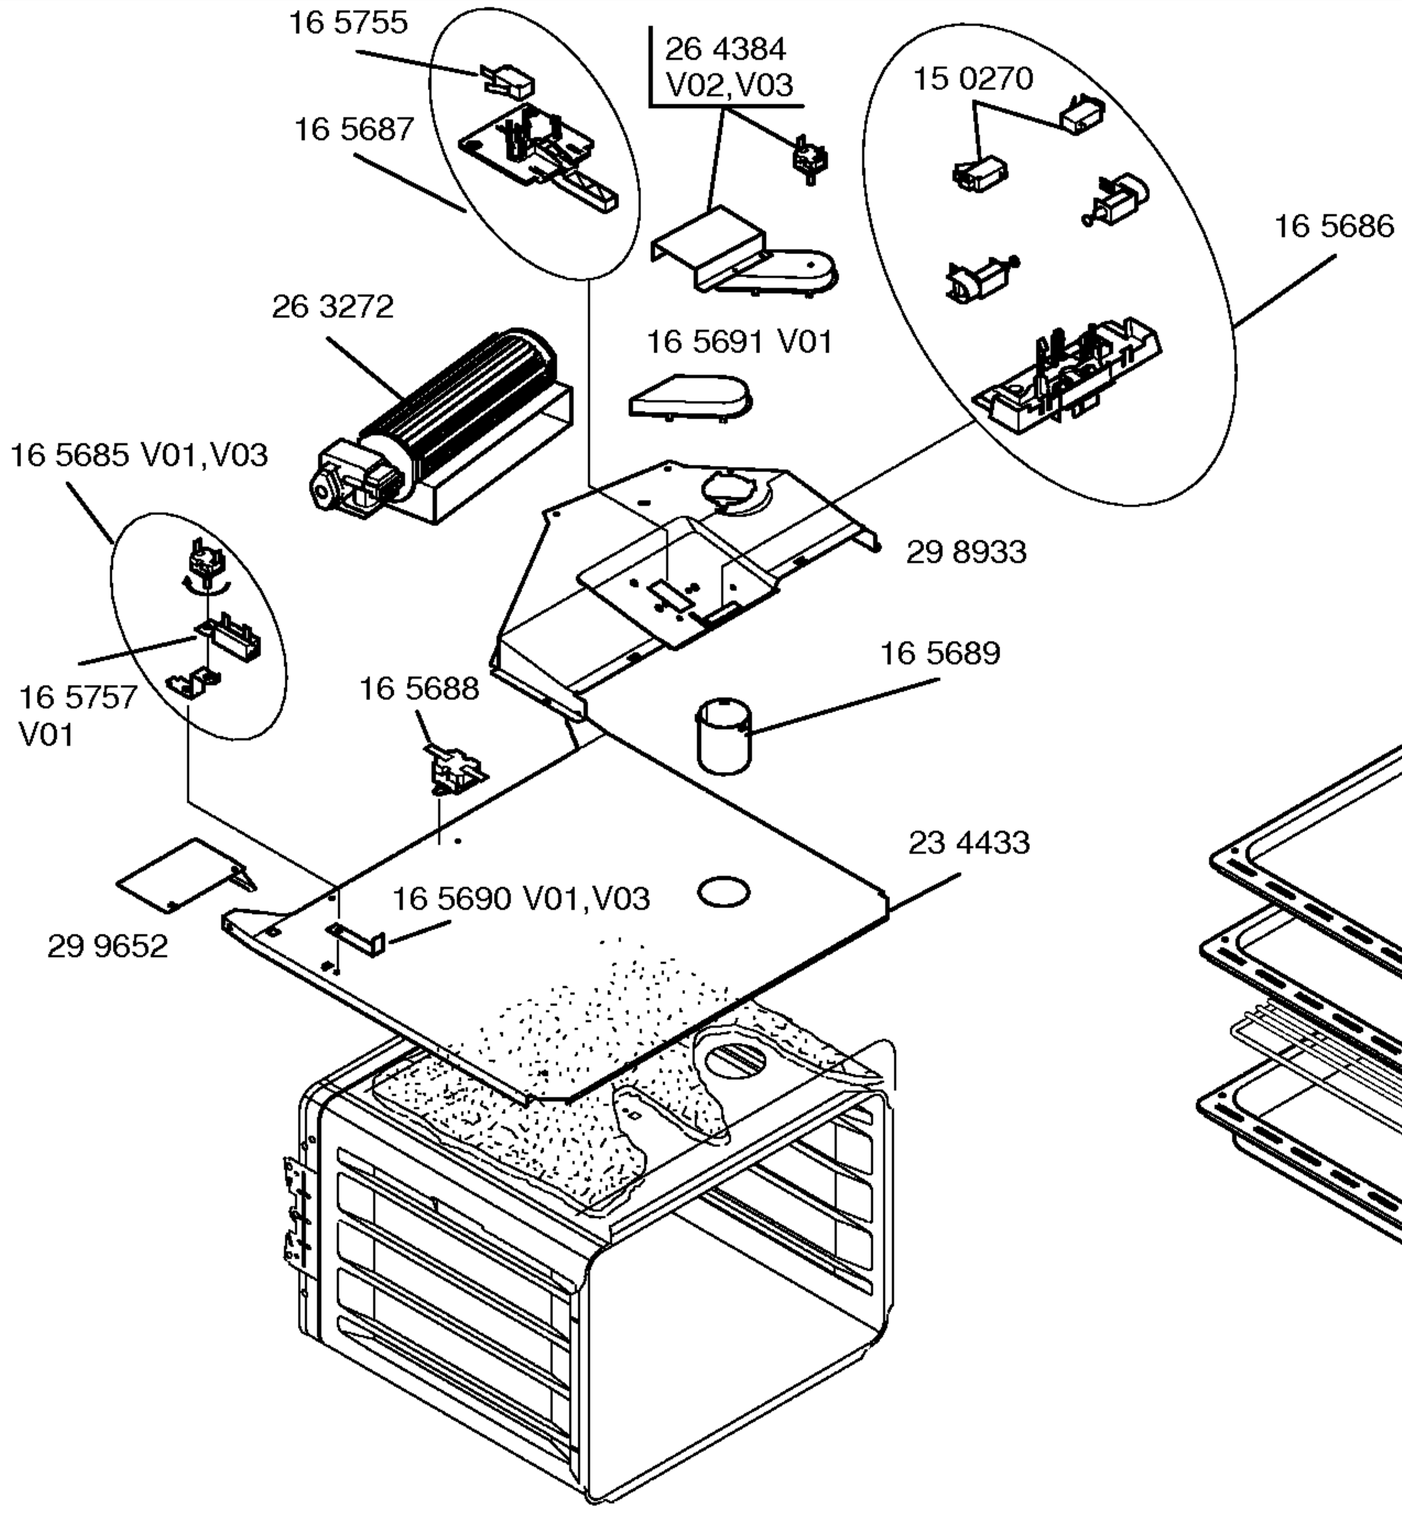


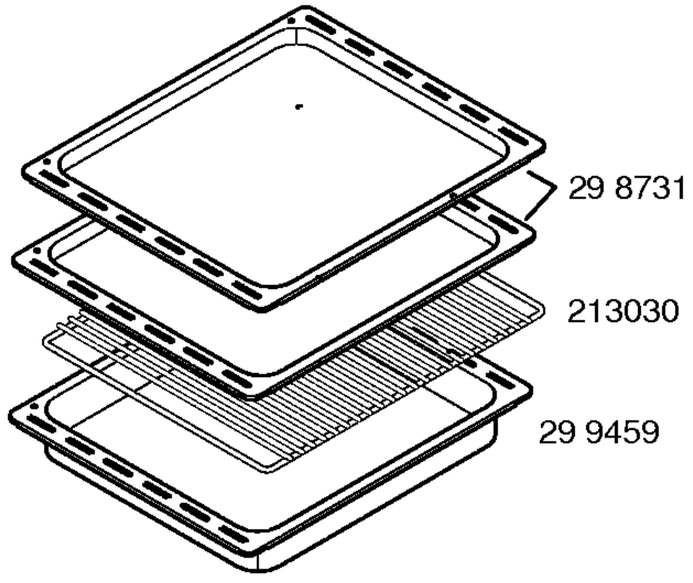

e132812-6/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


1) 26 3273
2) 16 5692
3) 16 5758

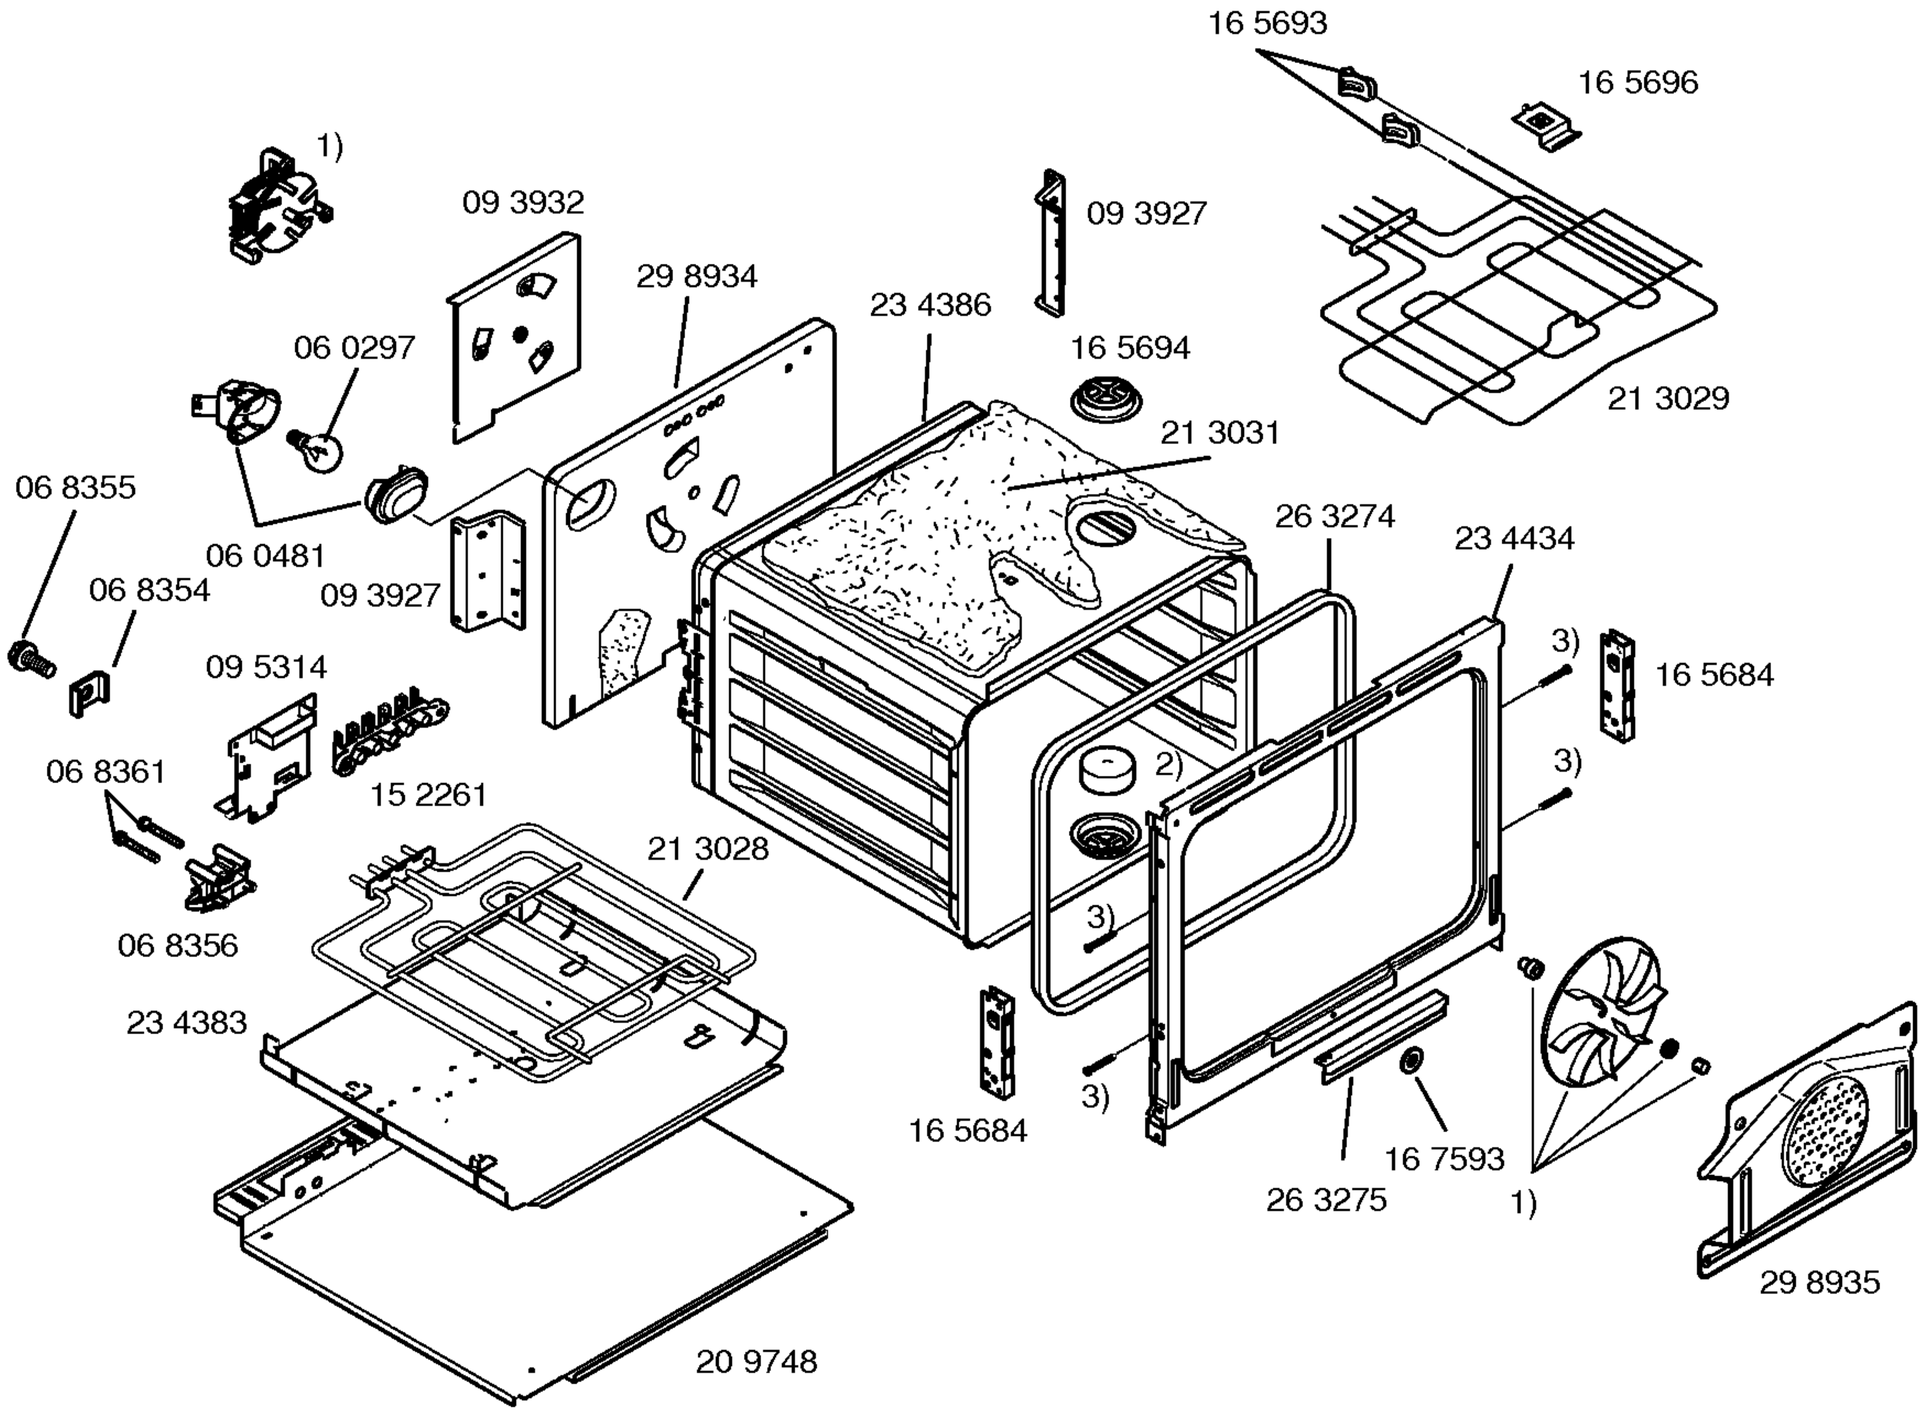

e132812-6/4


Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

1) 16 7593
3) 29 8944
4) 29 8942
5) 26 3279
6) 26 3278
7) 16 7120

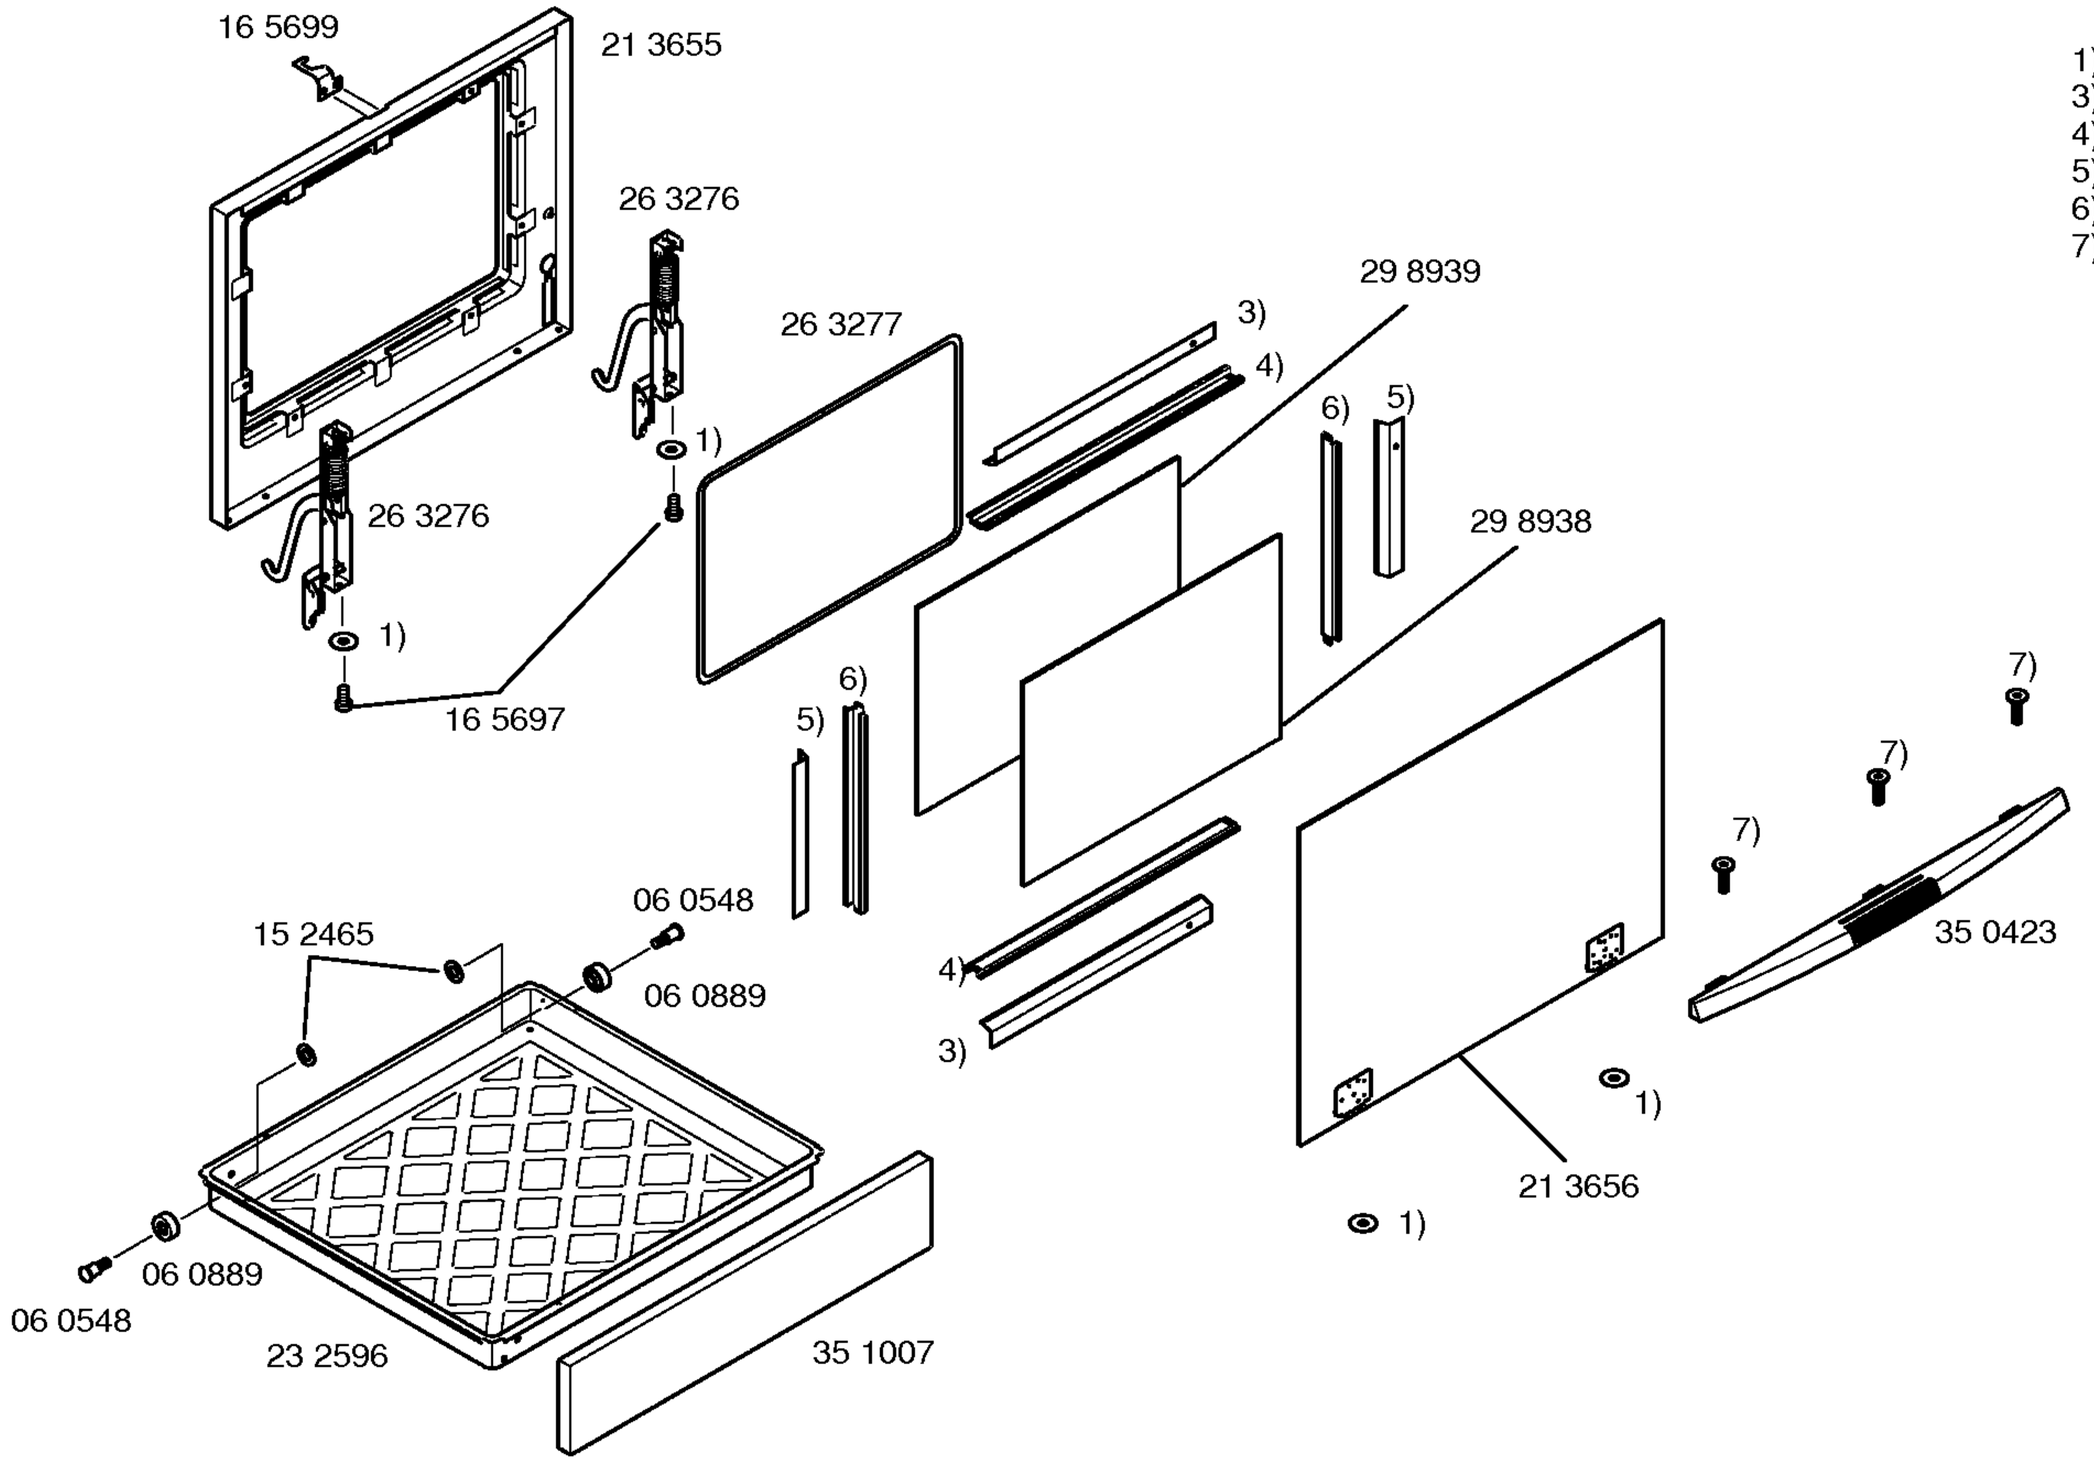

e132812-6/5

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

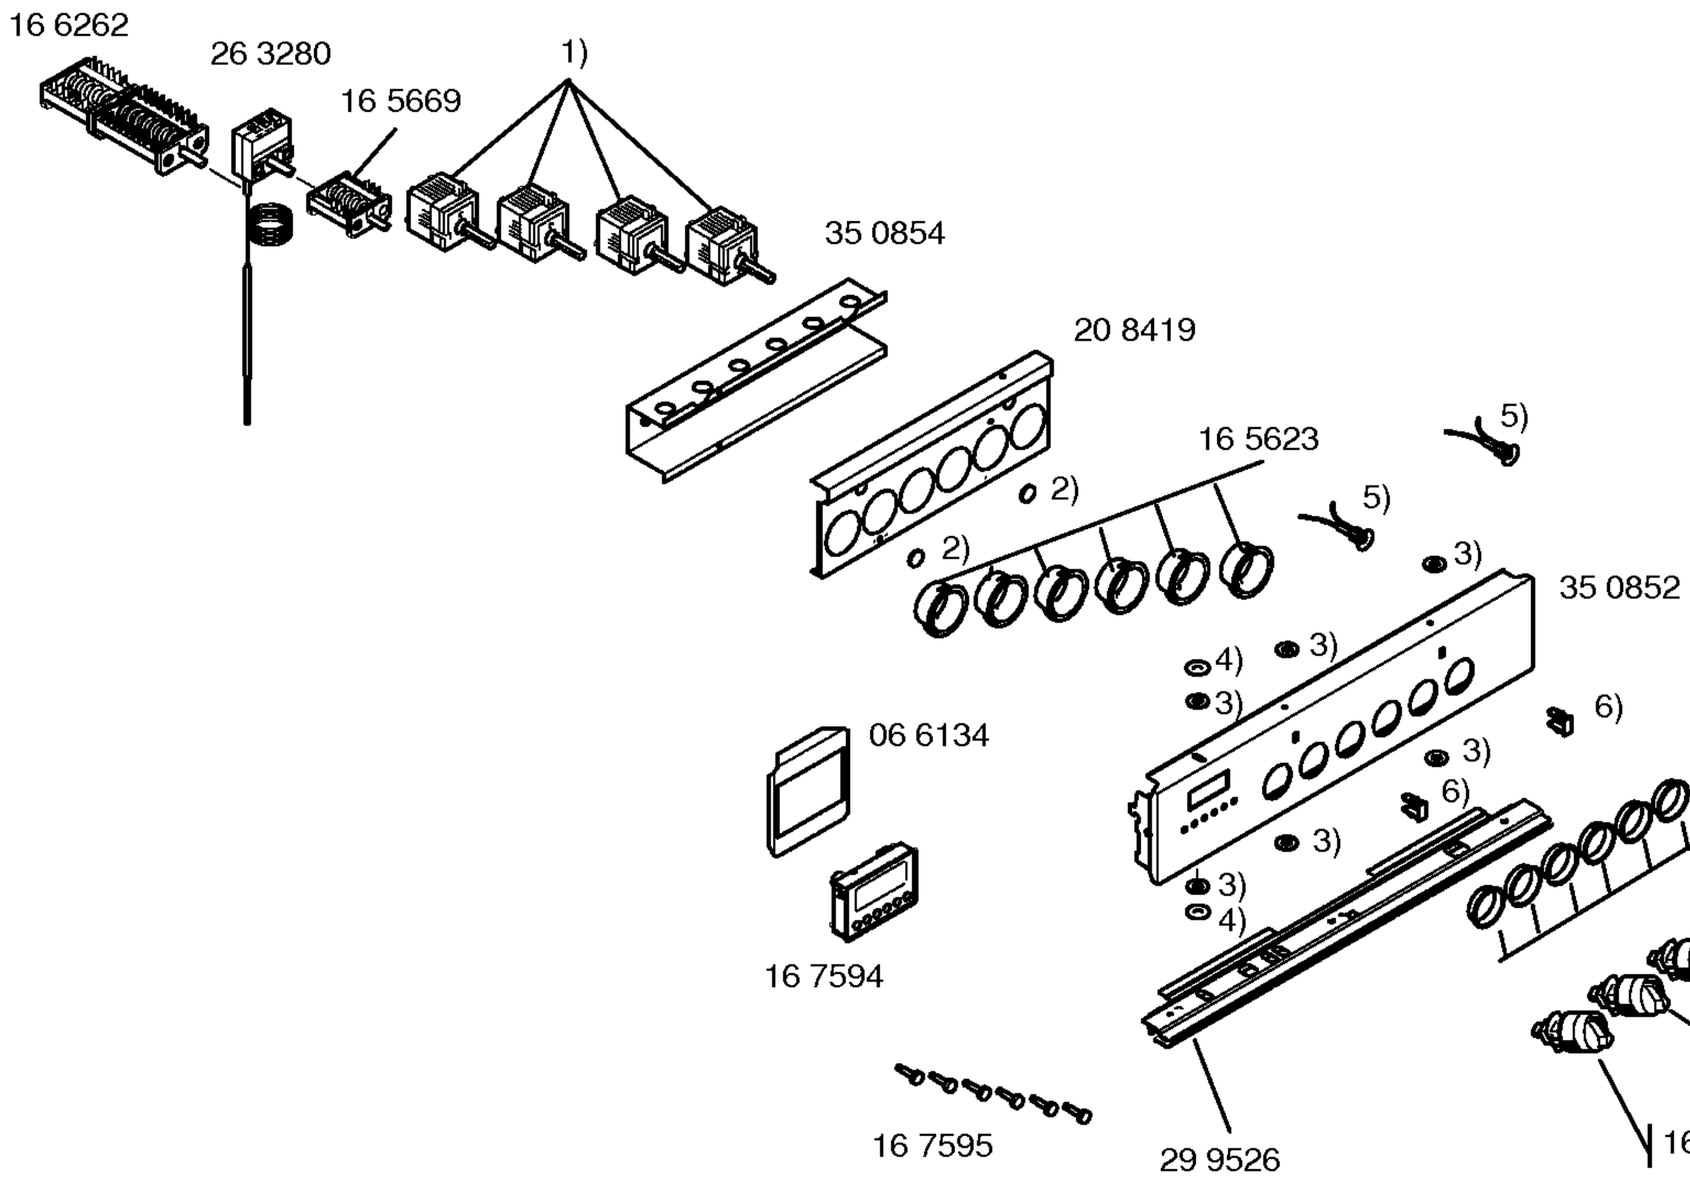

1) 16 7205
2) 16 6260
3) 16 5695
4) 16 6261
5) 16 7122
6) 16 7132
7) 16 6417

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101