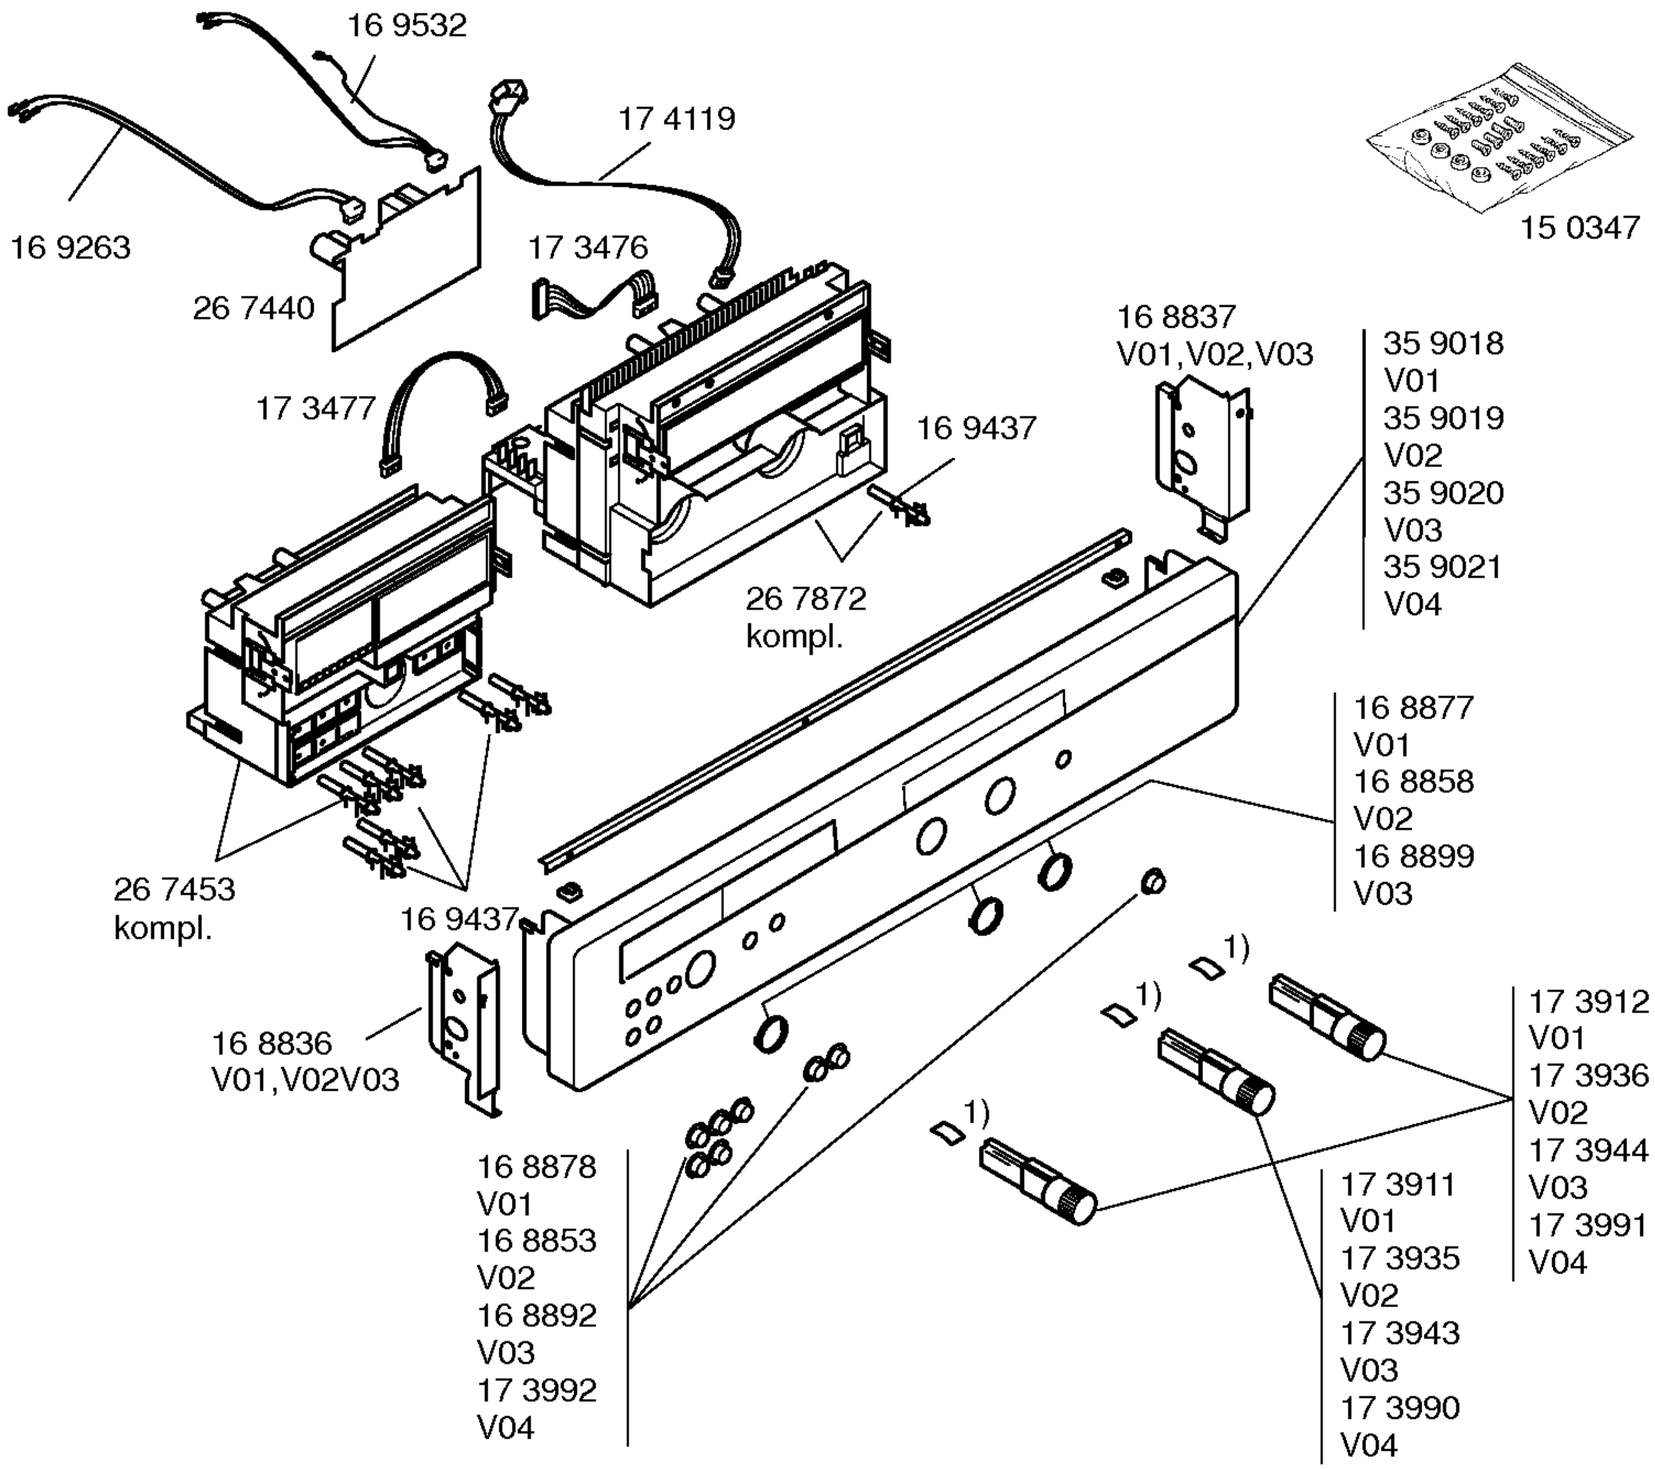


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1526 (de)
58 1527 (nl)
58 1528 (el)
58 1529 (ru)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4870 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)


1) 01 4254

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HBN4820/02–V01, weiss
HBN4800/02–V02, braun
HBN4860/02–V03, schwarz
HBN4850/02–V04, Edelstahl

HERDE
Einbauherde

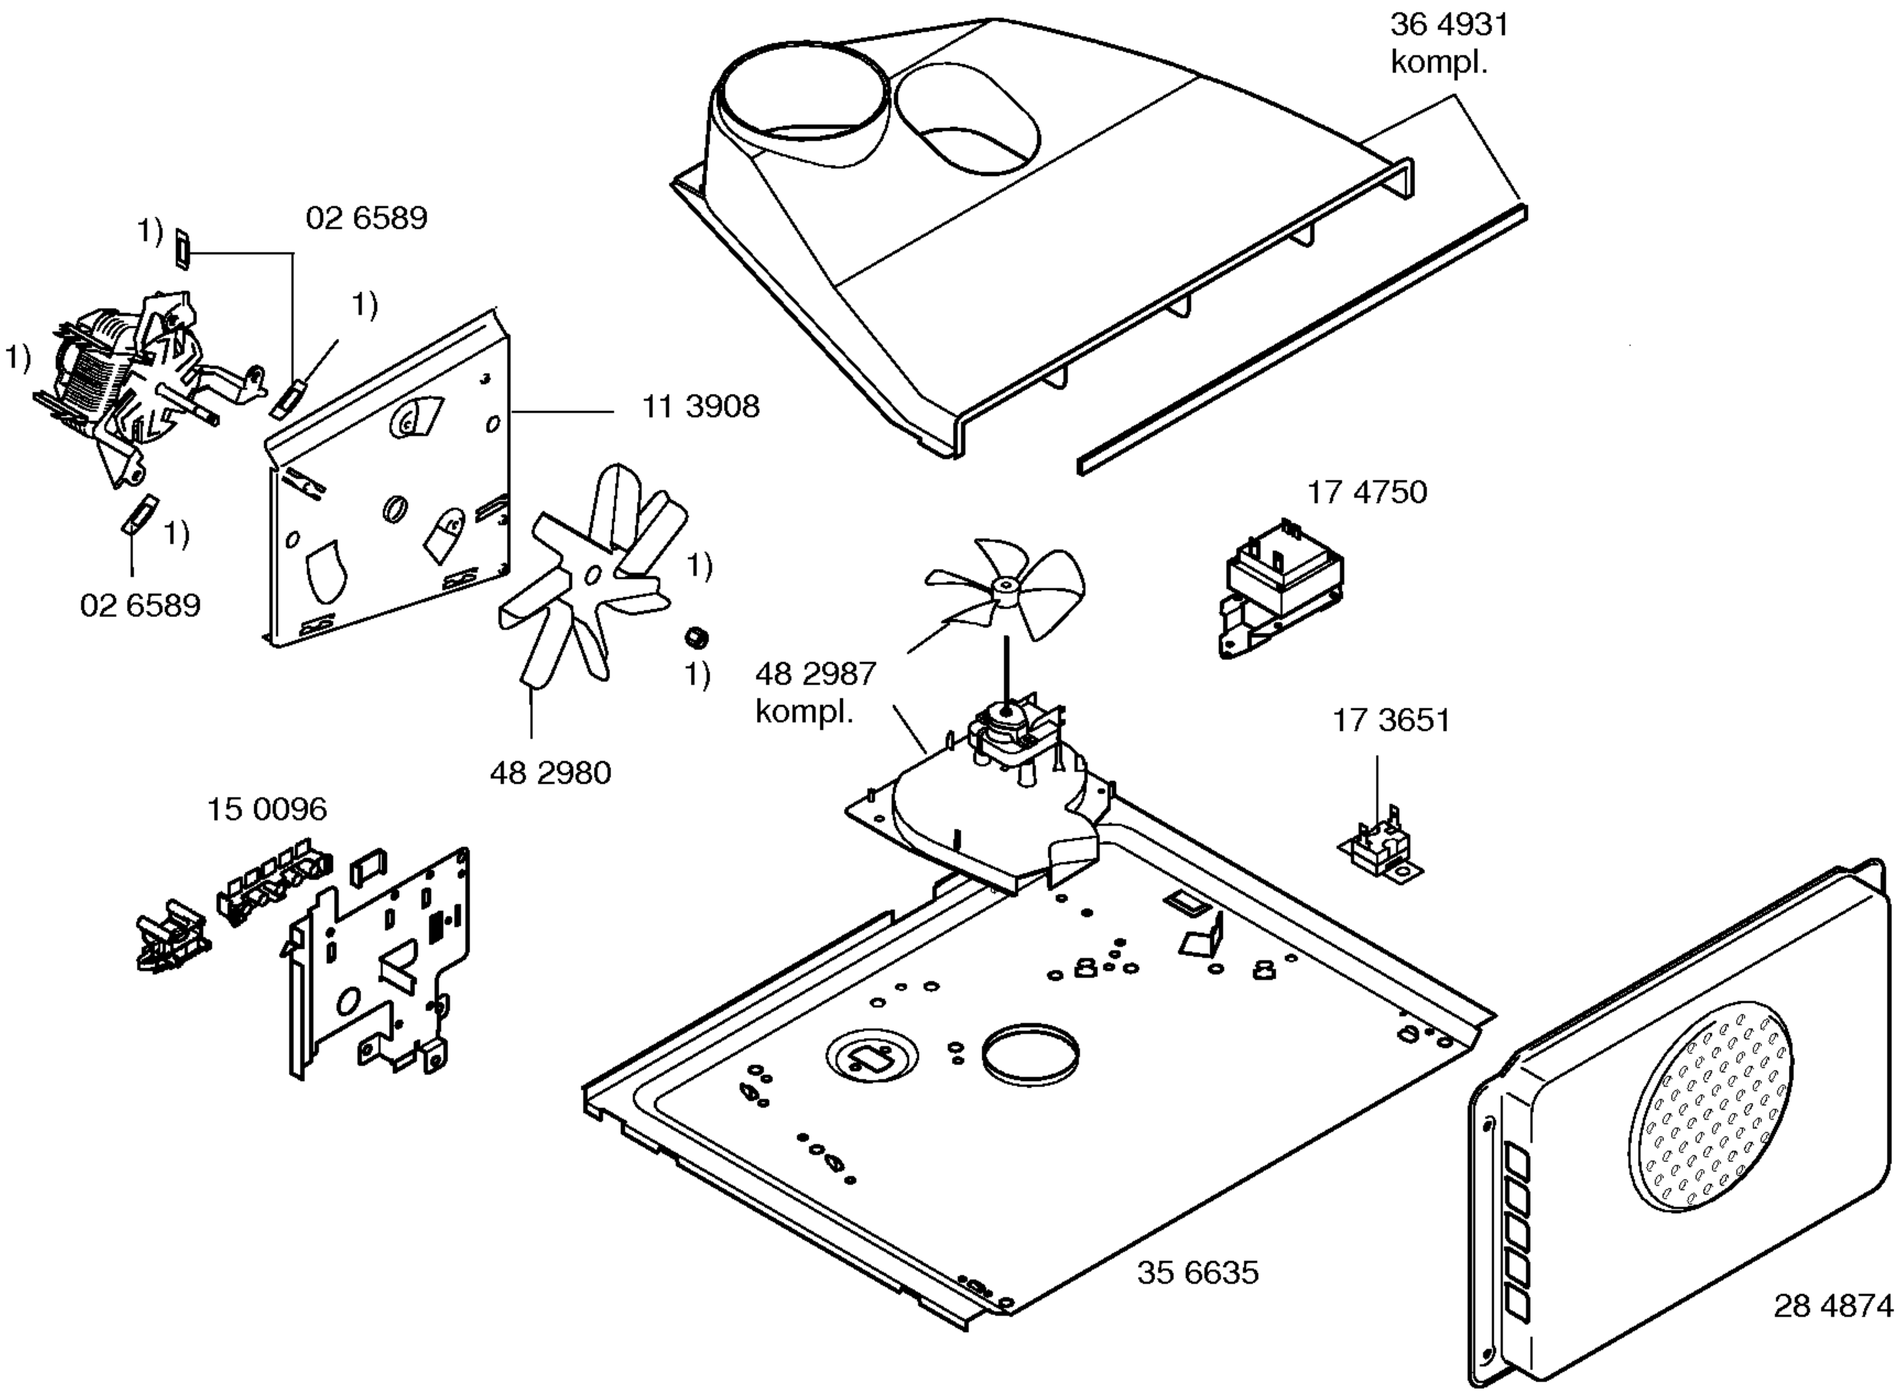

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Zubehoer:
HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ3700
Profi–Aauszug
HEZ3701
Profiauszug + Fett–pfanne und Grillrost
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeer
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu

1) 48 1284
Set

e134397-6/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

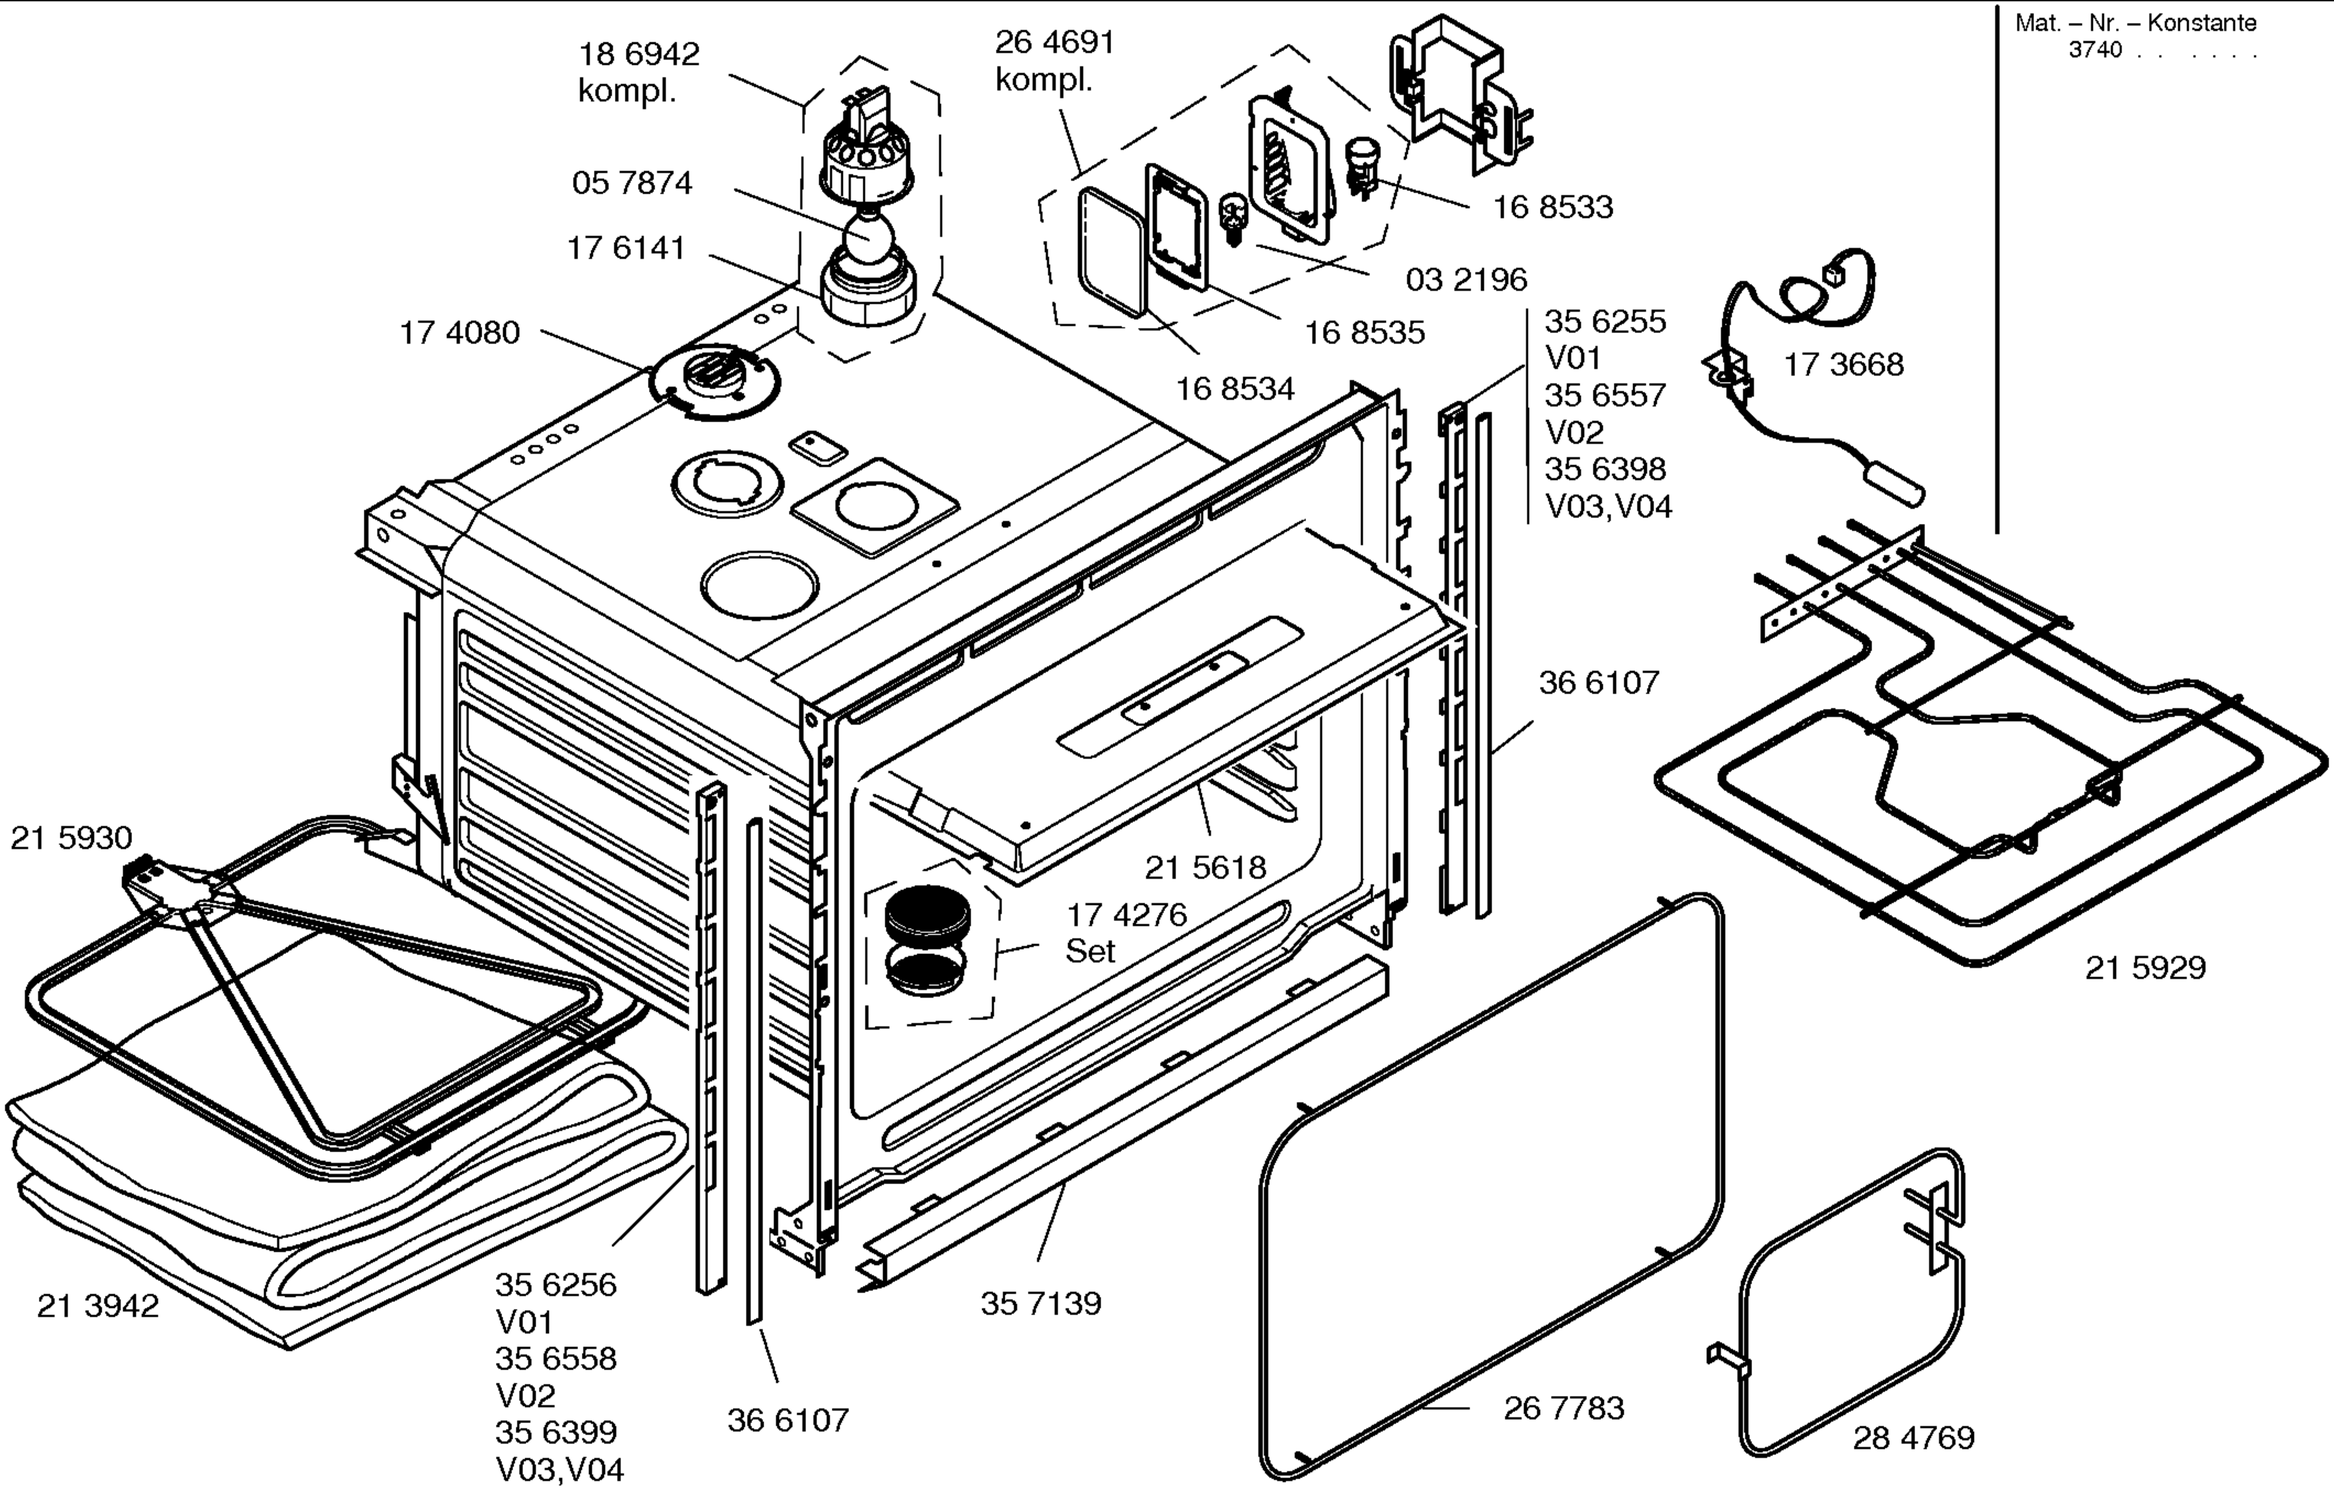

e134397-6/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

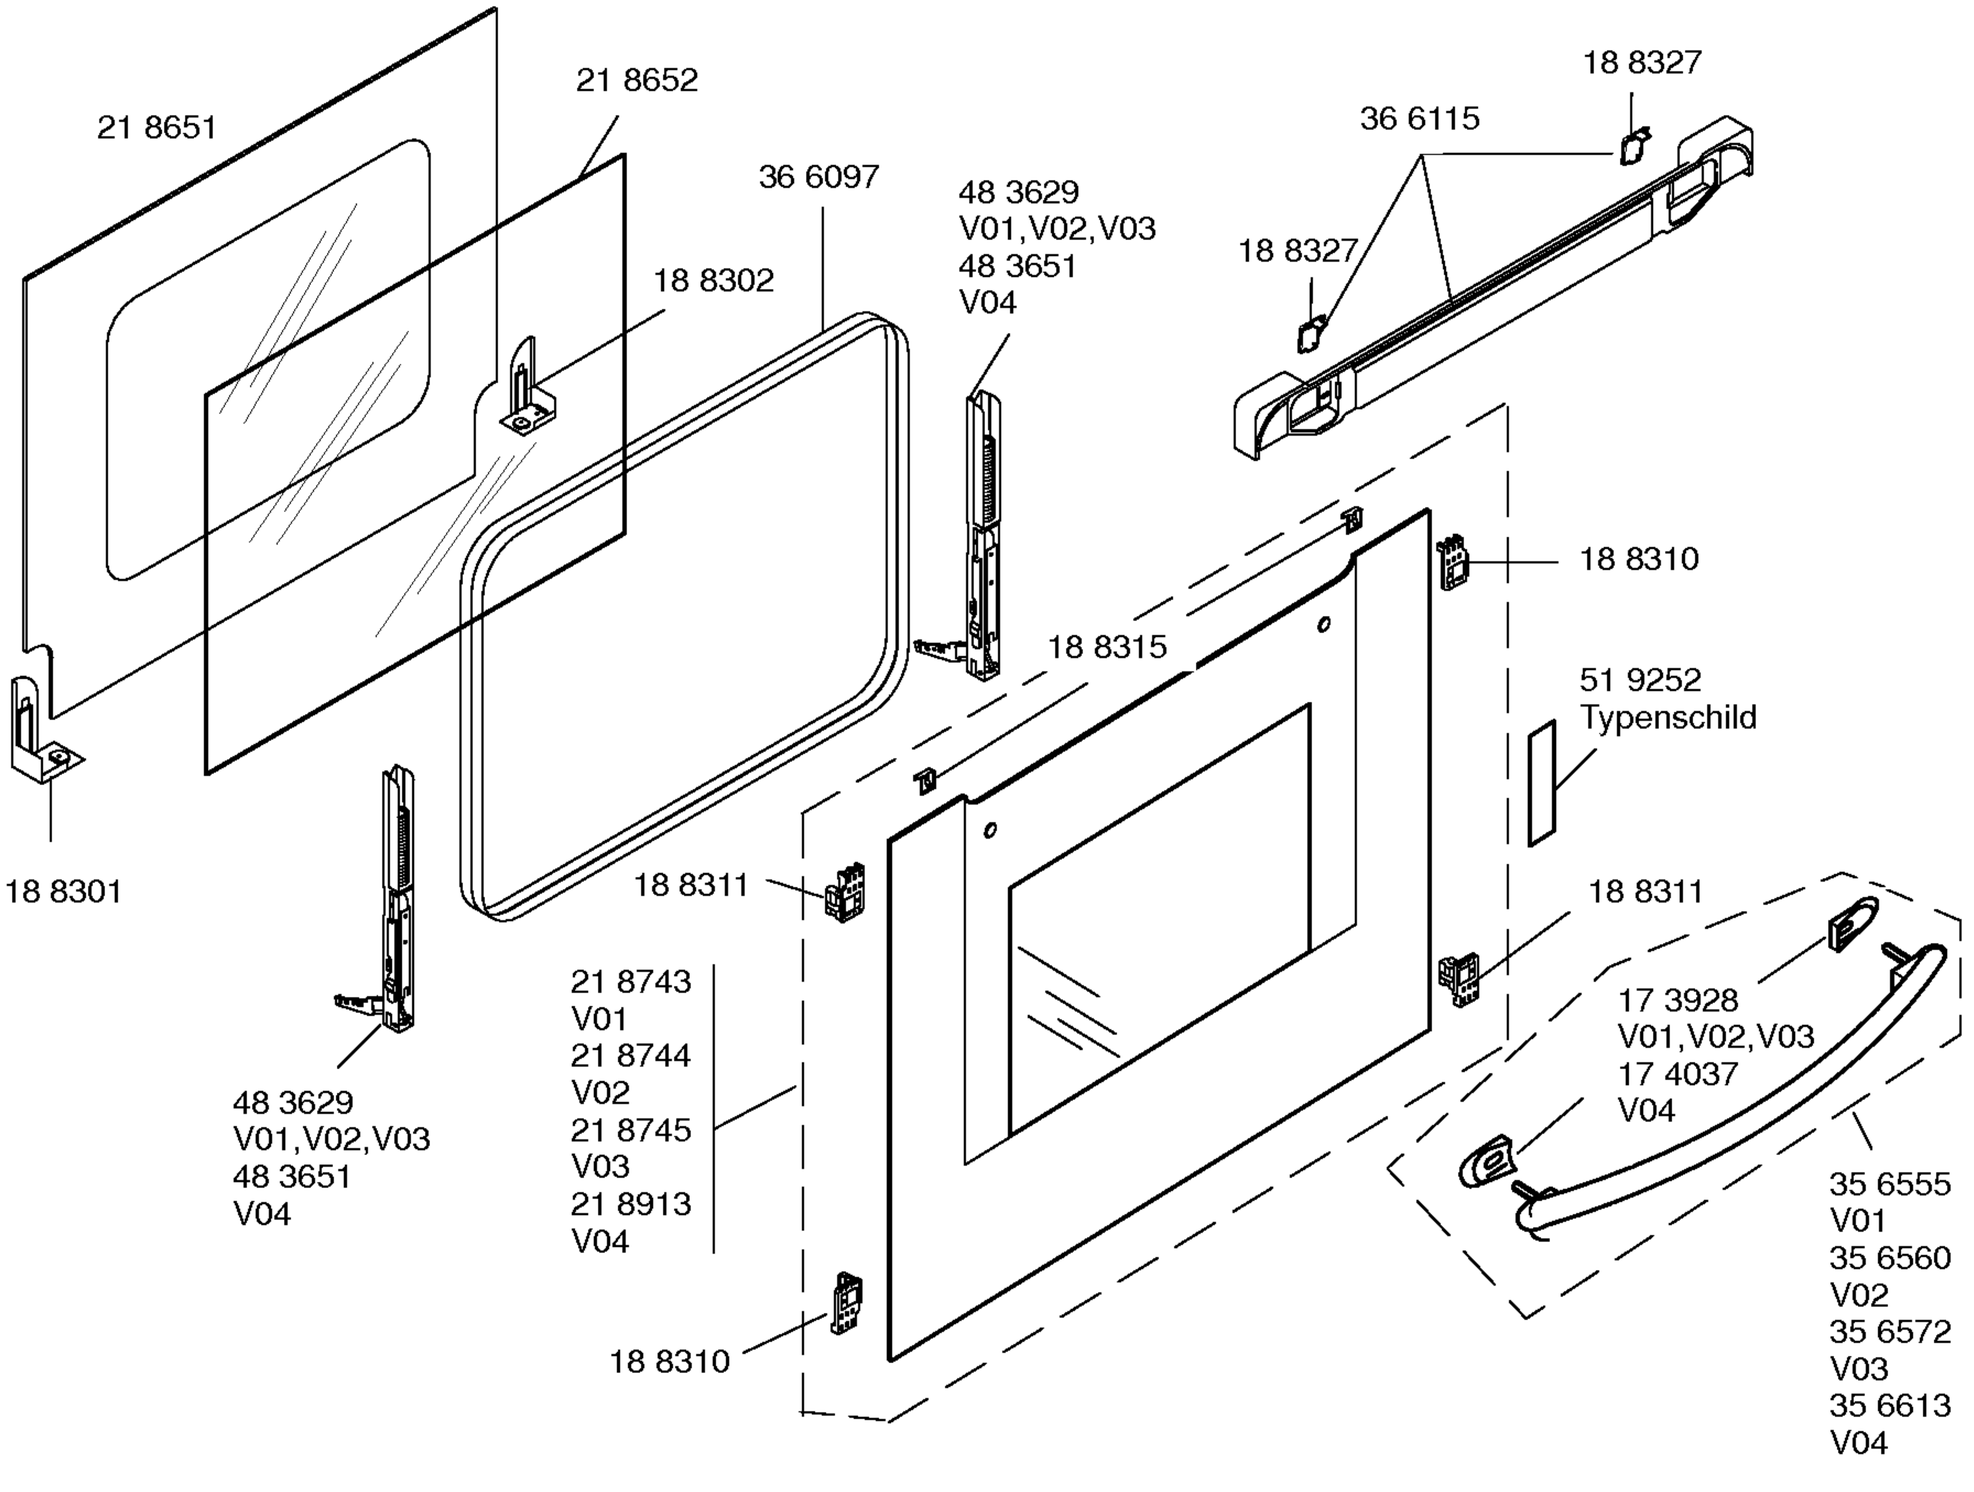

e134397-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

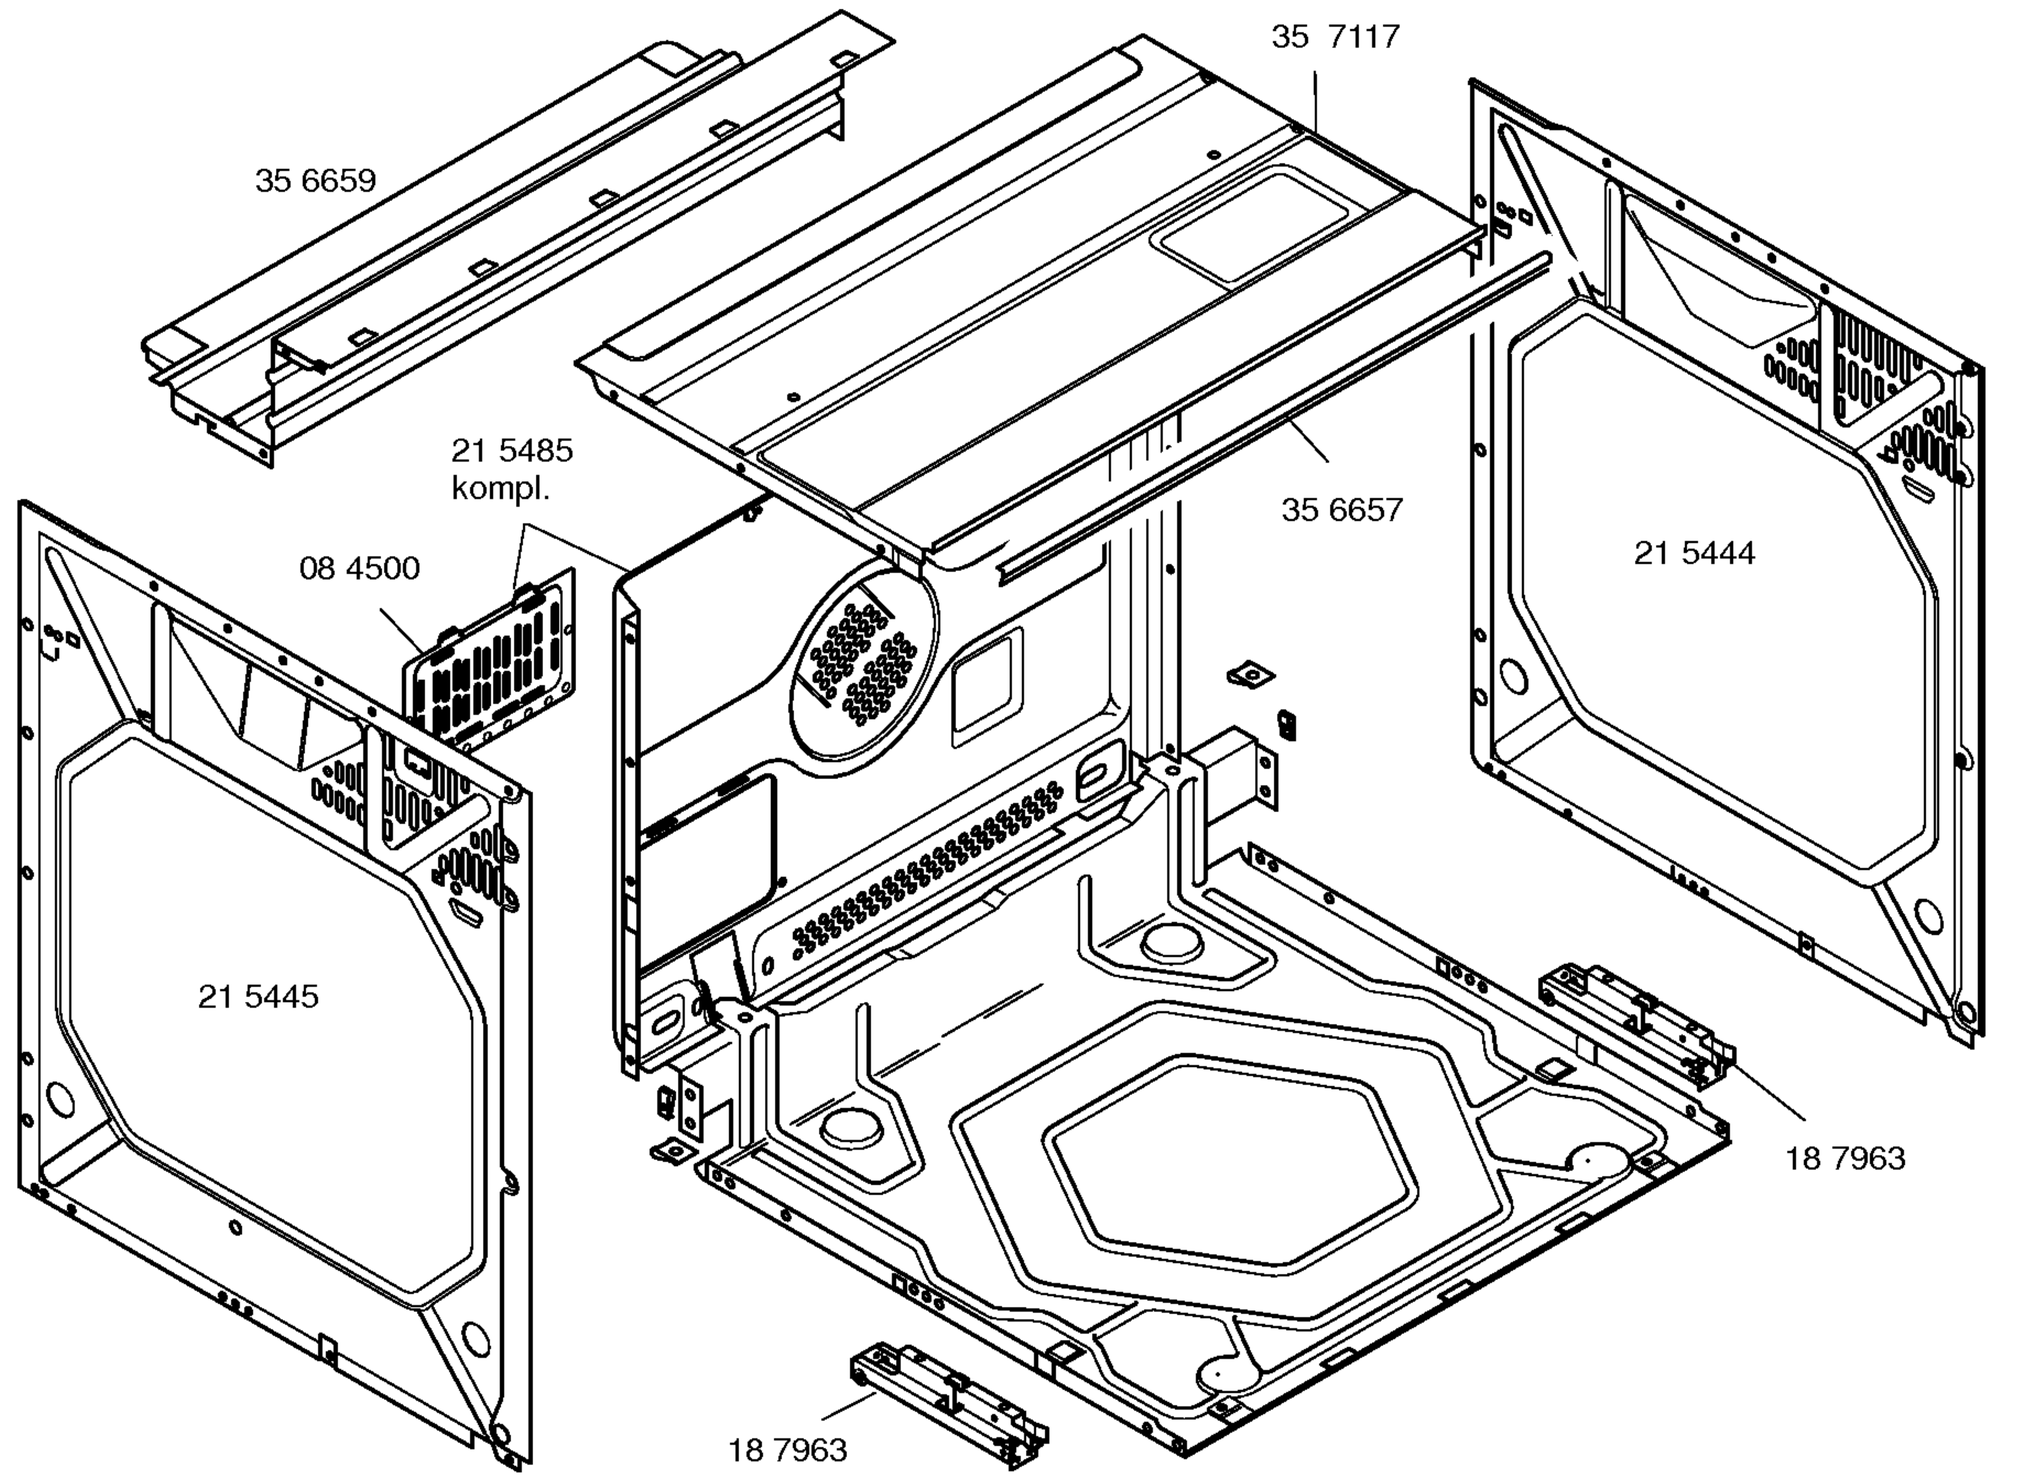

e134397-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

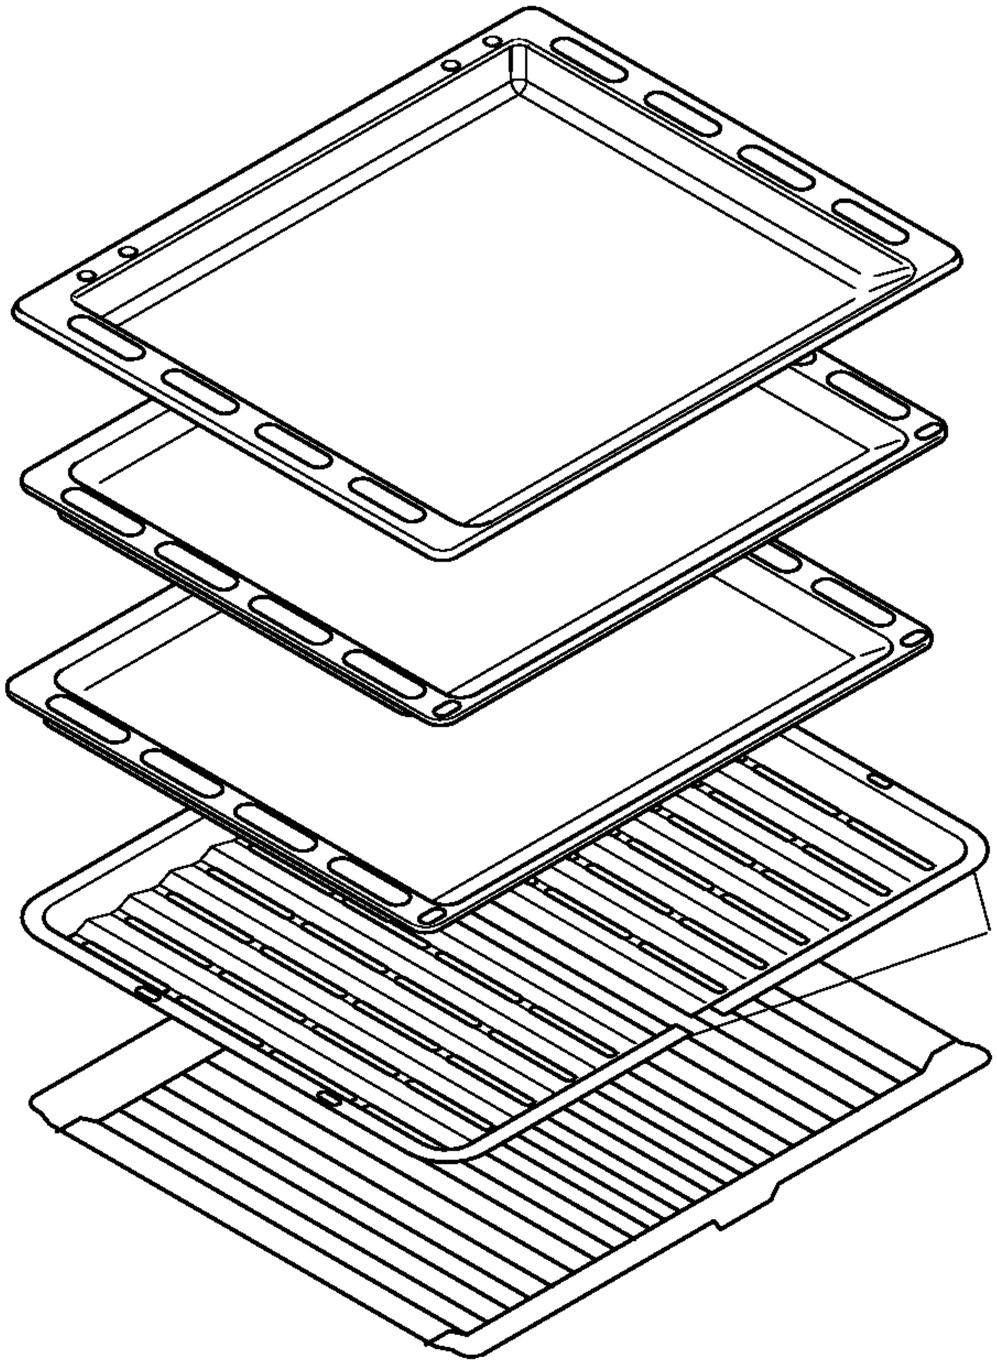

36 4869

36 4867

36 4867

29 0112
Set

28 4723

e134397-6/6

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101