Unknown
Κατάλογος αντ/κών


Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
900083902	00	AEG Electrolux	AET7750	BE - ES - IT - LU - NL
900083899	00	Tornado	TOT7740	FR
900083958	00	Electrolux	ZT7740	GB - IE
900083897	00	AEG Electrolux	AET7770	AT - DD
900083901	00	AEG Electrolux	AET7740	BE - ES - GR - IT - LU - NL - PL
900083903	00	Zanussi	ZANT7770	CZ - HR - HU - KZ - PL - RO - RU - SK - UA

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599735309
2011/12/01
7ND

© Electrolux

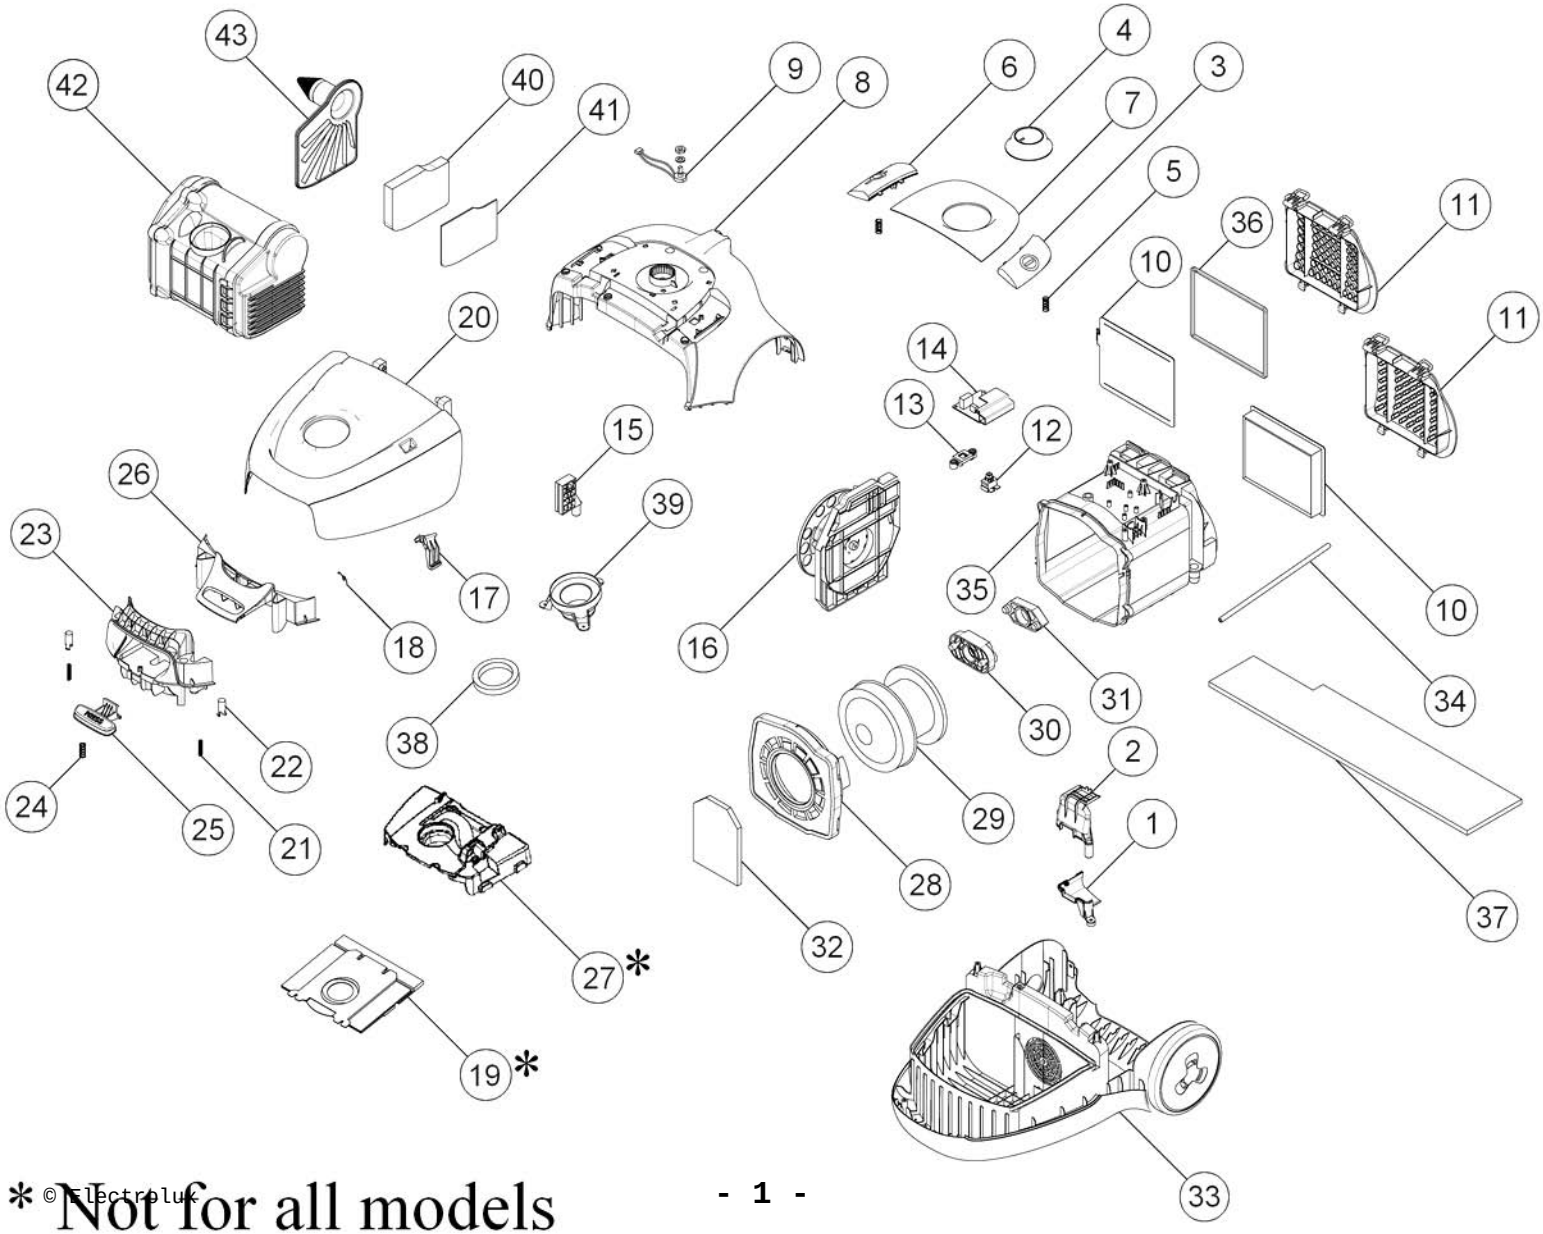

* Not for all models

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP77XXI
P09023006275

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083902	00	20101008	AET7750
B	900083899	00	20101008	TOT7740
C	900083958	00	20101008	ZT7740
D	900083897	00	20101111	AET7770
E	900083901	00	20101215	AET7740
F	900083903	00	20110114	ZANT7770

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4055116760	A - - - - -	Υποδοχή,Περόνη,Εσωτερικό
001	4055073664	- B C D E F	Βάση,Μοχλός,Περιέλιξη καλωδίου
002	4055116778	A - - - - -	Υποδοχή,Περόνη,Εξωτερικό
002	4055073672	- B C D E F	Μοχλός,Περιέλιξη καλωδίου
003	4055074100	A - - - - -	Πλήκτρο on/off
003	4055117032	- B - - E -	Ποδόπληκτρο,on/off
003	4055117123	- - C - - -	Ποδόπληκτρο,on/off
003	4055120093	- - - D - F	Πλήκτρο on/off
004	4055074118	A - - - - -	Πλήκτρο,Ρυθμιστήρας
004	4055117131	- - C - - -	Κουμπί,Ρυθμιστήρας
004	4055073573	- B - D E F	Πλήκτρο,Ρυθμιστήρας
005	4055073581	A B C D E F	Ελατήριο,Ποδόπληκτρο
006	4055074126	A - - - - -	Πλήκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
006	4055117040	- B - - E -	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
006	4055117149	- - C - - -	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
006	4055120101	- - - D - F	Πλήκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
007	4055116786	A - - - - -	Πλαίσιο,Ρυθμιστήρας
007	4055117057	- B - - - -	Πλαίσιο,Ρυθμιστήρας
007	4055117156	- - C - - -	Πλαίσιο,Ρυθμιστήρας
007	4055120119	- - - D - -	Πλαίσιο,Ρυθμιστήρας
007	4055125241	- - - - E -	Πλαίσιο,Ρυθμιστήρας
007	4055126389	- - - - - F	Πλαίσιο,Ρυθμιστήρας
008	4055074142	A - - - - -	Κάλυμμα,Πίσω
008	4055117065	- B - - E -	Κάλυμμα,Πίσω
008	4055117164	- - C - - -	Άνω κάλυμμα
008	4055120127	- - - D - F	Κάλυμμα,Πίσω
009	4055073623	A B C D E F	Τροφοδοσία,Ρυθμιστήρας
010	4055078499	A B C D E F	Μικροφίλτρο,thin
011	4055074167	A - - - - -	Σχάρα,Φίλτρο
011	4055078507	- B - D - F	Σχάρα,Φίλτρο
011	4055073649	- - C - E -	Σχάρα,Φίλτρο
012	4055073656	A B C D E F	Διακόπτης on/off
013	4055073680	A B C D E F	Στήριγμα,Διακόπτης
014	4055117172	- - C - - -	Πλακέτα ηλεκτρονική
014	4055073698	A B - D E F	Πλακέτα ηλεκτρονική
015	4055073706	A B C D E F	Στήριγμα,Περιέλιξη καλωδίου
016	4055074175	- - C - - -	Περιέλιξη καλωδίου
016	4055073714	A B - D E F	Περιέλιξη καλωδίου
017	4055116794	A - - - - -	Συσκευή ασφαλείας,Σακούλα σκόνης

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP77XXI
P09023006275

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083902	00	20101008	AET7750
B	900083899	00	20101008	TOT7740
C	900083958	00	20101008	ZT7740
D	900083897	00	20101111	AET7770
E	900083901	00	20101215	AET7740
F	900083903	00	20110114	ZANT7770

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
017	4055117073	- B C D E F	Συσκευή ασφαλείας,Σακούλα σκόνης
018	4055116802	A B C D E F	Ελατήριο,Συσκευή ασφαλείας
019	4055073748	A B C D E F	Σακούλα σκόνης,Χαρτί
020	4055116810	A - - - - -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
020	4055117081	- B - - - -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
020	4055117180	- - C - - -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
020	4055120135	- - - D - -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
020	4055125258	- - - - E -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
020	4055126397	- - - - - F	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
021	4055073771	A B C D E F	Ελατήριο,jump
022	4055116828	A - - - - -	Περόνη,Χειρολαβή,Εσωτερικό
022	4055117198	- - C - - -	Περόνη,Χειρολαβή,Εσωτερικό
022	4055073789	- B - D E F	Περόνη,jump
023	4055116836	A - - - - -	Χειρολαβή,Εσωτερικό
023	4055117206	- - C - - -	Χειρολαβή,Εσωτερικό
023	4055073797	- B - D E F	Χειρολαβή,Εσωτερικό
024	4055073805	A B C D E F	Ελατήριο,Άγκιστρο
025	4055117214	- - C - - -	Άγκιστρο
025	4055073813	A B - D E F	Άγκιστρο
026	4055116844	A - - - - -	Πρόσοψη,Πρόσοψη
026	4055073821	- B C D E F	Κάλυμμα εμπρόσθιο
027	4055116851	A B C D E F	Υποδοχή,Σακούλα σκόνης,Πλήρες
028	4055073847	A B C D E F	Δακτύλιος ανάρτησης
029	4055117222	- - C - - -	Κινητήρας
029	4055073854	A B - D E F	Κινητήρας
030	4055073862	A B C D E F	Ανάρτηση,Κινητήρας,Πλαστικό
031	4055116869	A B C D E F	Τερματικό,Κινητήρας,Ελαστικό
032	4055073888	A B C D E F	Φίλτρο,Κινητήρας
033	4055080107	A - - - - -	Κάτω τμήμα,με ρόδες
033	4055117230	- - C - - -	Κάτω τμήμα,με ρόδες
033	4055117099	- B - D E F	Κάτω τμήμα,με ρόδες
034	4055073904	A B C D E F	Σωλήνας ψύξης,Πλακέτα ηλεκτρονική
035	4055073912	A B C D E F	Υποδοχή,Κινητήρας
036	4055073920	A B C D E F	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φίλτρο εξαγωγής
037	4055116877	A B C D E F	Αποσβεστήρας,sound
038	4055116885	A B C D E F	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σύνδεση σωλήνα
039	4055116893	A - - - - -	Σύνδεση σωλήνα
039	4055117248	- - C - - -	Σύνδεση σωλήνα
039	4055117107	- B - D E F	Σύνδεση σωλήνα

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP77XXI
P09023006275


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083902	00	20101008	AET7750
B	900083899	00	20101008	TOT7740
C	900083958	00	20101008	ZT7740
D	900083897	00	20101111	AET7770
E	900083901	00	20101215	AET7740
F	900083903	00	20110114	ZANT7770

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
040	4055116901	A B C D E F	Φίλτρο,Αφρός,Δοχείο σκόνης
041	4055116919	A B C D E F	Φίλτρο,Δοχείο σκόνης
042	4055116927	A - - - - -	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
042	4055117115	- B - - E -	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
042	4055117255	- - C - - -	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
042	4055120143	- - - D - -	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
042	4055126405	- - - - - F	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
043	4055116935	A B C D E F	Κώνος,Δοχείο σκόνης


© Electrolux

Accessories: not included in all products.


1

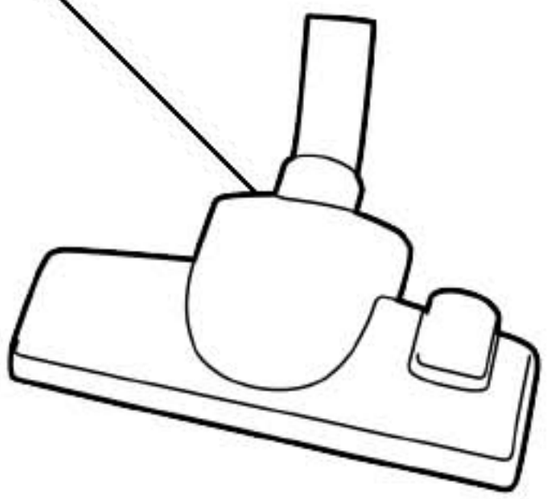

2

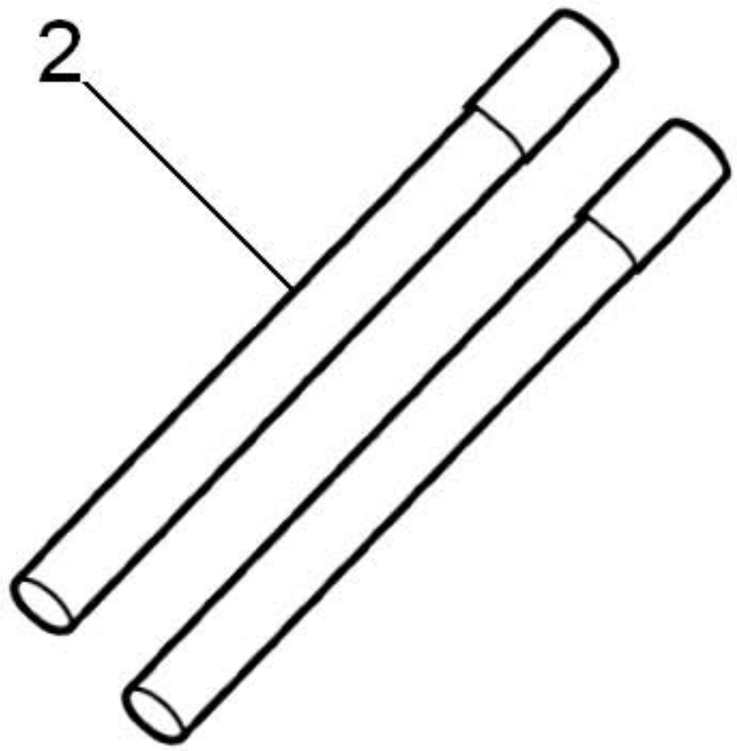


3

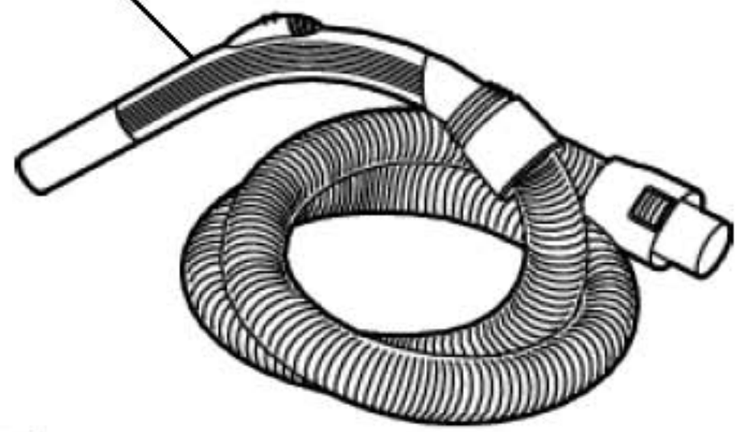


4




5

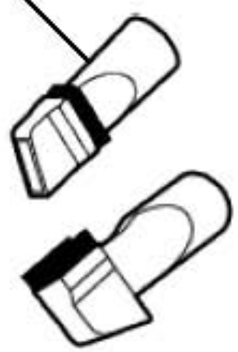

6

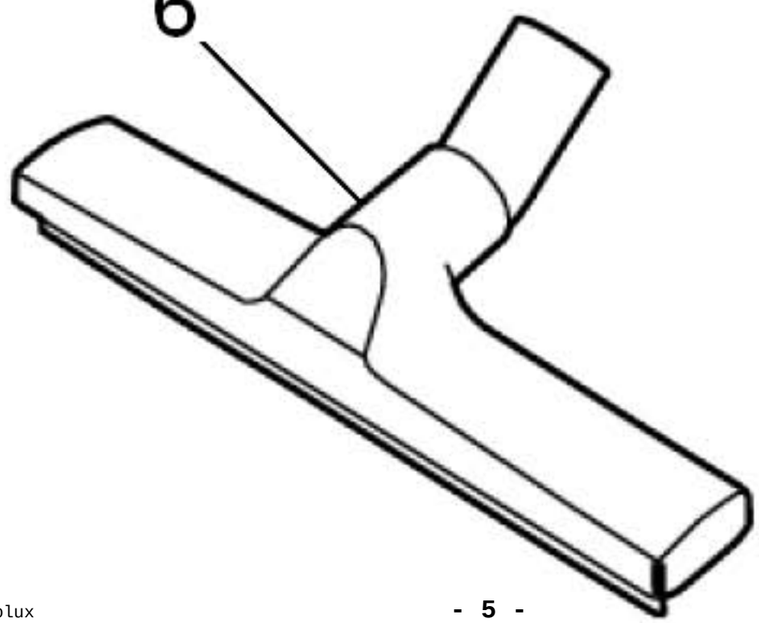

7

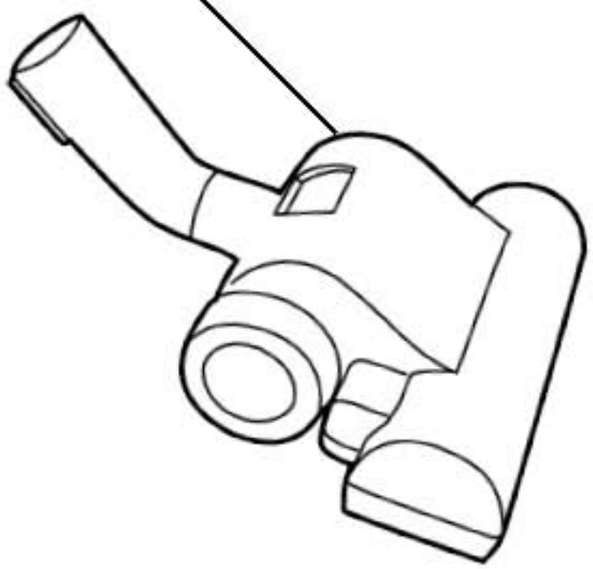

8



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP77XXA
P09023006276

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083902	00	20101008	AET7750
B	900083899	00	20101008	TOT7740
C	900083958	00	20101008	ZT7740
D	900083897	00	20101111	AET7770
E	900083901	00	20101215	AET7740
F	900083903	00	20110114	ZANT7770

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4055074266	A - - - - -	Επιστόμιο
001	4055073938	- B C D E F	Επιστόμιο
003	4055074274	A - - - - -	Σωλήνας
003	4055073946	- B C D E F	Σωλήνας
004	4055079828	A B C - E -	Σωλήνας,Τηλεσκοπικό
004	4055073953	- - - D - F	Σωλήνας,Τηλεσκοπικό
005	4055013637	A - - - - -	Σχισμή,Επιστόμιο
005	4055010211	- B C D E F	Ανοιγμα επιστομίου
006	4055079901	A - C - E -	Επιστόμιο,Σκληρό δάπεδο
008	4055013629	A - - - - -	Επιστόμιο ταπετσαρίας
008	4055010203	- B C D E F	Επιστόμιο ταπετσαρίας
999	2193561012	A B C D E F	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σωλήνας αναρρόφησης,standard δεν απεικονίζεται

© Electrolux