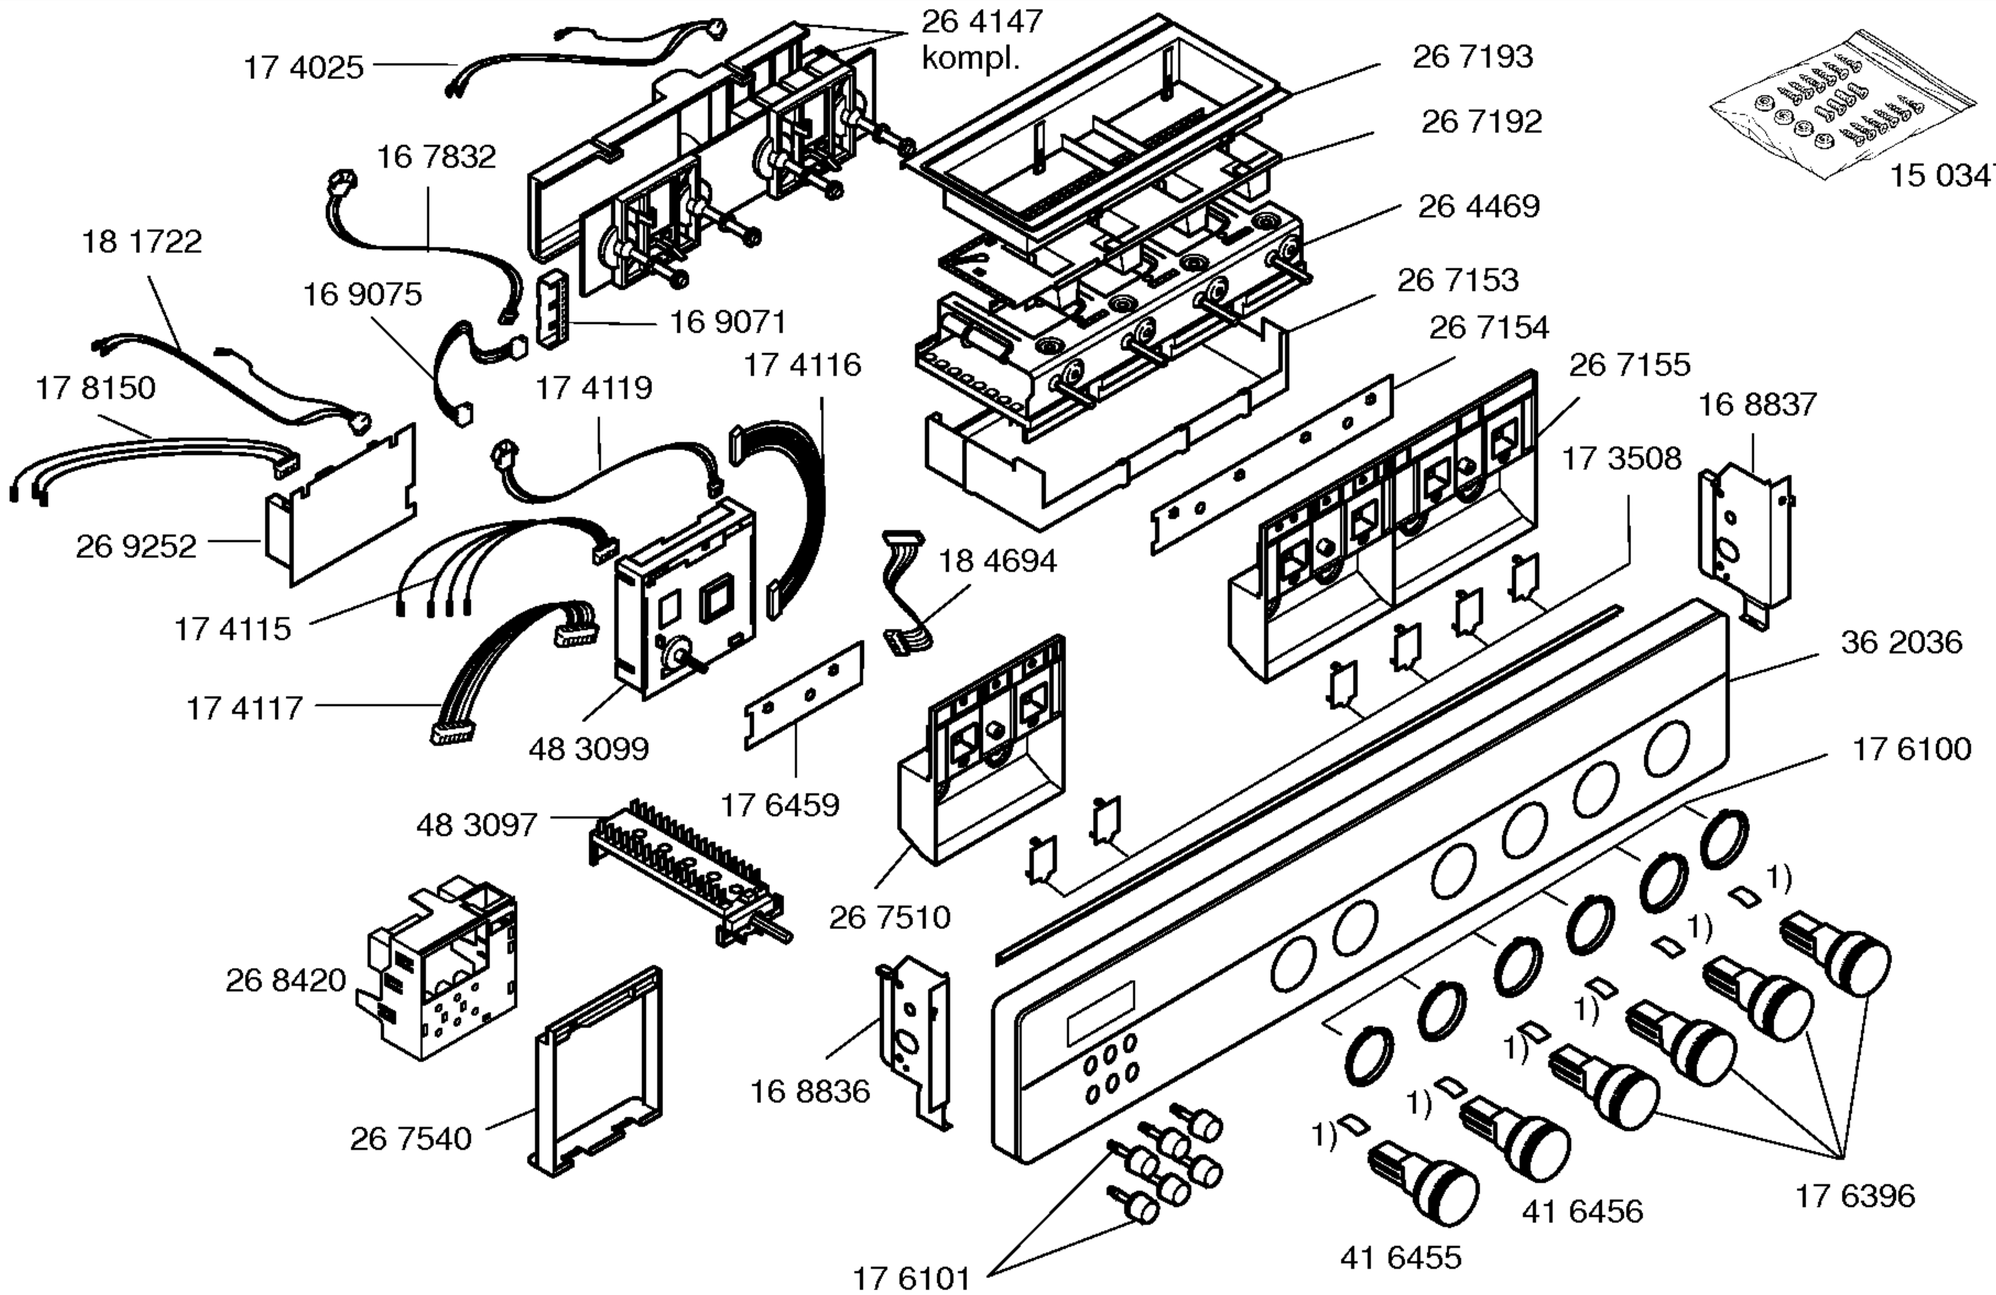


Gebrauchsanweisung
58 2660 (de) – V01
58 2661 (nl) – V01


58 4242 (de) – V02
58 4245 (nl) – V02
58 5061 (el)* –V02
* nicht im Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech (Auszug)
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ24700
Profi–Pfanne
HZ24800
Profipfanne + Rost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne

1) 01 4254

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

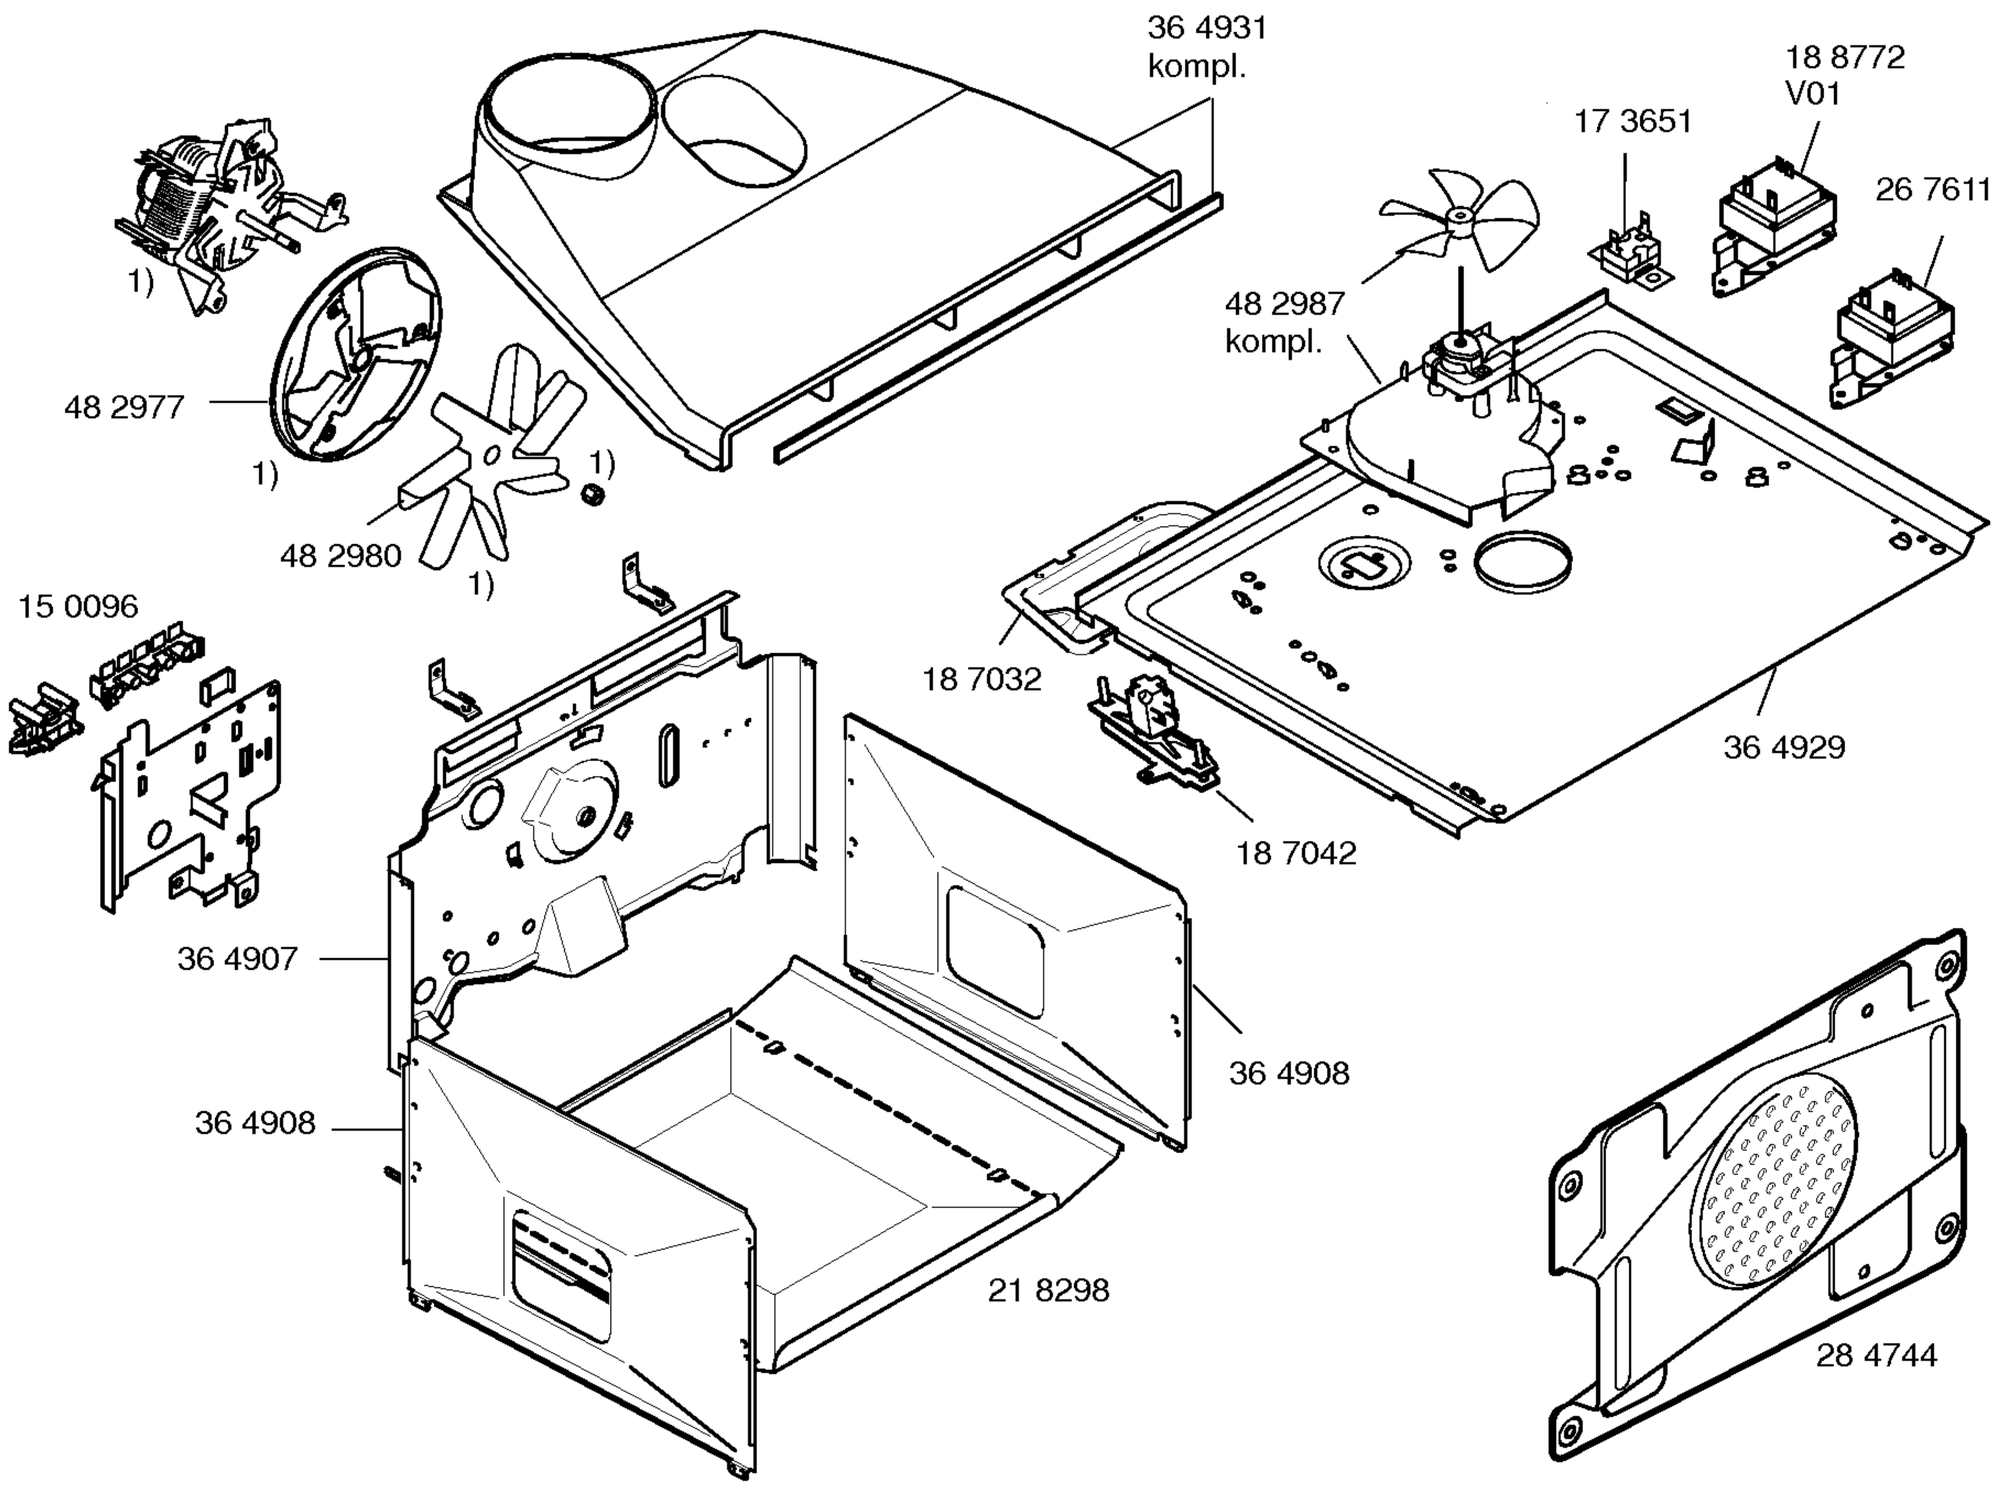


1) 48 2981
Set

Zubehoer
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher


e234313-6/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

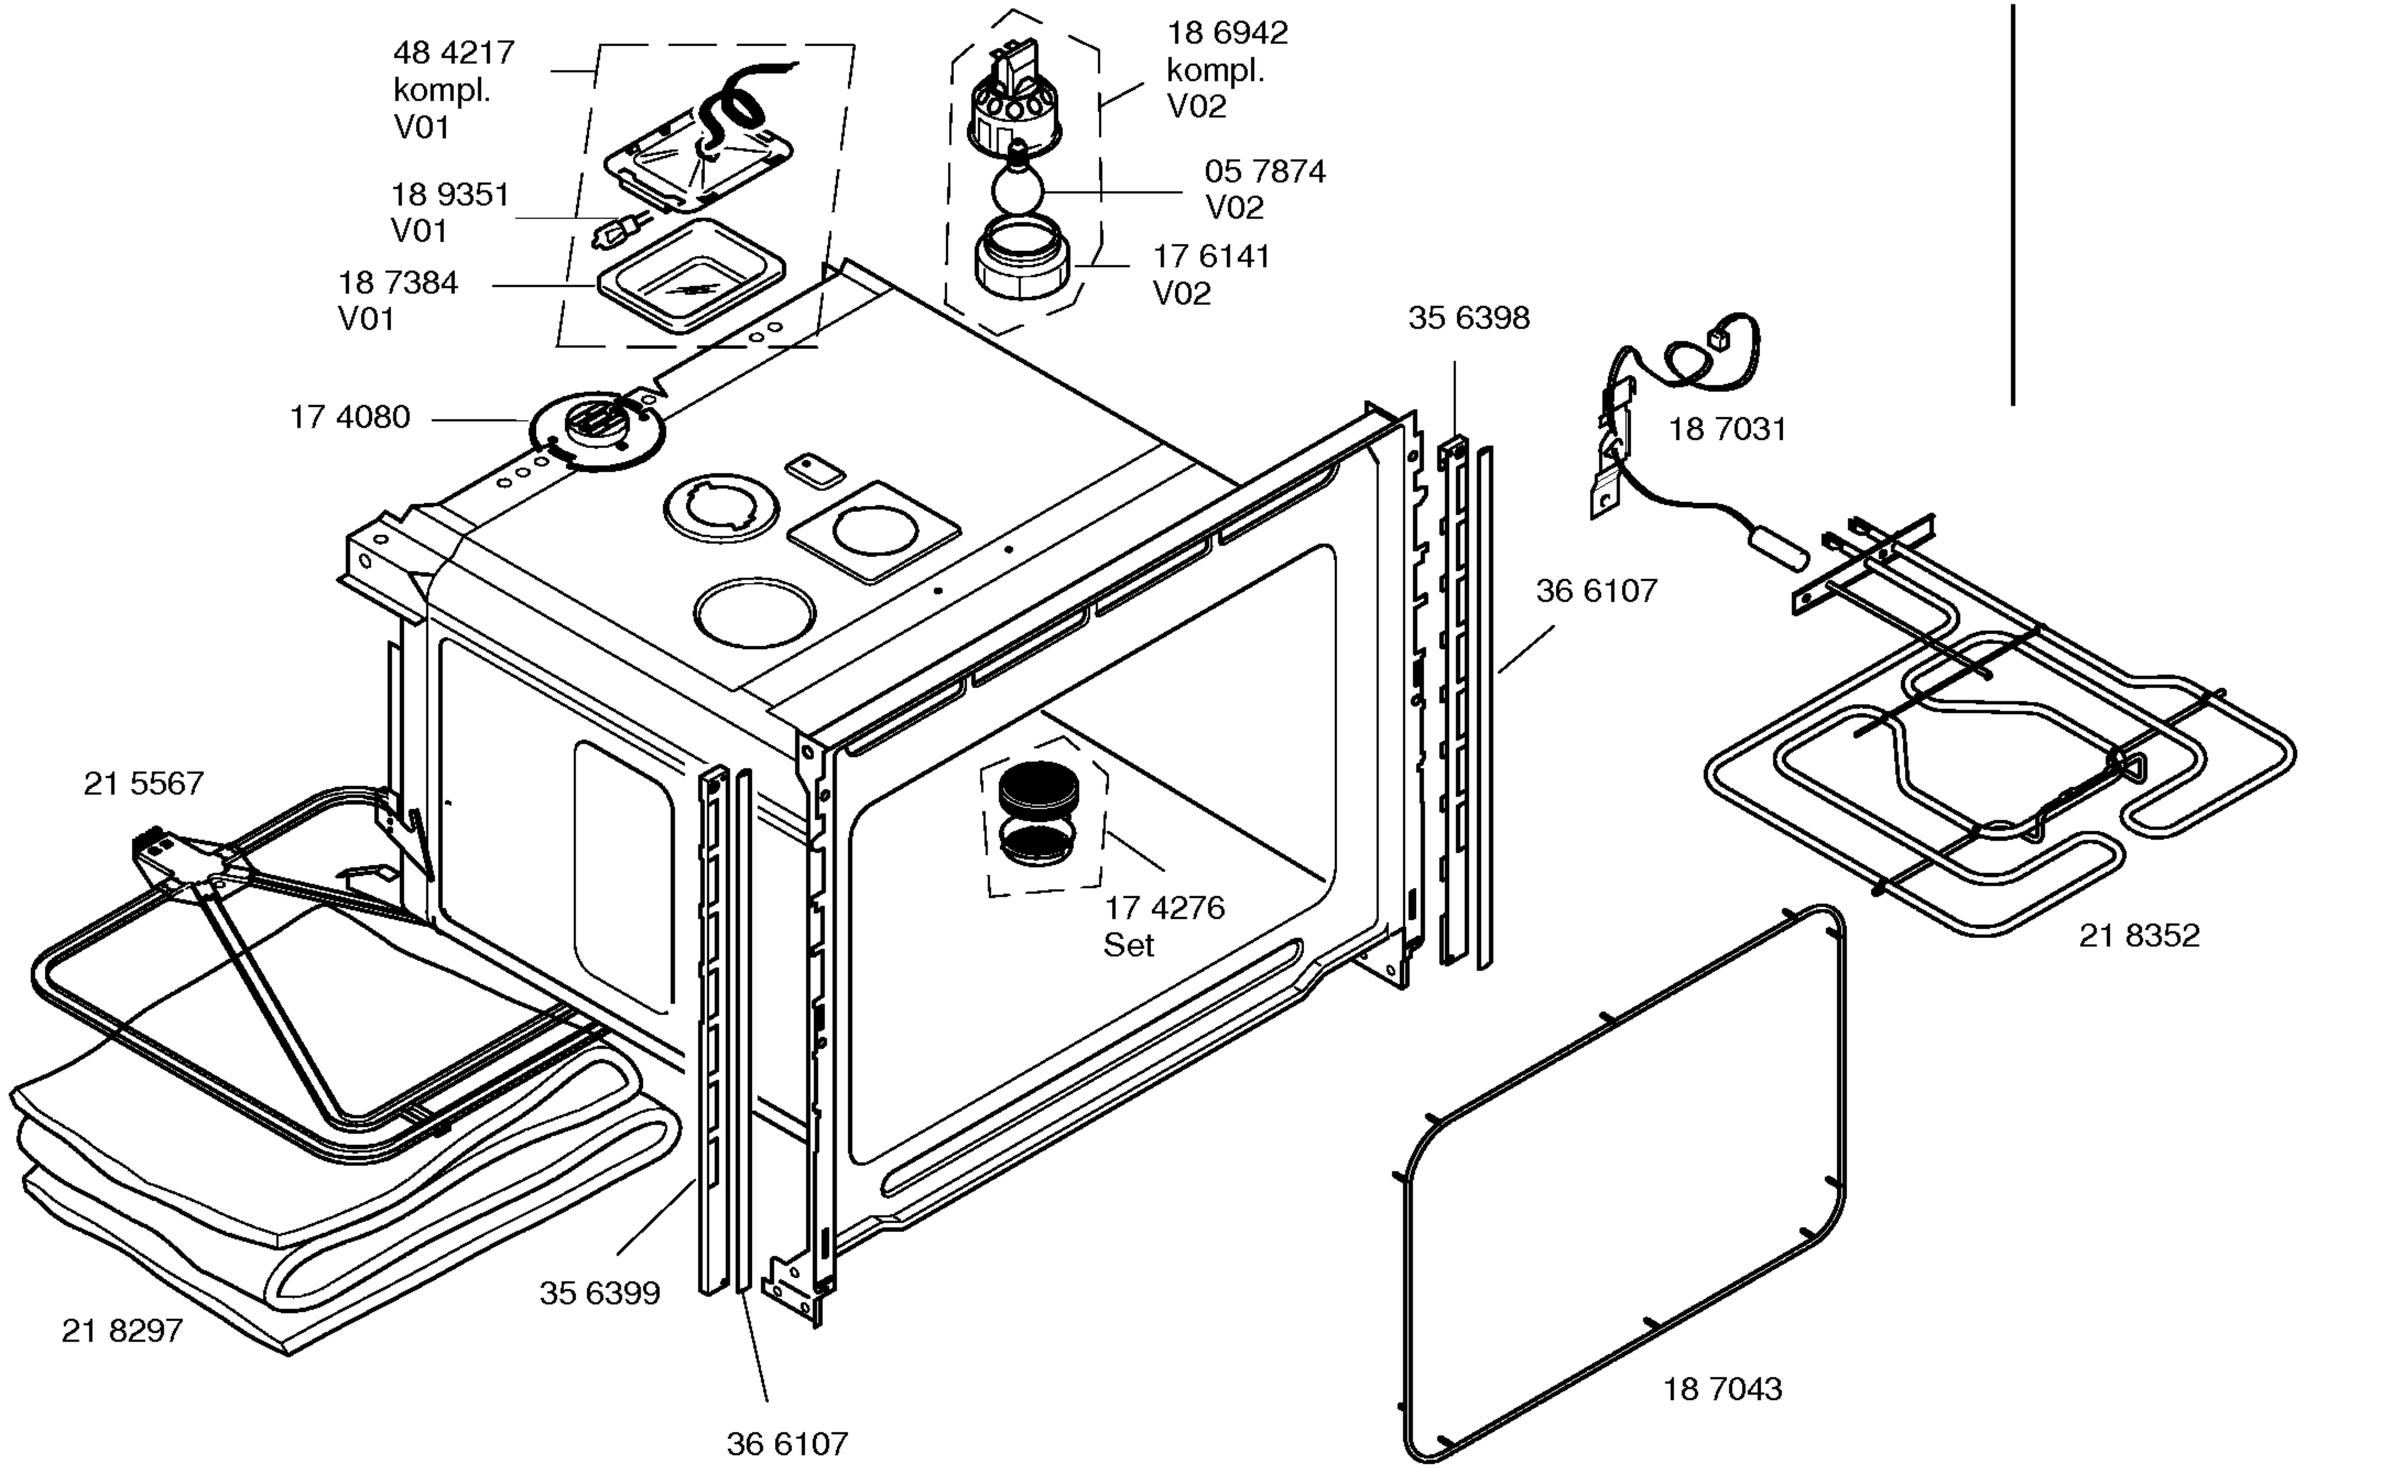

e234313-6/3


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

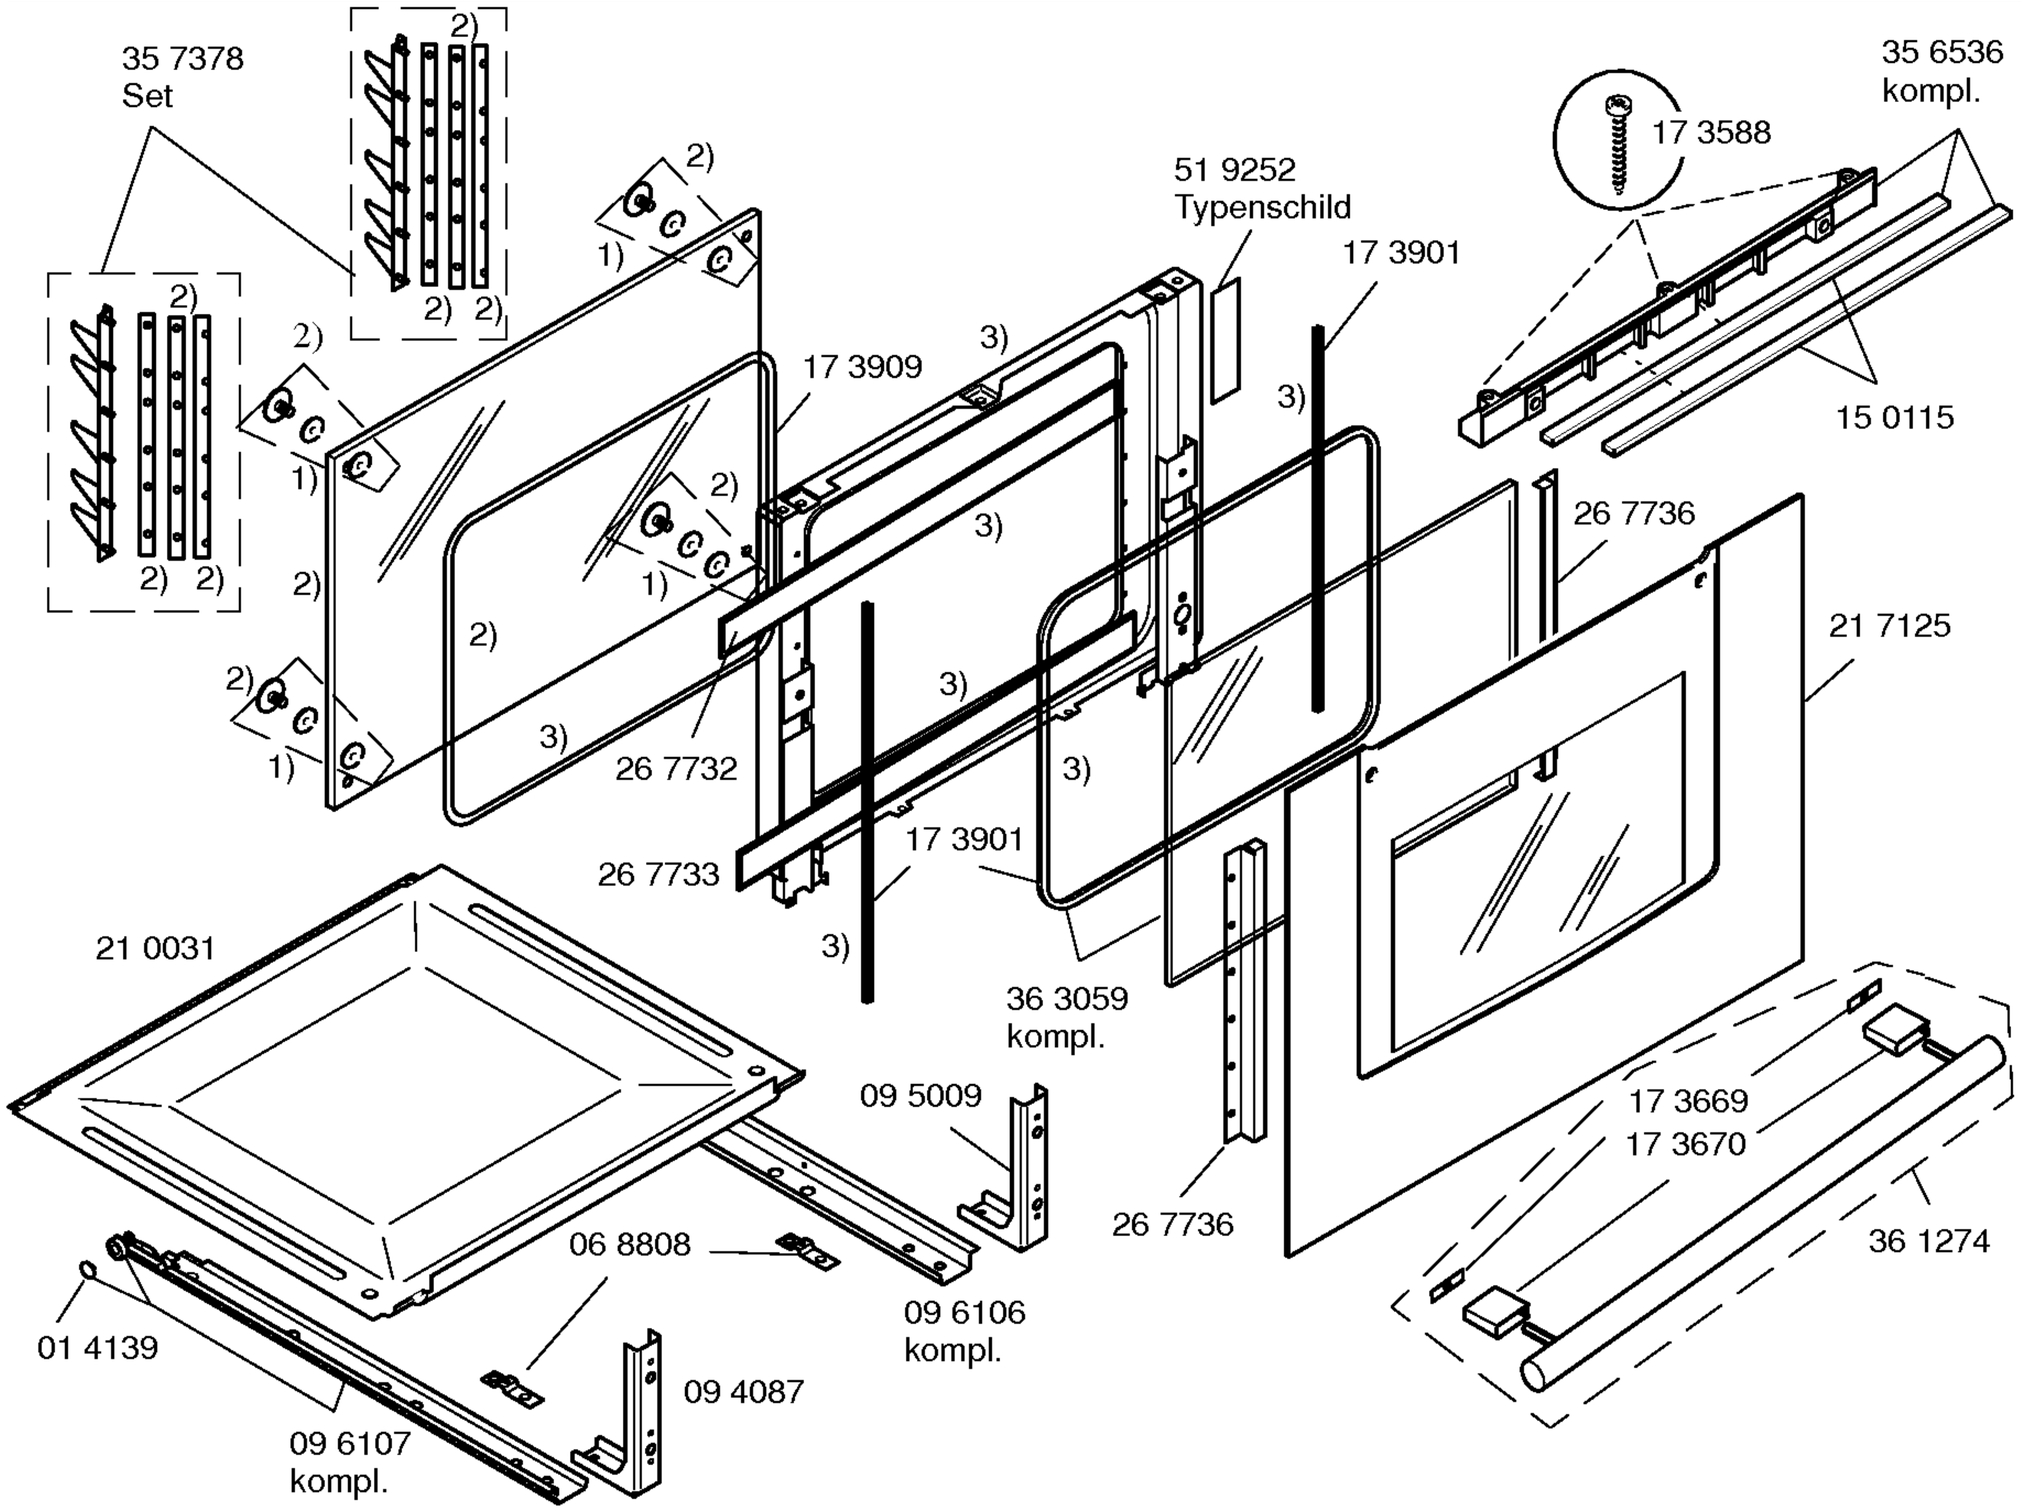

1)17 4791
Set
2) 21 5852
Set
3) 21 5832
Set


e234313-6/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

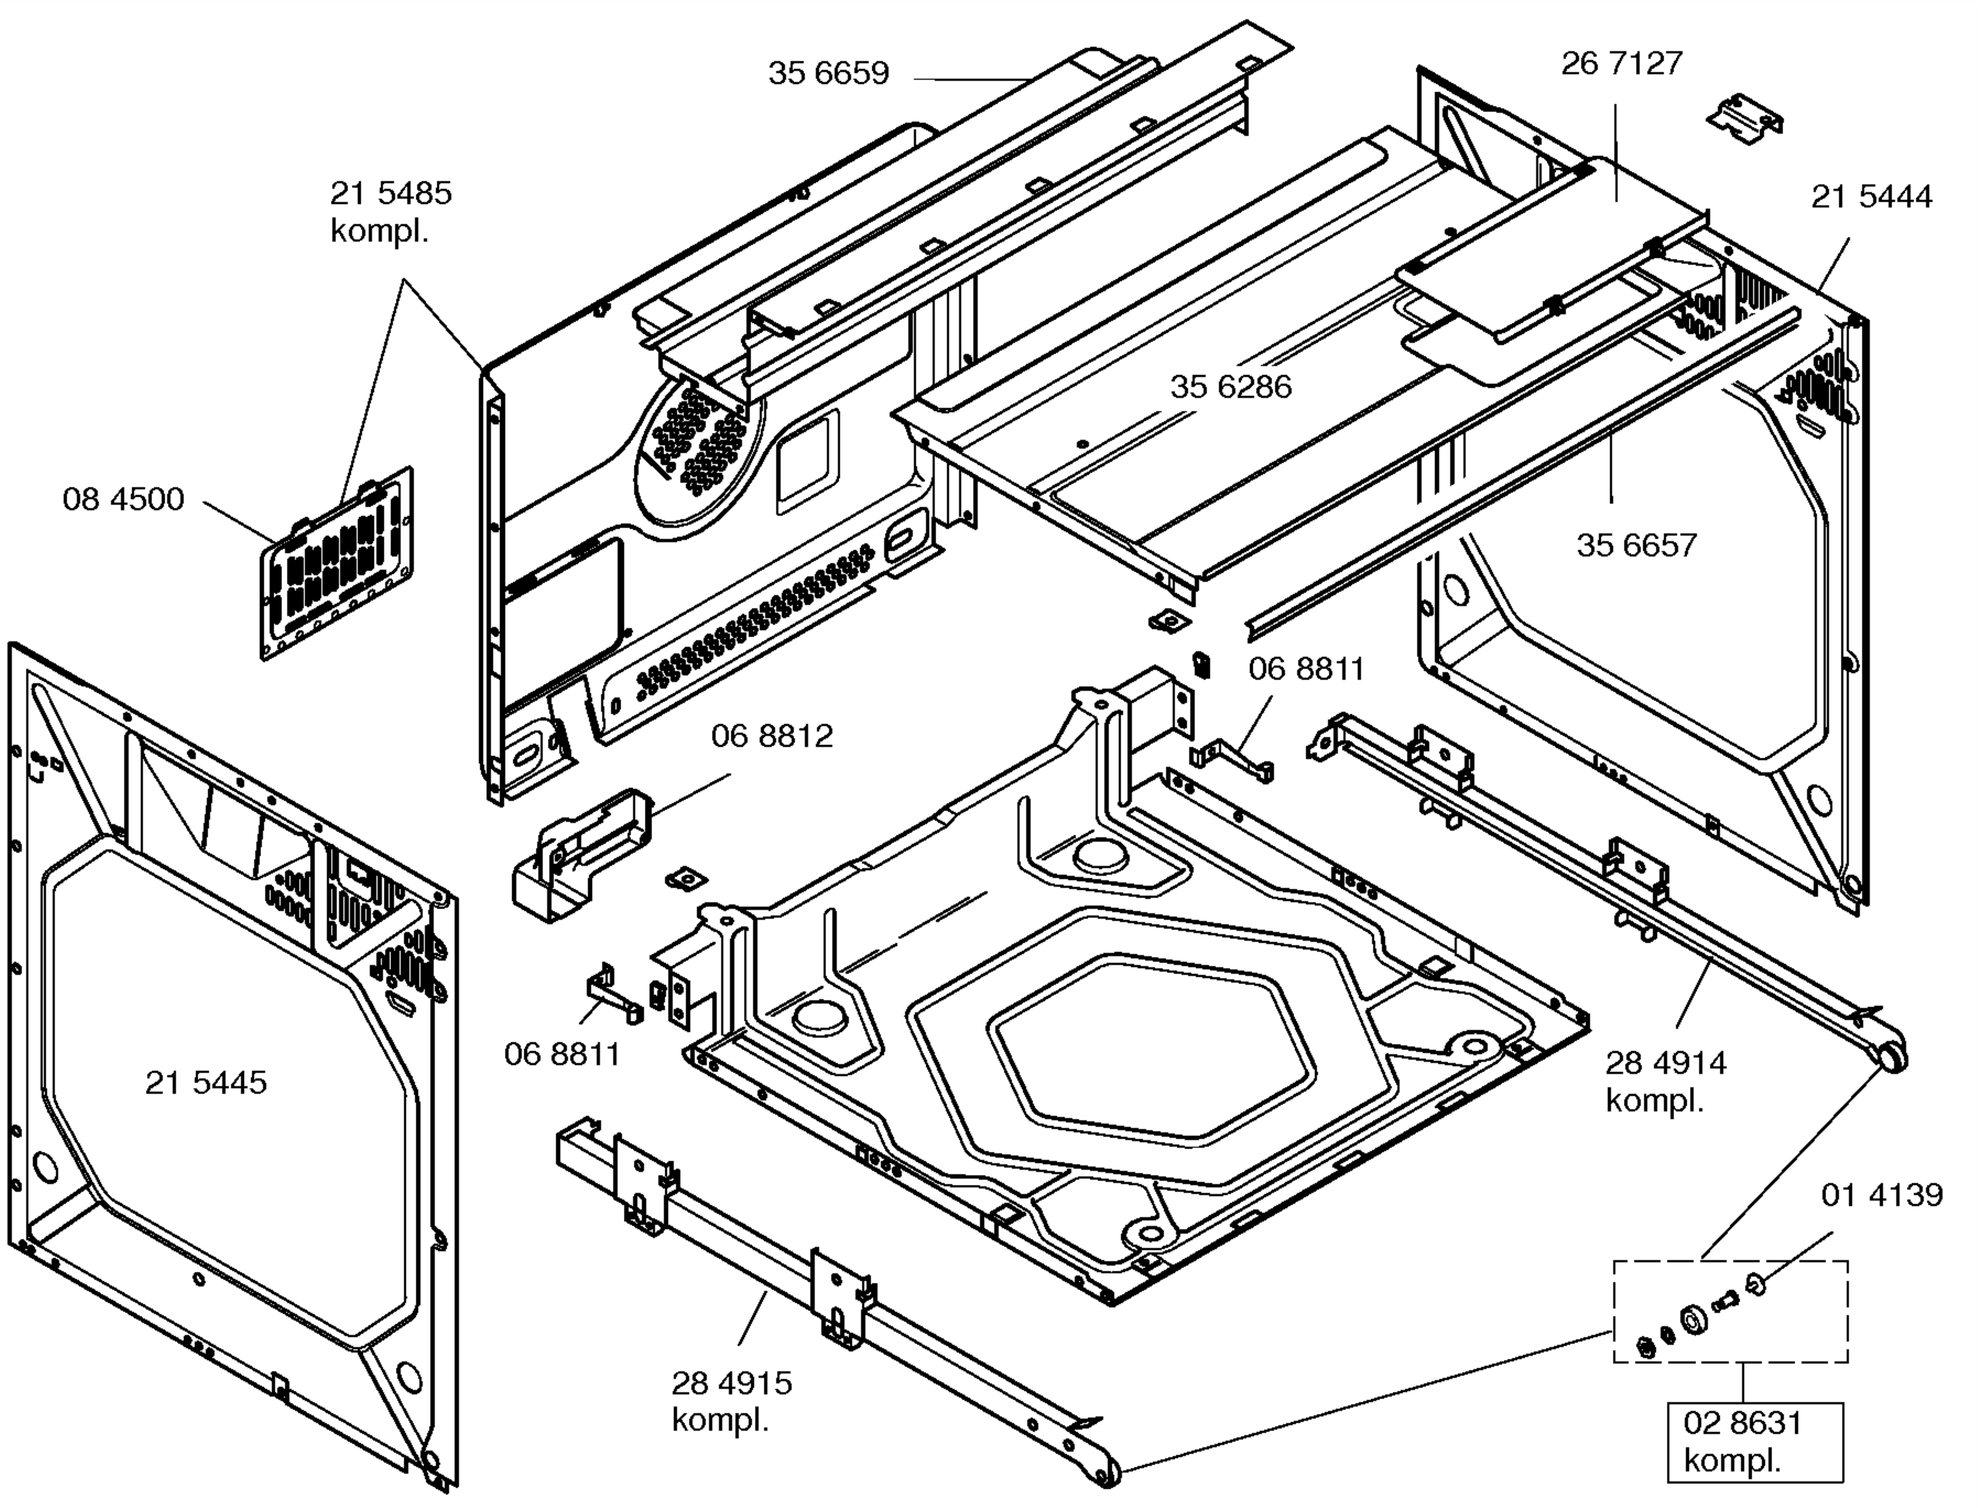

e234313-6/5

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

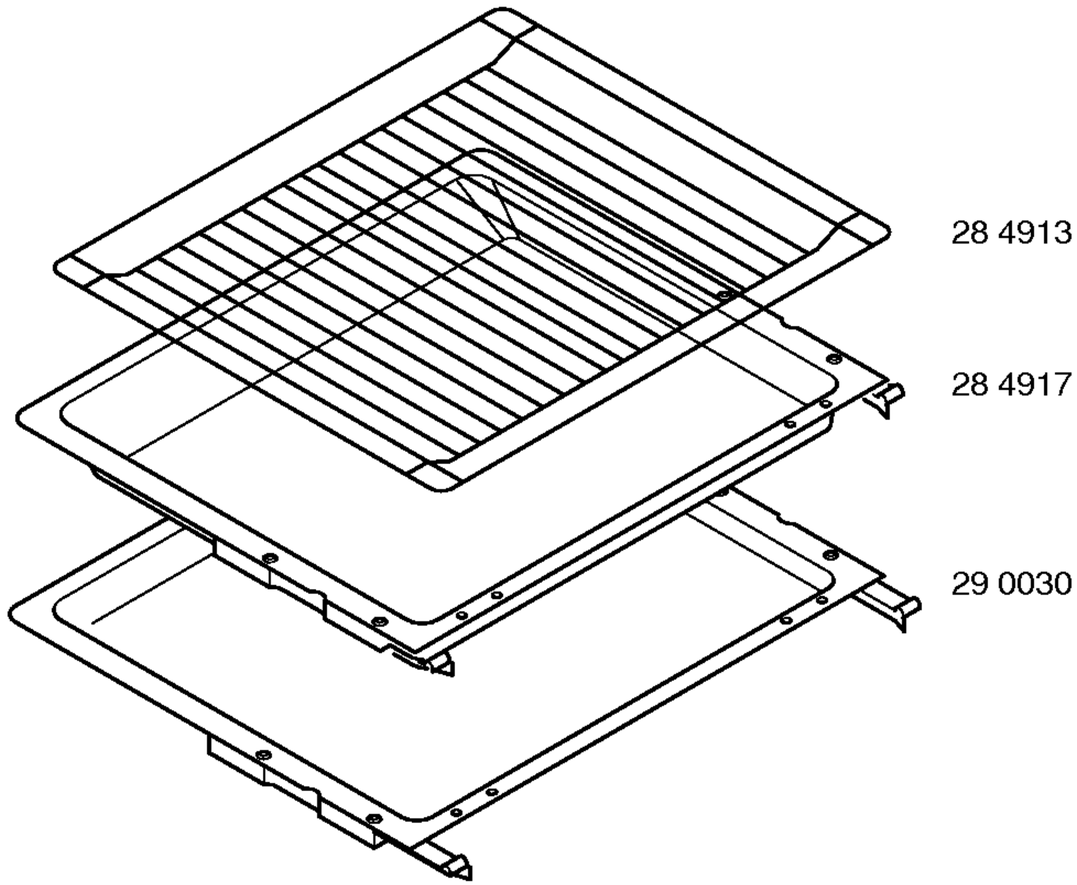

28 4913

28 4917

29 0030

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101