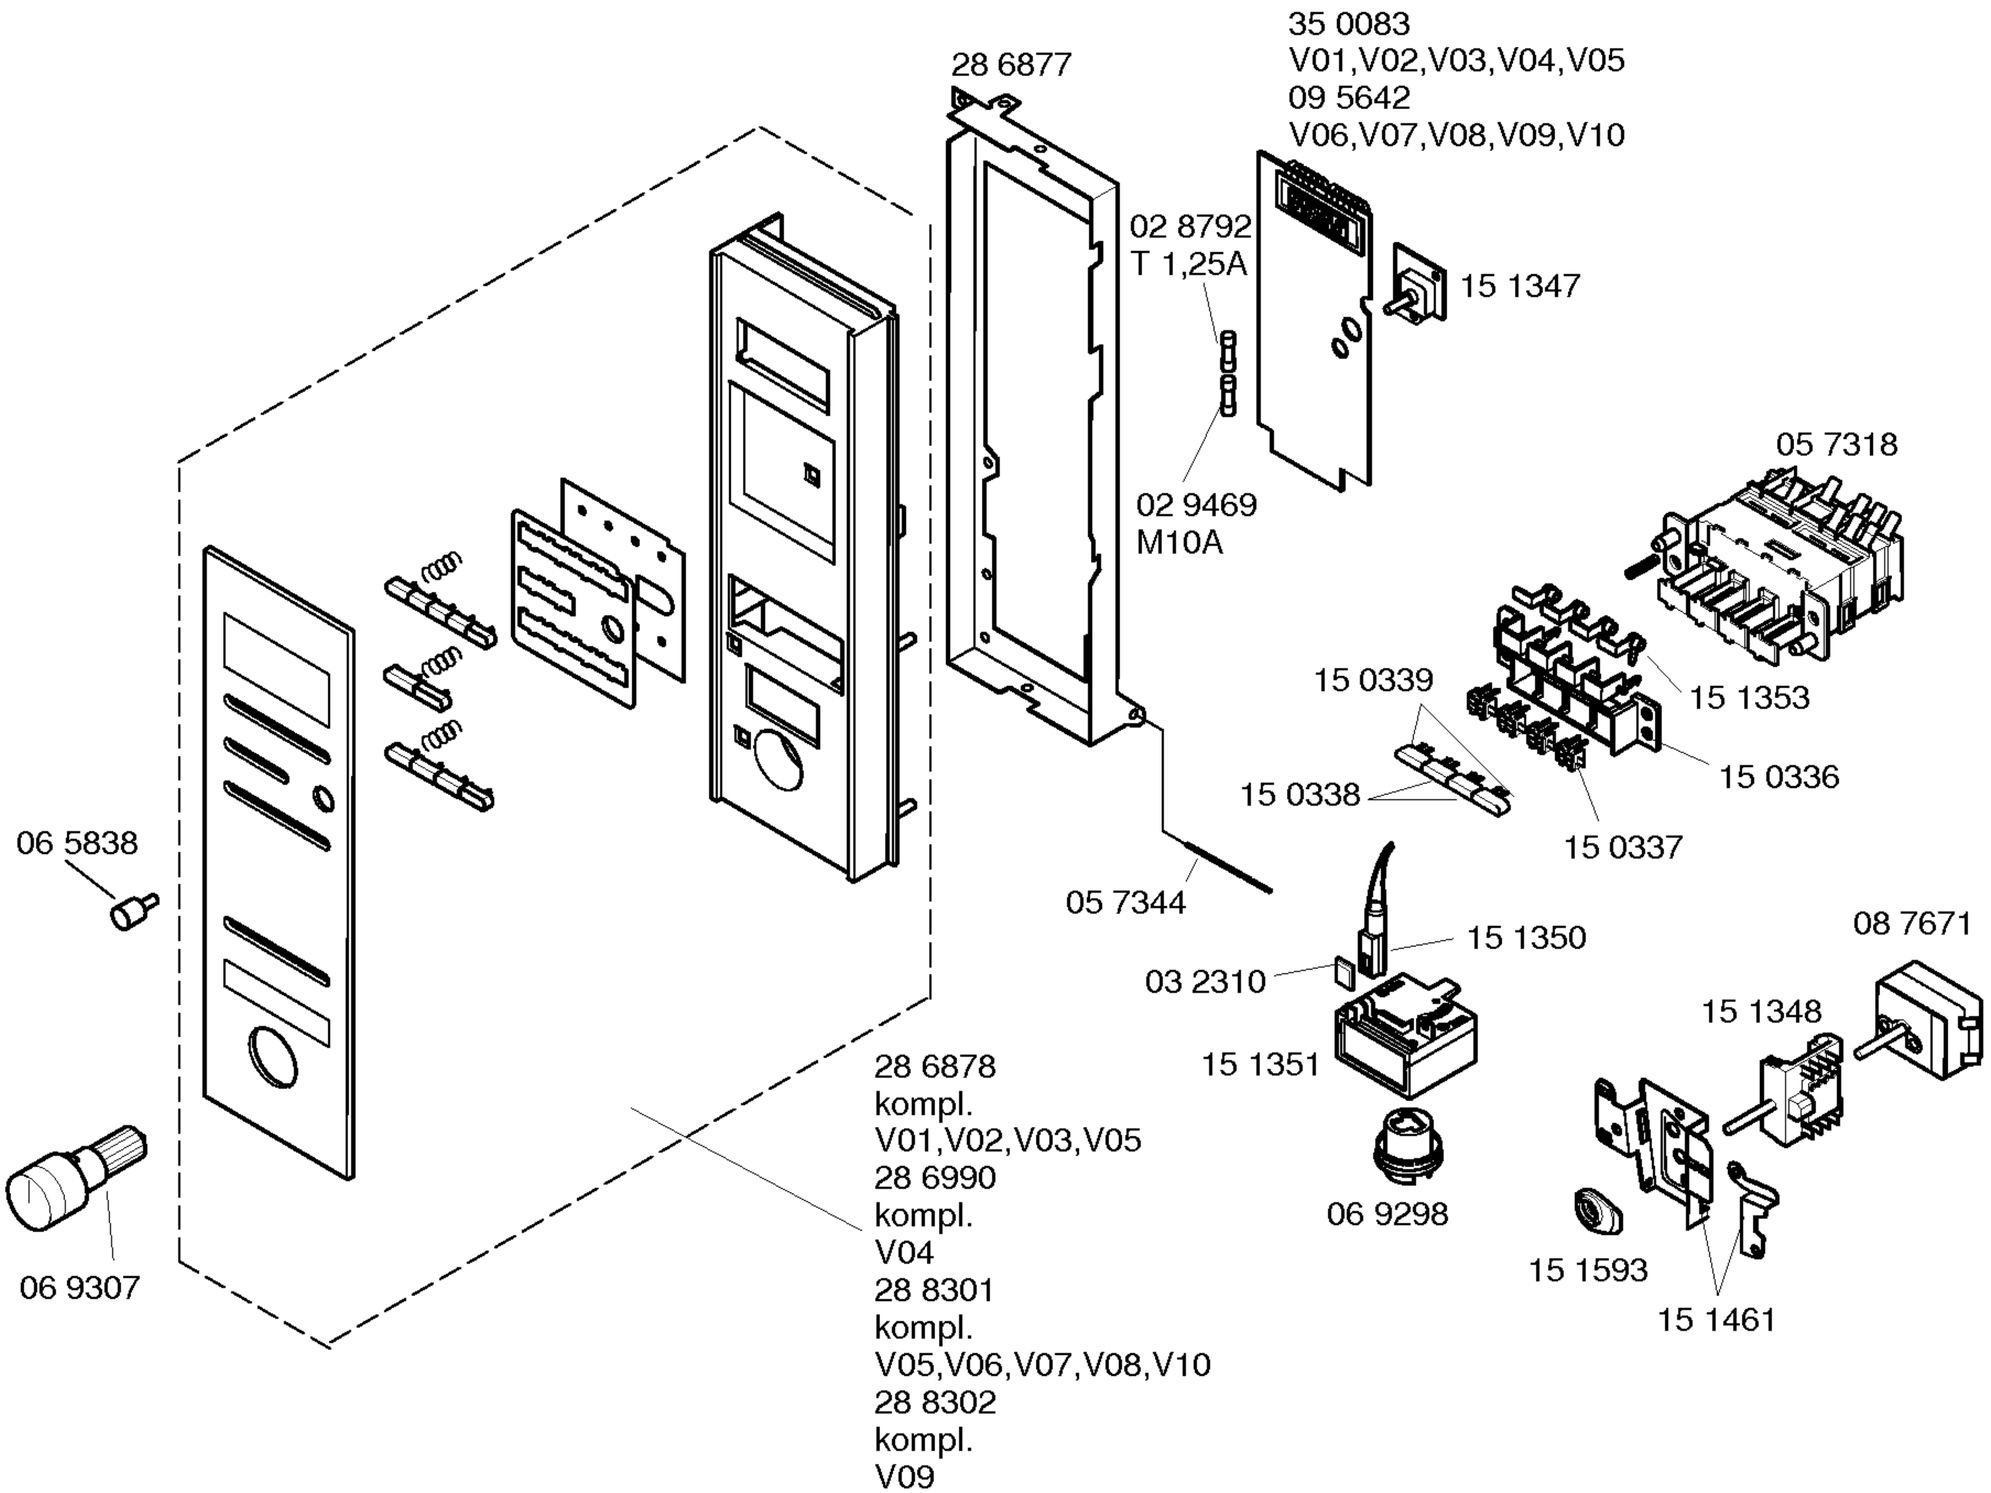


Gebrauchsanweisung
51 6973
(D,F,GB,I,NL,E)
V01,V02,V03,V04,V06,
V07,V08,V09
51 7294
(10A, D,F,GB,I,DK)
V05,V10


Programmtabelle
51 7579
(D,GB,F,I,NL,E)
V01,V02,V03,V04,V06,
V07,V08,V09
51 7597
(DK,SS)
V05,V10

Kochbuch
51 5729
V01,V05
(D)
51 5853
V02,V07
(F)
51 5849
V02,V07
(NL)


Zubehör:
Einbaurahmen
HZ 67022
Alu–Backblech
HZ 8055
Glasbräter
HZ 9150
Glaspfanne
HZ 8056
Abdeckplatte
HZ 67740

e231866-4/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

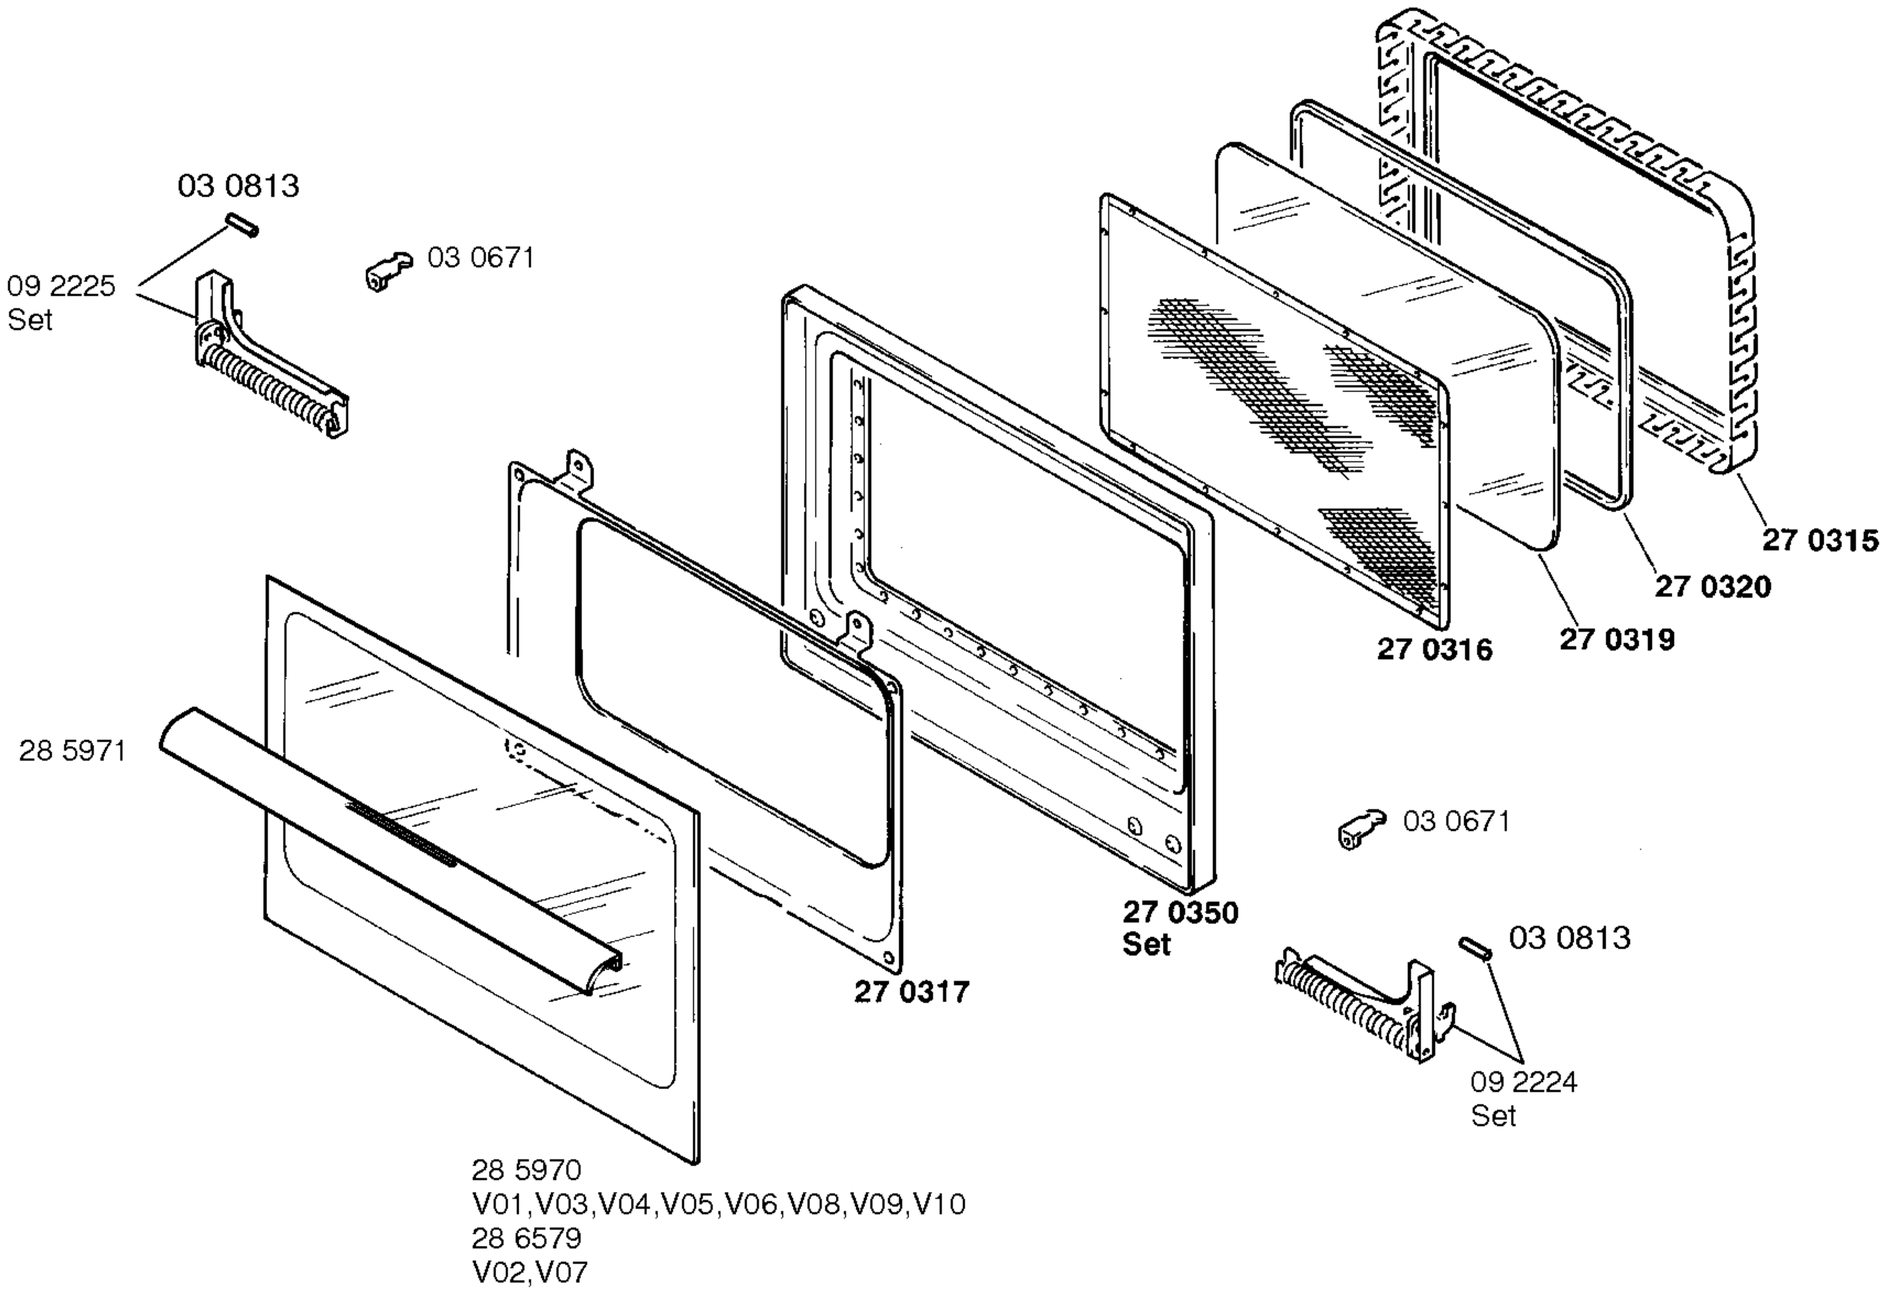


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

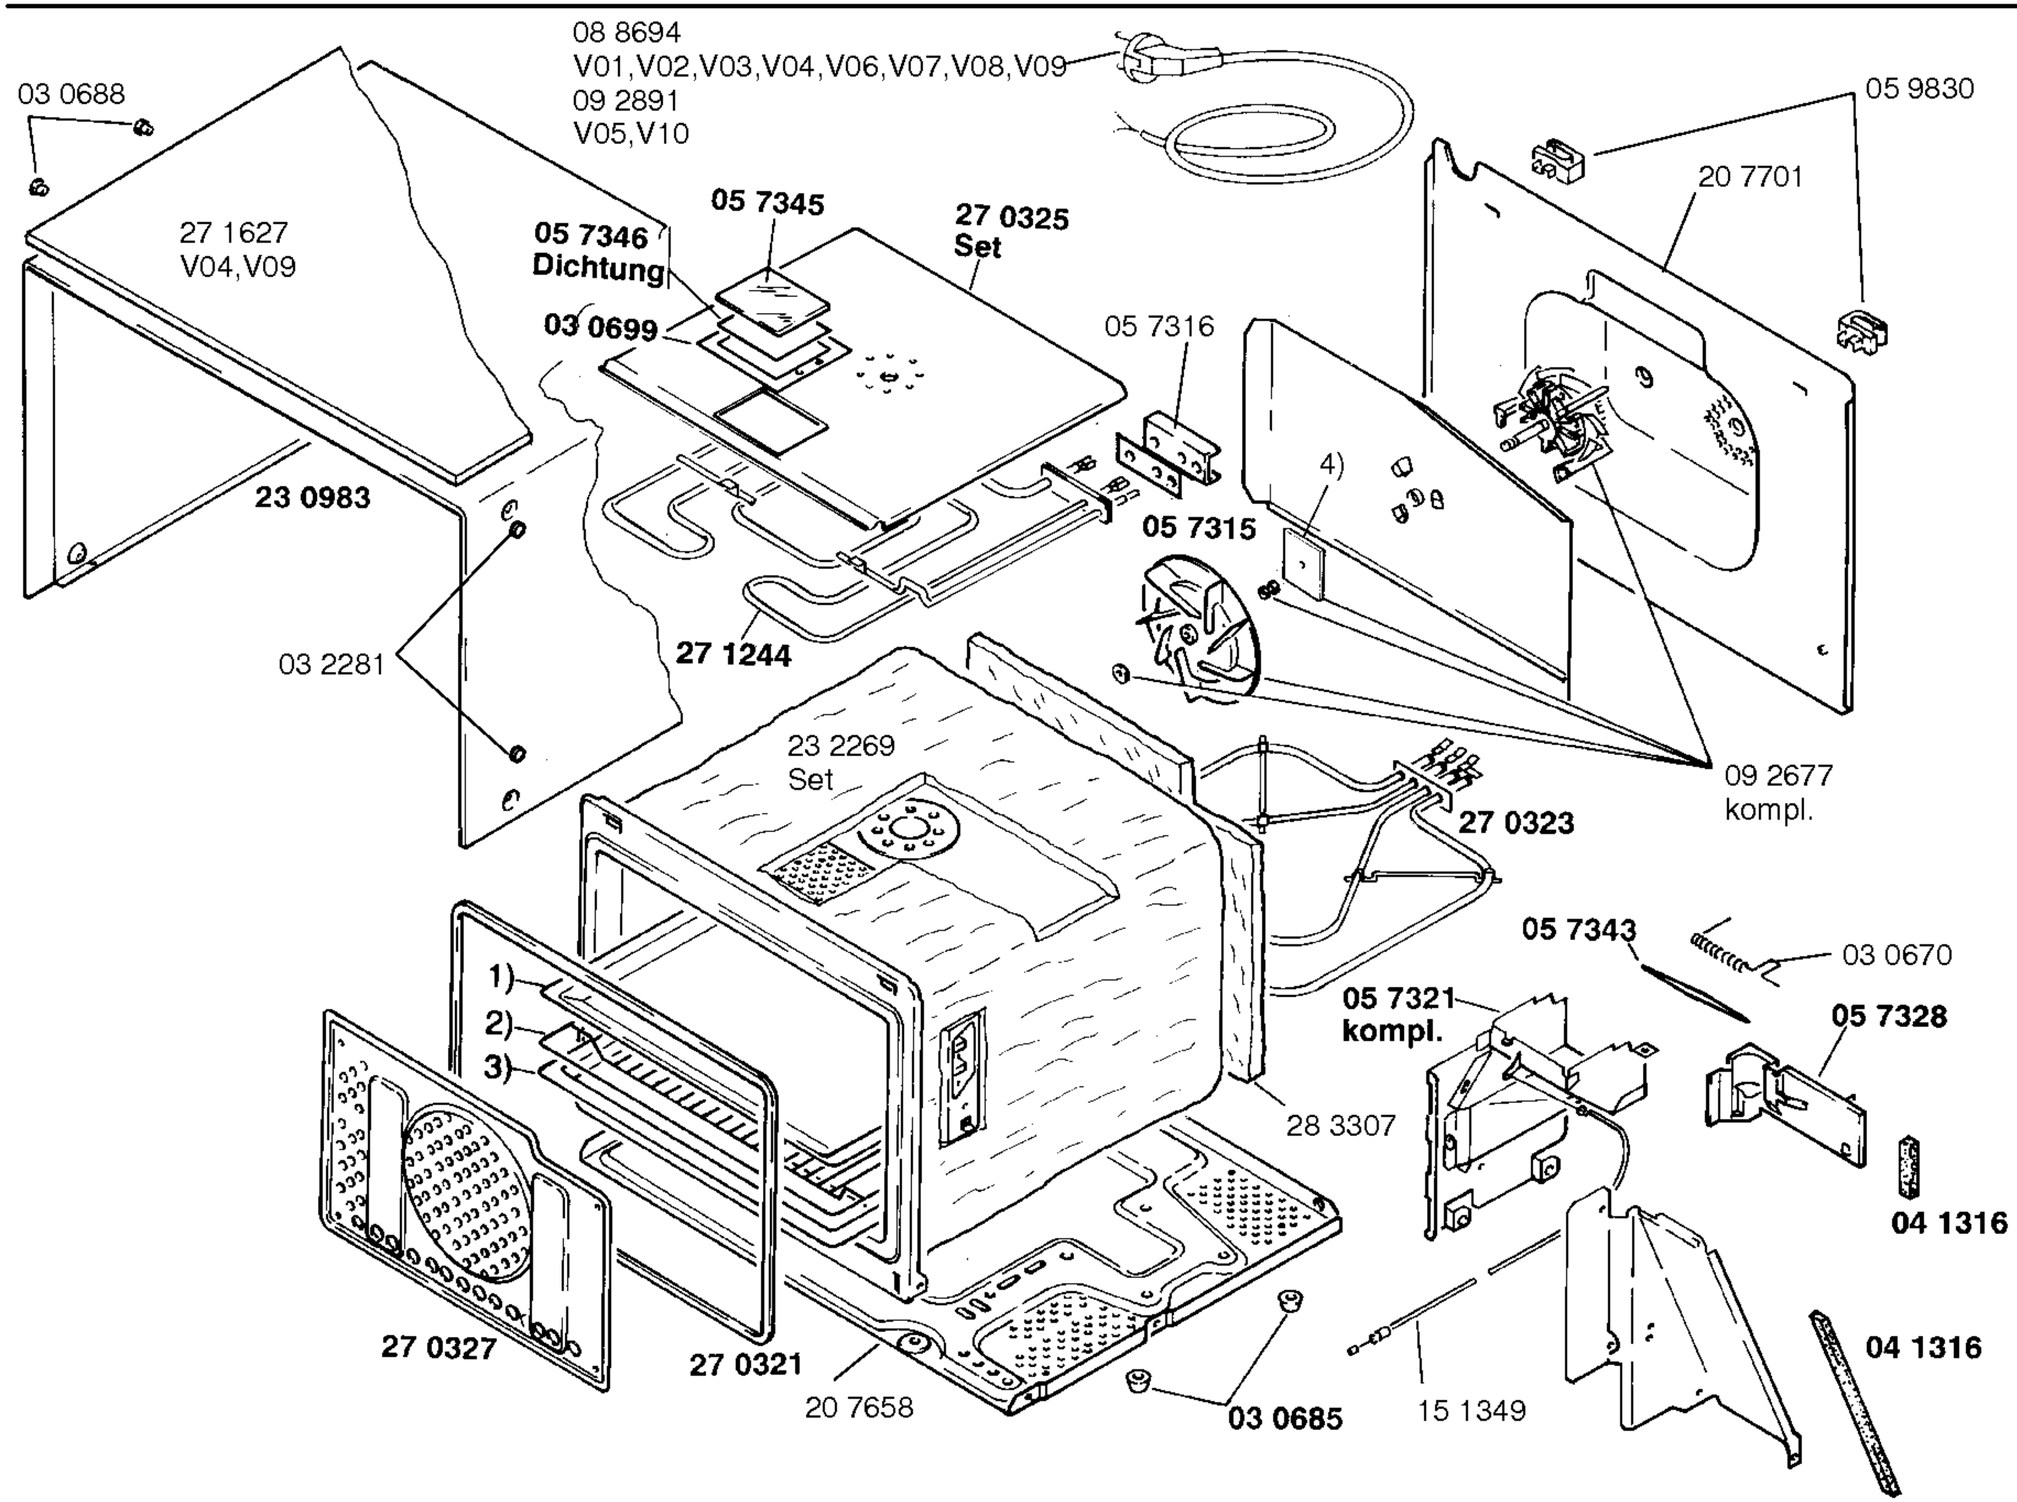

1) 11 4537
Glaspfanne
2) 11 4539
3) 11 4538
Backblech
4) 03 2778

02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

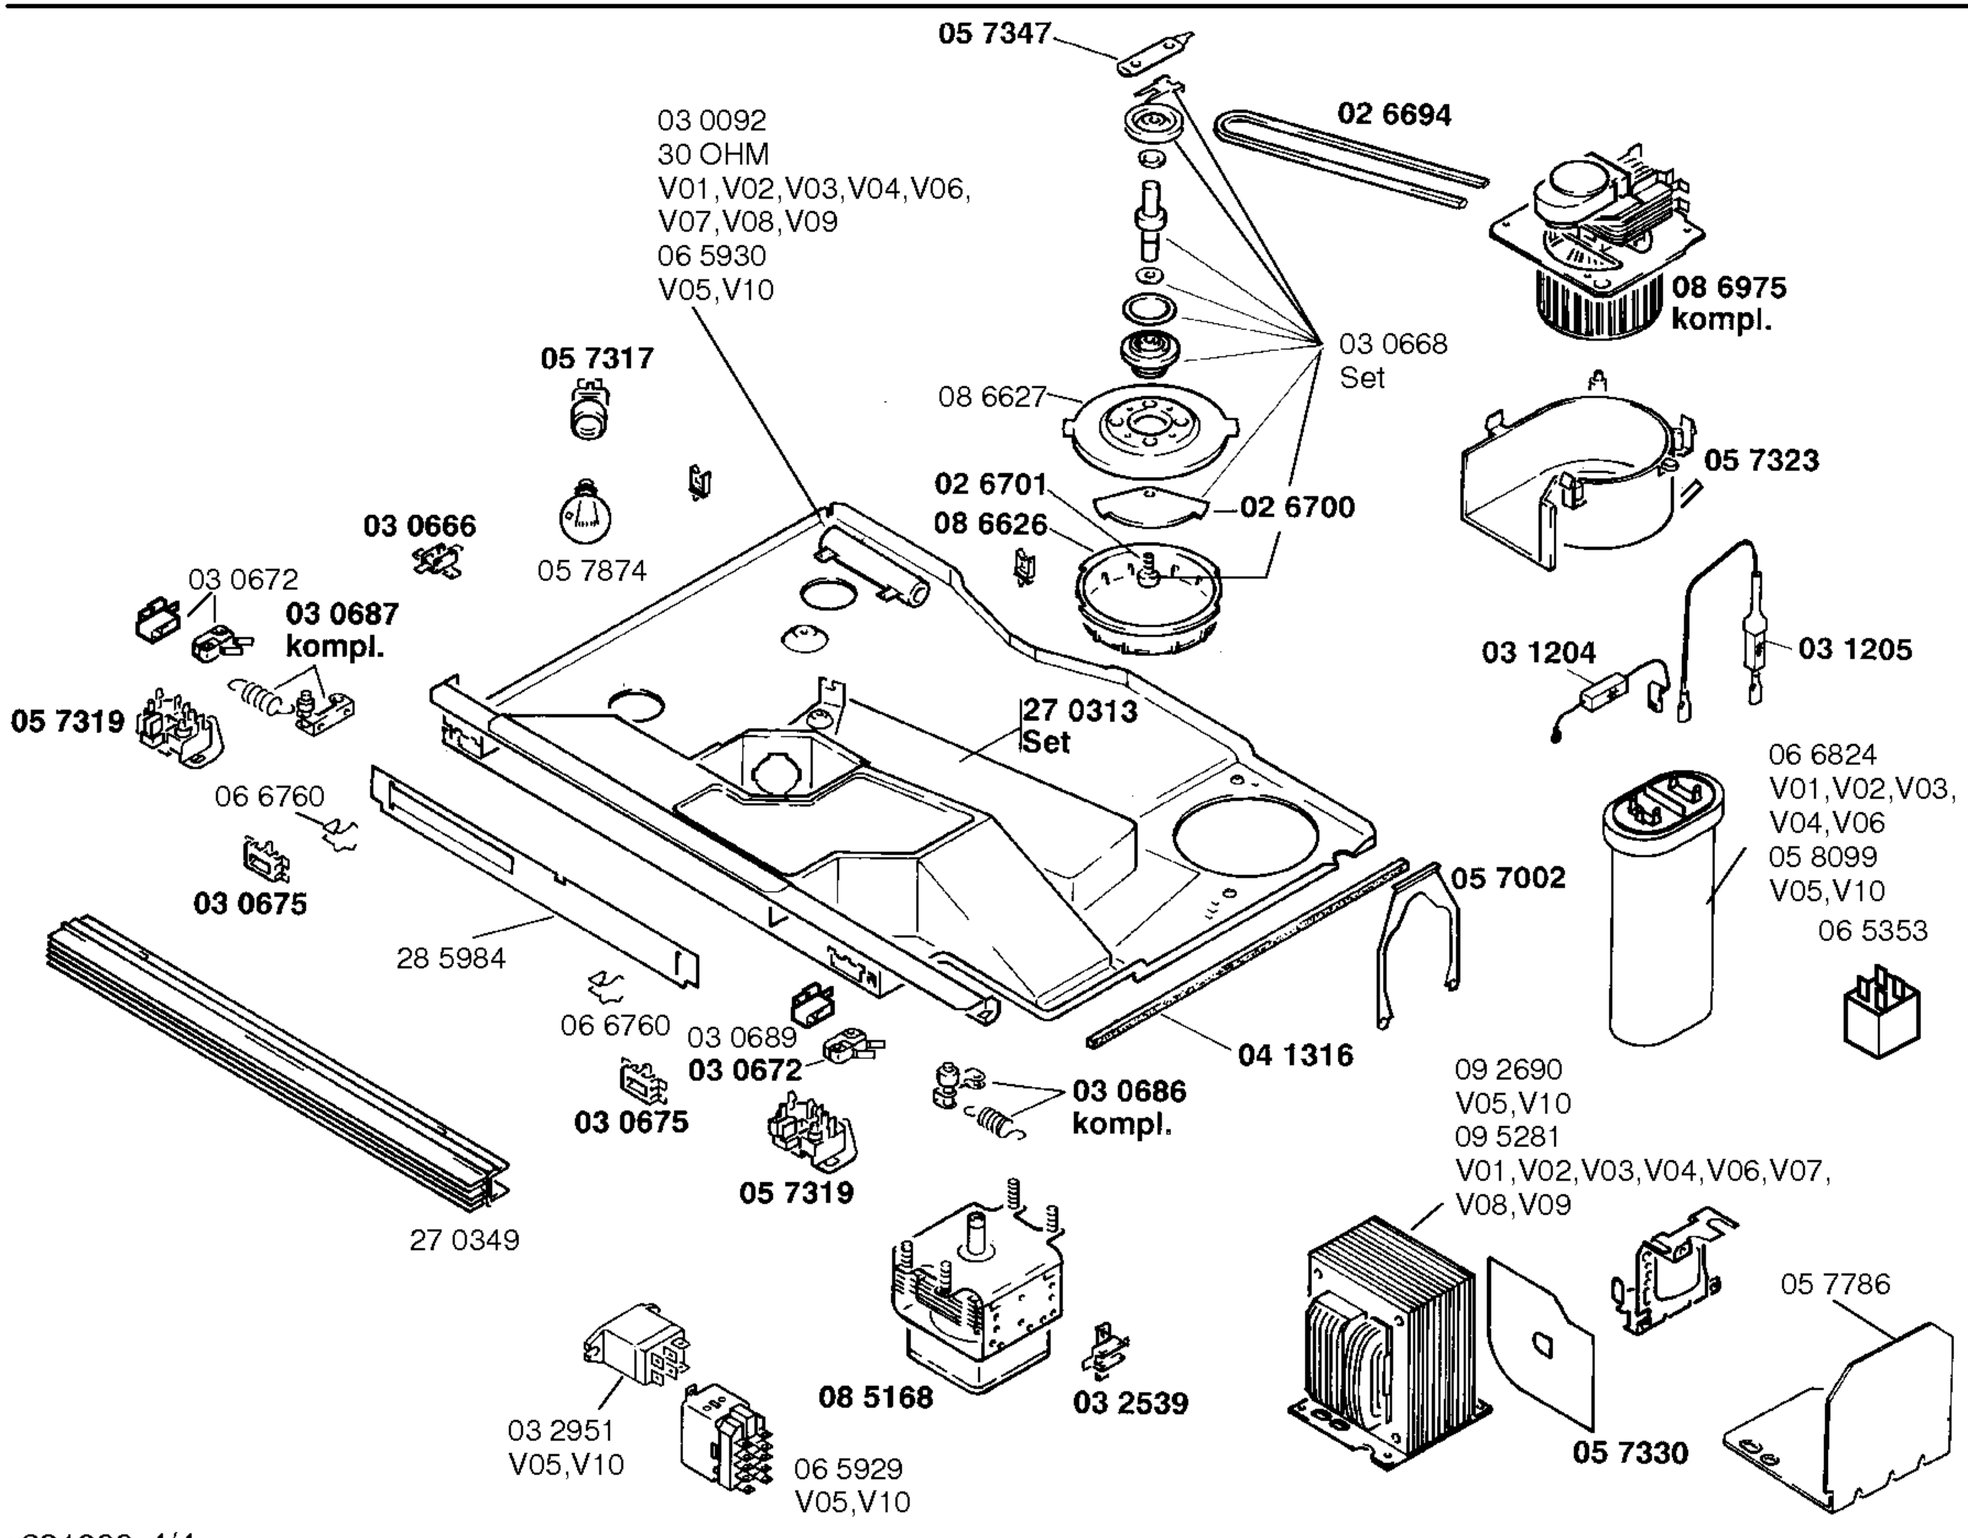

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101