
SIEMENS

TG20001/03–V01
TG20002/03–V02
TG20002CH/03–V03
TG20002GB/03–V04
TG20008/03–V05
TG20001/04–V06
TG20002/04–V07
TG20002CH/04–V08
TG20002GB/04–V09
TG20008/04–V10

KLEINE HAUSGERÄTE
Fritier–Automaten

Gebrauchsanweisung
51 7346
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,tr)

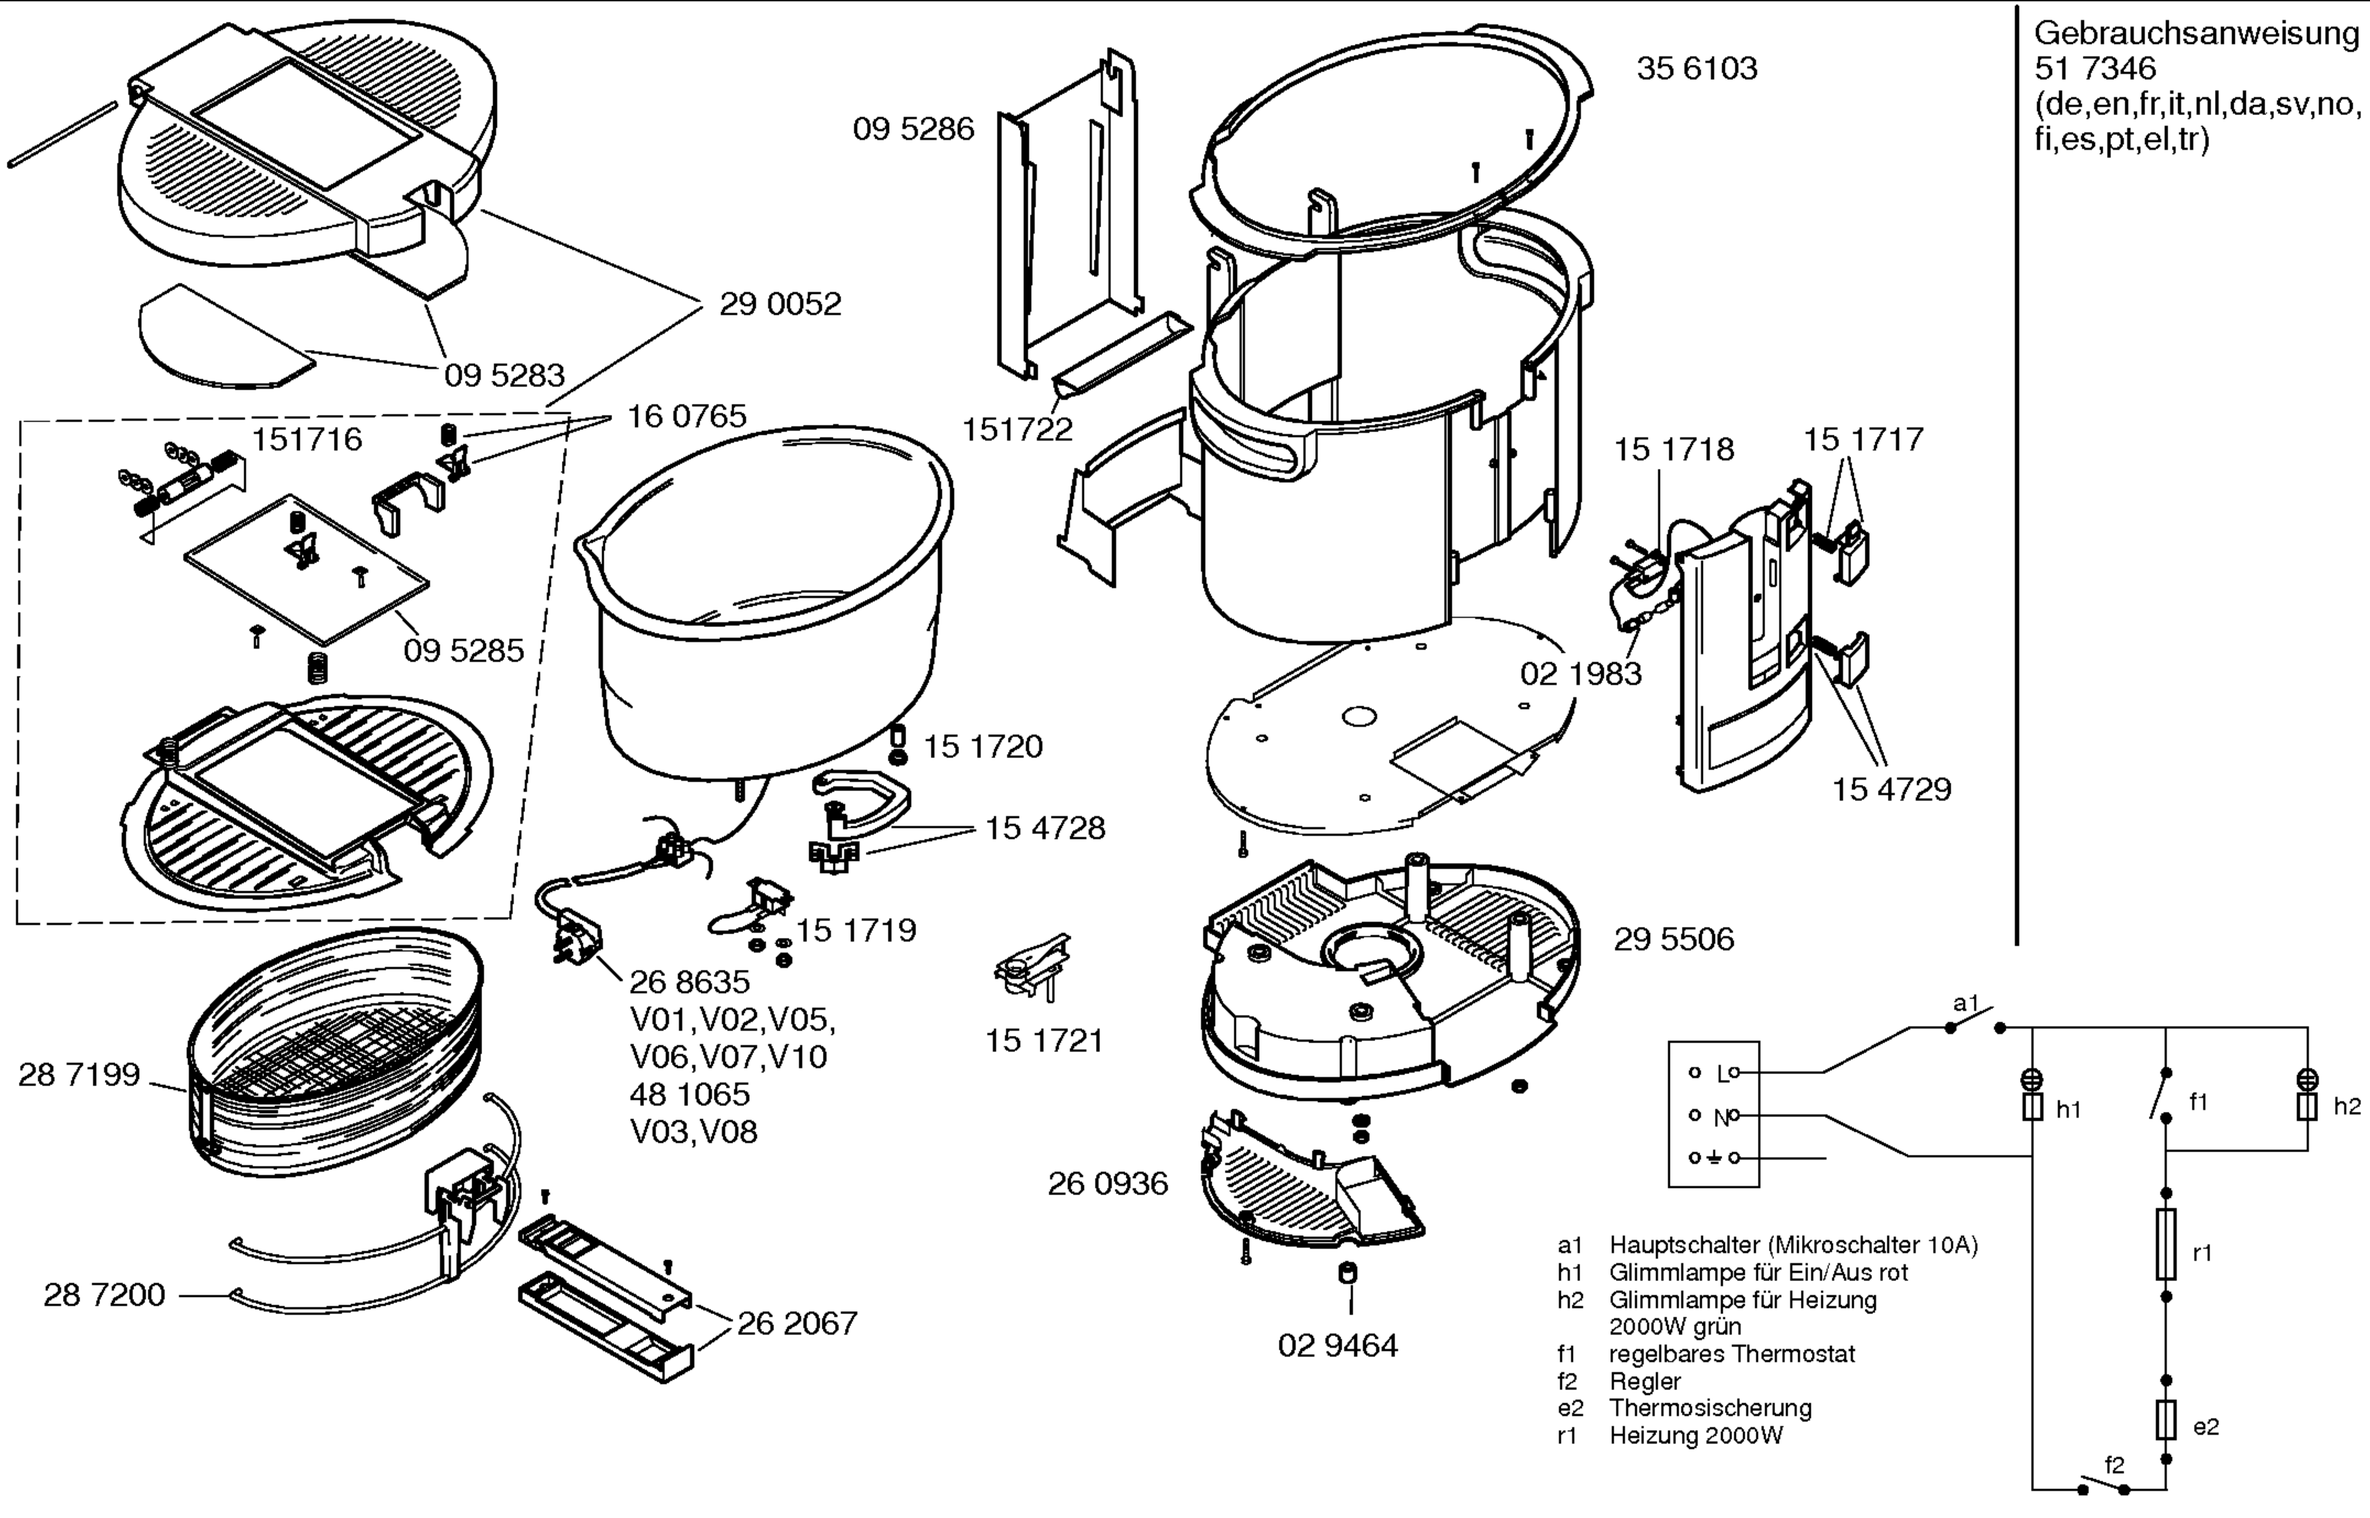

a1 Hauptschalter (Mikroschalter 10A)
h1 Glimmlampe für Ein/Aus rot
h2 Glimmlampe für Heizung 2000W grün
f1 regelbares Thermostat
f2 Regler
e2 Thermosischerung
r1 Heizung 2000W

e271428-1/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101