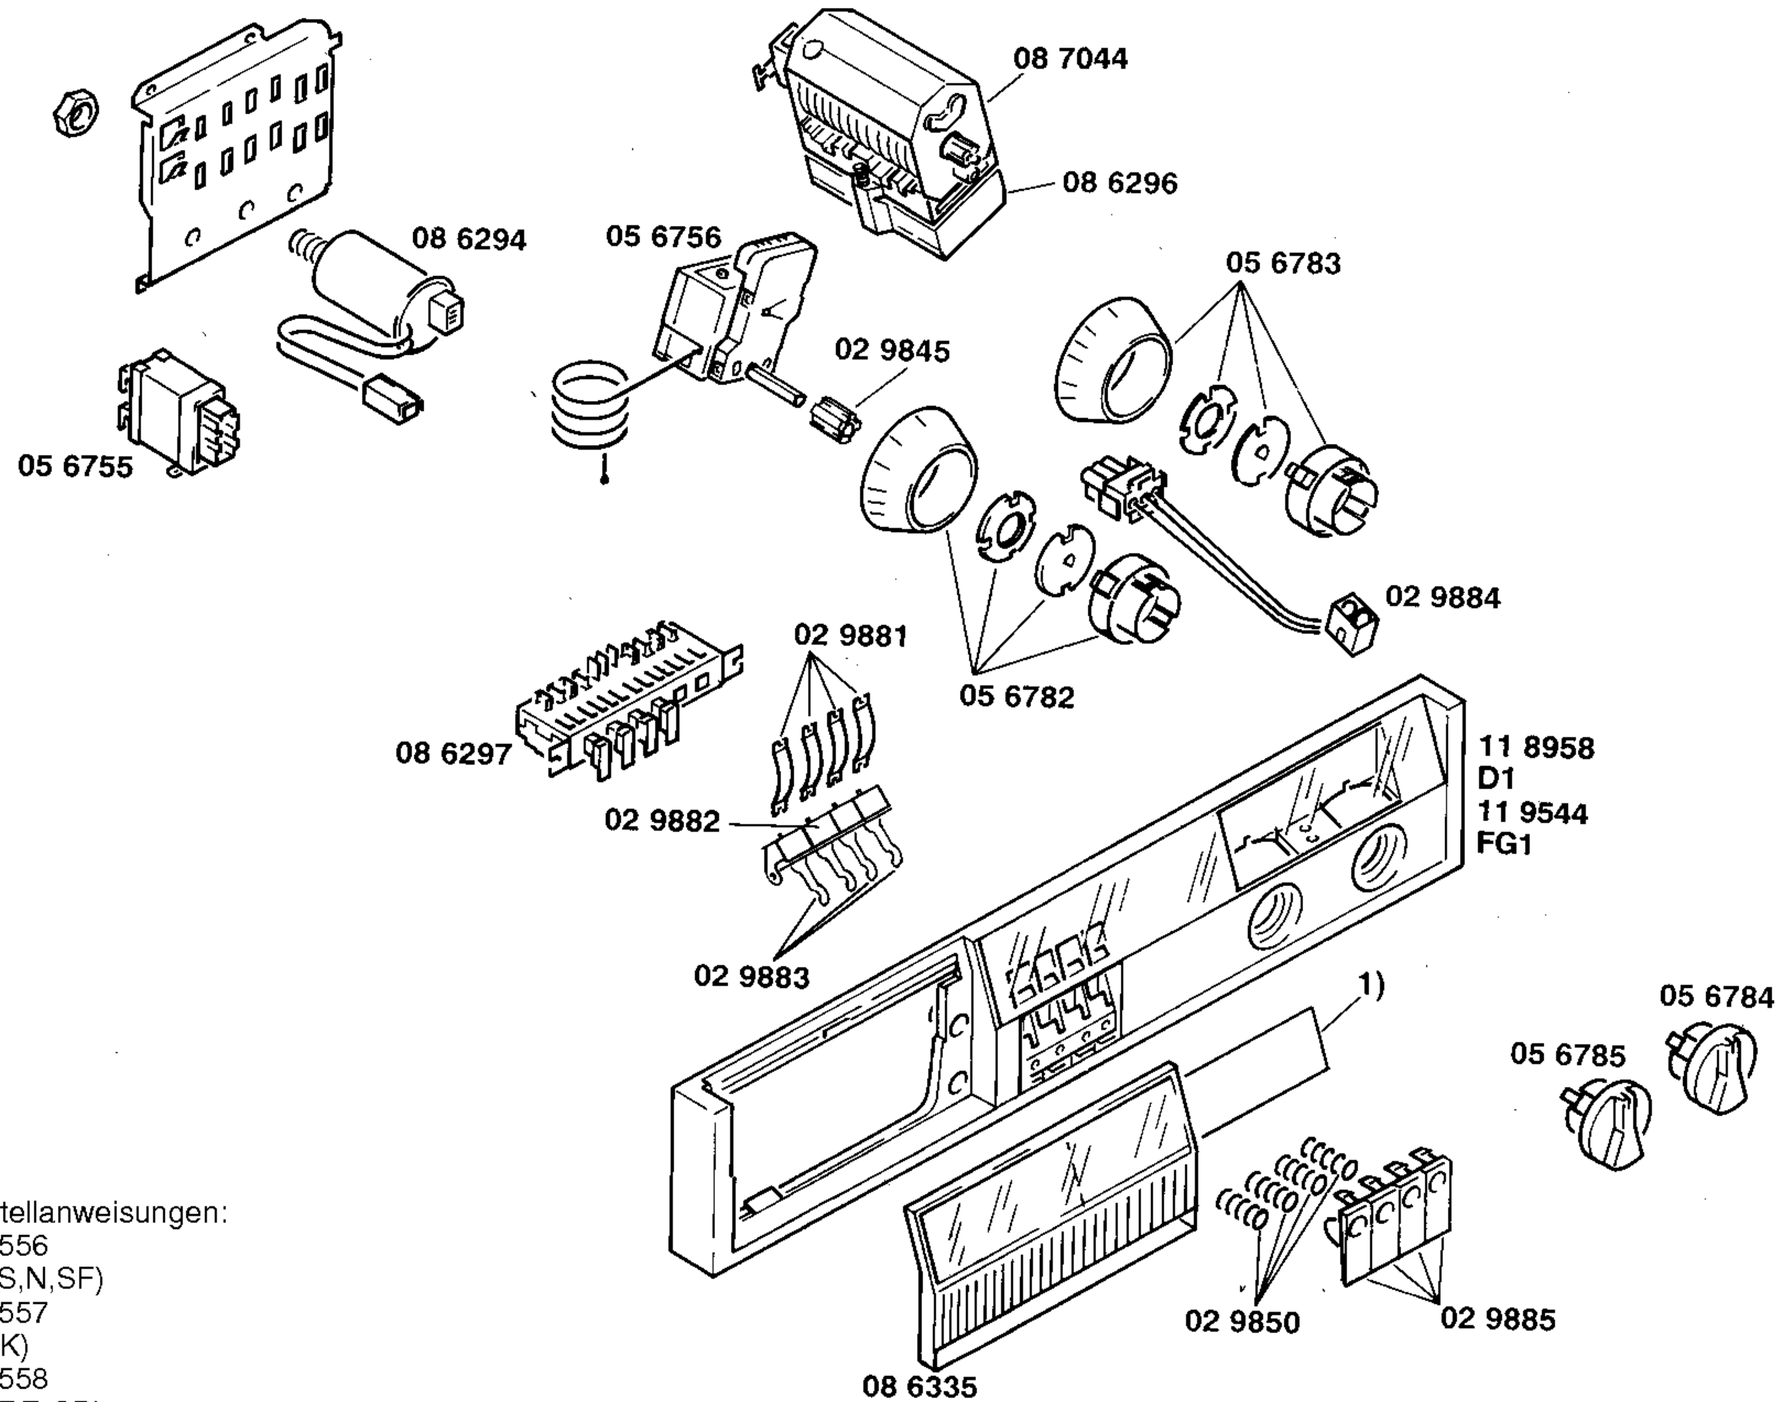


Aufstellanweisungen:
51 3556
(D,I,S,N,SF)
51 3557
(S,DK)
51 3558
(NL,F,E,GB)

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

1) 08 6336
(D)
08 6337
(NL)
08 6338
(N)
08 6339
(SF)
08 6340
(S)
08 6341
(E)
08 6342
(F)
08 6343
(DK)
08 6344
(I)
08 6686
(TR,YU,E,GB)
08 6690
(GB)


Gebrauchsanweisungen:
51 3566
(D,I,S,N,SF)
51 3567
(S,DK)
51 3568
(NL,F,E,GB)

Programmtabellen:
51 3552
(D)
51 3553
(I,S,N,SF)
51 3554
(S,DK)
51 3555
(NL,F,E,GB)

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

20 4245
Unterbauabdeckung

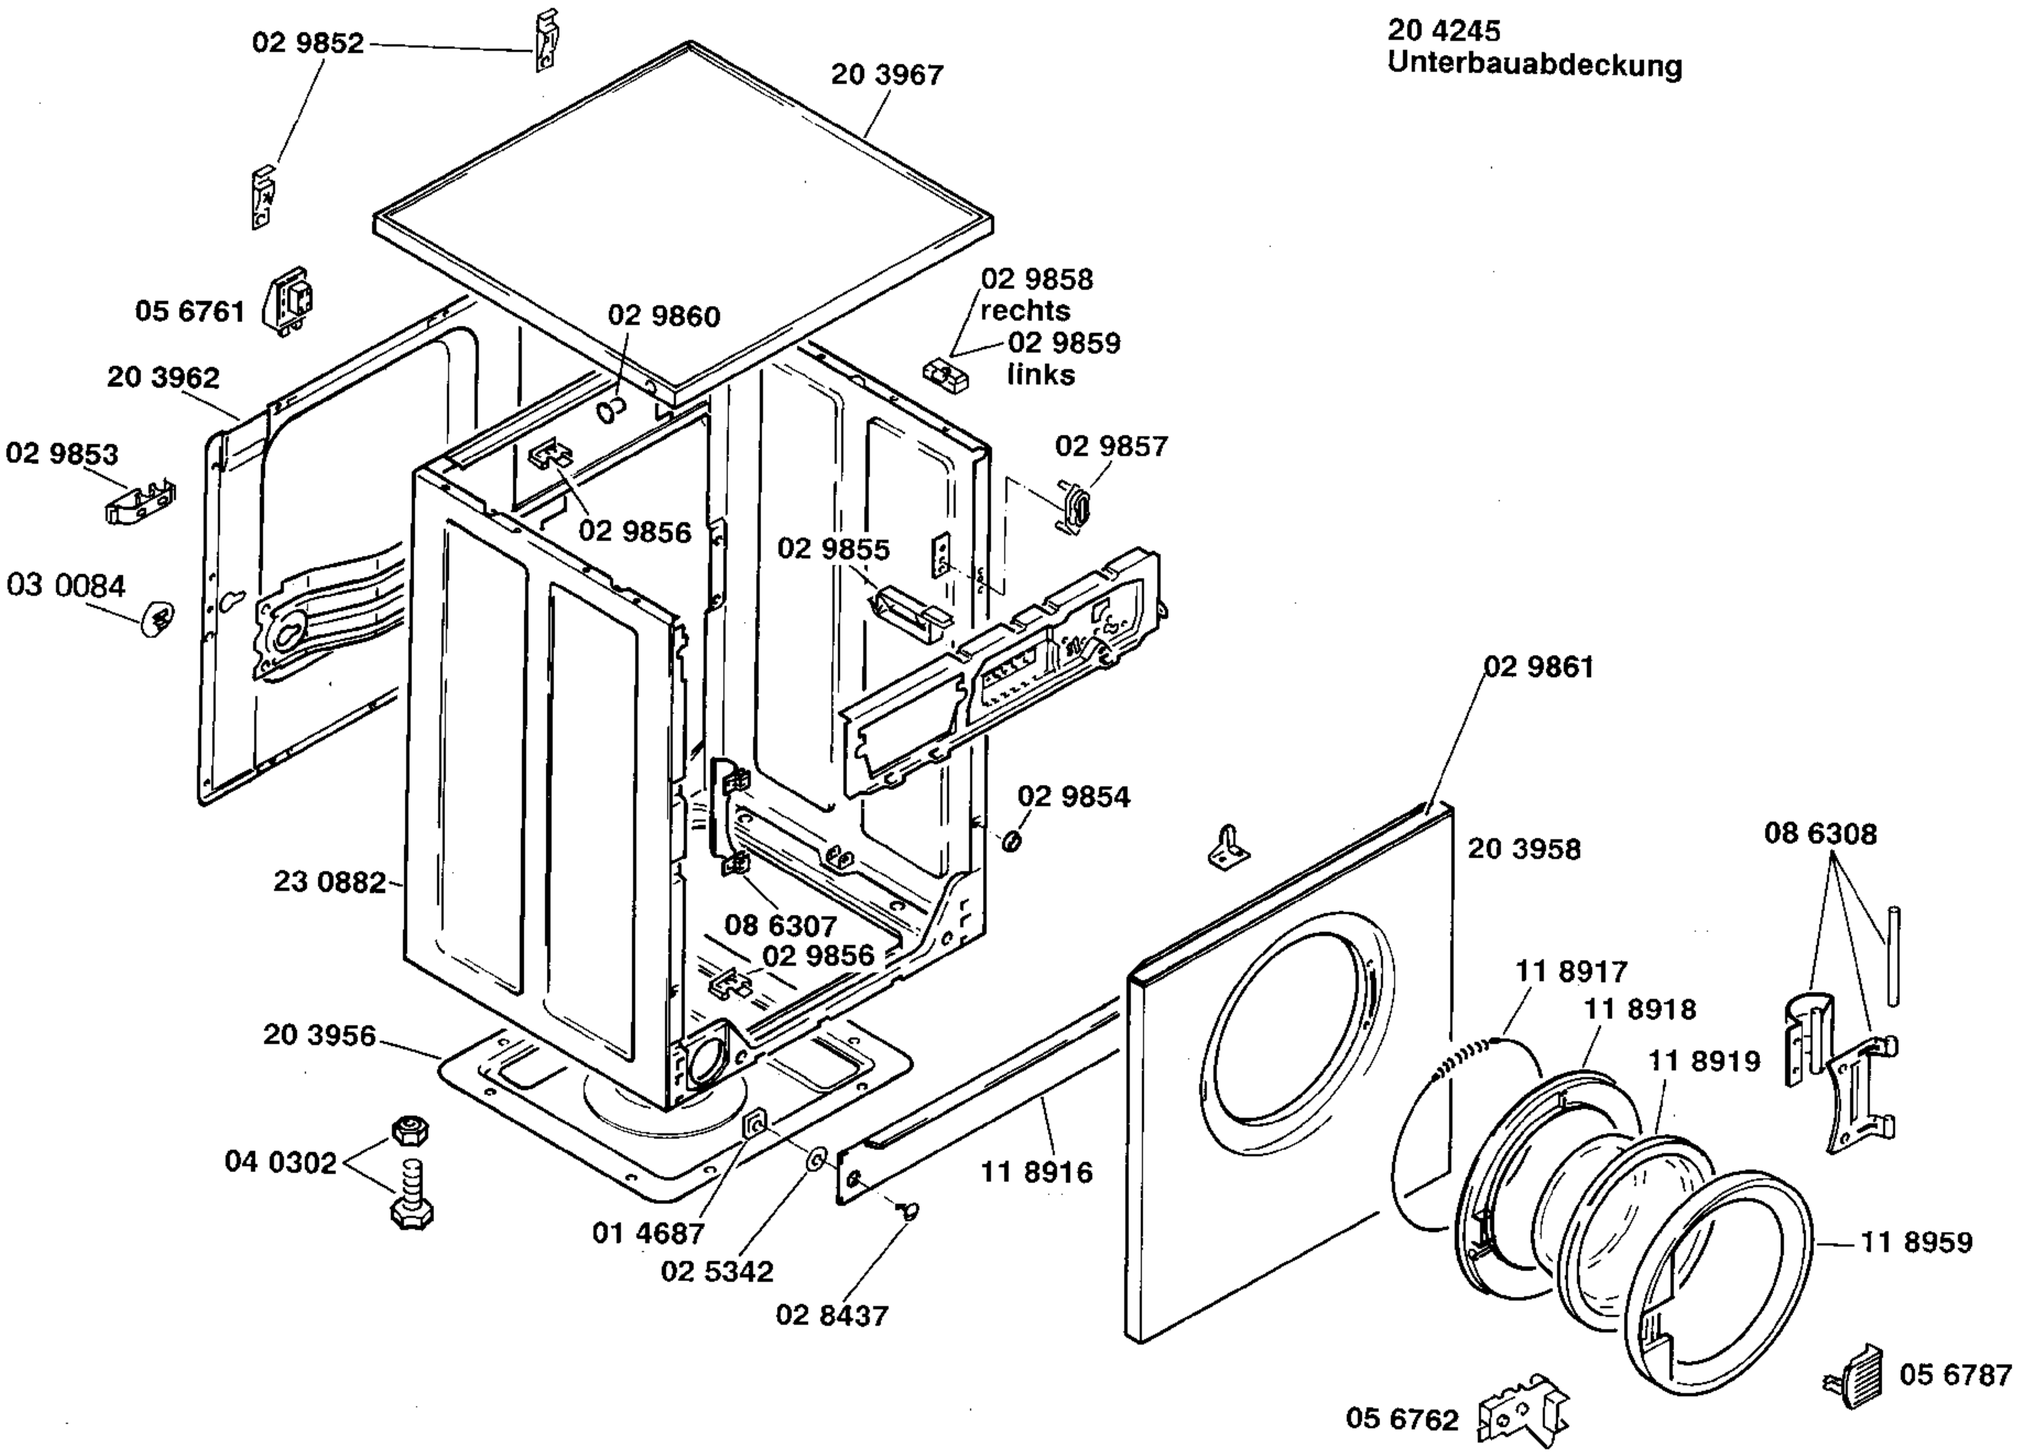


e120450-4/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


1) 27 0442
15 5272
Triac–Motorleistung

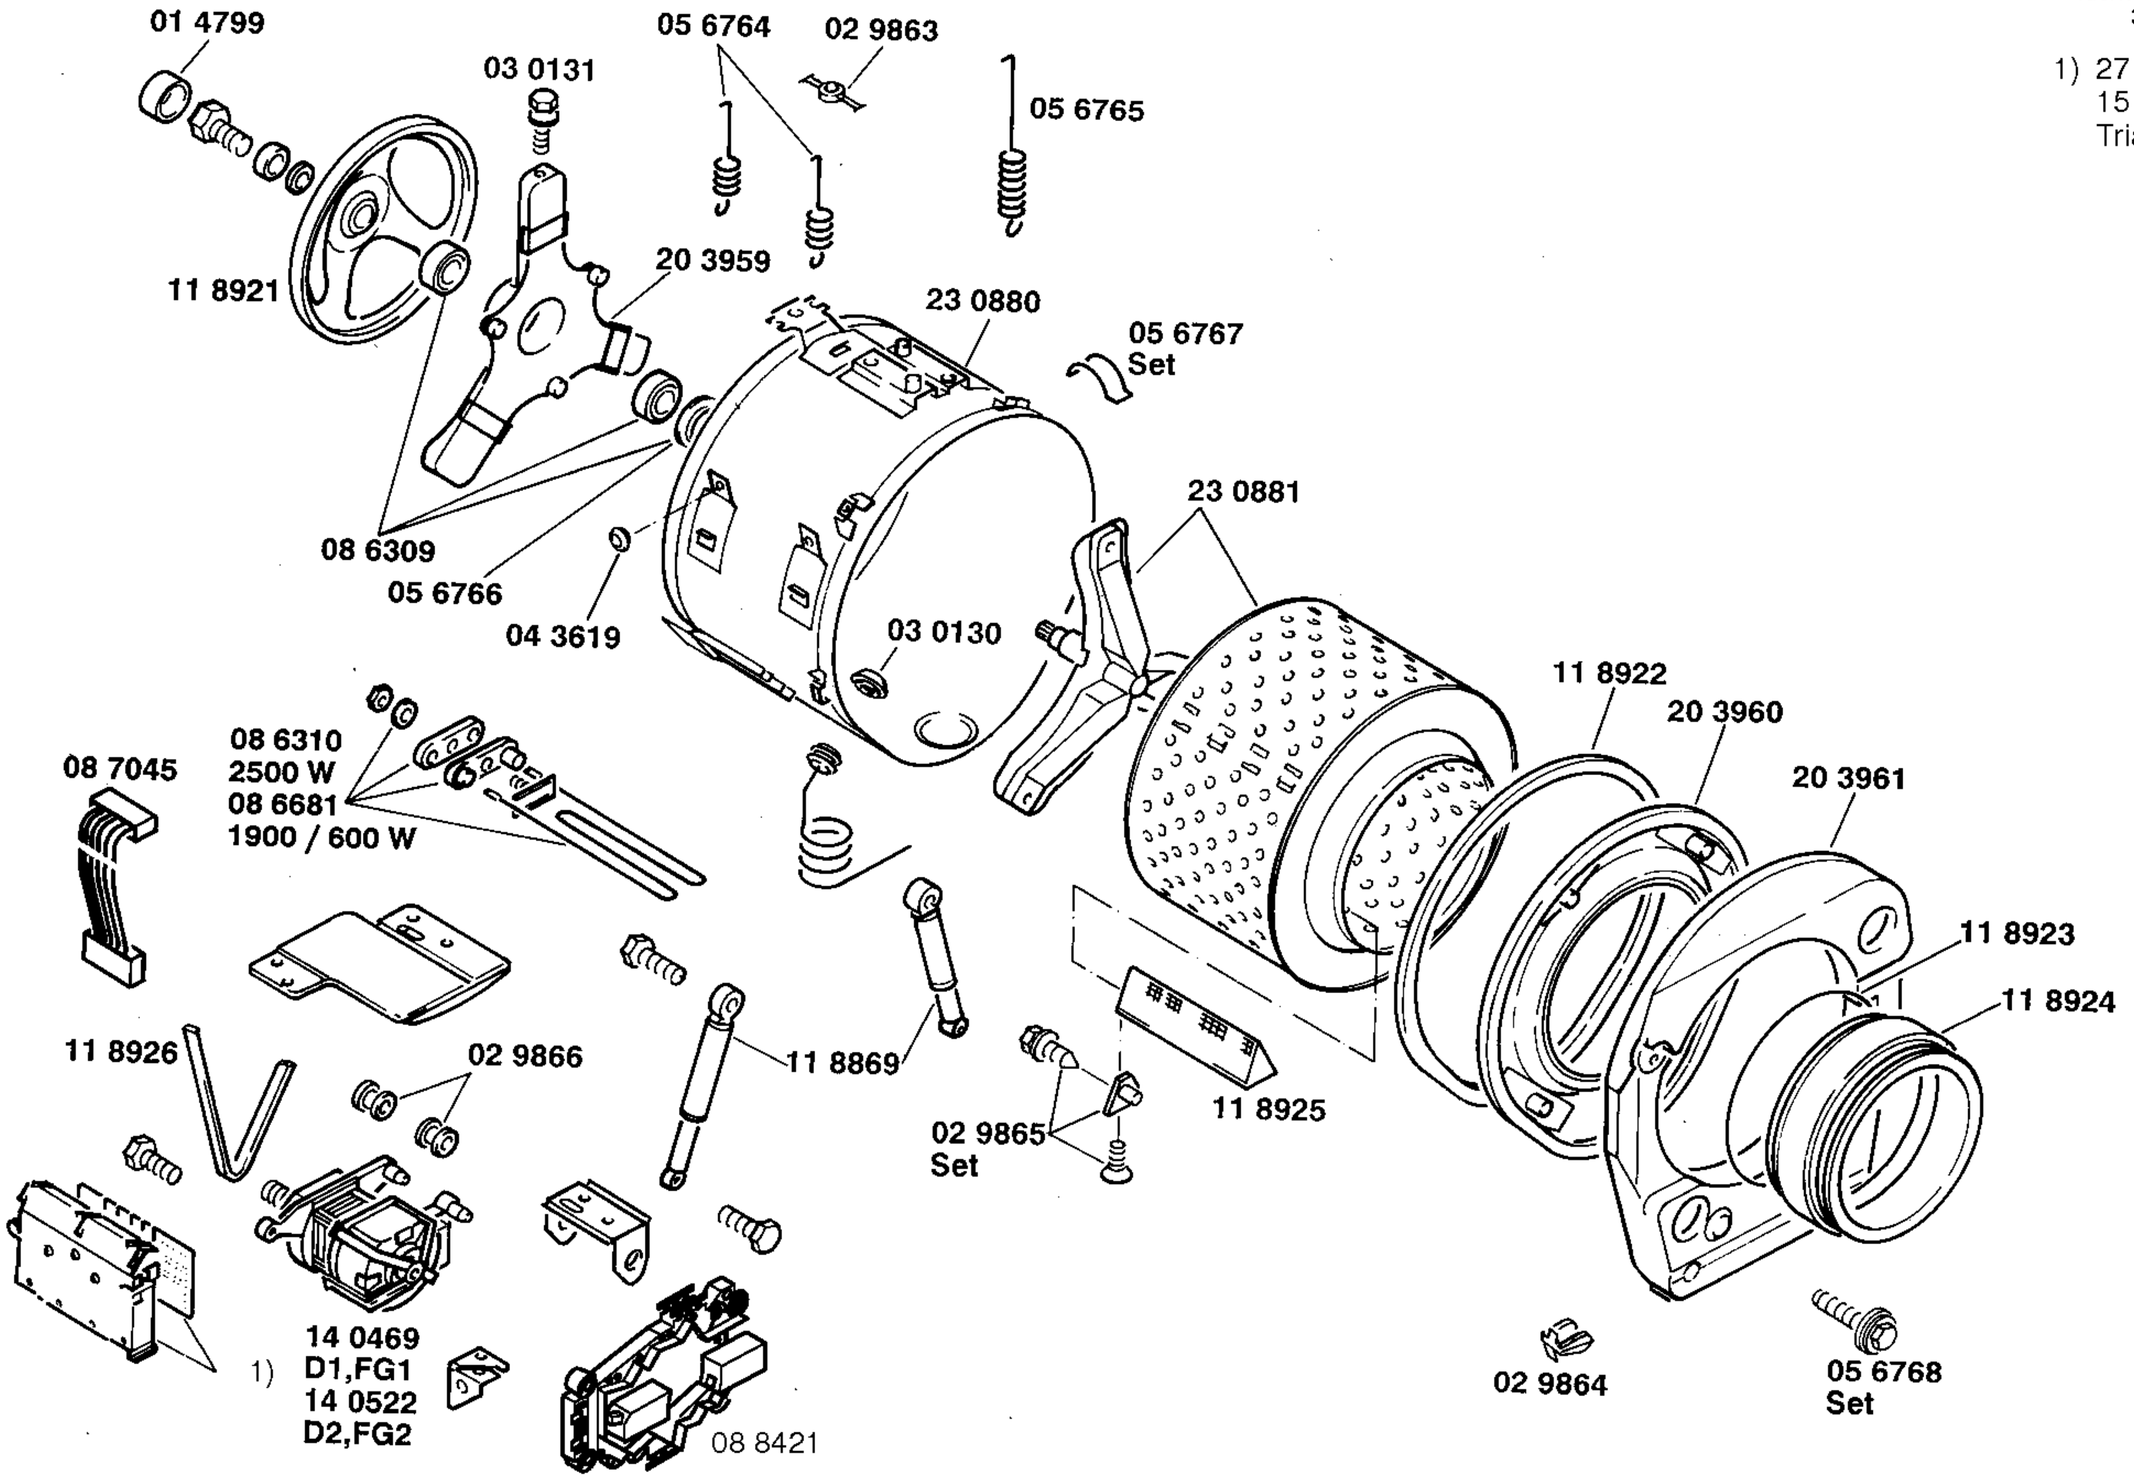

e120450-4/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

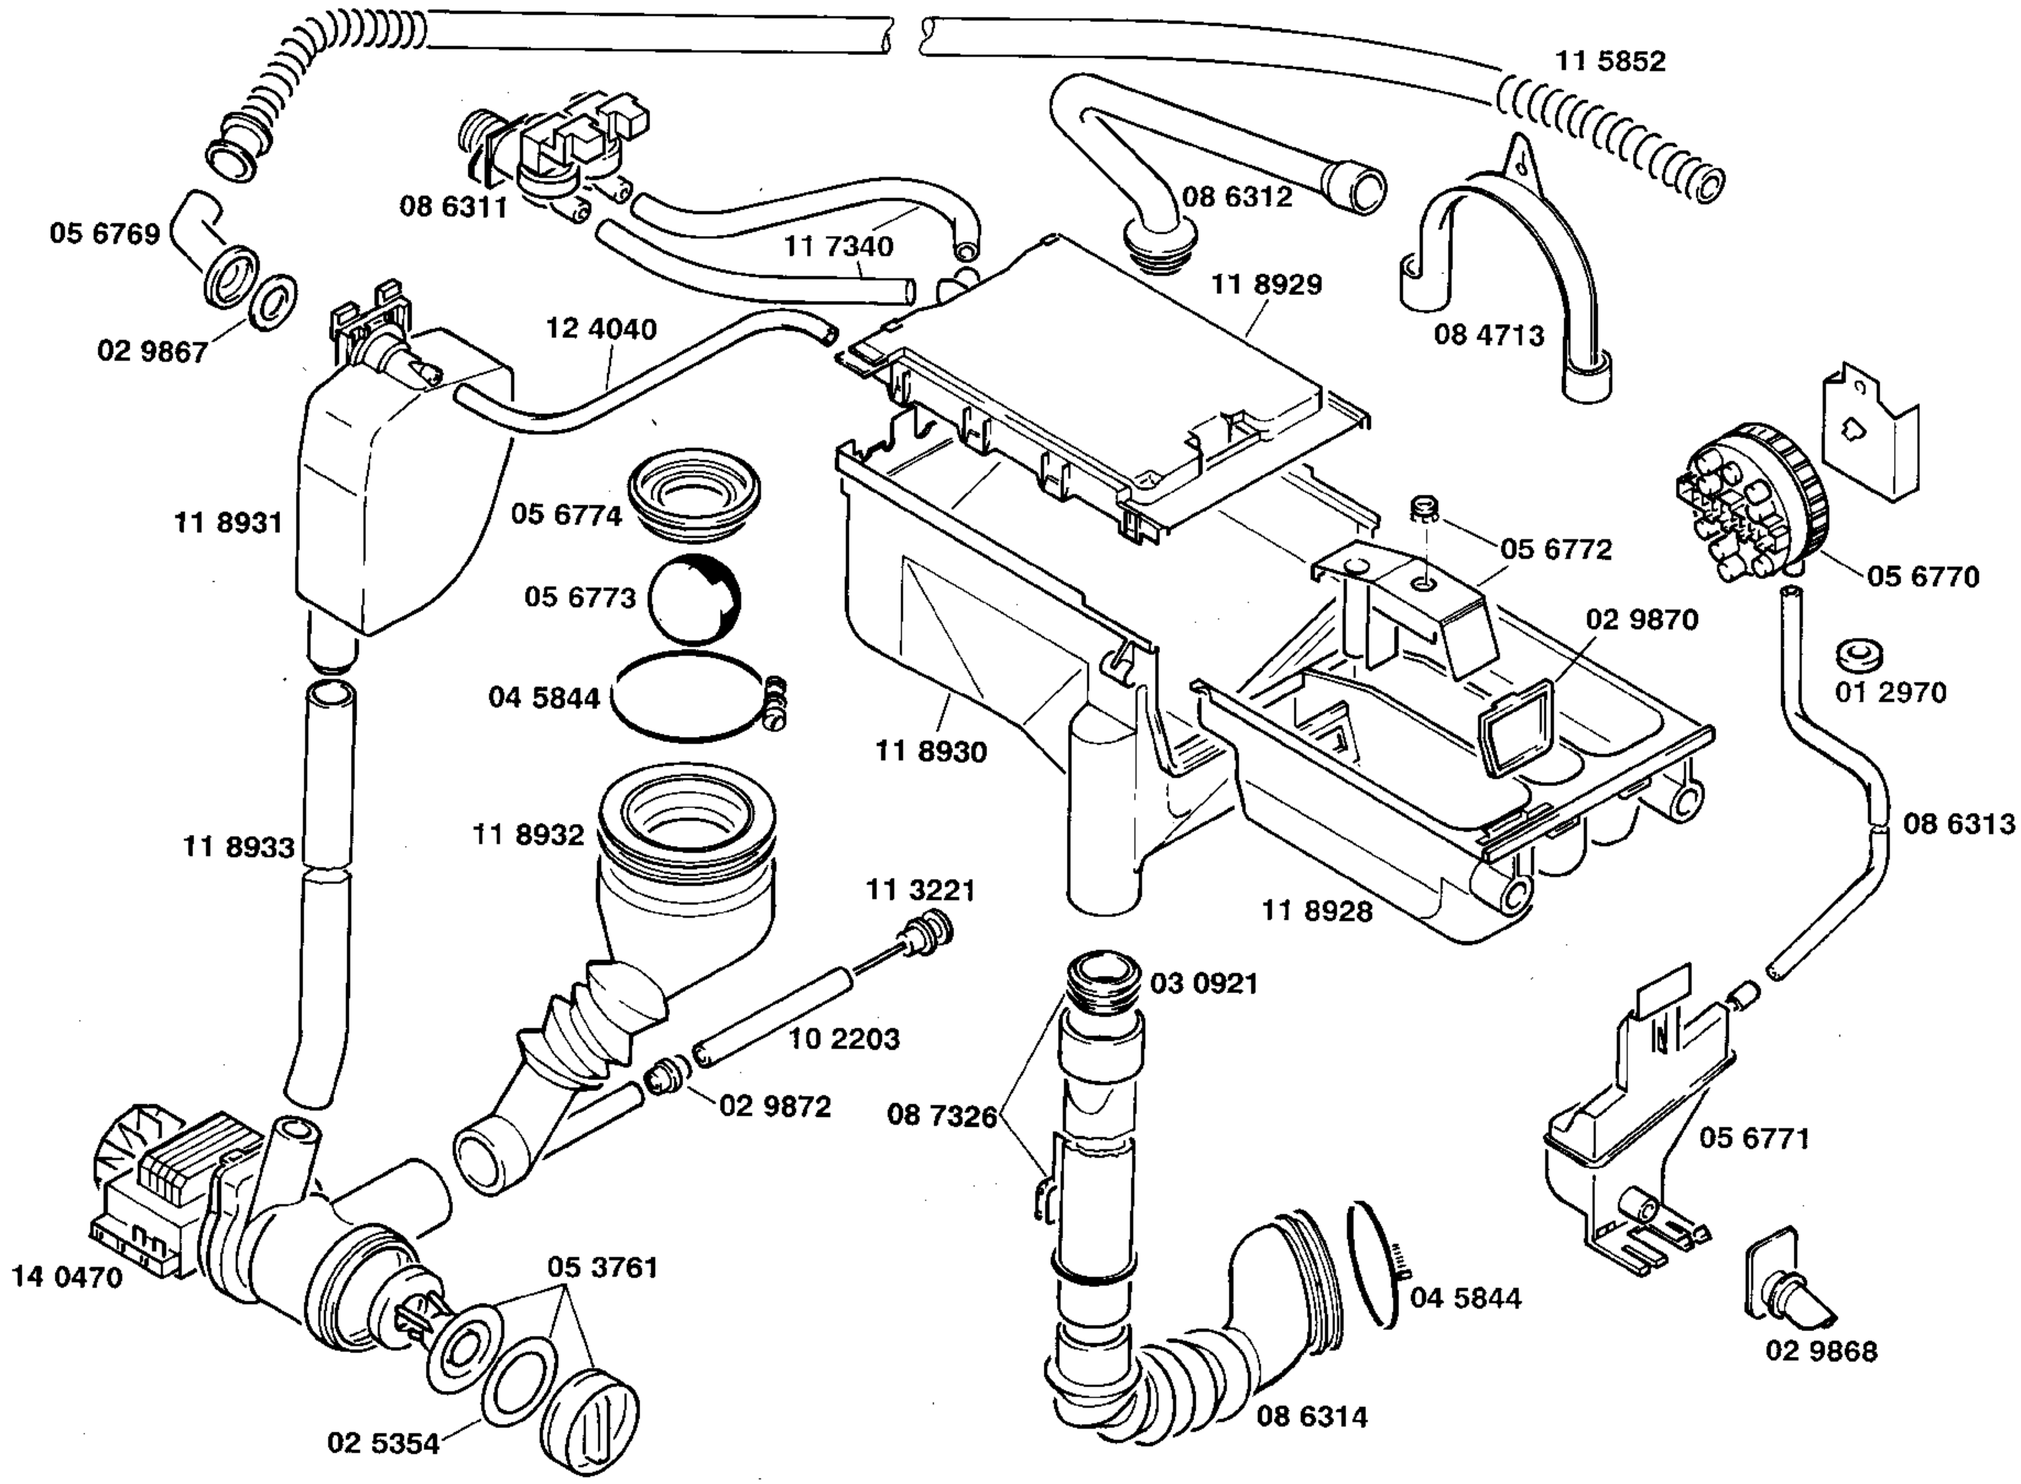

e120450-4/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101