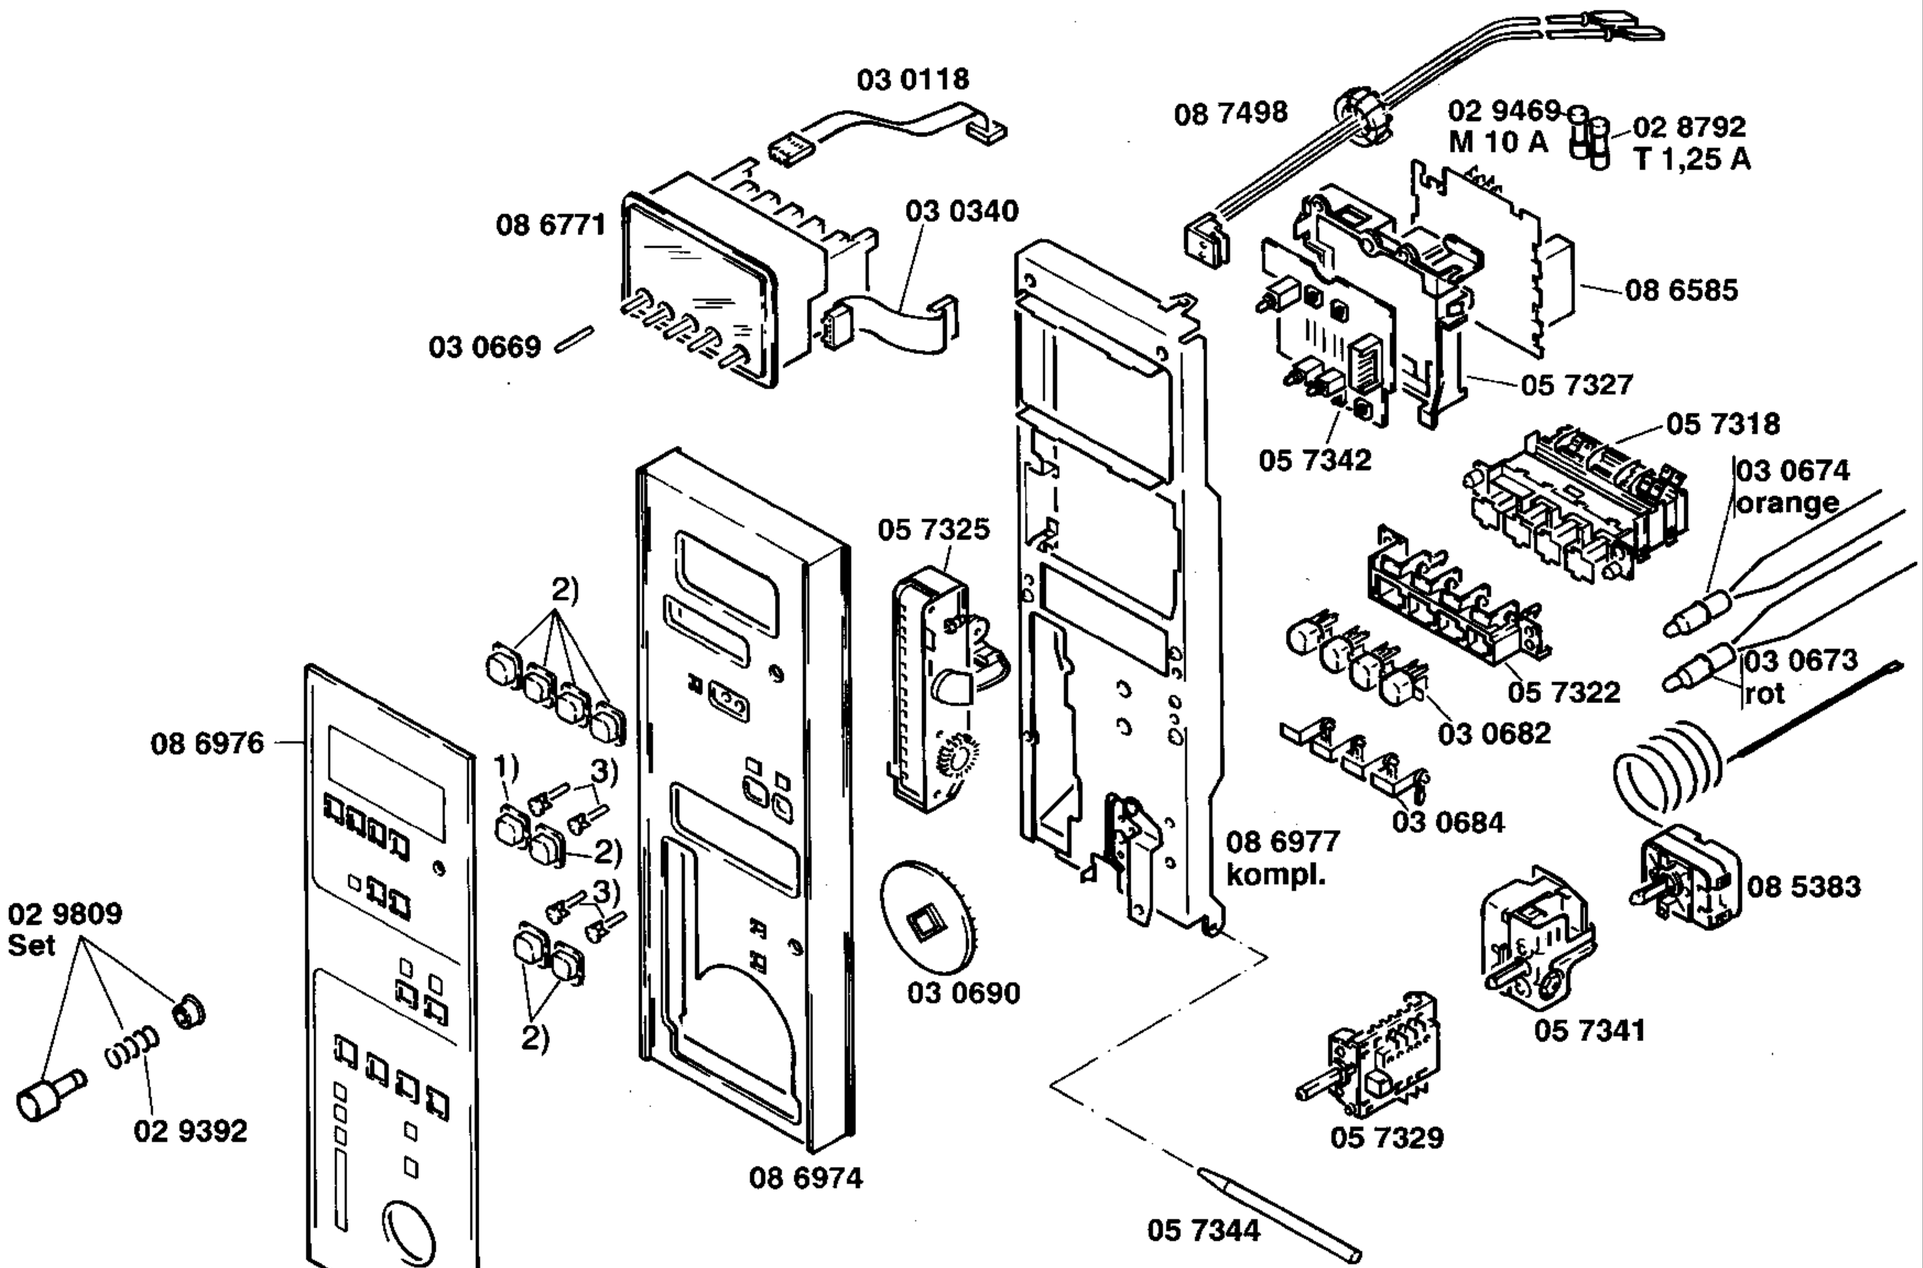



Gebrauchsanweisung
51 3926
(D,F,GB,I,NL)
Kurzanweisung
51 3927
Kochbuch
51 3930
(D)
51 4061
(NL)
51 4062
(F)

Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67020
kratzfeste Abdeckung
HZ 67720
Alu-Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150


1) 03 0681 grün
2) 03 0680 weiss
3) 03 0679

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

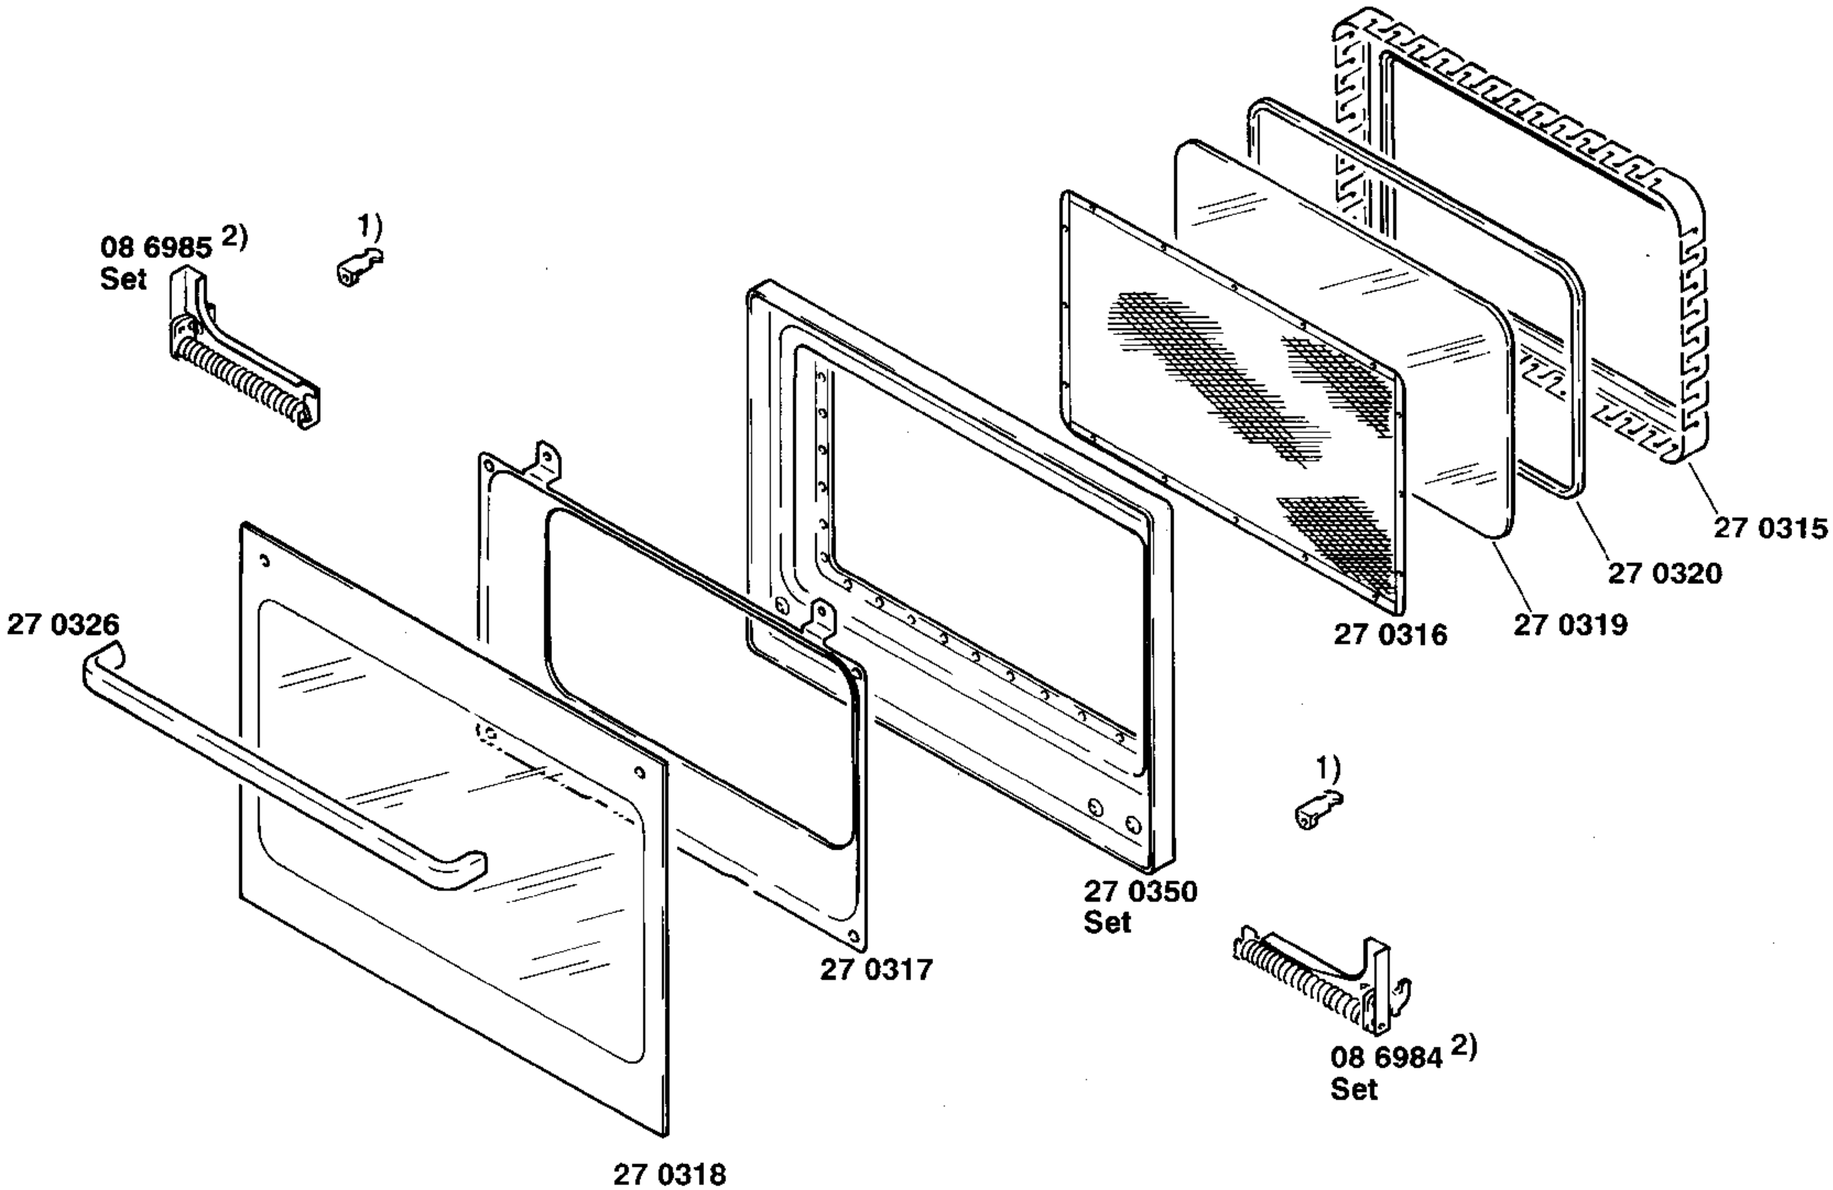


1) 03 0671
2) 030813
Arretierstift

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

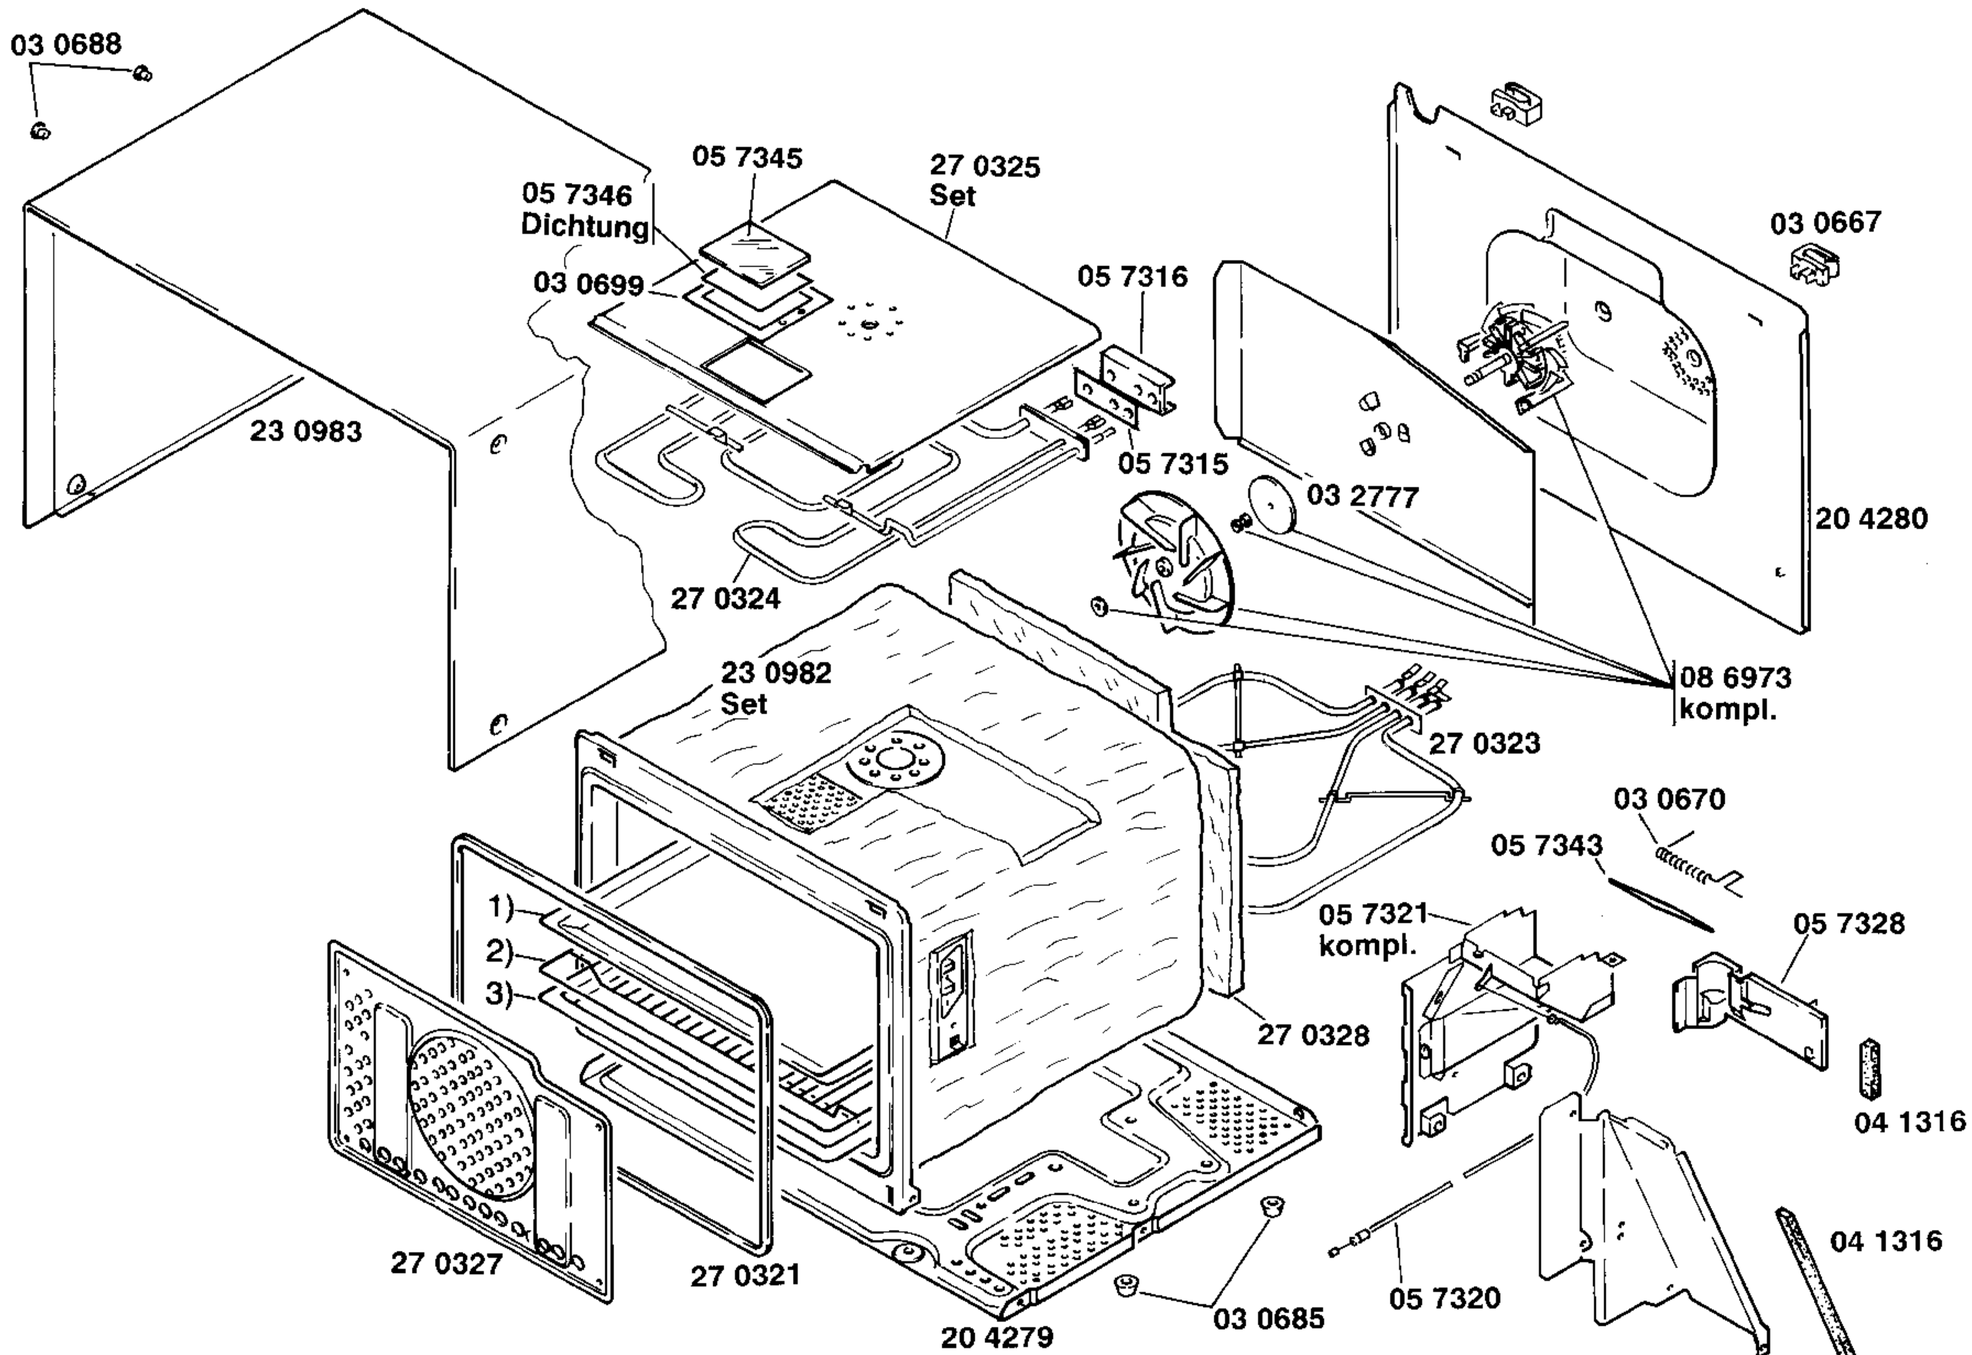

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 114537
Glasschale
02 8732
Anschlag–backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

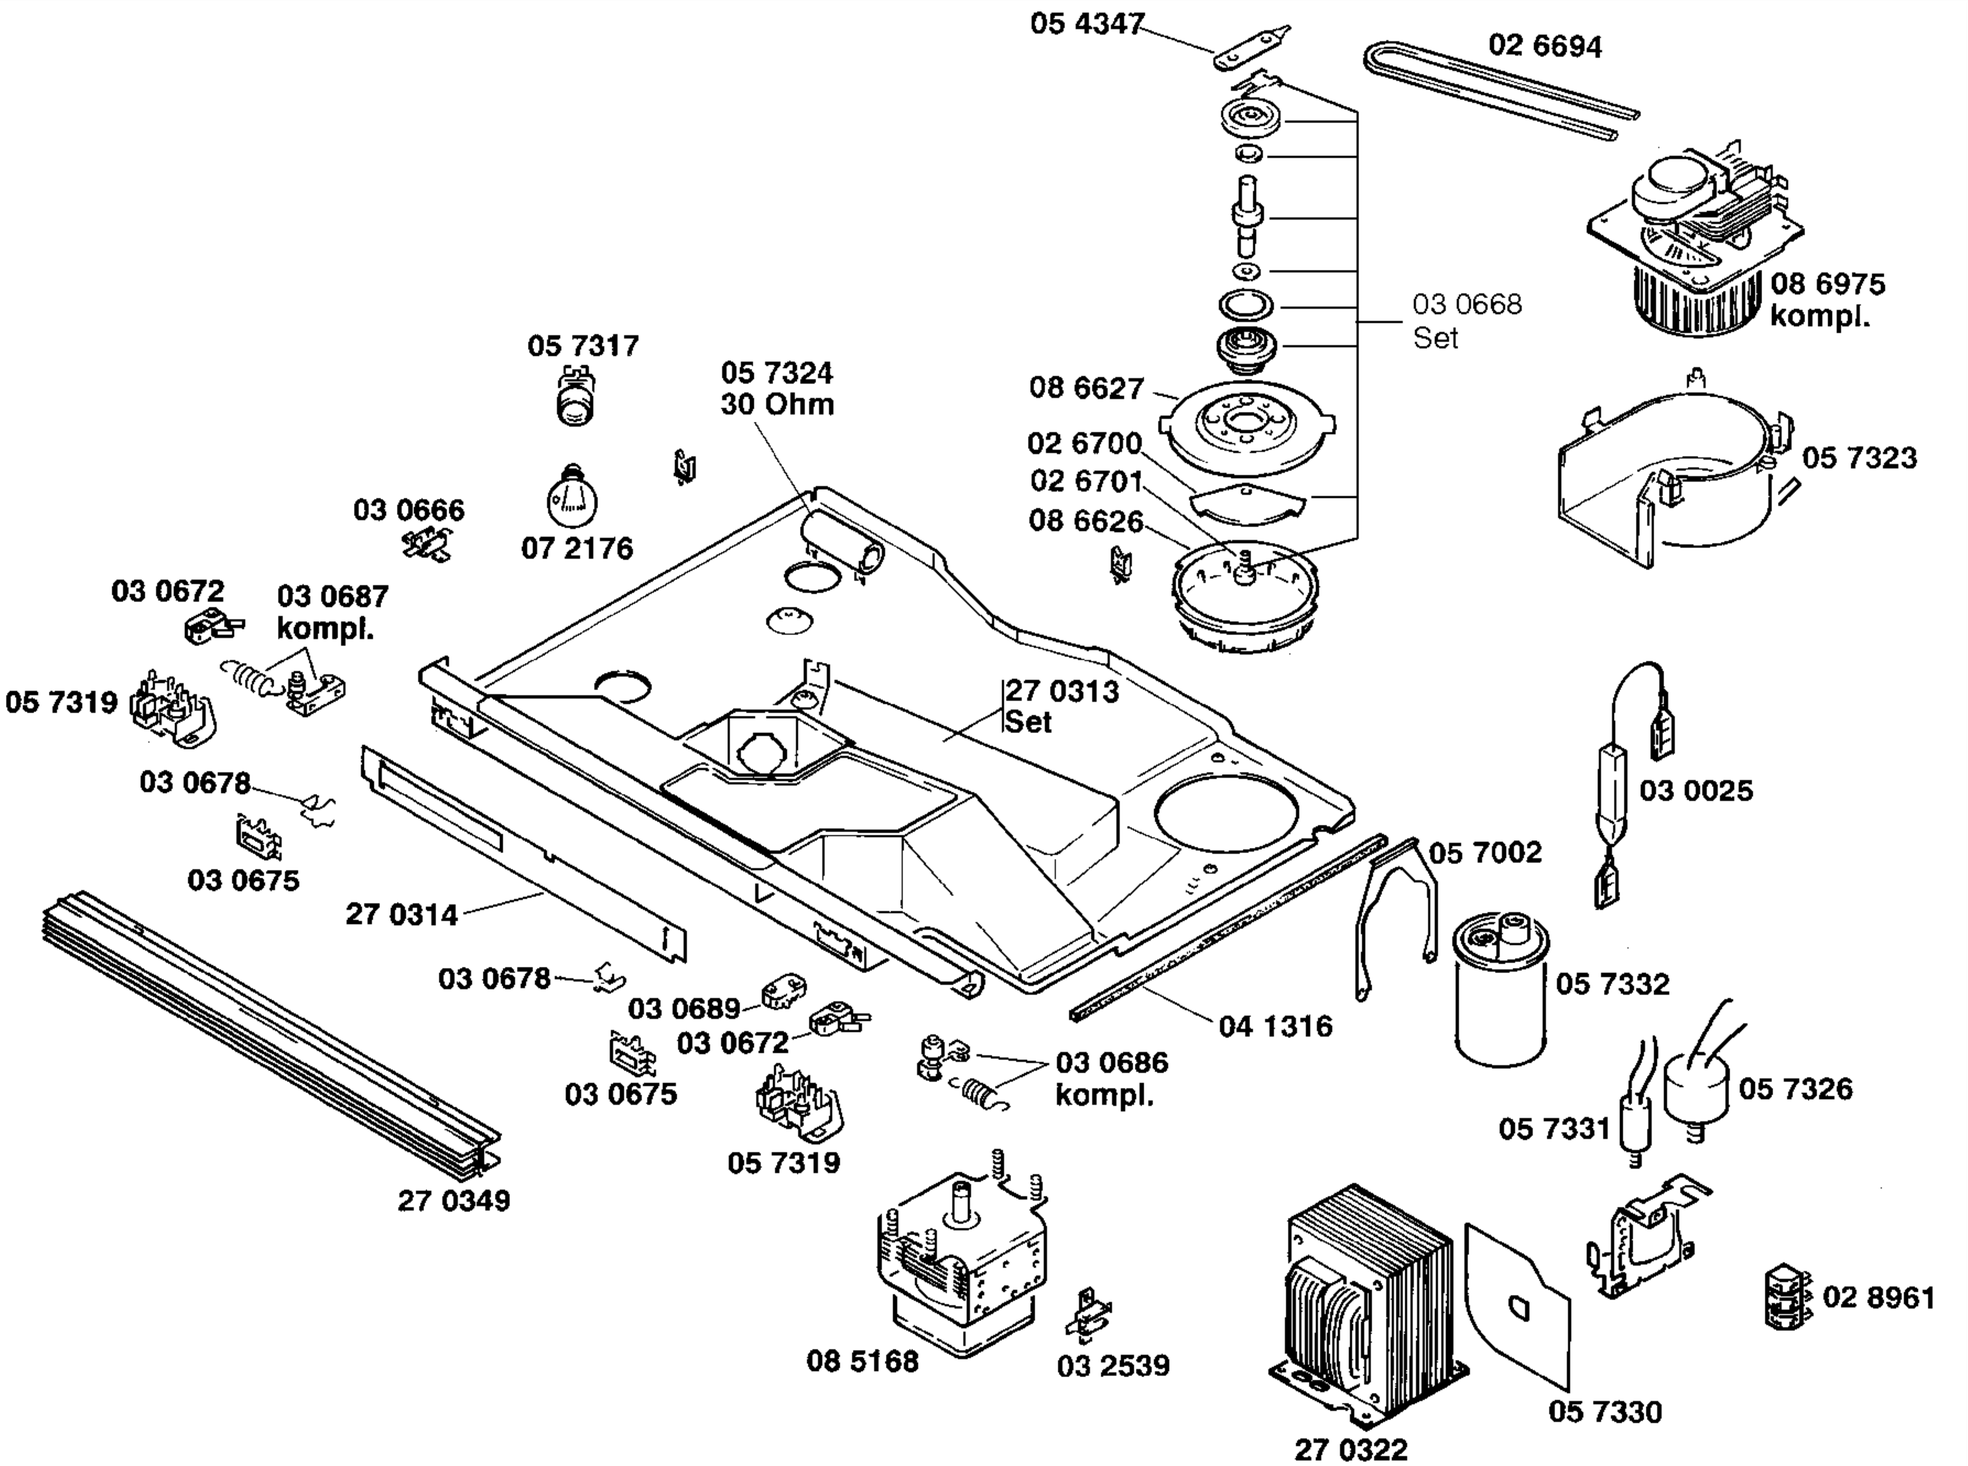

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101