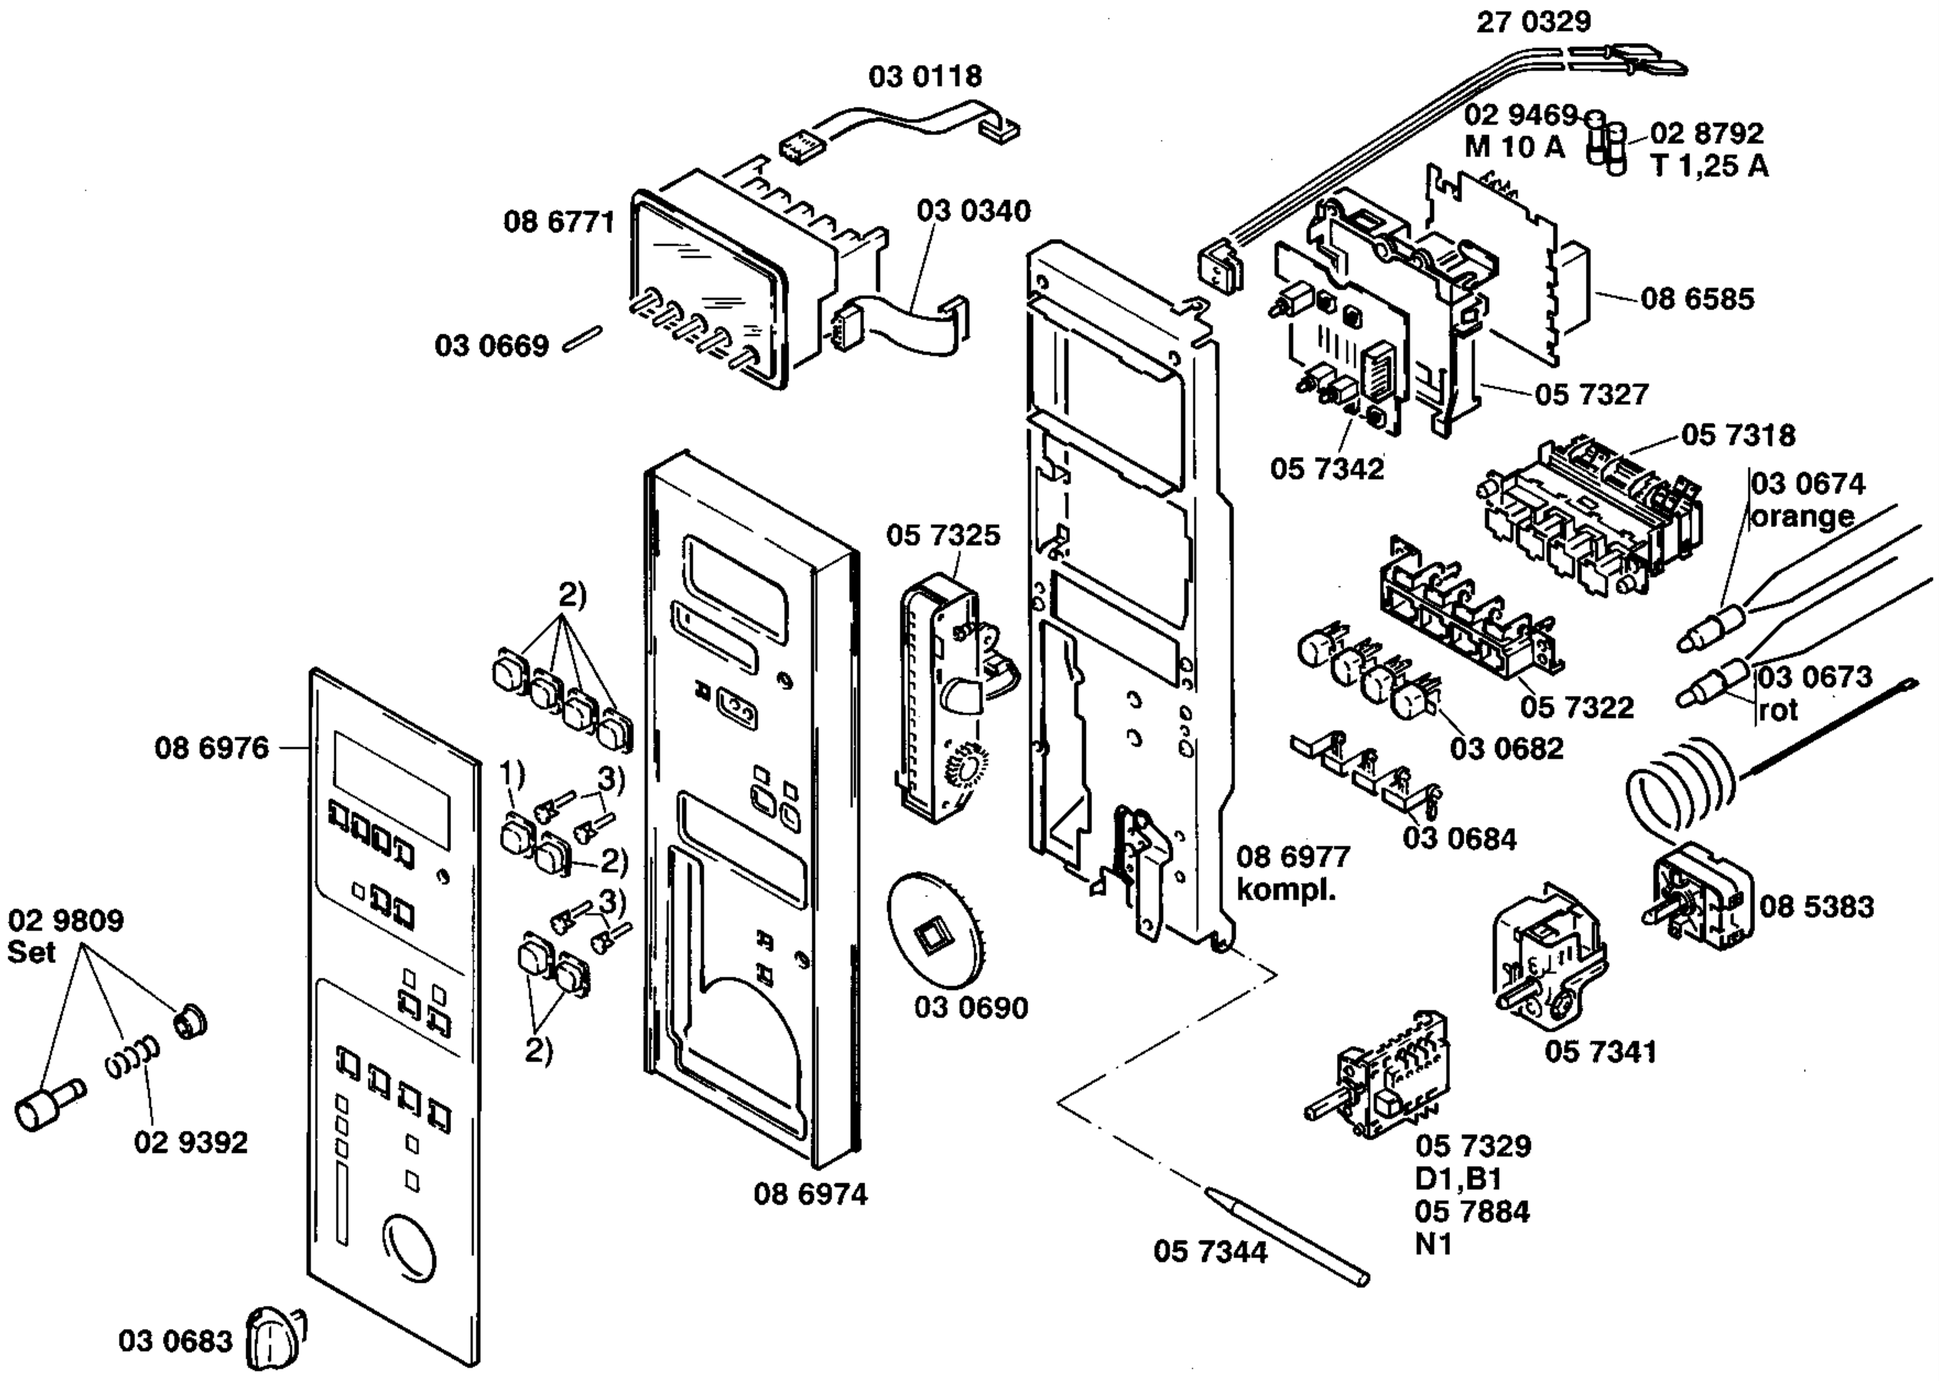



Gebrauchsanweisung
51 3926
(D,F,GB,I,NL)
51 4318
(N)
Kurzanweisung
51 3927
(D)
Kochbuch
51 3930
(D)
51 4061
(NL)
51 4062
(F)

Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67020
kratzfeste Abdeckung
HZ 67720
Alu-Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150


1) 03 0681 grün
2) 03 0680 weiss
3) 03 0679

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

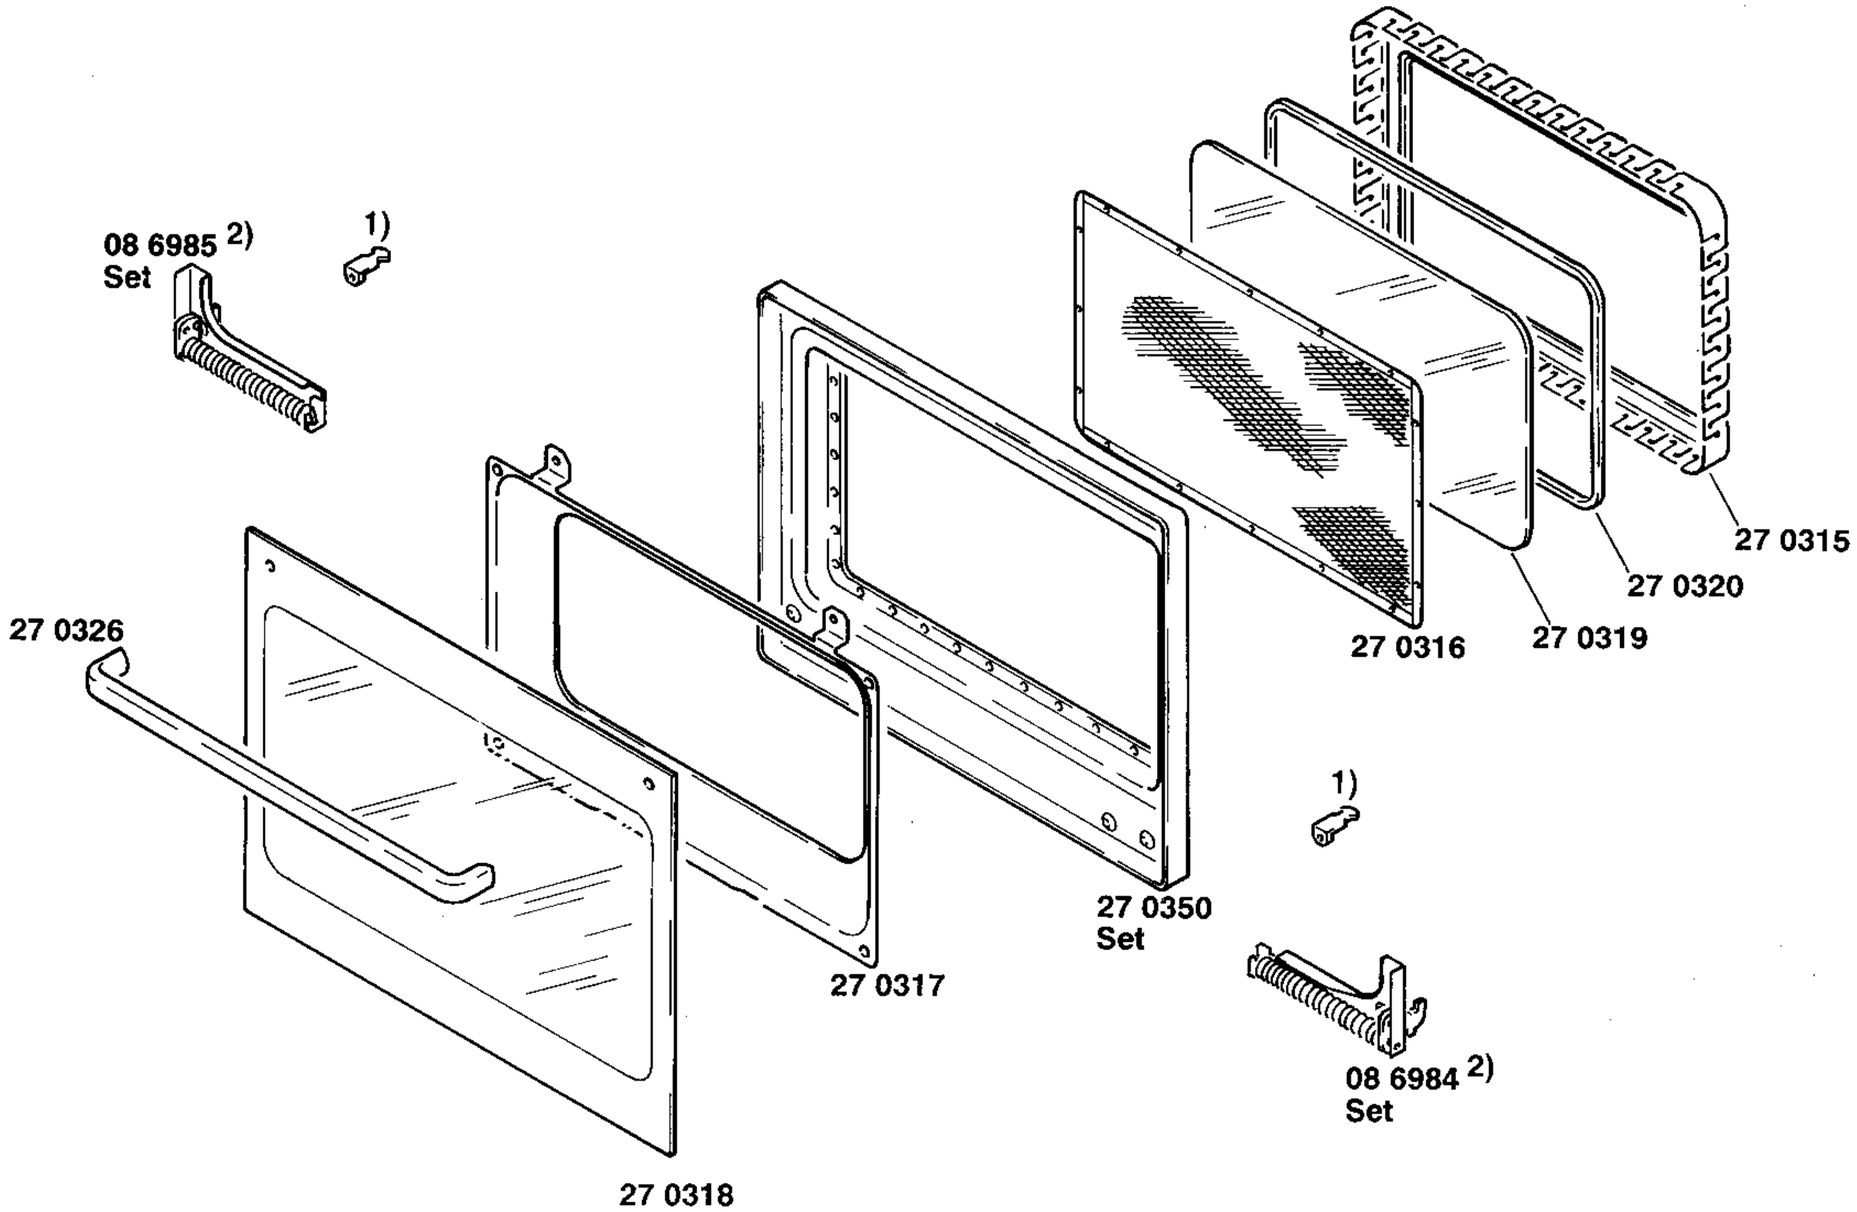

1) **03 0671**
2) **03 0813**
Arretierstift

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

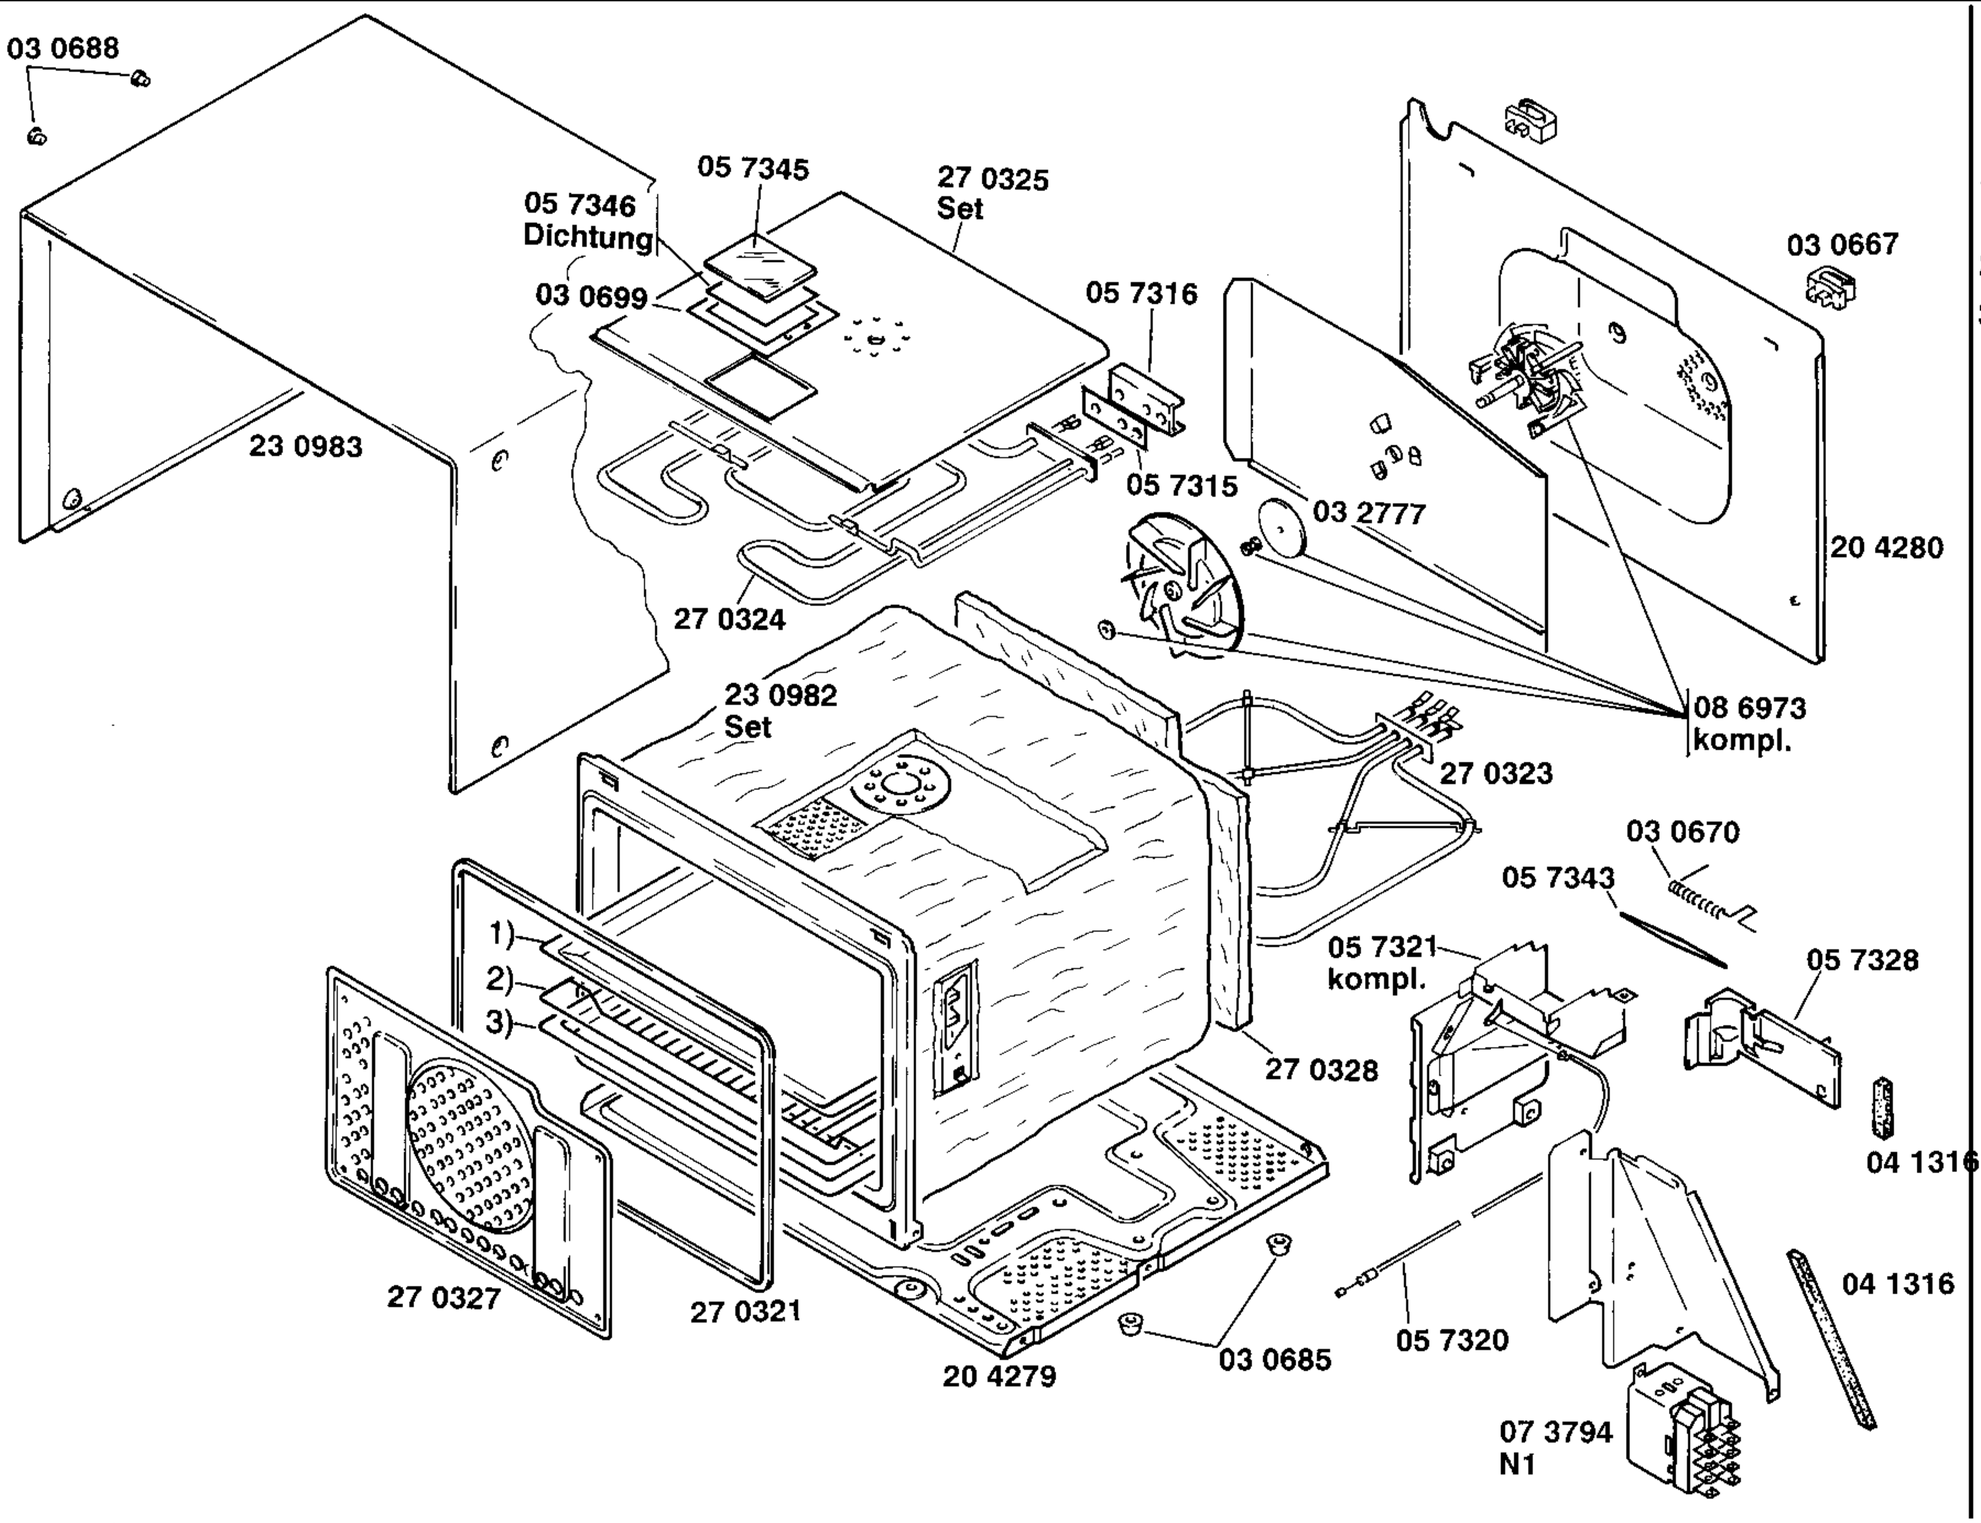


1) **11 4538**
Backblech

2) **11 4539**

3) **11 4537**
Glasschale

02 8732
Anschlag-Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

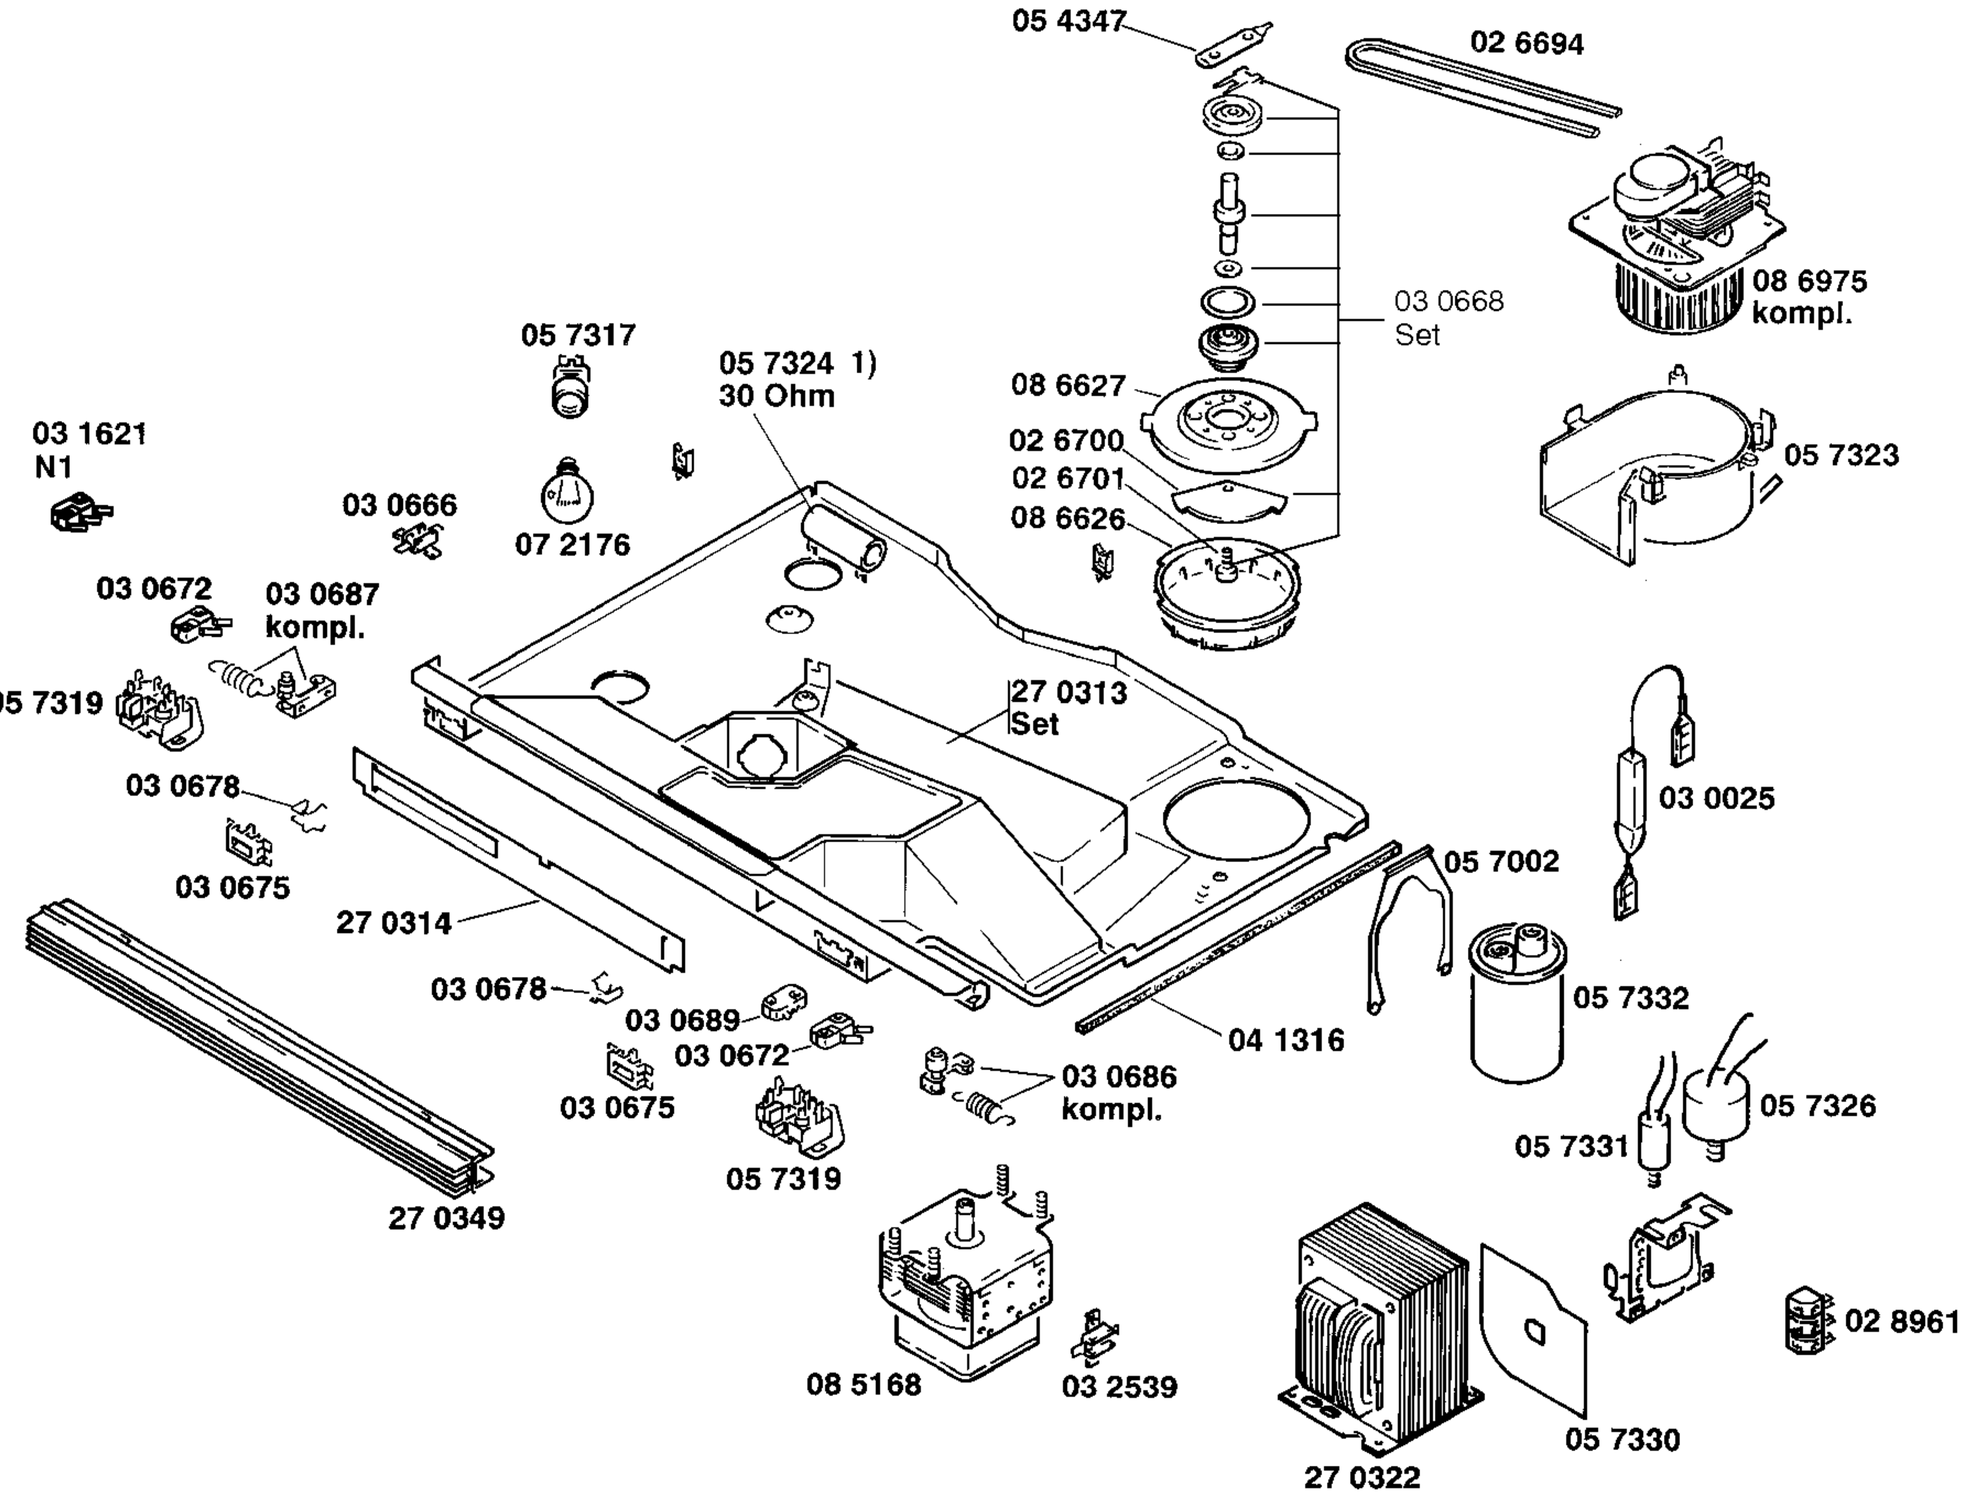

1) 08 7498
mitbestellen

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101