EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949720530	00	Zanussi	ZHM741W	AT - BE - DE - FR - GR - NL

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993336576
2000/01/24
ZO

© Electrolux

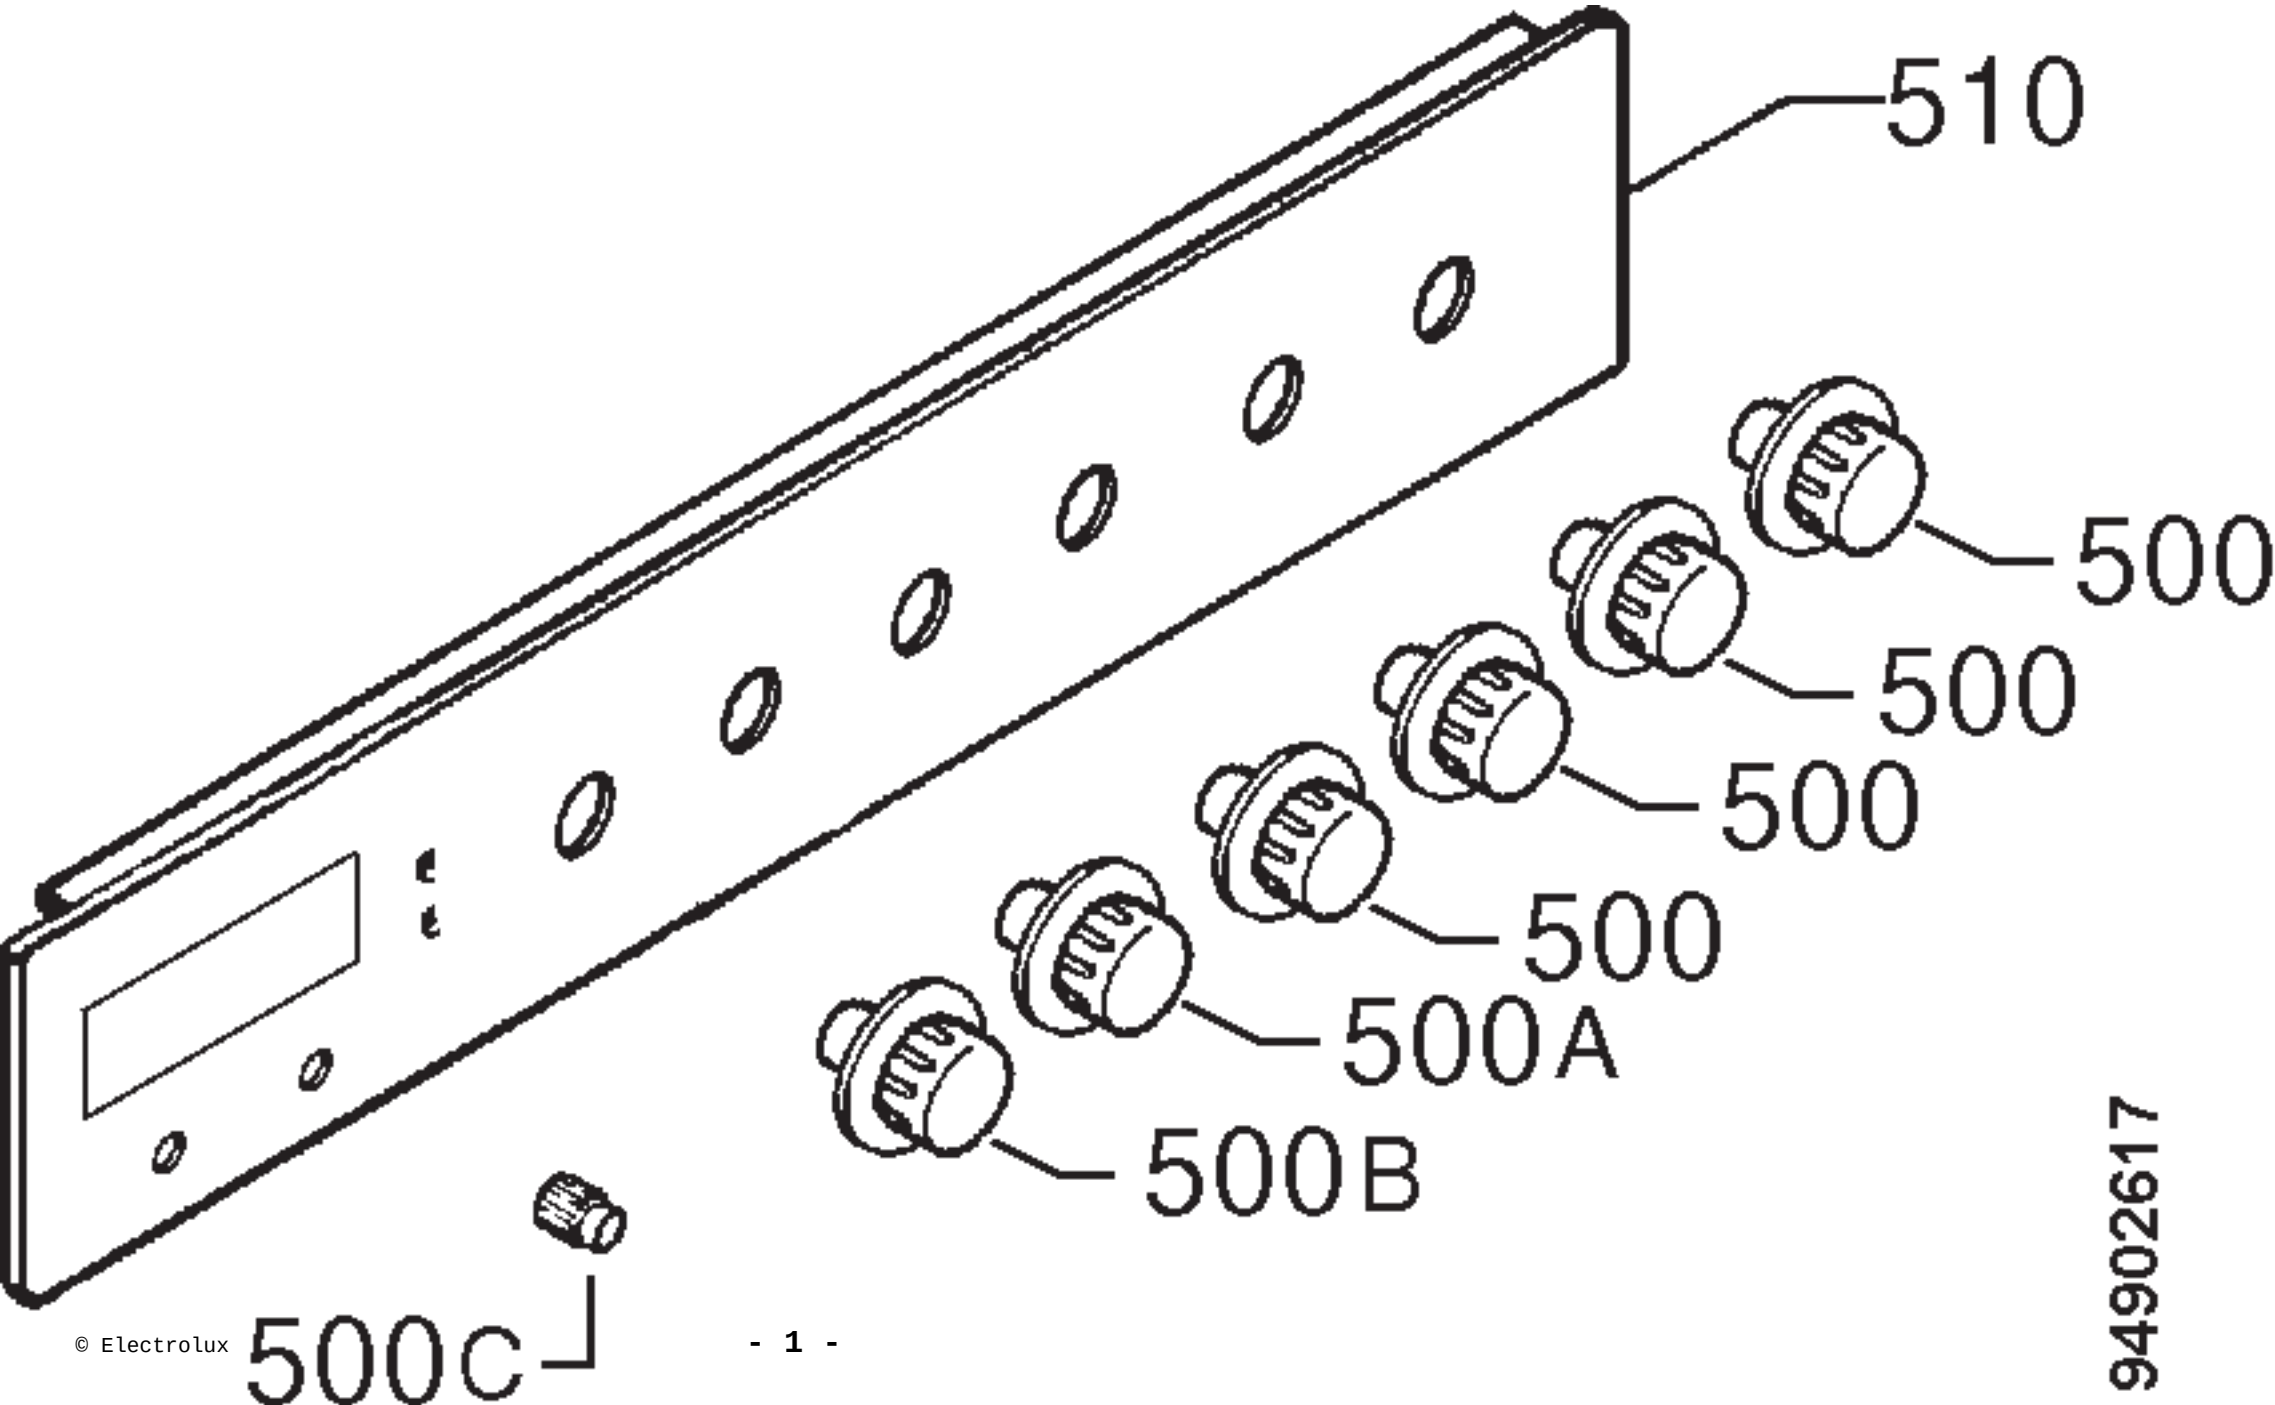


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094902617
P094902617

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720530	00	19971001P	ZHM741W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500	3550179273	A	Σετ κουμπιού,Πλάκα,Λευκό
500A	3550179232	A	Σετ κουμπιού,Θερμοστάτης,Λευκό
500B	3550179257	A	Σετ κουμπιού,Επιλογέας,Λευκό
500C	50213996007	A	Κουμπί,Προγραμματιστής,Λευκό
510	3578226197	A	

© Electrolux

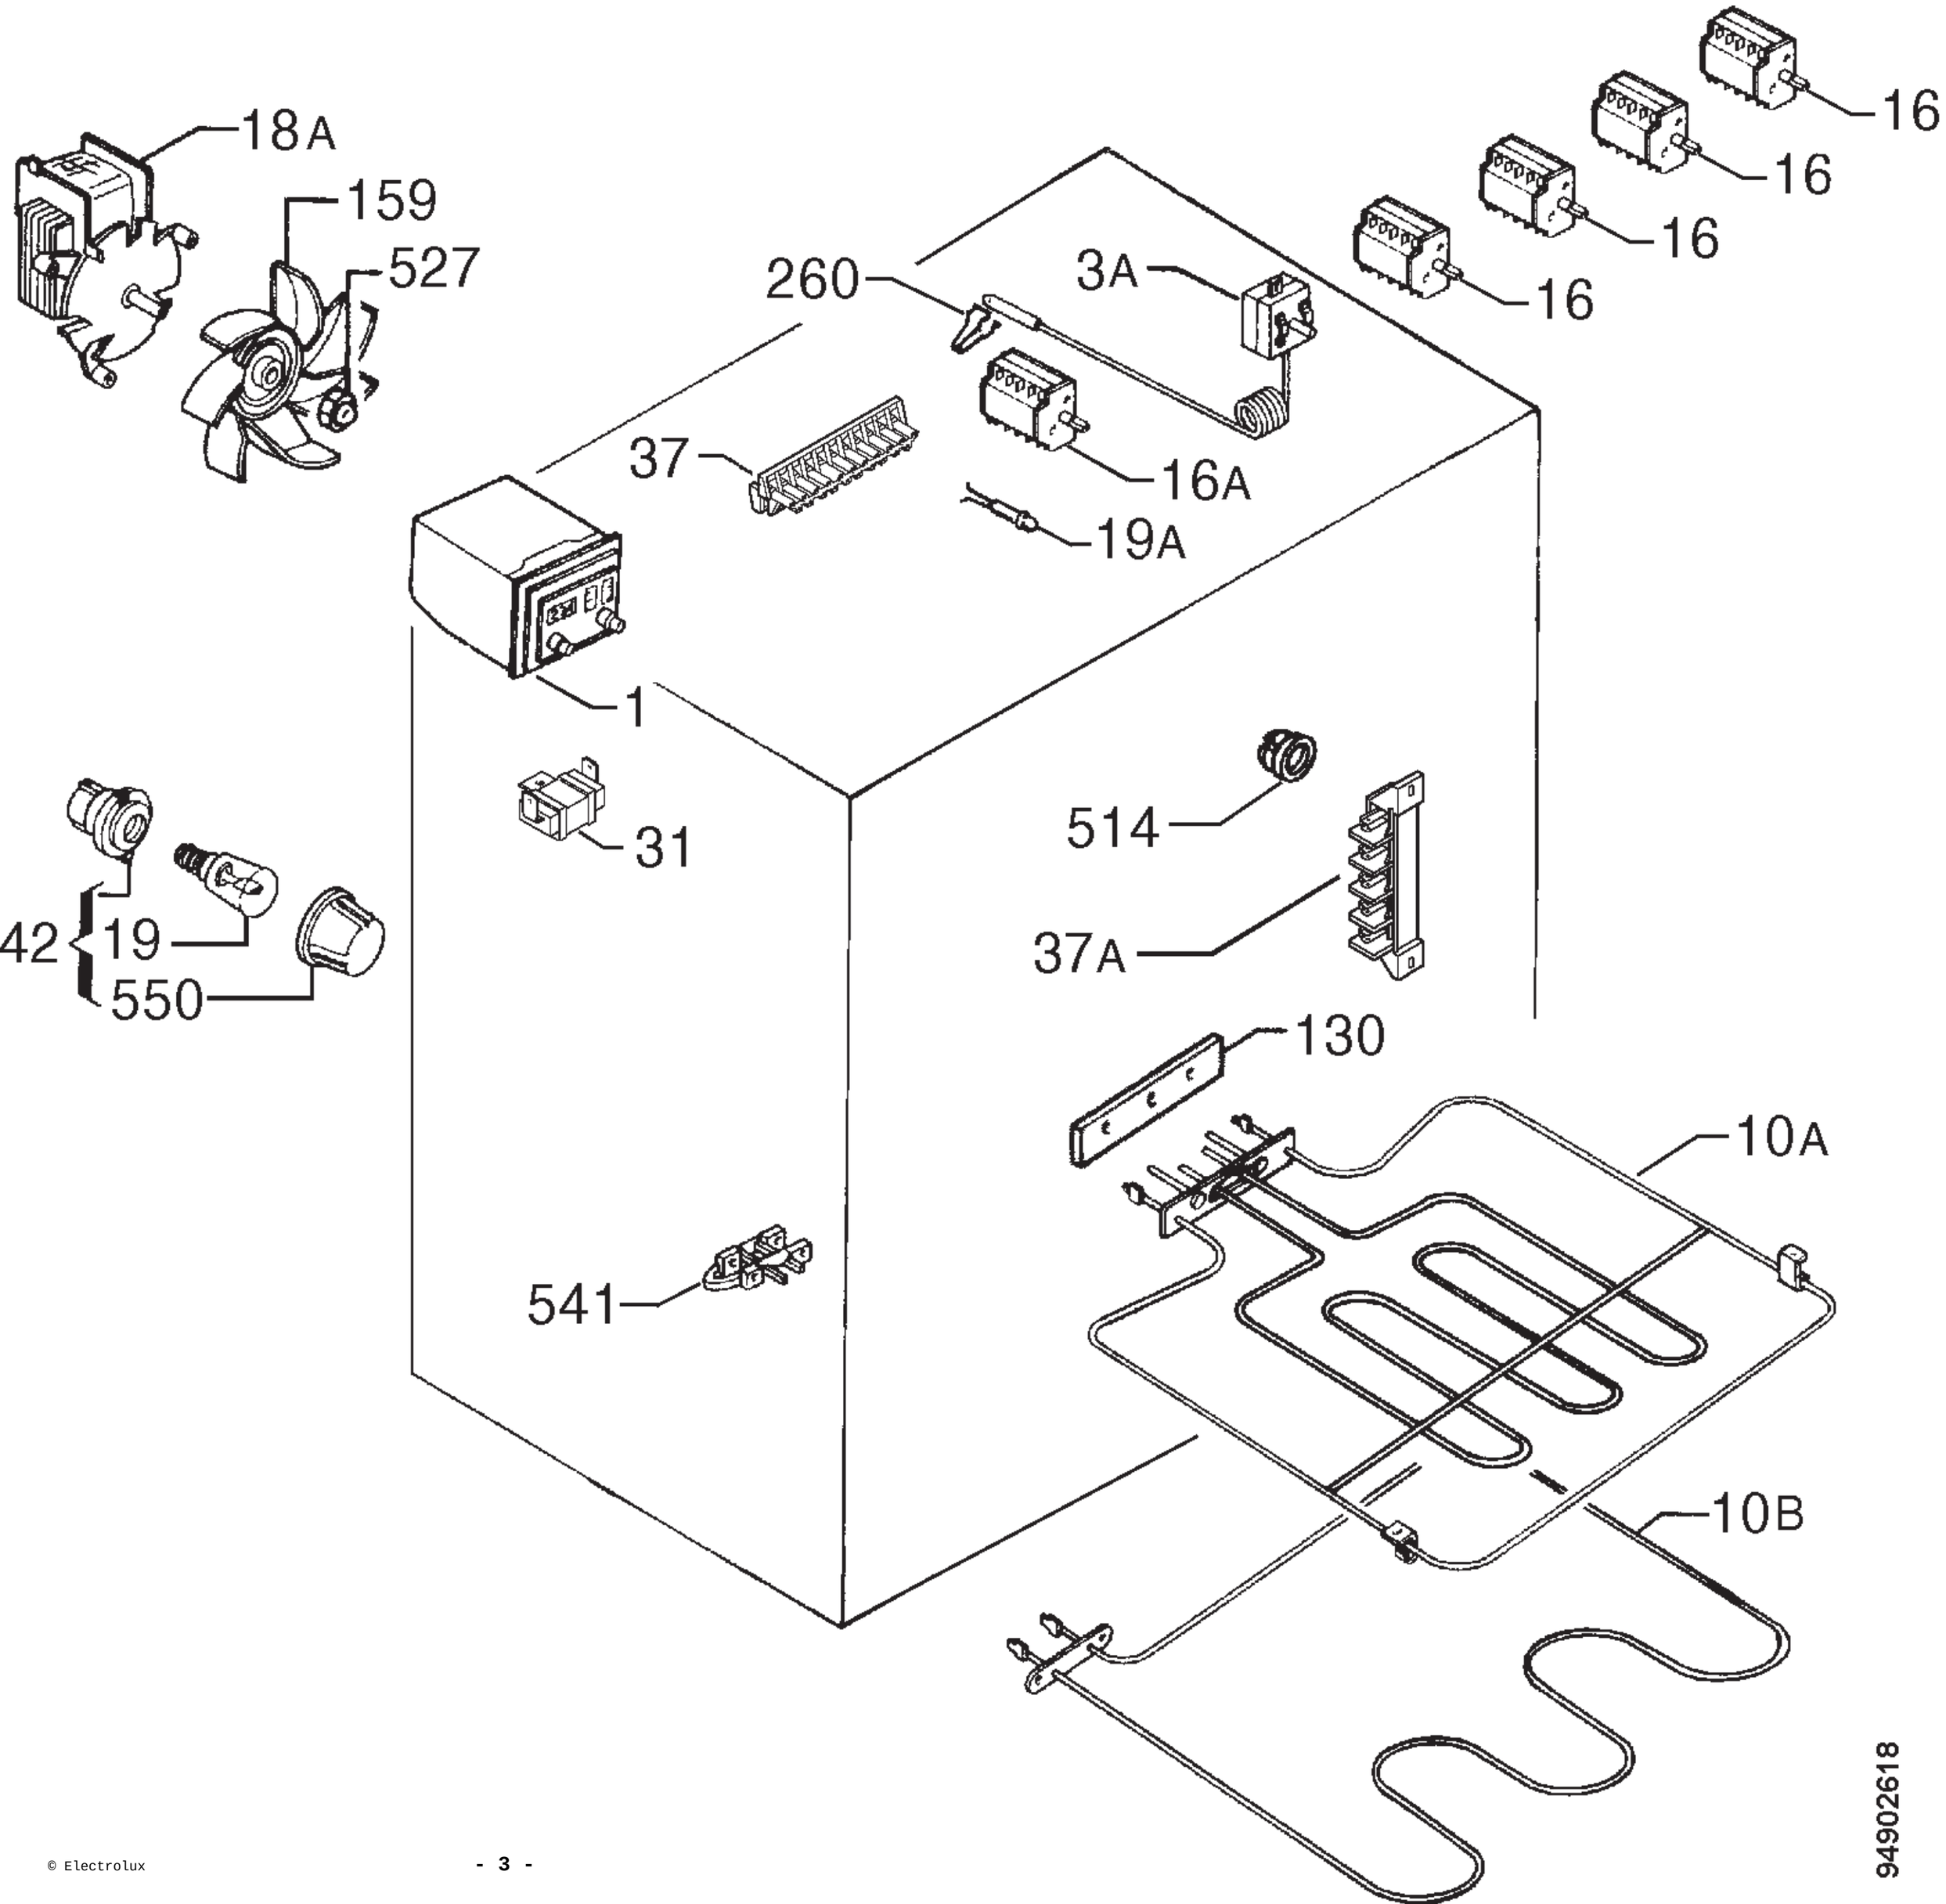
18A
159
527
260
3A
16
16
16
16A
37
19A
1
31
514
37A
42
19
550
130
10A
541
10B
94902618


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094902618
P094902618

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720530	00	19971001P	ZHM741W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50228473000	A	Ρολόι
3A	50229568006	A	Kit,Θερμοστάτης,Ελατήριο
10A	3570266019	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,240V,1900/870W
10B	3570038061	A	Αντίσταση,Κάτω,230V,1000W
16	50027997001	A	Διακόπτης επιλογής,Εστία ηλεκτρική
16A	50170188002	A	Διακόπτης,4+0
18A	50228678004	A	Ανεμιστήρας,220/240V
19	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
19A	50221060002	A	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο
19A	50229794008	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
31	3570258032	A	Ασφάλεια τήξης,Θερμικό,T330'C
37	50200876006	A	Κιβώτιο συνδέσεων
37A	50225869002	A	Κιβώτιο συνδέσεων
42	3570013015	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,25W
130	50205756005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντίσταση,Άνω
159	50240853007	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
514	50247641009	A	Τριβέας
527	50220976000	A	Παξιμάδι
541	3556038010	A	Σφιγκτήρας
550	50225435002	A	Κάλυμμα,Υποδοχή λυχνίας

© Electrolux

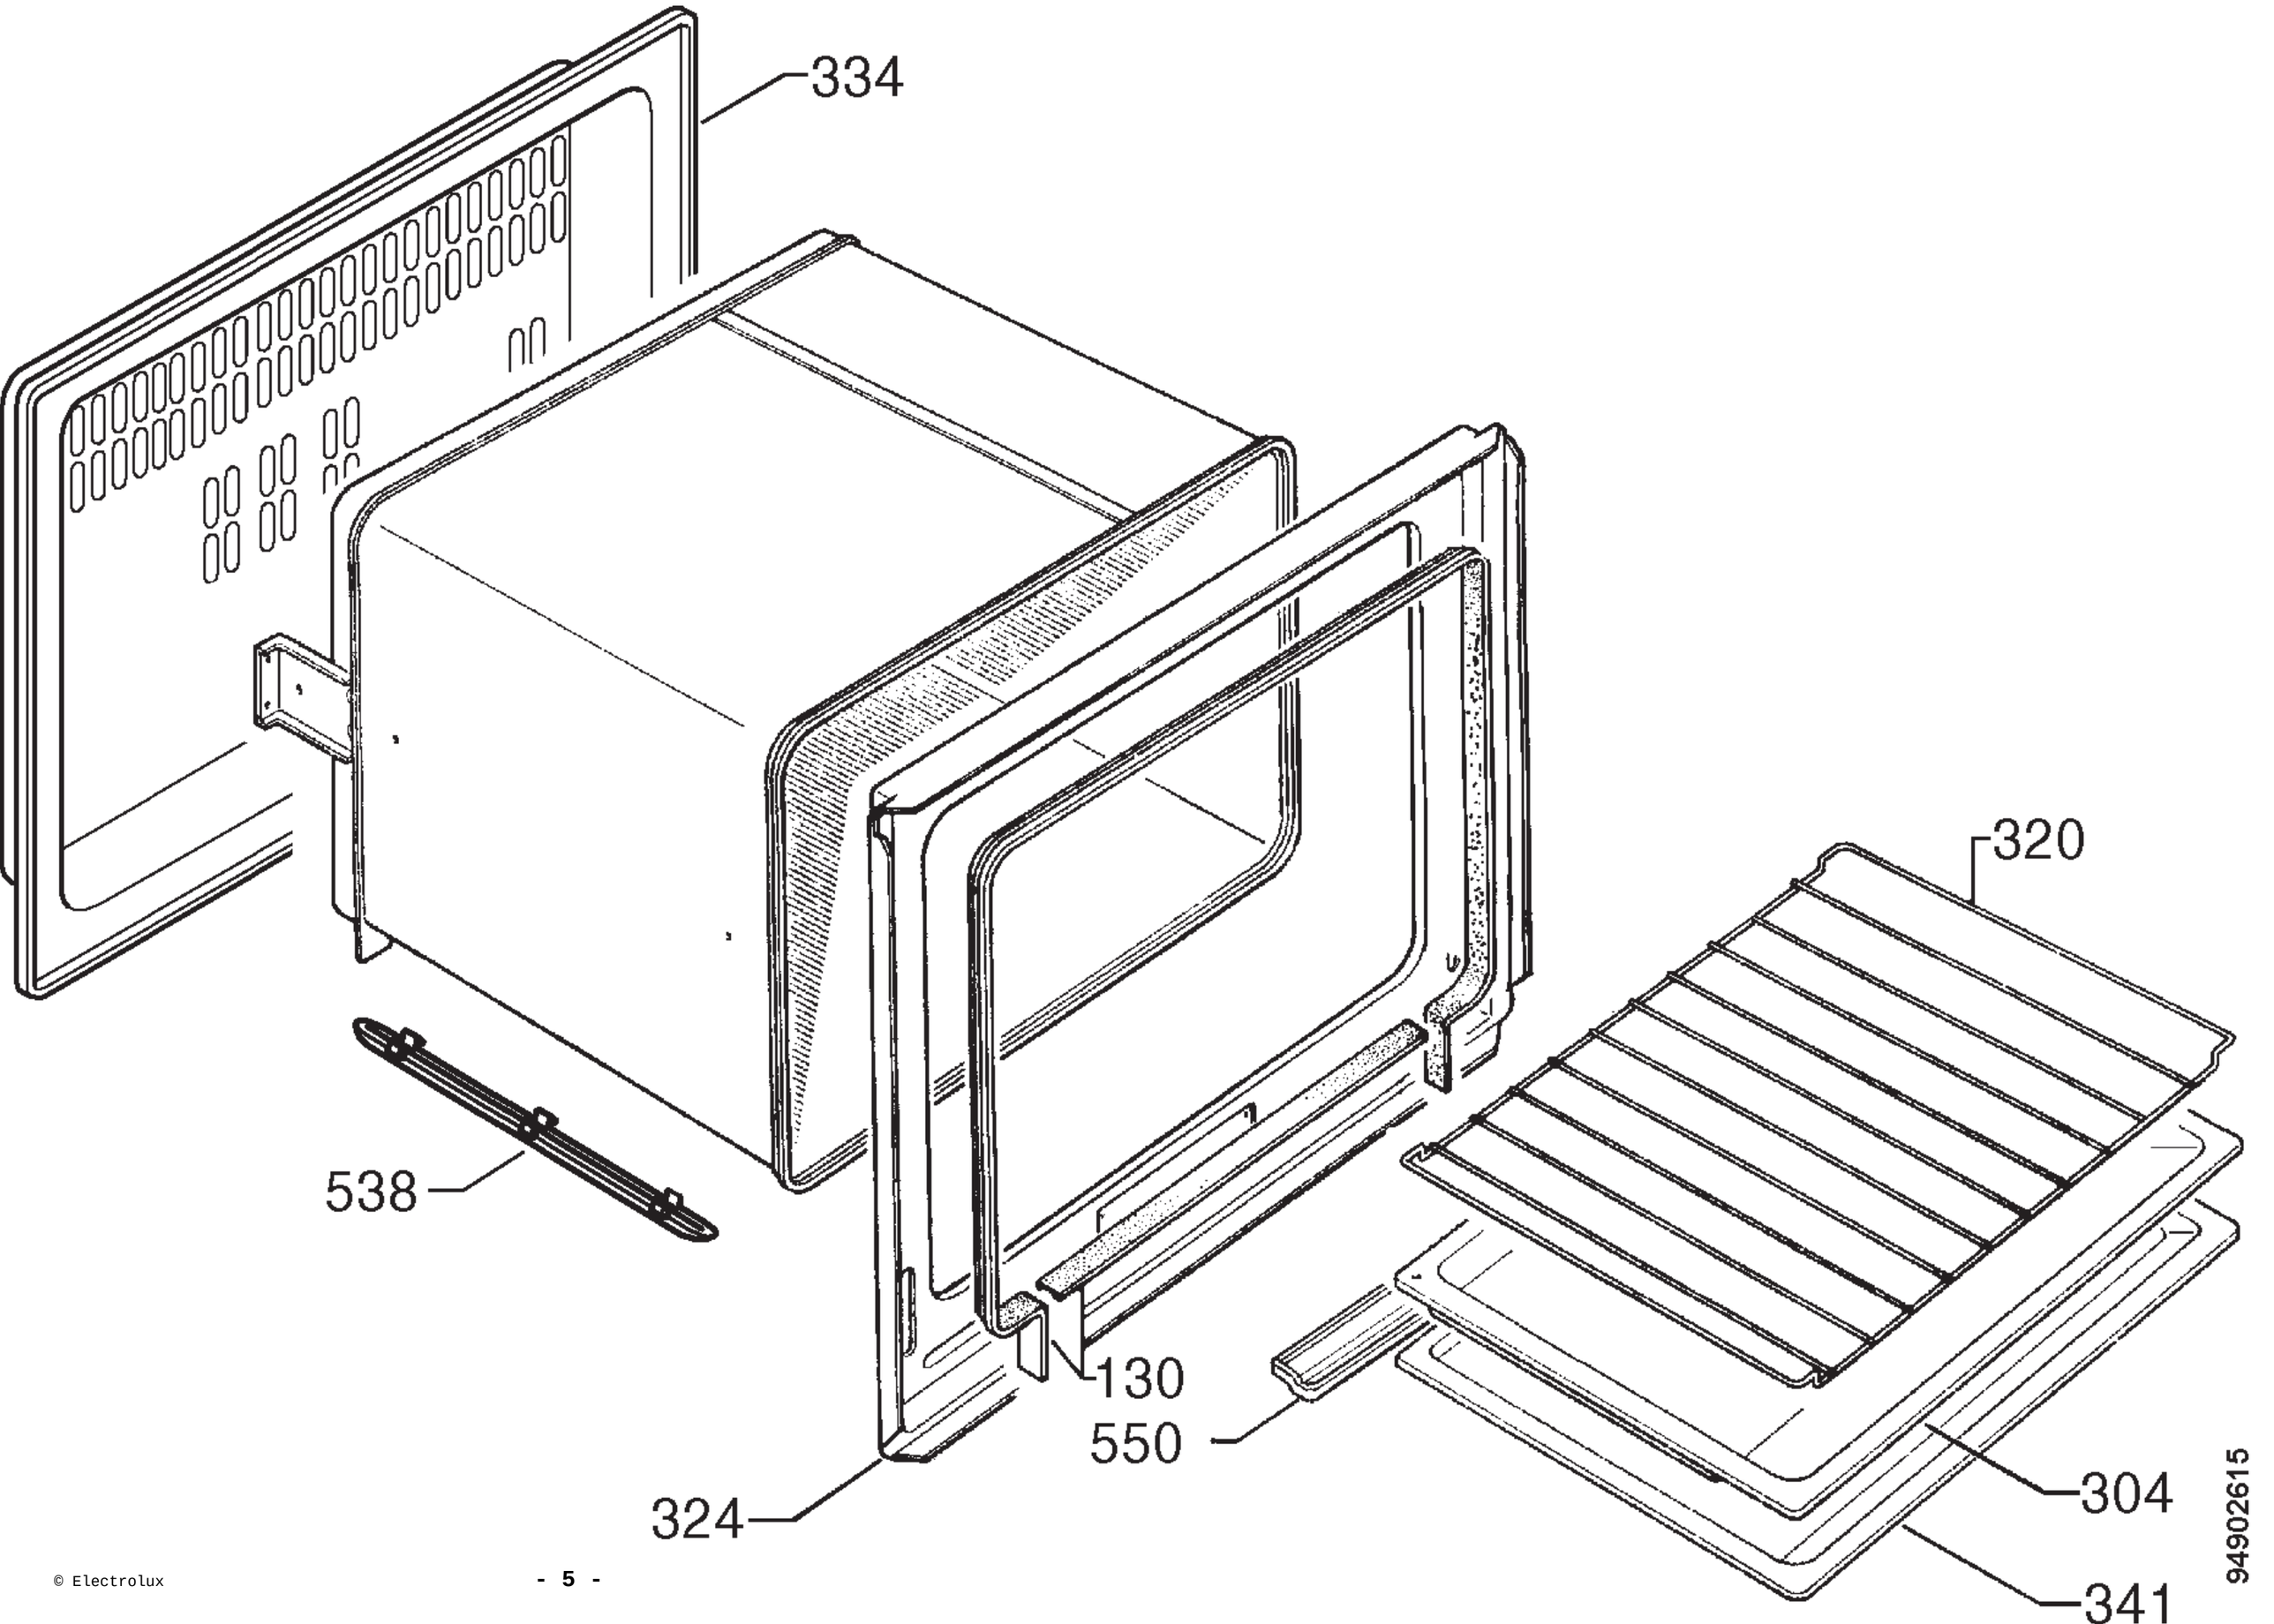


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094902615
P0949A5494

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720530	00	19971001P	ZHM741W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50206535002	A	Kit,Φλάντζα στεγανοποίησης
304	50244918004	A	Δίσκος απορροής,Μαύρο,450x372x35mm
320	50224824008	A	Σχάρα,Φούρνος
324	3531056129	A	Πρόσοψη,Μαύρο
334	50239875003	A	Κάλυμμα πίσω,Φούρνος
341	50244919002	A	Δίσκος ψησίματος,Μαύρο,450x372x22mm
538	3556066045	A	Ελαστικό απόστασης
550	50224129002	A	
999	3566912014	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

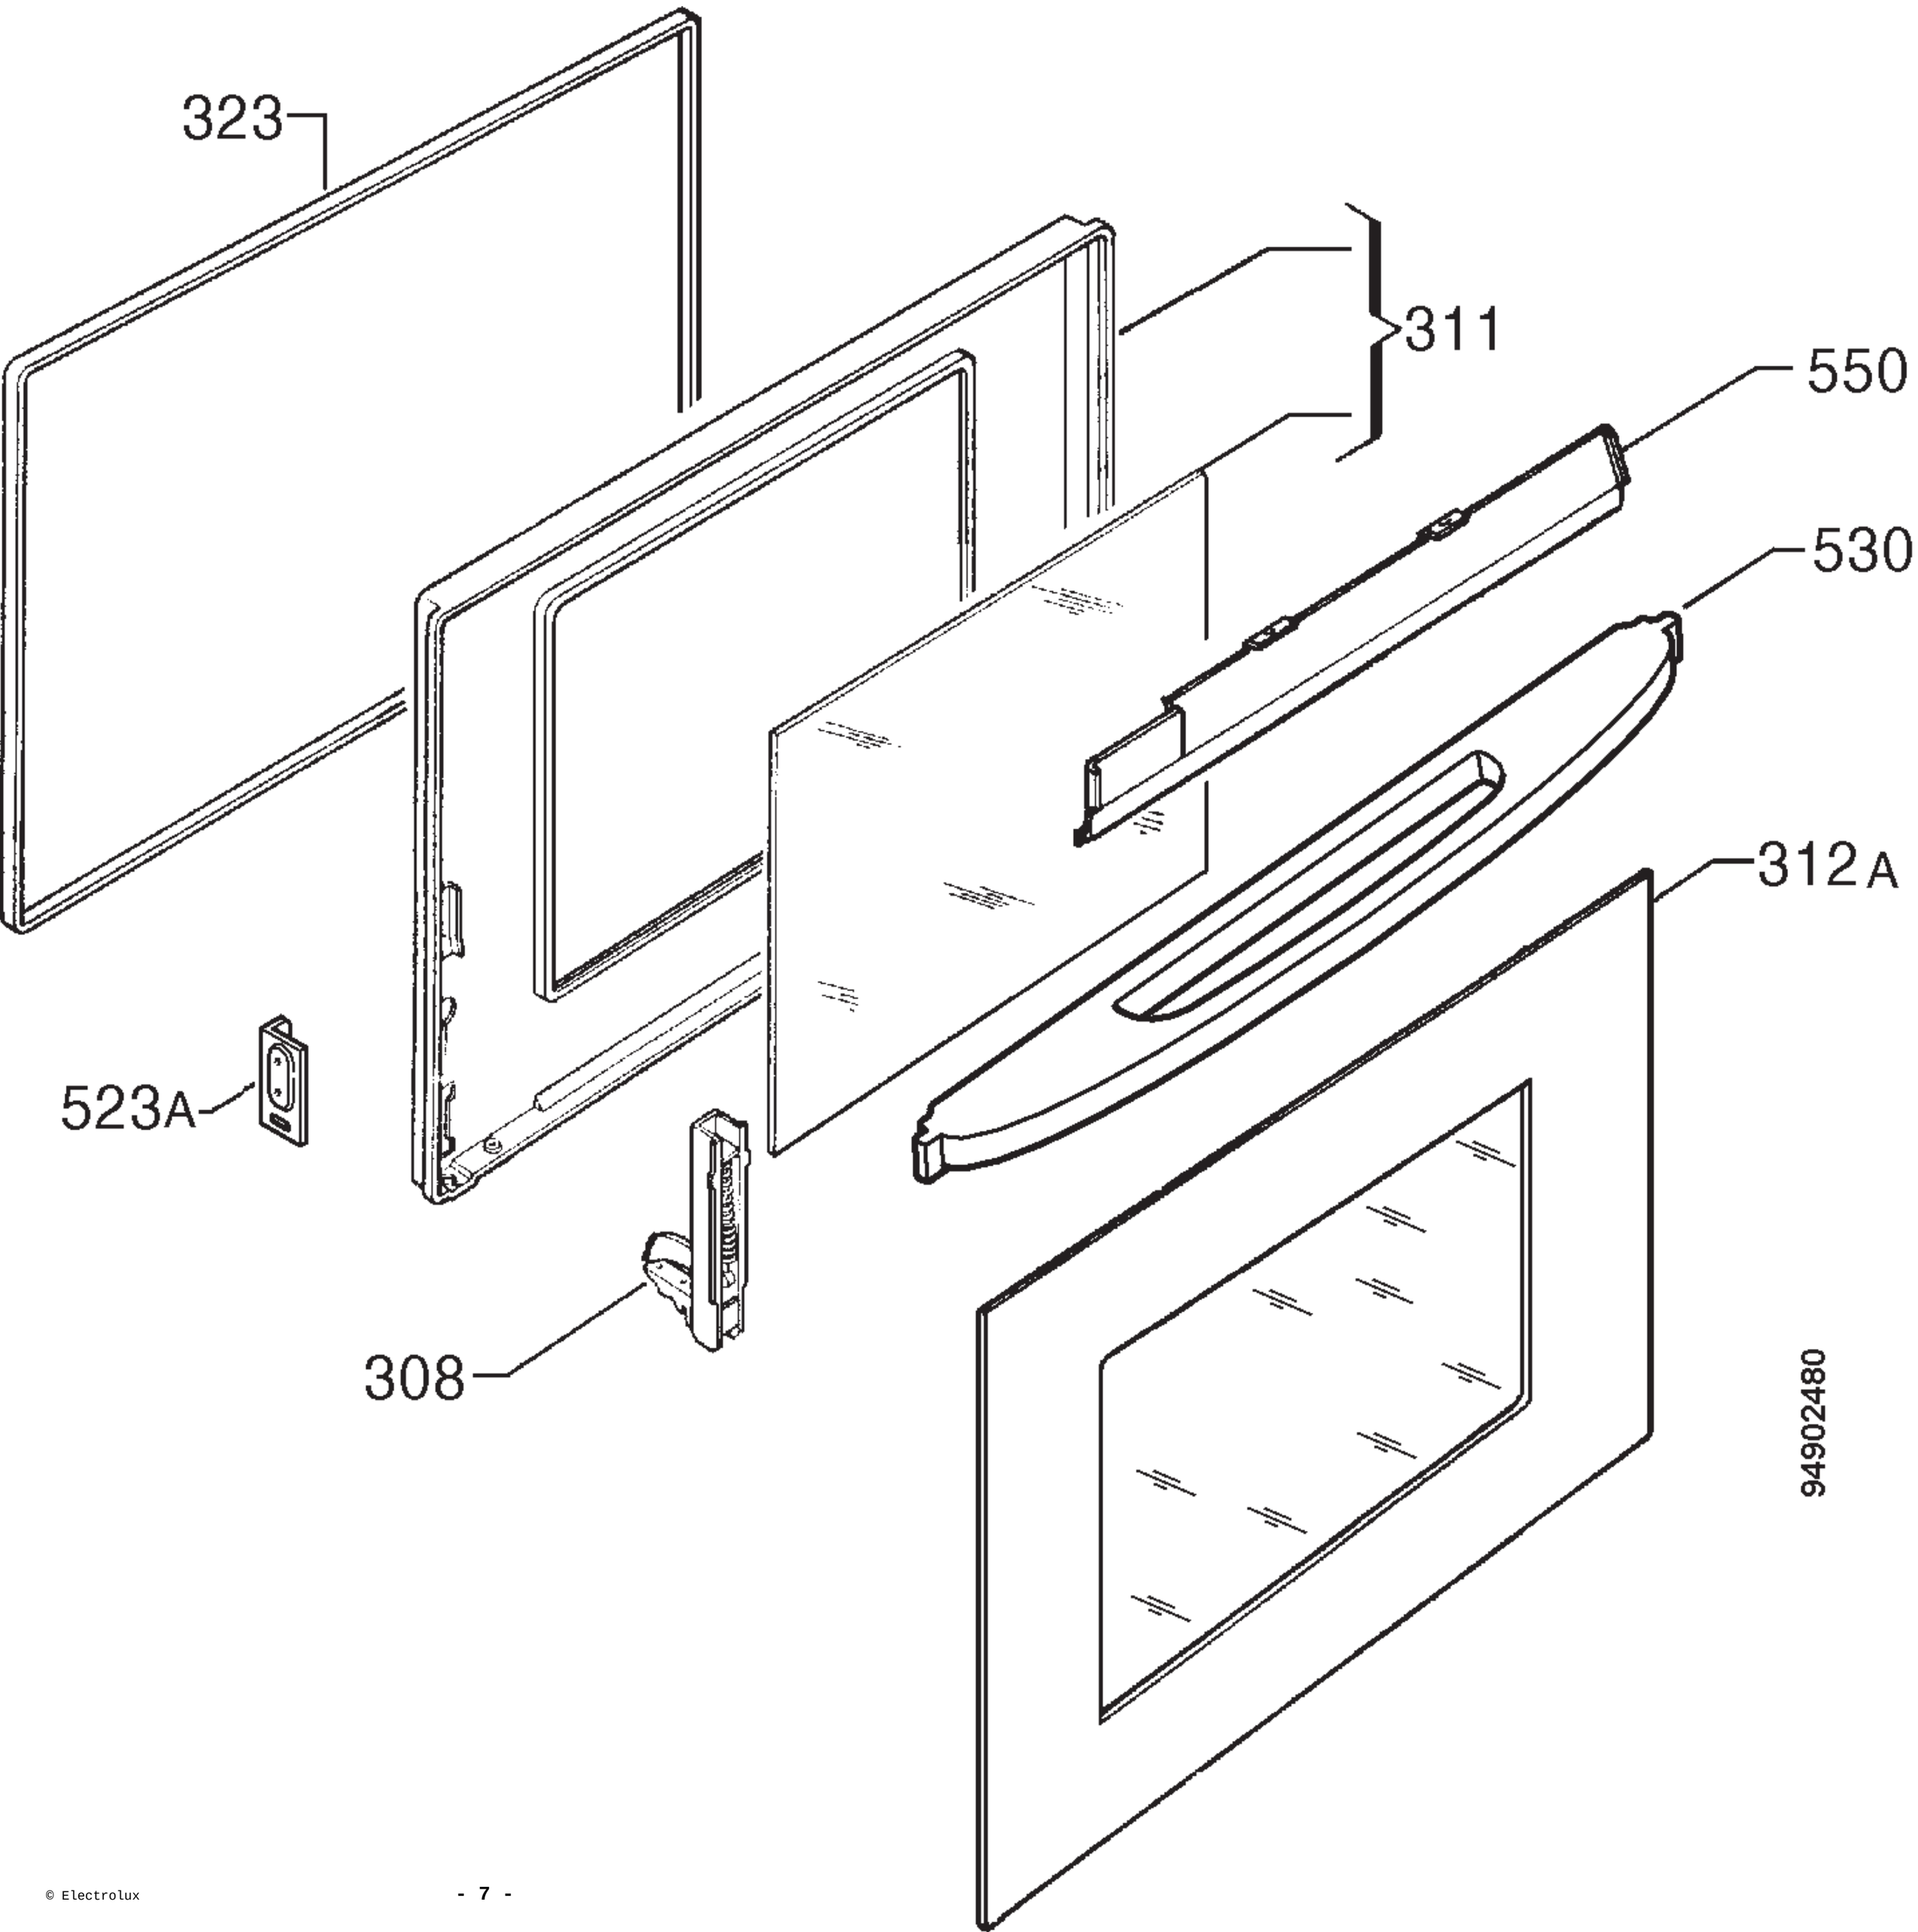


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094902480
P0949A5495

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720530	00	19971001P	ZHM741W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3577120029	A	Στροφέας,Πόρτα φούρνου,Μαύρο
311	3578242038	A	Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο,Πλήρες
312A	3578050829	A	Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου,Πλήρες
323	3536000031	A	Πλαίσιο,Πρόσοψη,Λευκό
523A	3530184039	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Στροφέας
523A	3530184047	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Στροφέας
530	3554043020	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,Λευκό
550	3530159023	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου

© Electrolux

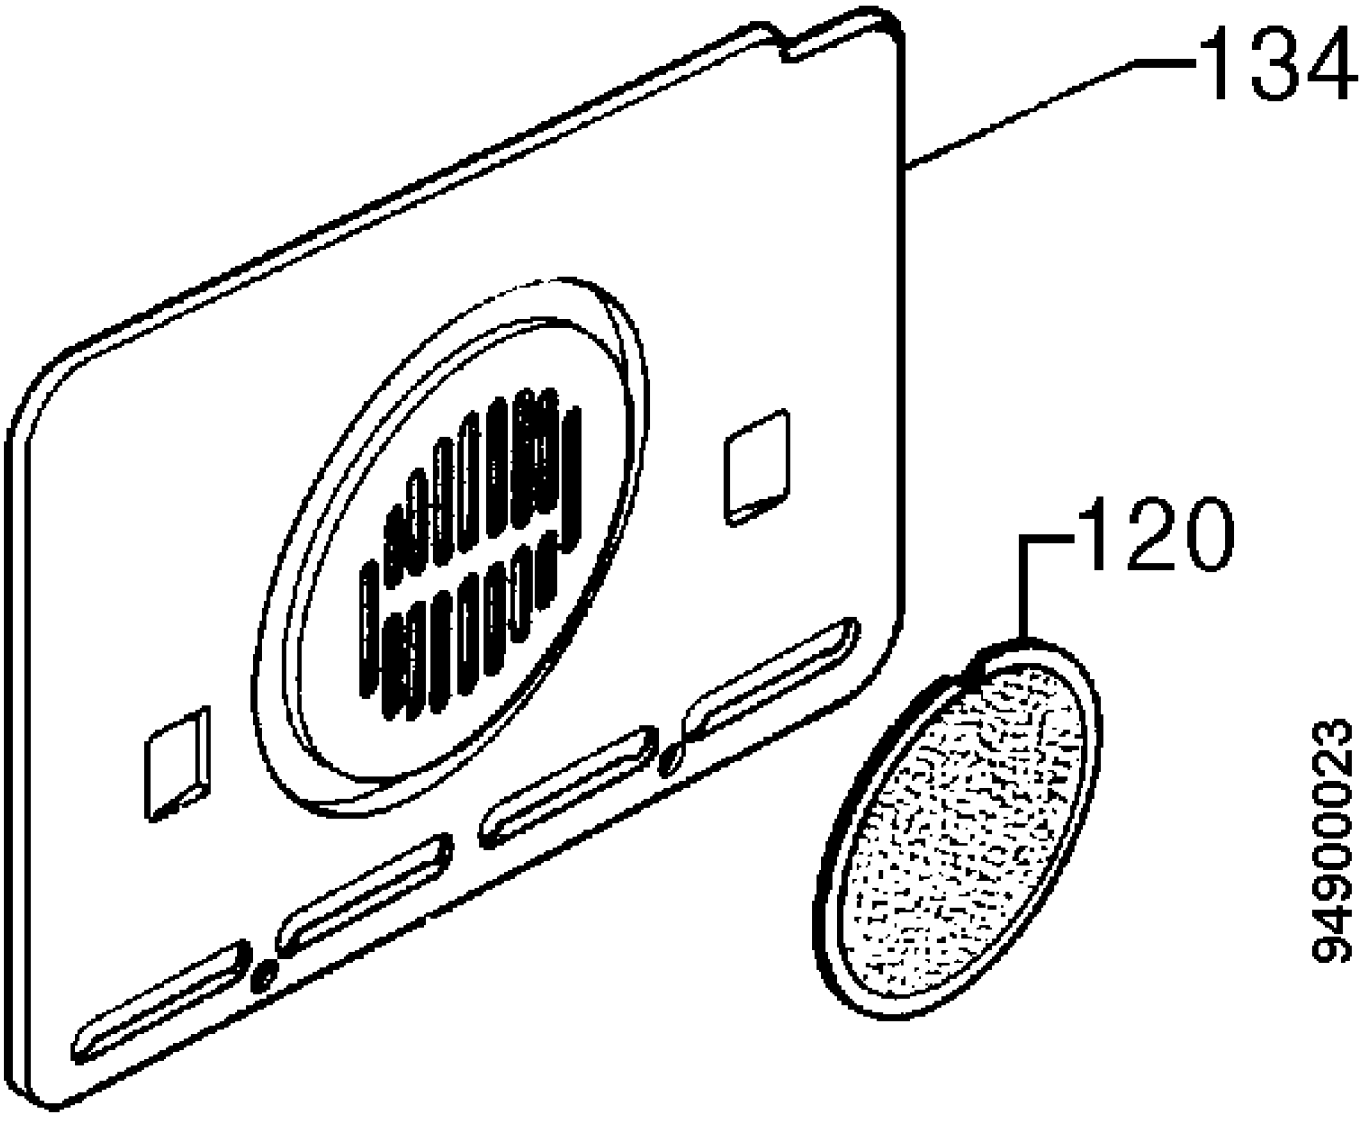

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094900023
P0949A5496

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720530	00	19971001P	ZHM741W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
120	50210937004	A	Φίλτρο λίπους
134	50244511007	A	Διάφραγμα,Μαύρο

© Electrolux