**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2210

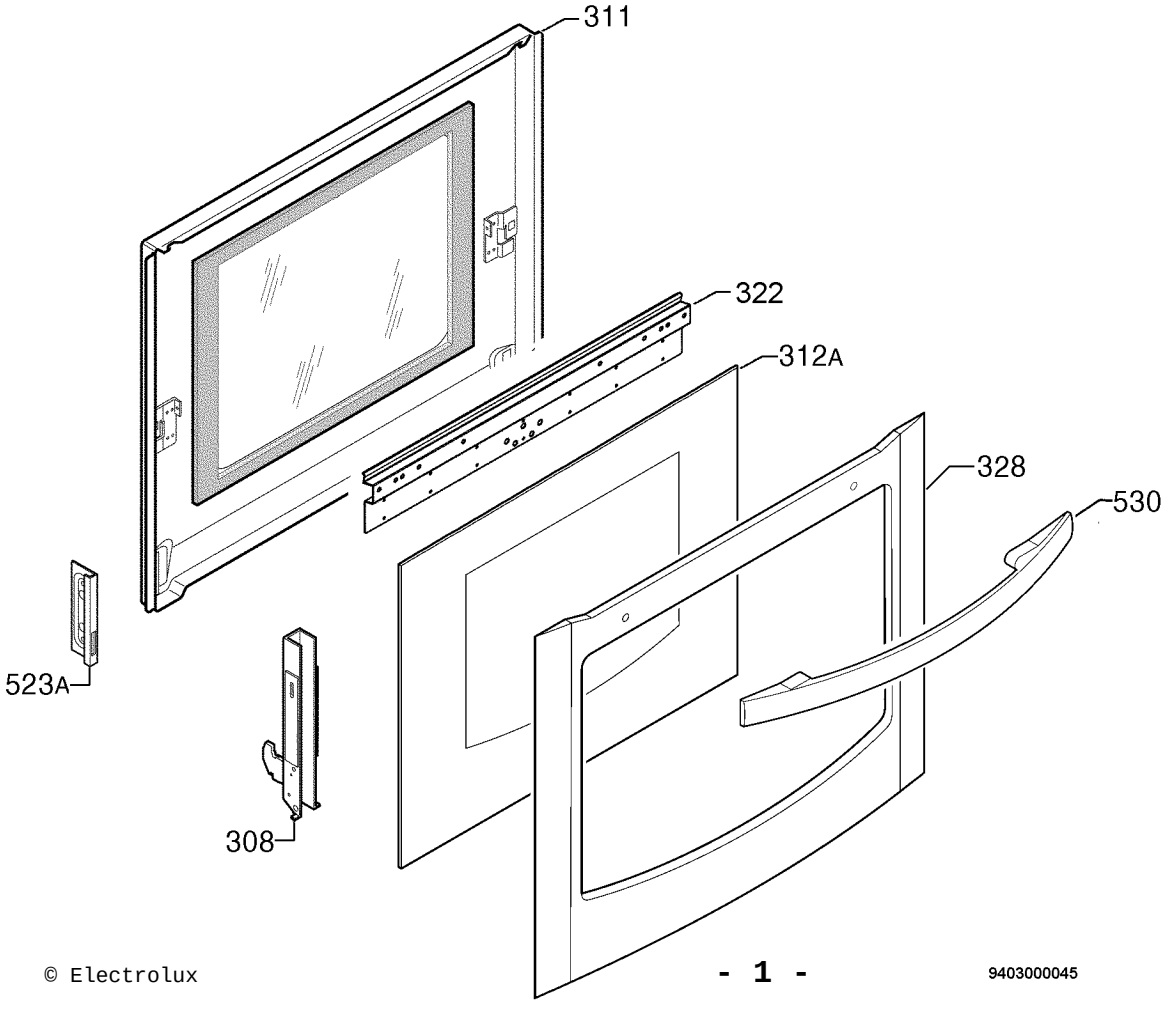
| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 940002503 | 02 | Zanussi | ZCS6602W | GR |

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

**Documentation Centre**
**Al. Powstancow Slaskich 26**
**30-570 Krakow**
**Poland**
Fax +48 12 296 95 10

**Αρ. έκδοσης**
**599733058**
**2010/08/16**
PLS

© Electrolux



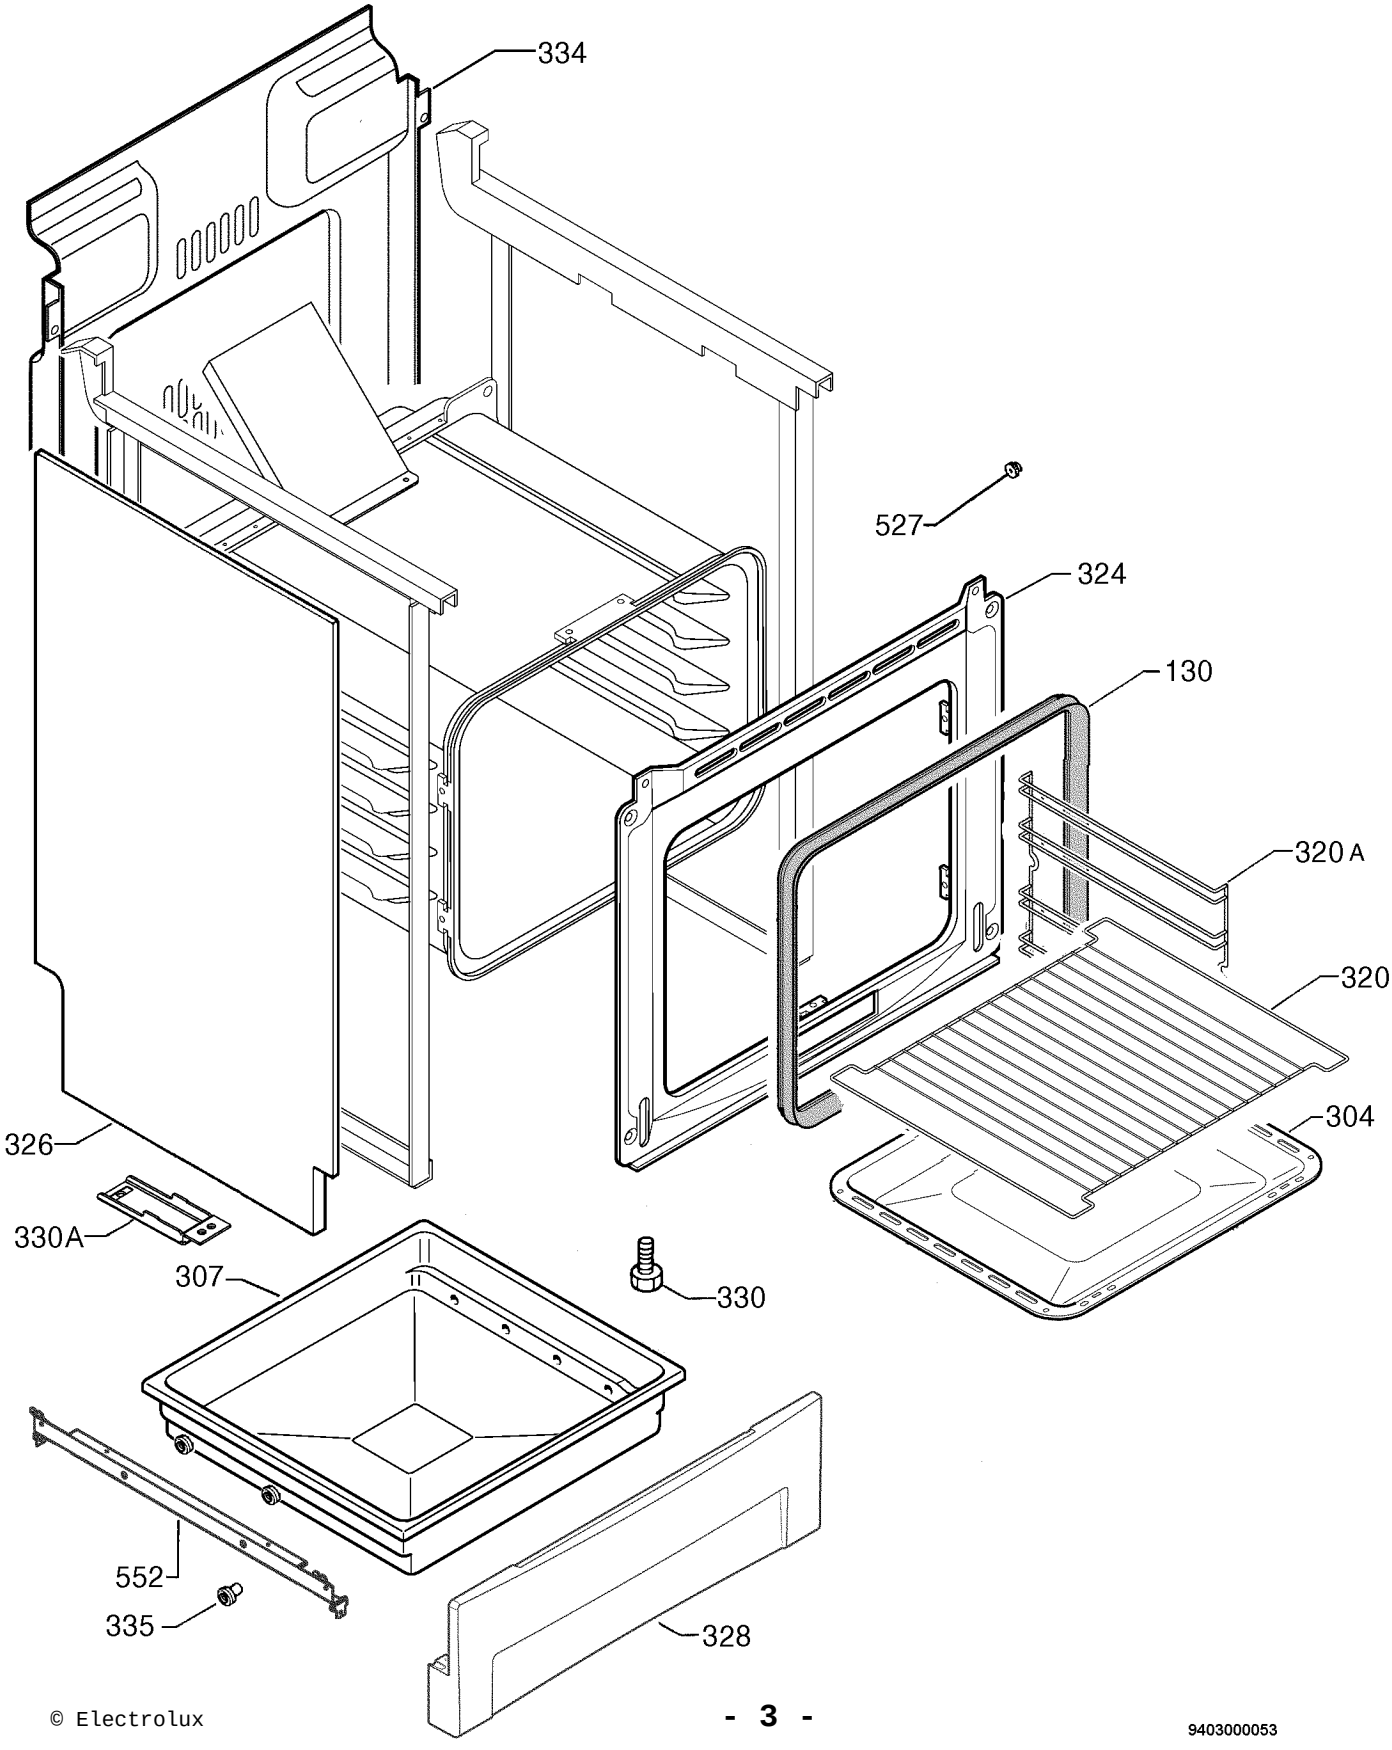

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000045
P09403004983

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002503 | 02 | 20091007 | ZCS6602W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 308 | 50296175008 | A | Kit,Στροφέας,2 pz |
| 311 | 3578492054 | A | Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο |
| 312A | 3578476214 | A | Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Πόρτα φούρνου |
| 322 | 3530312036 | A | Τραβέρσα,Πόρτα φούρνου |
| 328 | 3532254020 | A | Πρόσοψη,Πόρτα φούρνου,Λευκό |
| 523A | 3530316037 | A | Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά |
| 523A | 3530316045 | A | Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά |
| 530 | 3554056048 | A | Χειρολαβή,Λευκό |

© Electrolux



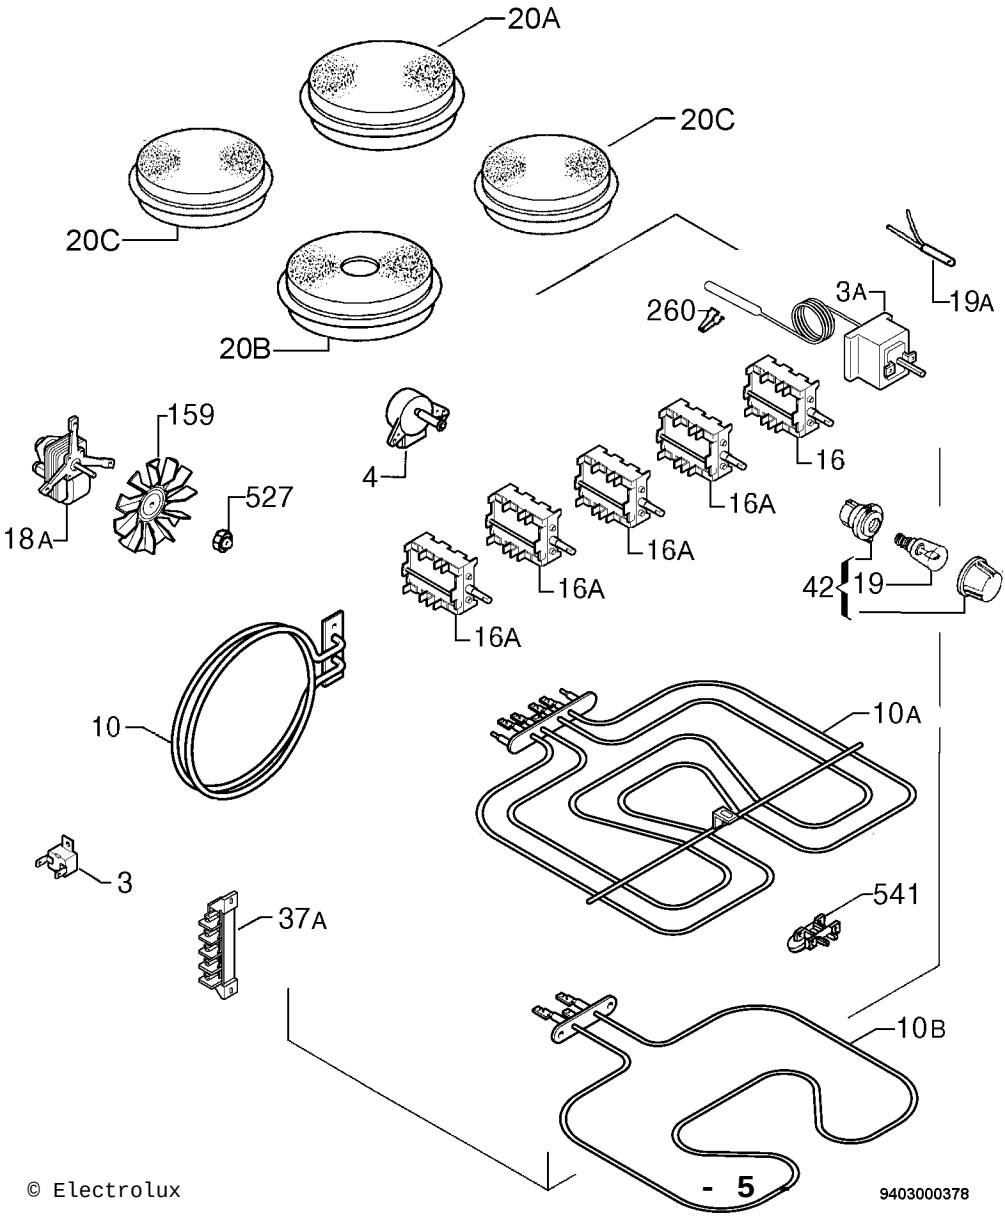

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000053
P09403004984

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002503 | 02 | 20091007 | ZCS6602W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 130 | 3577252020 | A | Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441 |
| 304 | 3531939225 | A | Δίσκος απορροής,422x370x33mm |
| 304 | 3874284023 | A | Δίσκος απορροής,426x360x63mm |
| 307 | 3558025064 | A | Συρτάρι,Μαύρο |
| 320 | 3546268024 | A | Σχάρα γκριλ,422x370mm |
| 320A | 3546380050 | A | Πλέγμα,Αριστερά |
| 320A | 3546380068 | A | Πλέγμα,Δεξιά |
| 324 | 3531932287 | A | Πρόσοψη,Φούρνος |
| 326 | 3532202235 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,551x810.5mm |
| 326 | 3532202243 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,551x810.5mm |
| 328 | 3532018094 | A | Πρόσοψη συρταριού,Λευκό |
| 330 | 3556093015 | A | Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο |
| 330A | 3530373012 | A | Πέλμα στήριξης,ασφάλεια |
| 334 | 3531806267 | A | Κάλυμμα πίσω |
| 335 | 3556197014 | A | Κύλινδρος,Συρτάρι |
| 527 | 3872097013 | A | Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα |
| 552 | 3531826075 | A | Οδηγός,Συρτάρι |
| 999 | 3556186017 | A | Κάλυμμα,Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό |
| 999 | 8929410564 | A | Οδηγίες χειρισμού,EL |

© Electrolux


20A
20C
20C
20B
260
3A
19A
159
4
16
16A
18A
527
16A
16A
42
19
16A
10
10A
3
37A
541
10B

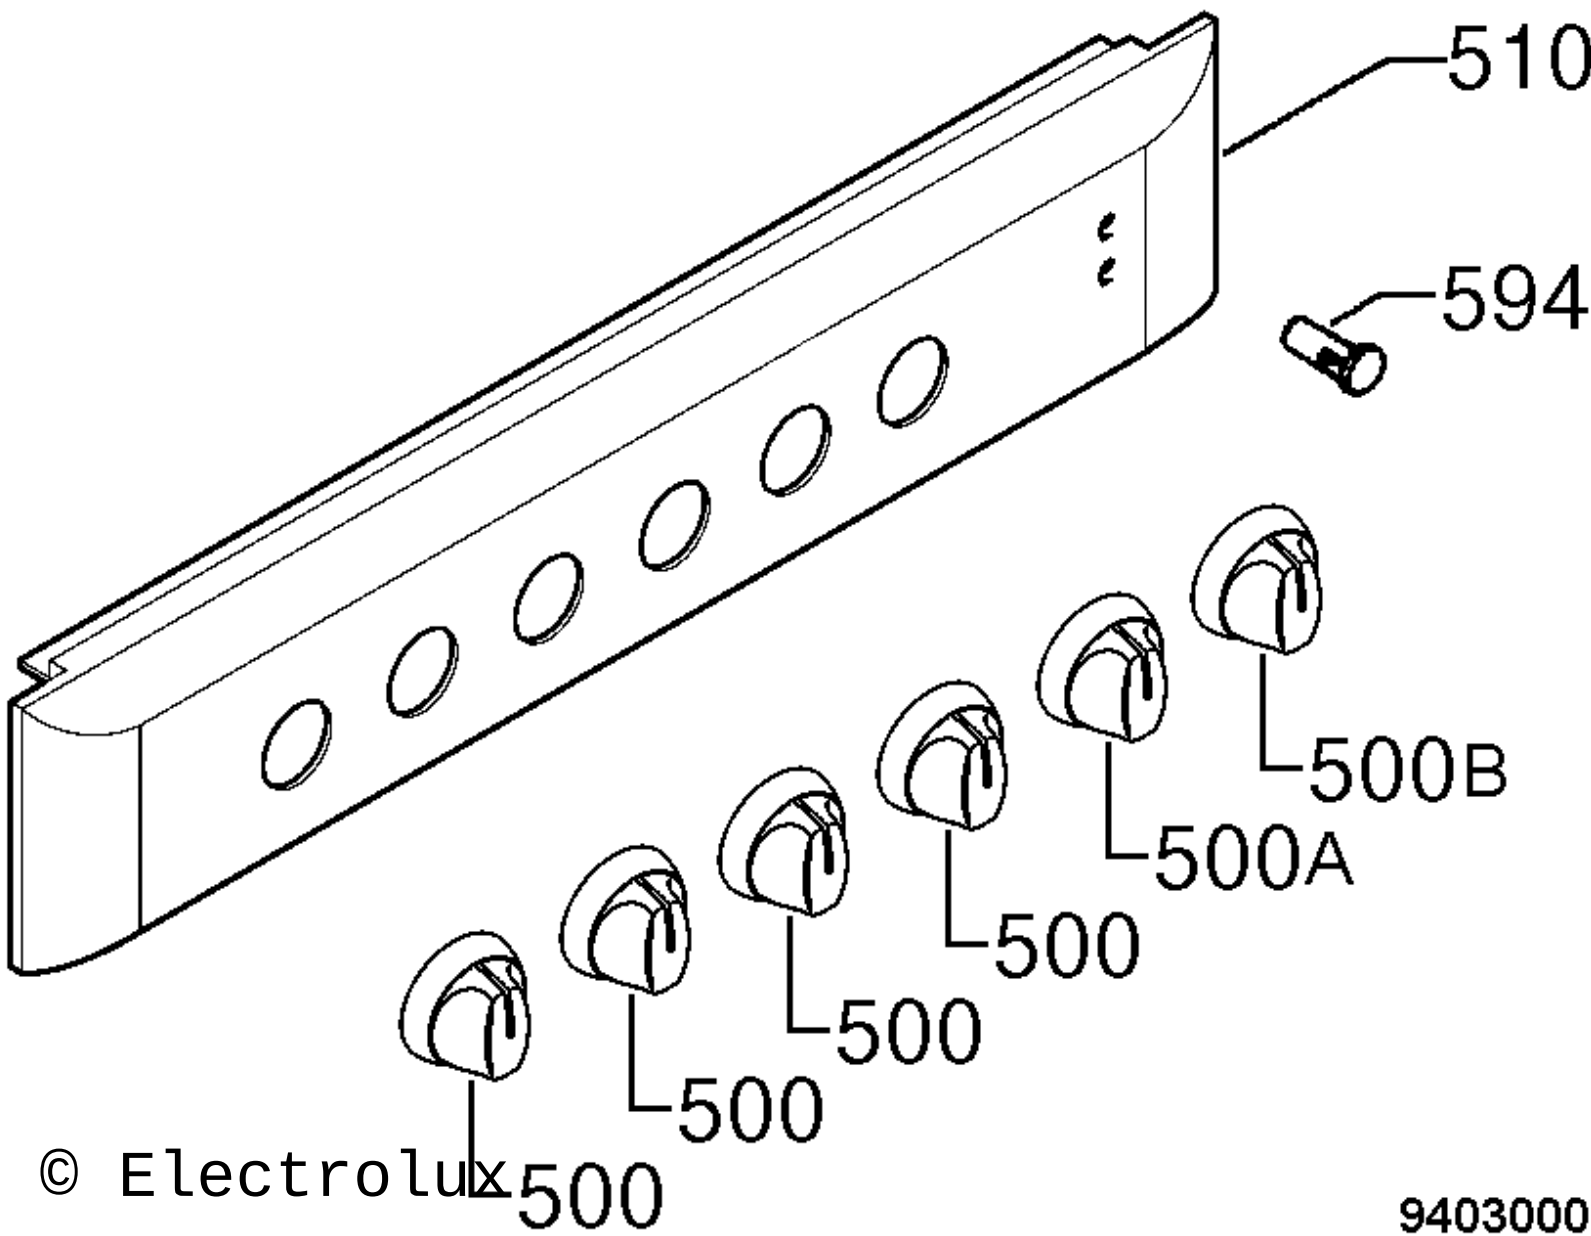
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000378
P09403004988

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002503 | 02 | 20091007 | ZCS6602W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 003 | 3570560015 | A | Θερμοστάτης,N.C. 270/100 |
| 003A | 3890796075 | A | Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο |
| 010 | 3970128017 | A | Αντίσταση,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας,230V, 2000W |
| 010A | 3970129015 | A | Αντίσταση,Άνω,Combi,230V, 800/1650W |
| 010B | 3970125013 | A | Αντίσταση,Κάτω,240V,1000W |
| 016 | 3581980103 | A | Διακόπτης,Πλάκα,6+0 |
| 016A | 3570644017 | A | Διακόπτης φούρνου,6+0 |
| 018A | 3570455059 | A | Κινητήρας,Μεταβιβαστής |
| 019 | 50020965005 | A | Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V |
| 019A | 3570031256 | A | Ενδεικτική λυχνία on/off,Λευκό,L=400mm |
| 020A | 3890855103 | A | Εστία ηλεκτρική,D.180 1500W/230V |
| 020B | 3890855129 | A | Εστία ηλεκτρική,D.180 2000W/230V |
| 020C | 3890853090 | A | Εστία ηλεκτρική,D.145 1000W/230V |
| 037A | 3581980087 | A | Κιβώτιο συνδέσεων |
| 042 | 3570384069 | A | Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W |
| 152 | 3581960980 | A | Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα |
| 260 | 3543051019 | A | Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας |
| 527 | 3543210011 | A | Παξιμάδι,M6 |
| 541 | 3556185019 | A | Σφιγκτήρας |

© Electrolux




© Electrolux

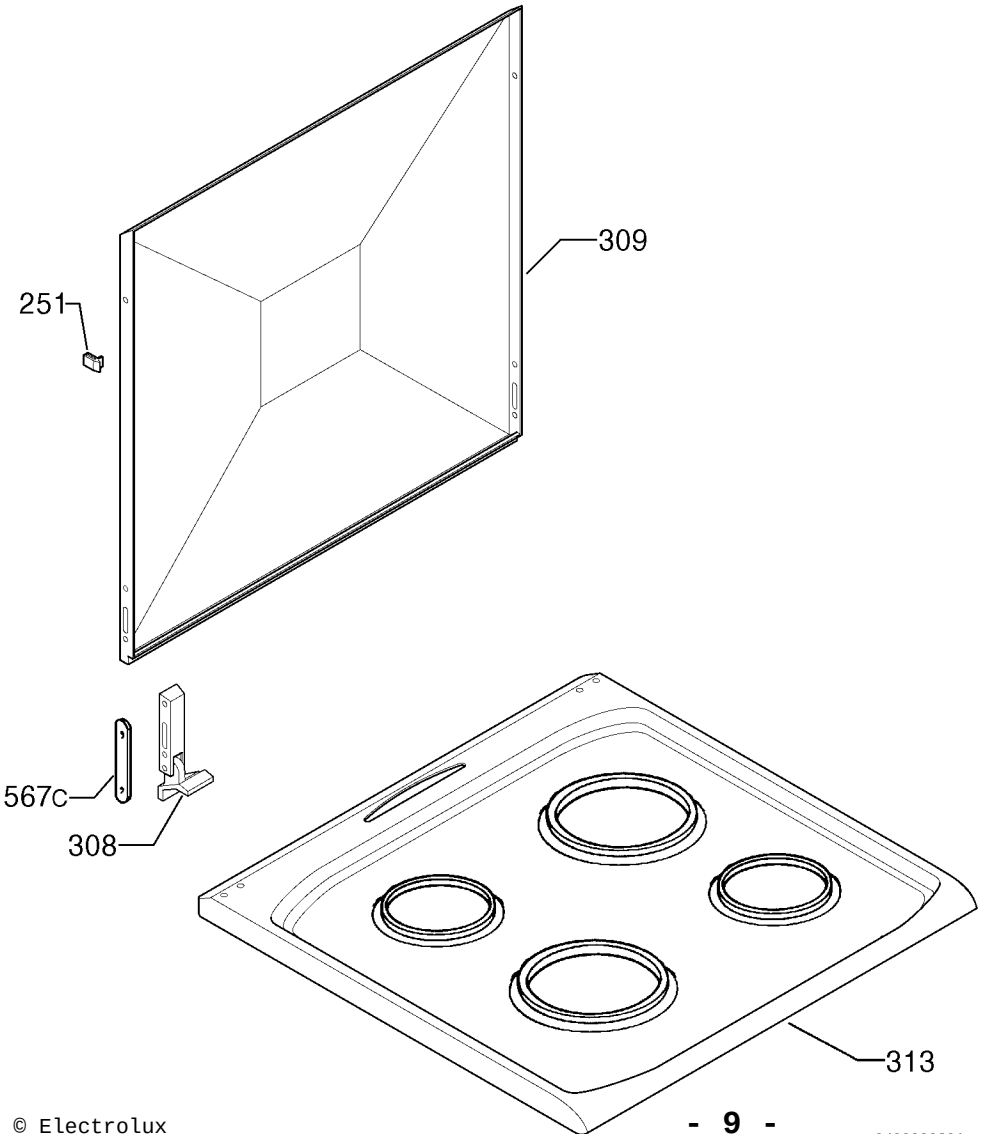
9403000381

Αρ. διασκόρπισης P09403000381
P09403004989

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002503 | 02 | 20091007 | ZCS6602W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 500 | 3550343044 | A | Κουμπί,Διακόπτης εστιών,6+0 |
| 500A | 3550343390 | A | Κουμπί,Επιλογέας,Φούρνος,6+0 |
| 500B | 3550343226 | A | Κουμπί,Θερμοστάτης,Λευκό |
| 510 | 3538411020 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,60cm, 6K |
| 594 | 3556191017 | A | Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Πορτοκαλί |
| 594 | 3556191025 | A | Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο |

© Electrolux



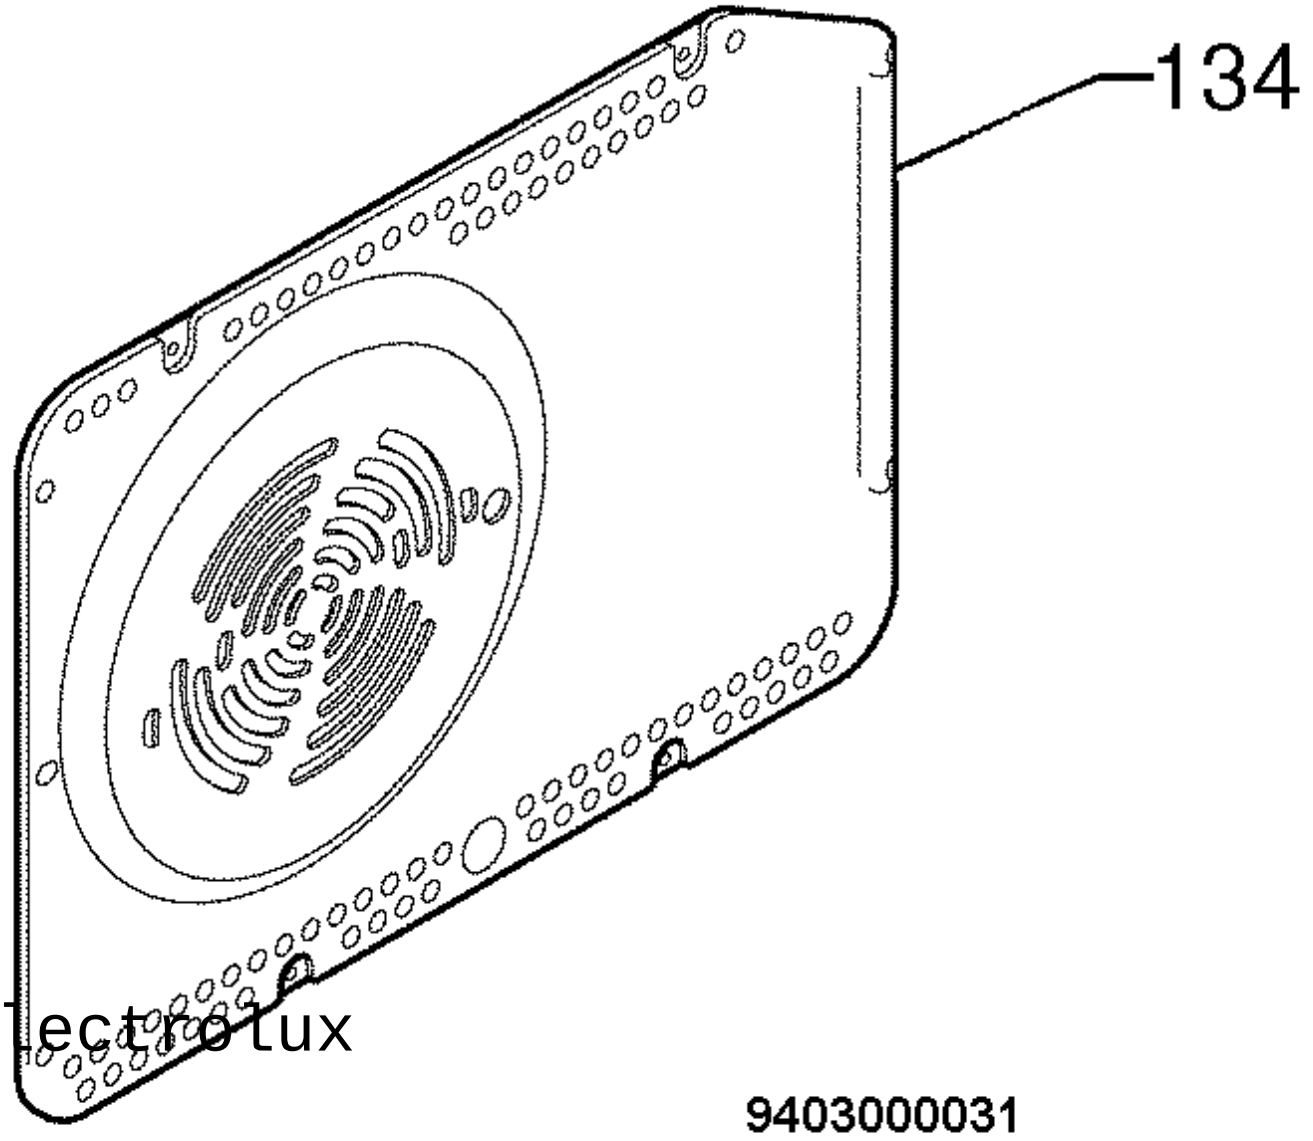

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000201
P09403004990

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002503 | 02 | 20091007 | ZCS6602W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 251 | 3556130049 | A | Ελαστικό απόστασης,Κάλυμμα |
| 308 | 3577230059 | A | Σετ στροφέα,Δεξιά,Λευκό,lid |
| 308 | 3577230067 | A | Σετ στροφέα,Αριστερά,Λευκό,lid |
| 309 | 3531963274 | A | Κάλυμμα,Λευκό |
| 313 | 3531974032 | A | Άνω κάλυμμα,Λευκό |
| 567C | 3558016055 | A | Τάπα,Κάλυμμα βίδας,Λευκό,10x80mm |
| 999 | 3565206095 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό,L=2500 |

© Electrolux




© Electrolux

9403000031

Αρ. διασκόρπισης P09403000031
P09403004993

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002503 | 02 | 20091007 | ZCS6602W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 134 | 3531923500 | A | Διάφραγμα,Εσωτερικό |

© Electrolux