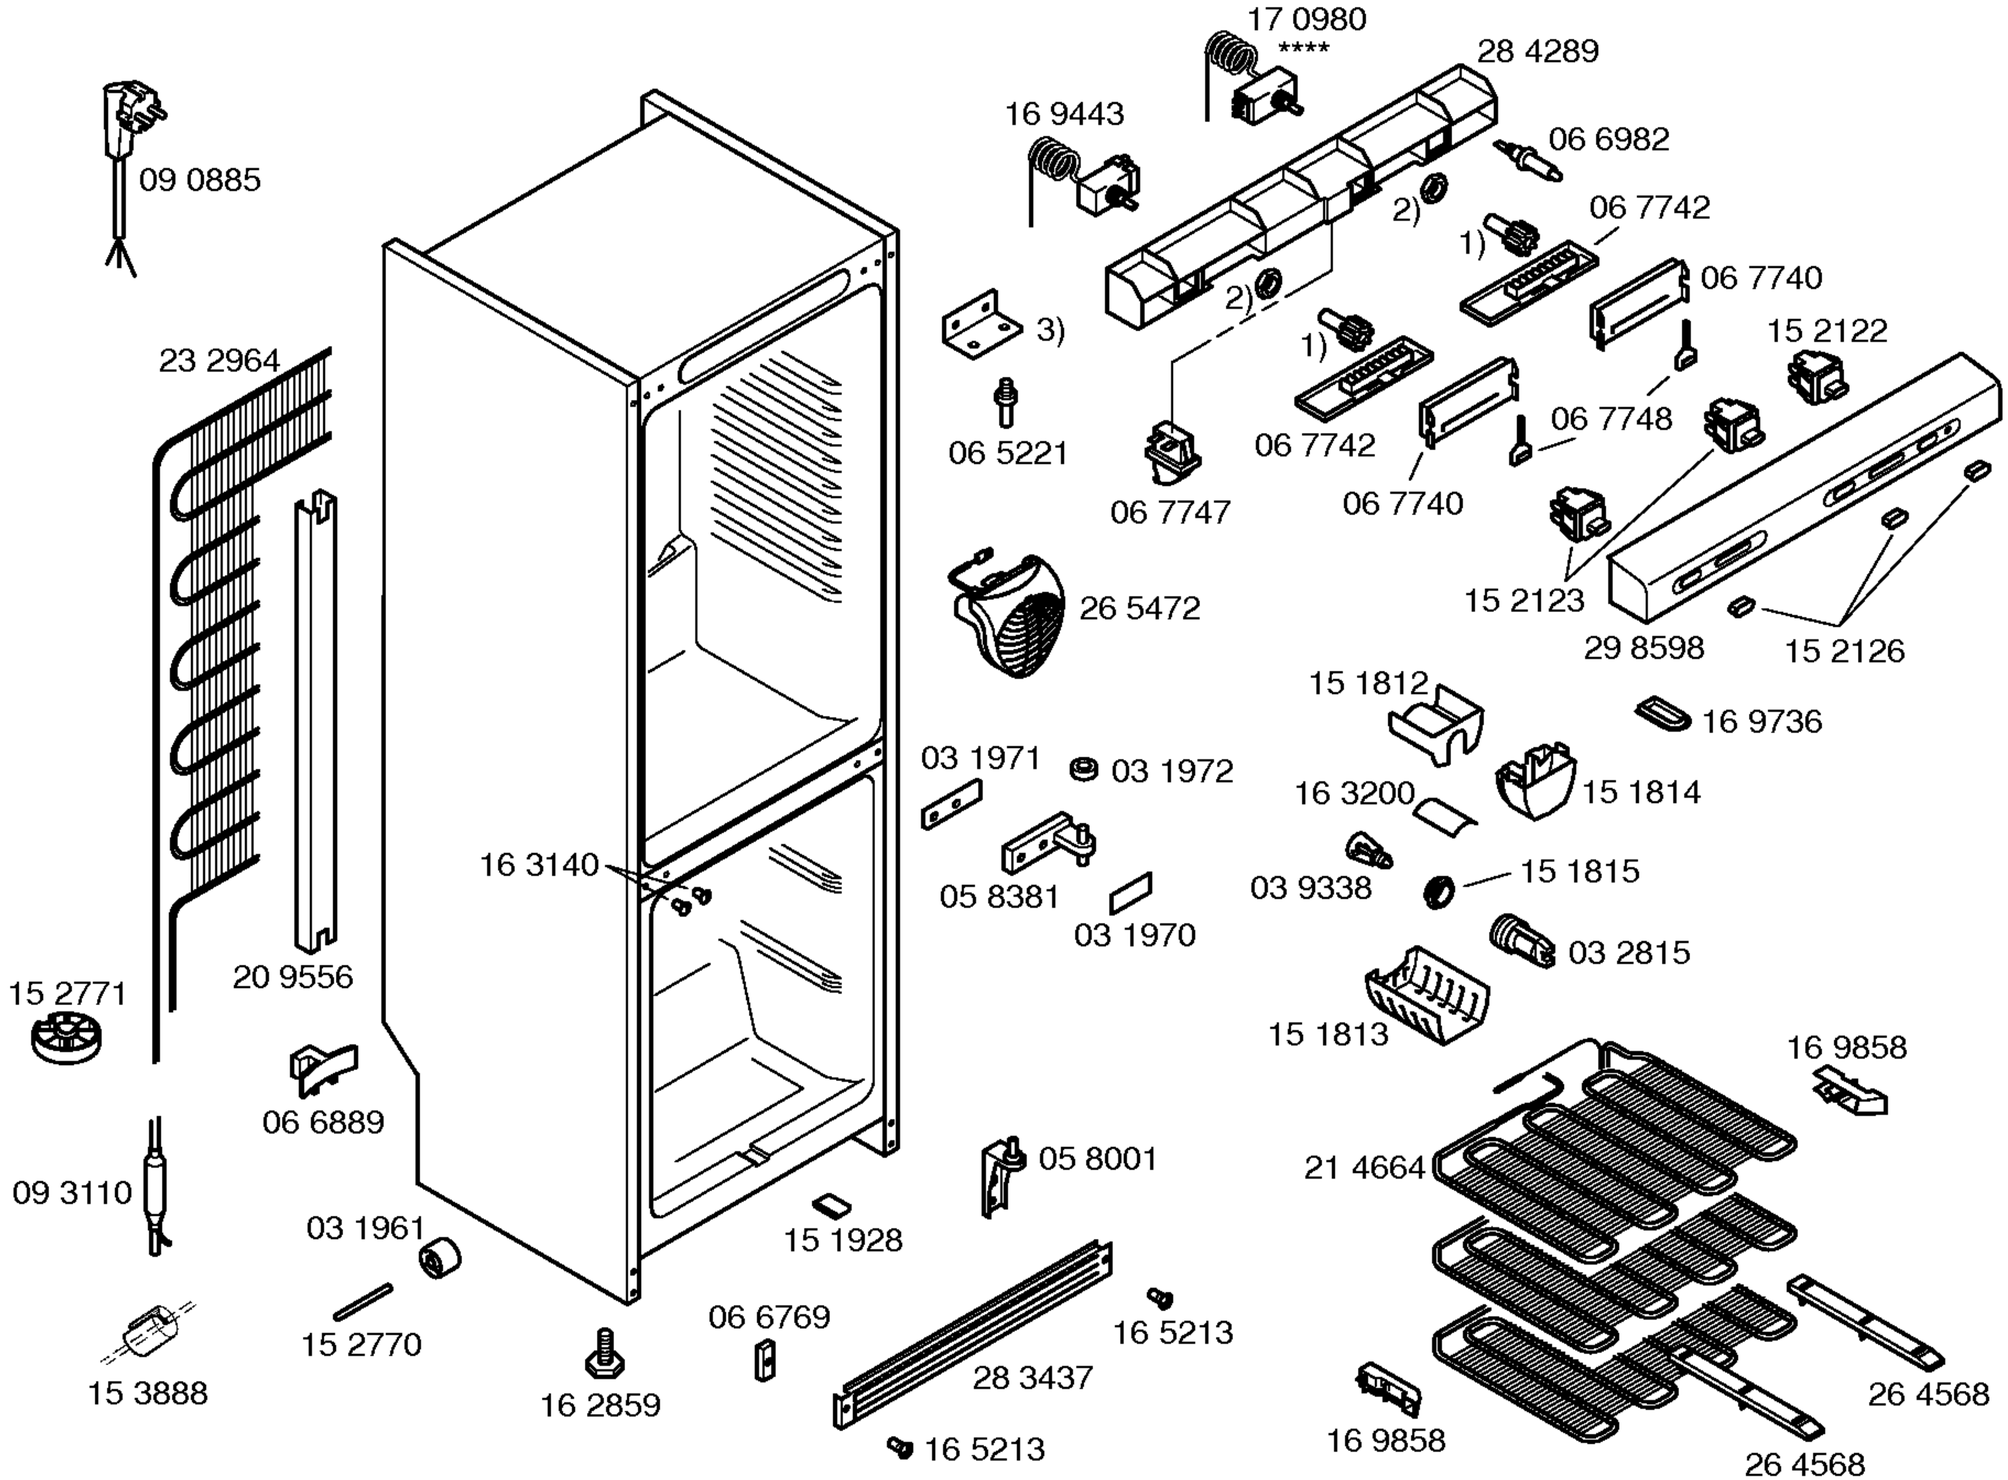



Gebrauchsanweisung
52 0028
(D,GB,F,I,NL,E,P,S,N,
SF,DK)

Montageanweisung
52 2192
(D,GB,F,I,NL,E,P)

1) 06 7746
2) 03 3058
3) 05 8382


e252437 -3/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

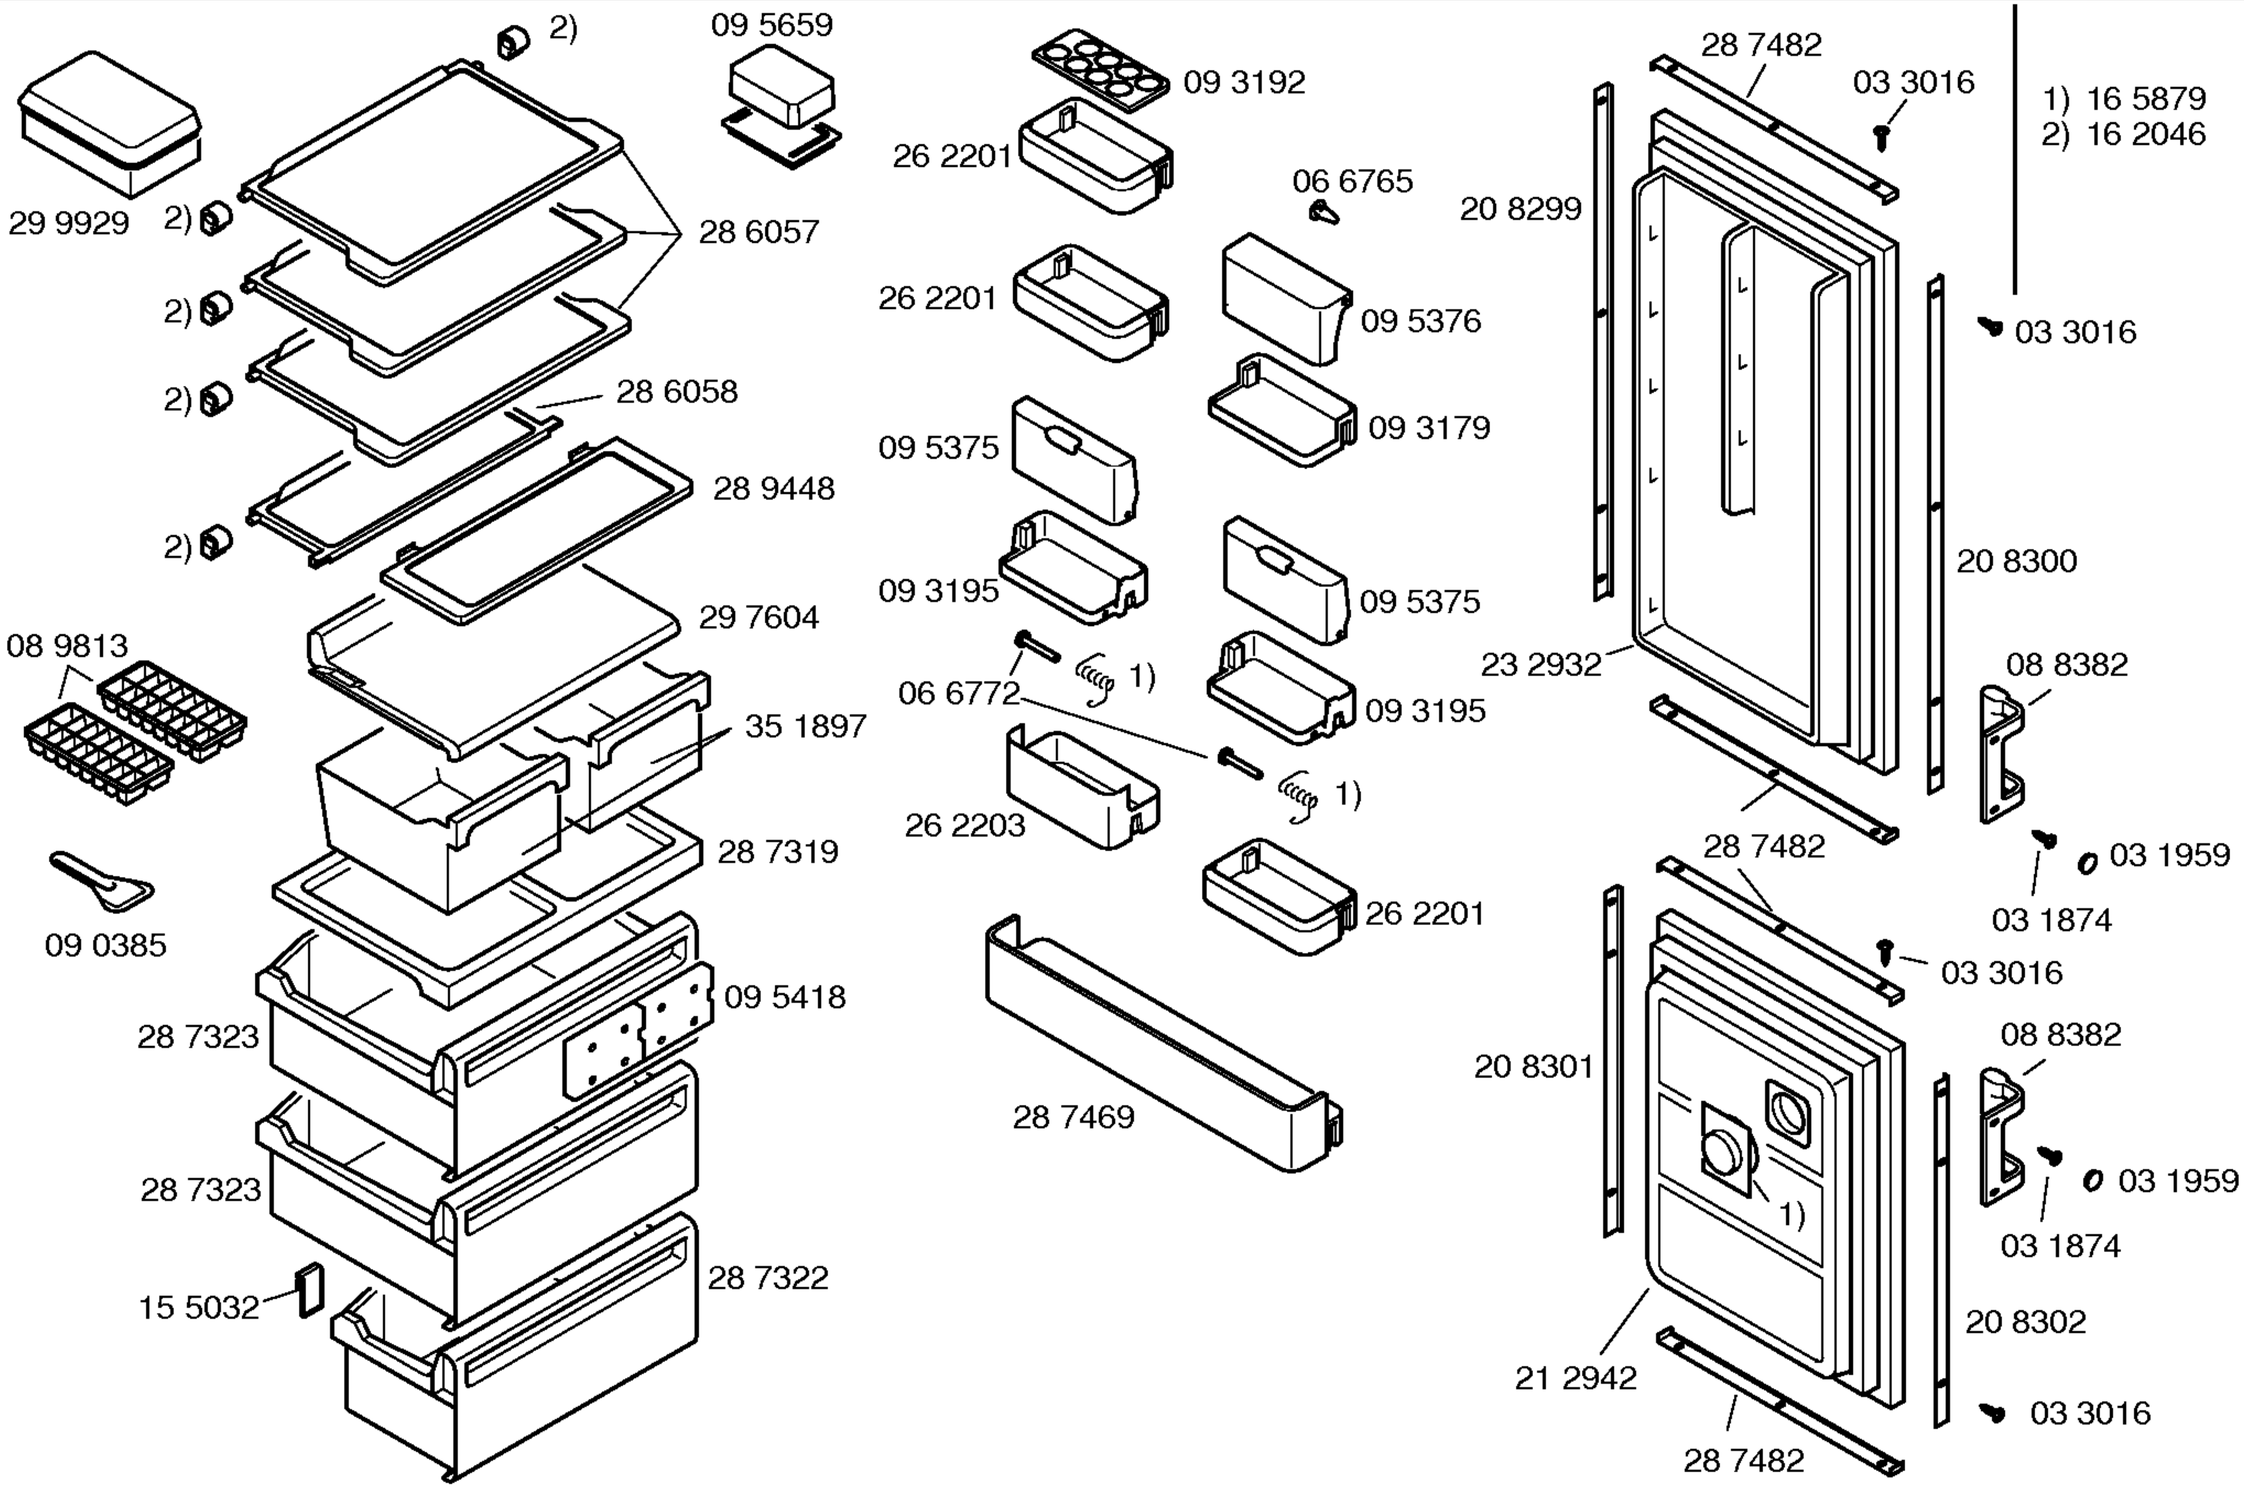

e252437 -3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

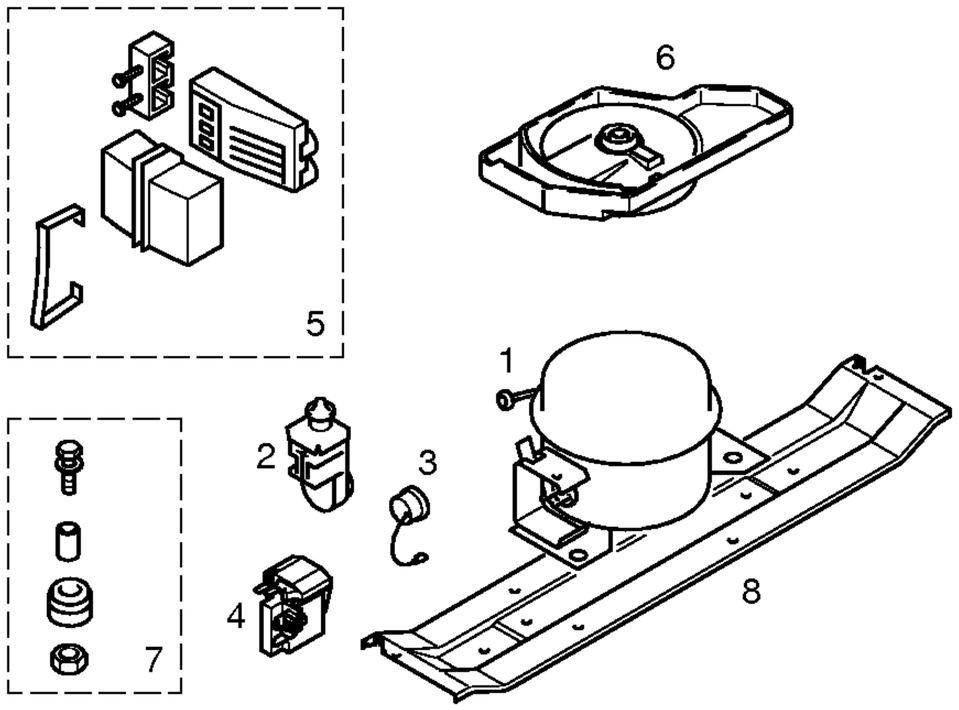

Pos.		****		
	Aspera	Gold Star		
	BMP1084Y	NR80NAEG		
1	14 1723	14 1605		
2	15 4315			
3	16 7769			
4		17 1011		
5				
6	26 4123			
7	05 0166	05 0166		
8	28 0162	28 0162		
9				
10				
11				
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
		****		
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Aspera	Gold Star		
Typ/Type/Tipo	BMP1084Y	NR80NAEG		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranq. A	3,60	3,80		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	29,60	24,44		
Hi/aux.	38,50	35,25		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Ranco	Ranco		
Typ/Type/Tipo	K59–L6050	K54–L2006		
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX.	MIN. MAX.		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	+6º	–14º –22º		
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	–11º –28º	–20º –28º		
(..abtaven' od) ..alarm'		–10º –18º		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a g	*	*		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	71	87		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Leistung/Power/Puissance/Potencia W				
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V				
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador				

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101