

Gebrauchsanweisung
(DK,SE,NO,RU,FI)
52 0737

1) 16 5420 set
2) 15 2582
3) 15 2581

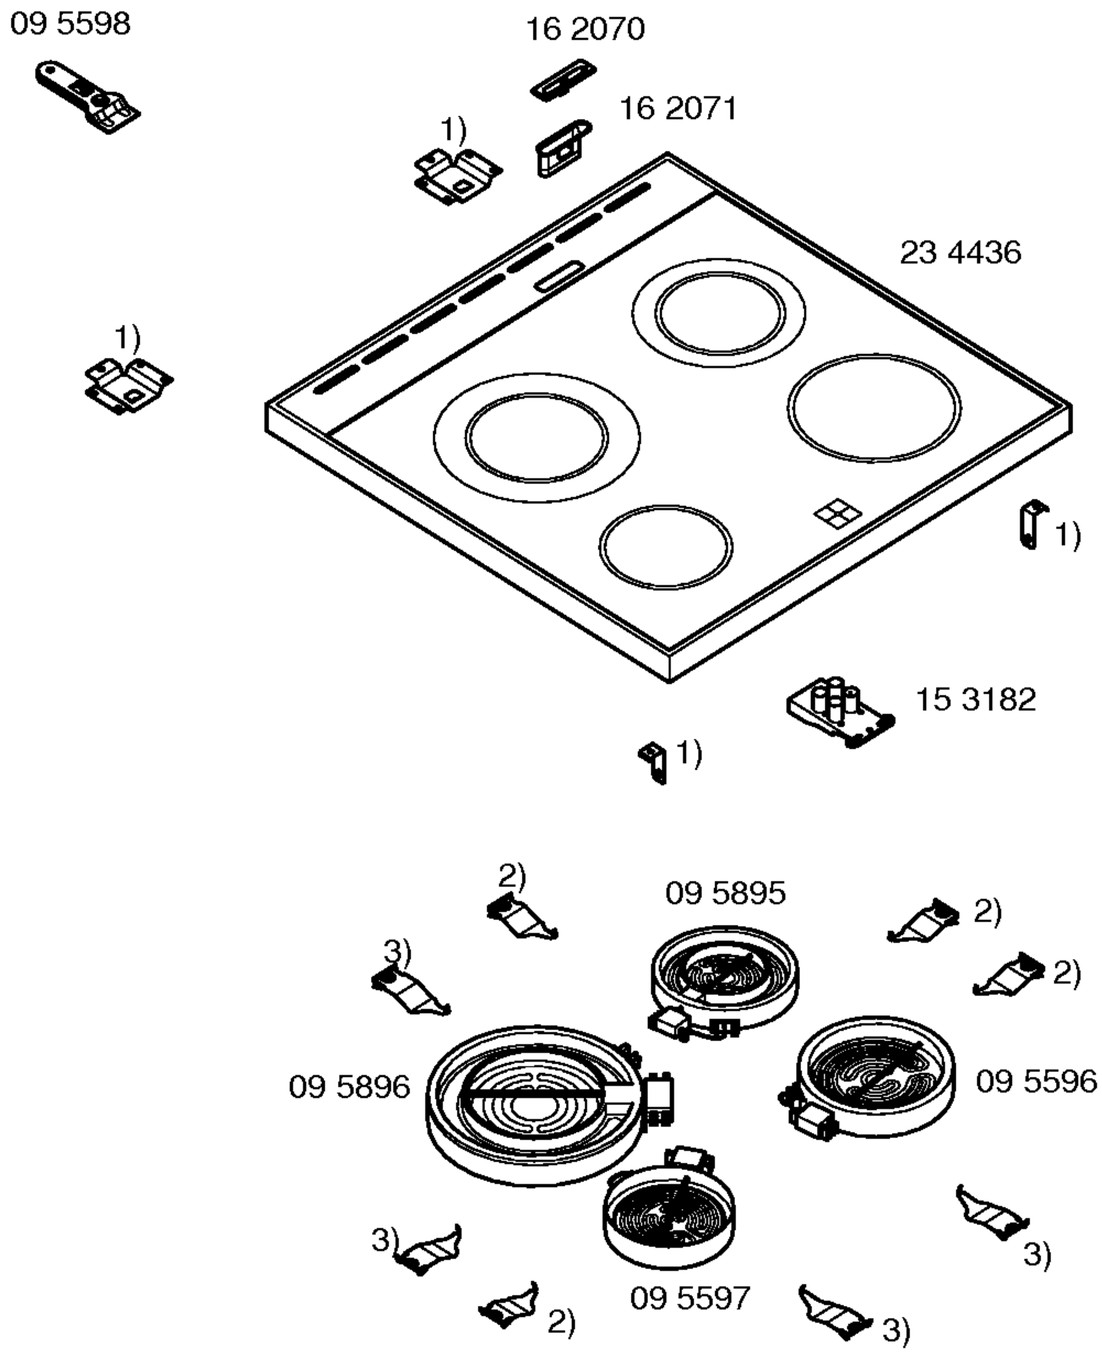


Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

1) 16 5420 set
2) 16 2072
3) 21 2369
4) 15 1774
5) 06 7898

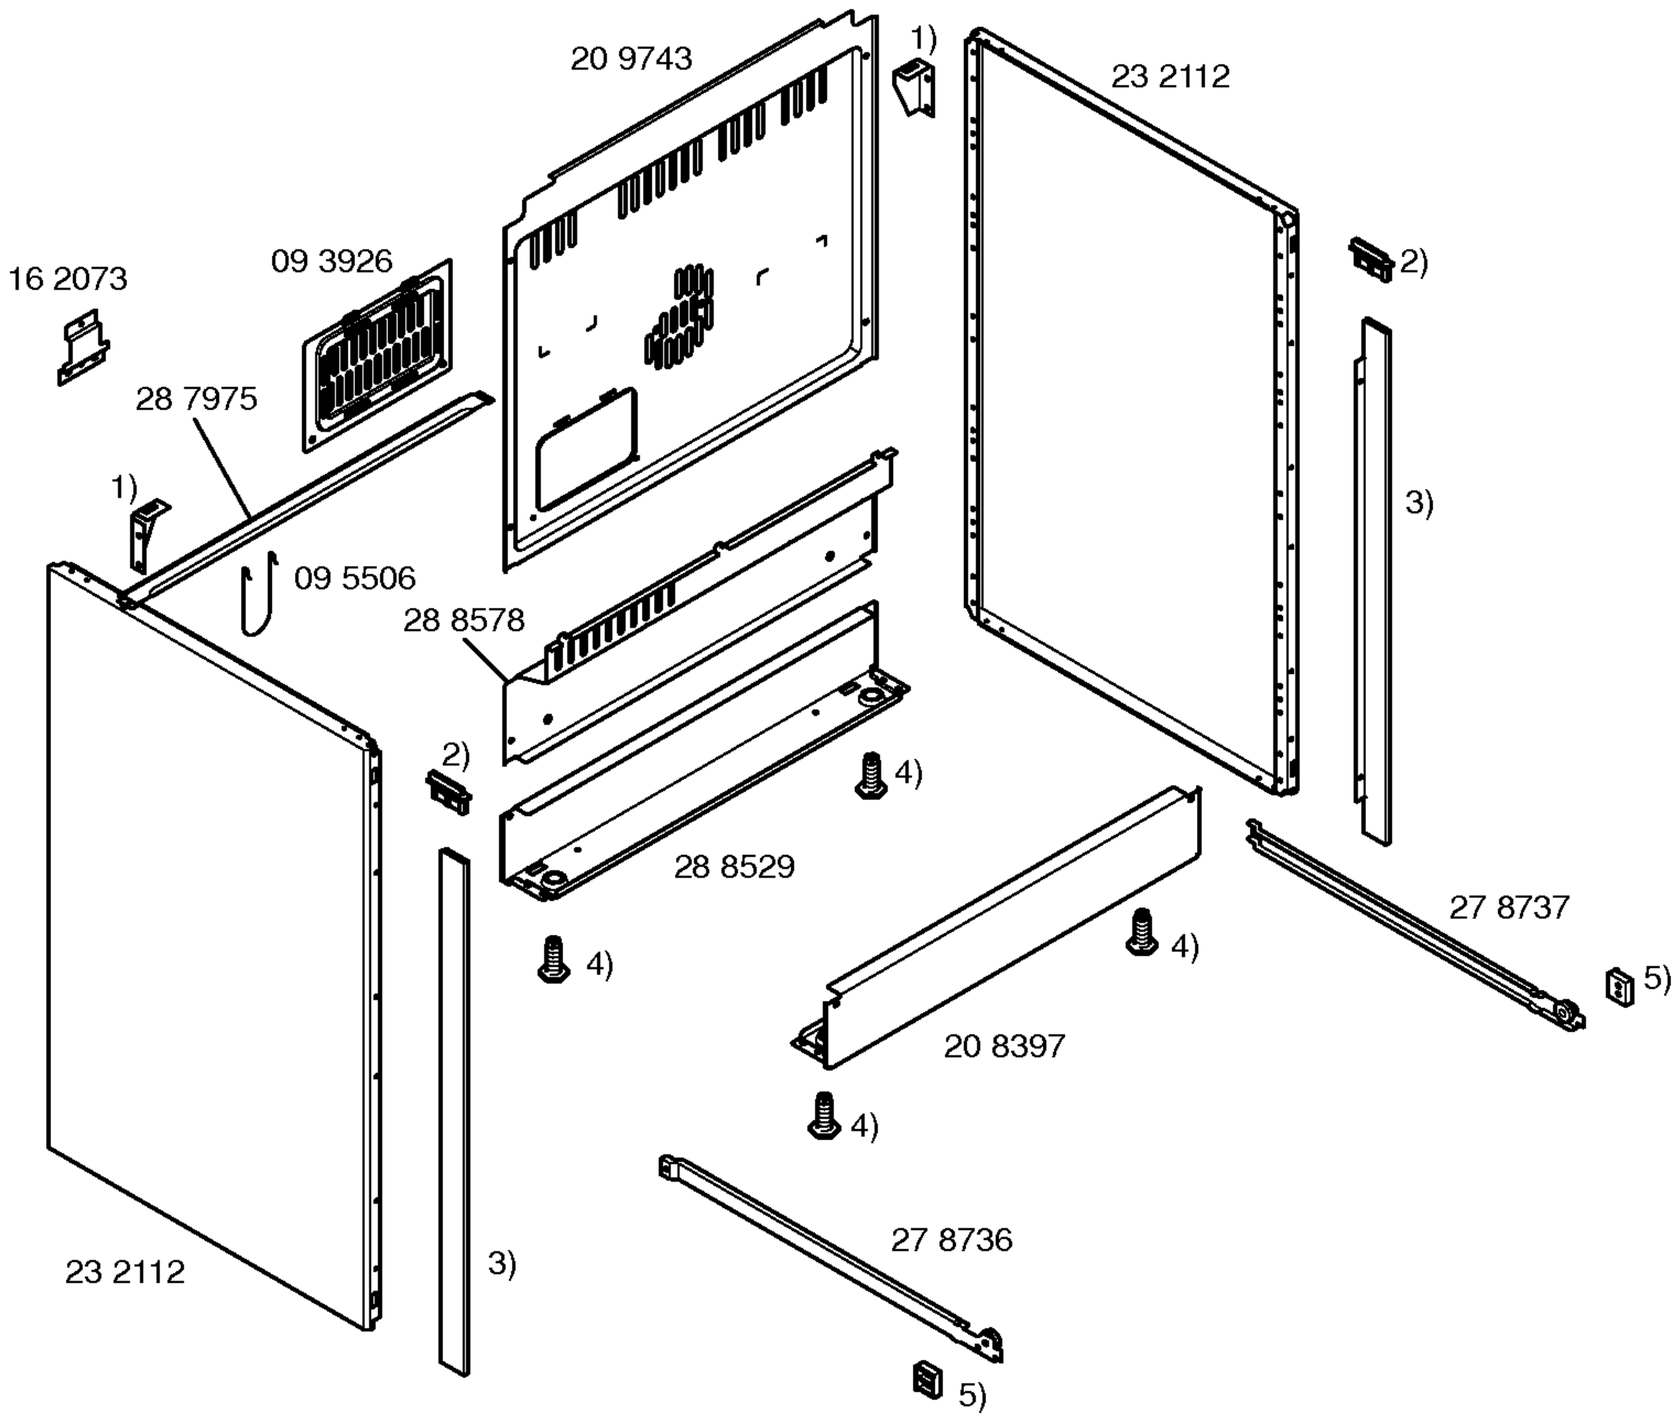

e132648-5/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

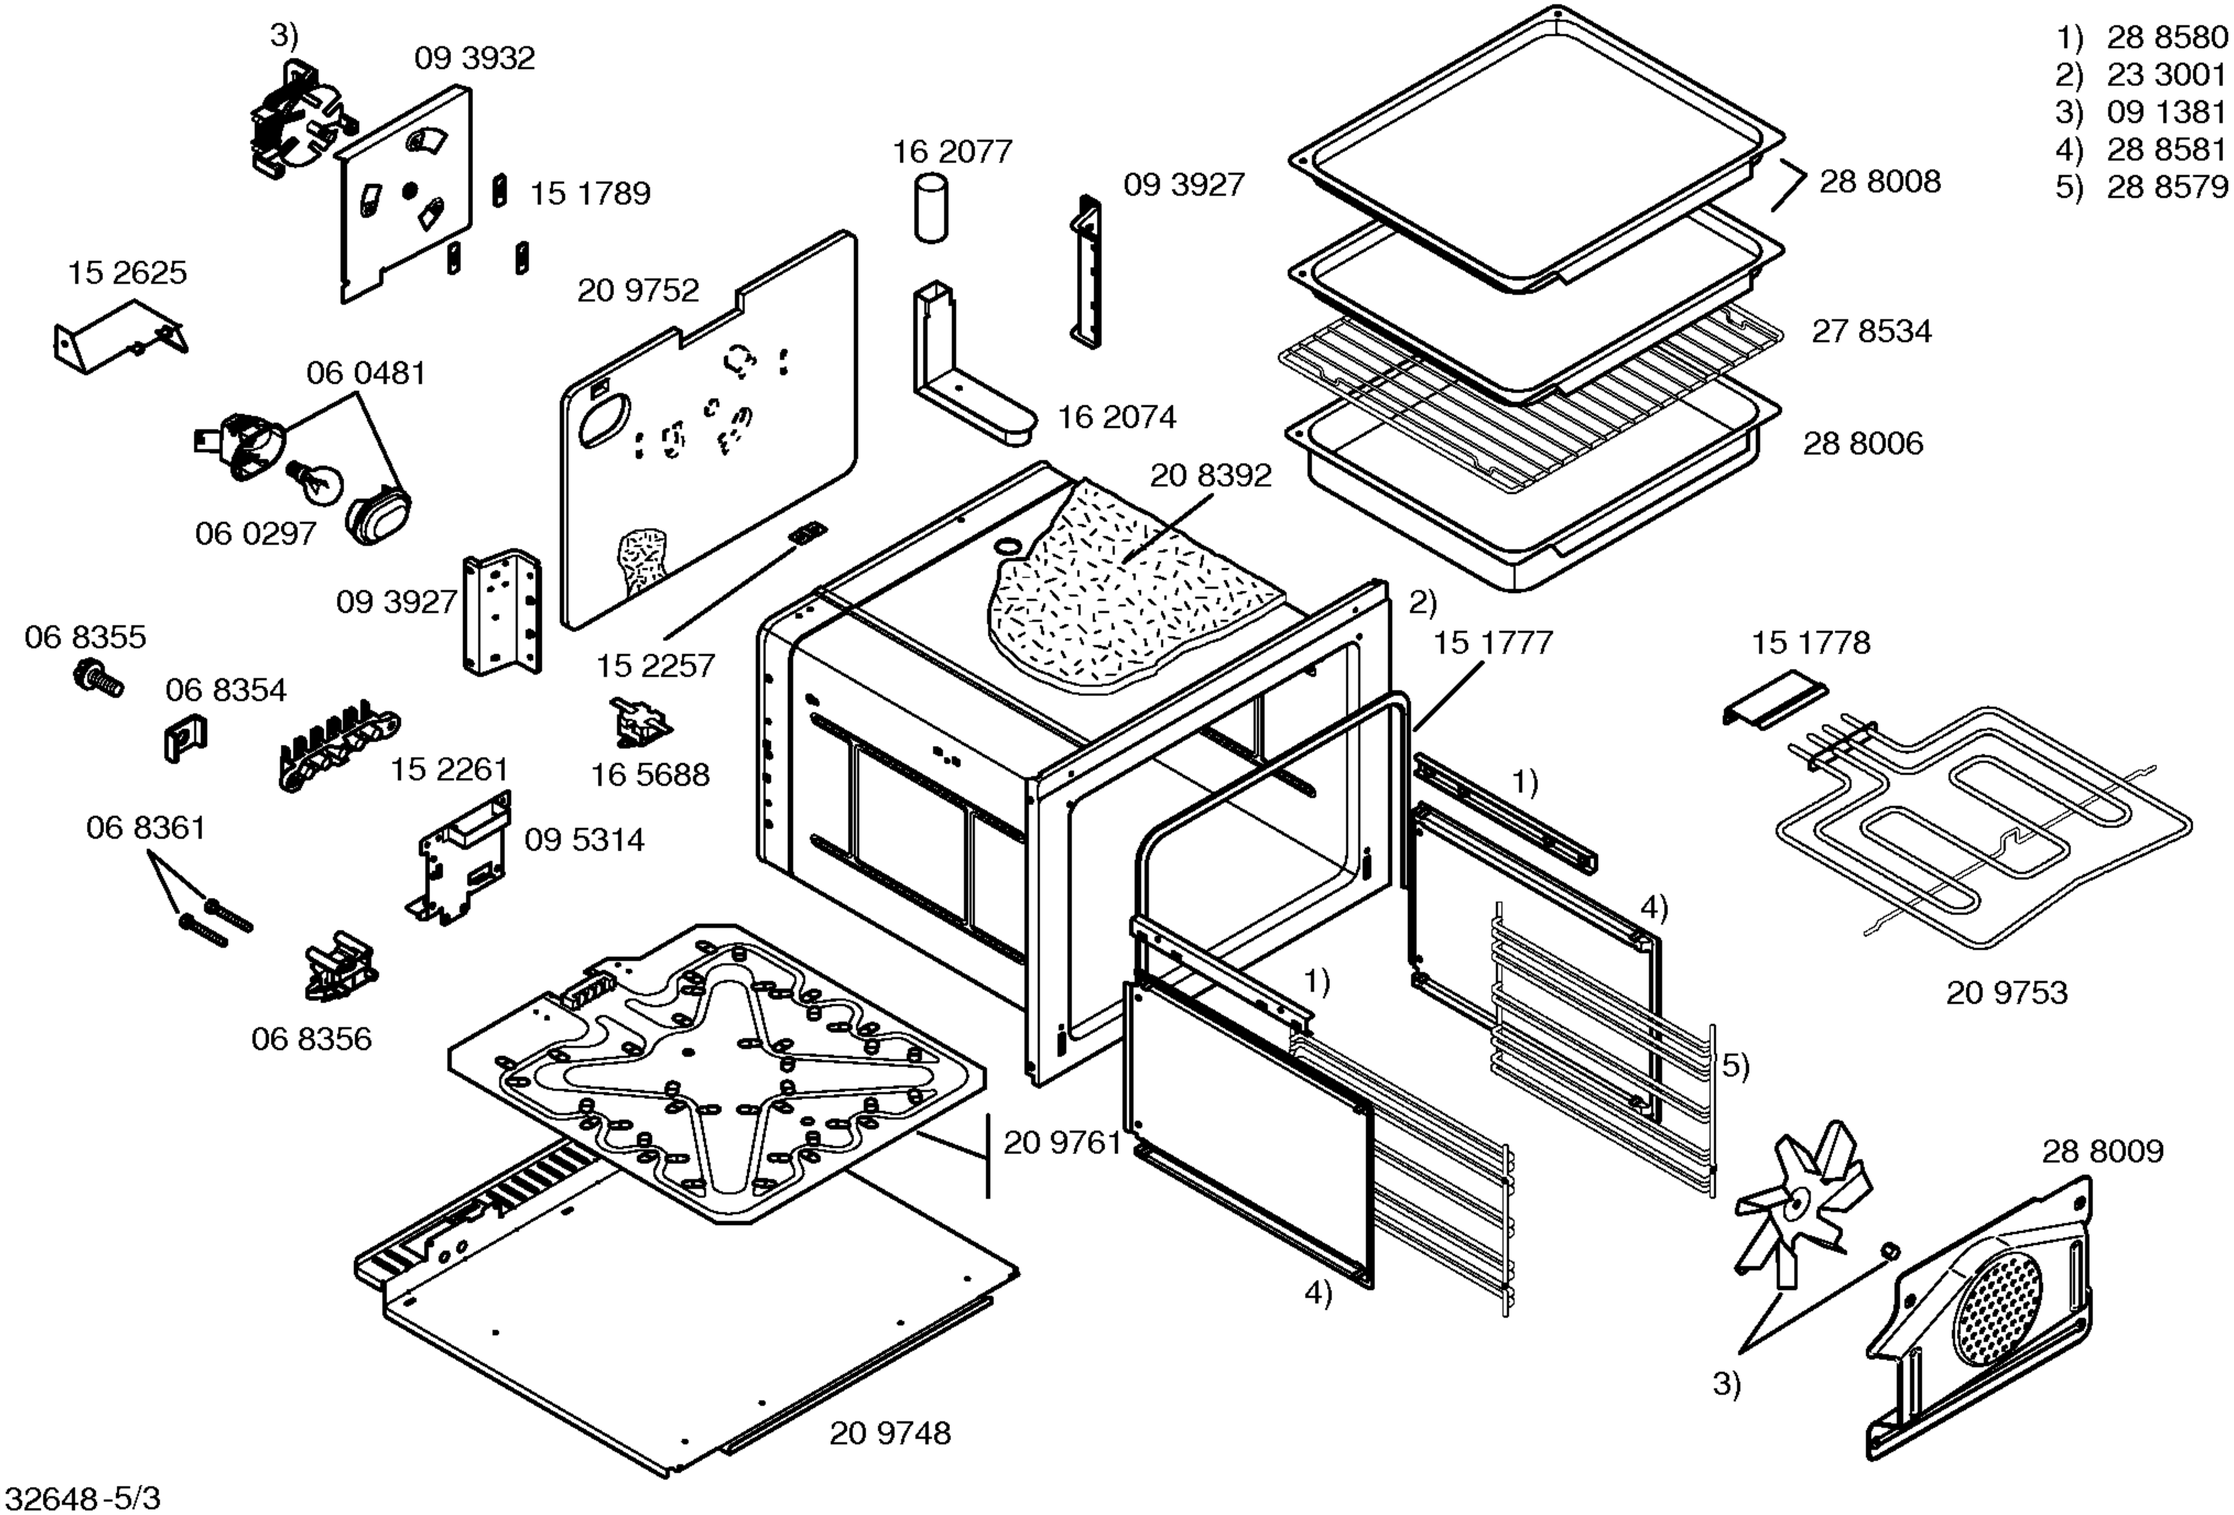


1) 28 8580
2) 23 3001
3) 09 1381
4) 28 8581
5) 28 8579

e132648-5/3


Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

1) 16 5697
2) 06 0889
3) 06 0548
4) 16 7120

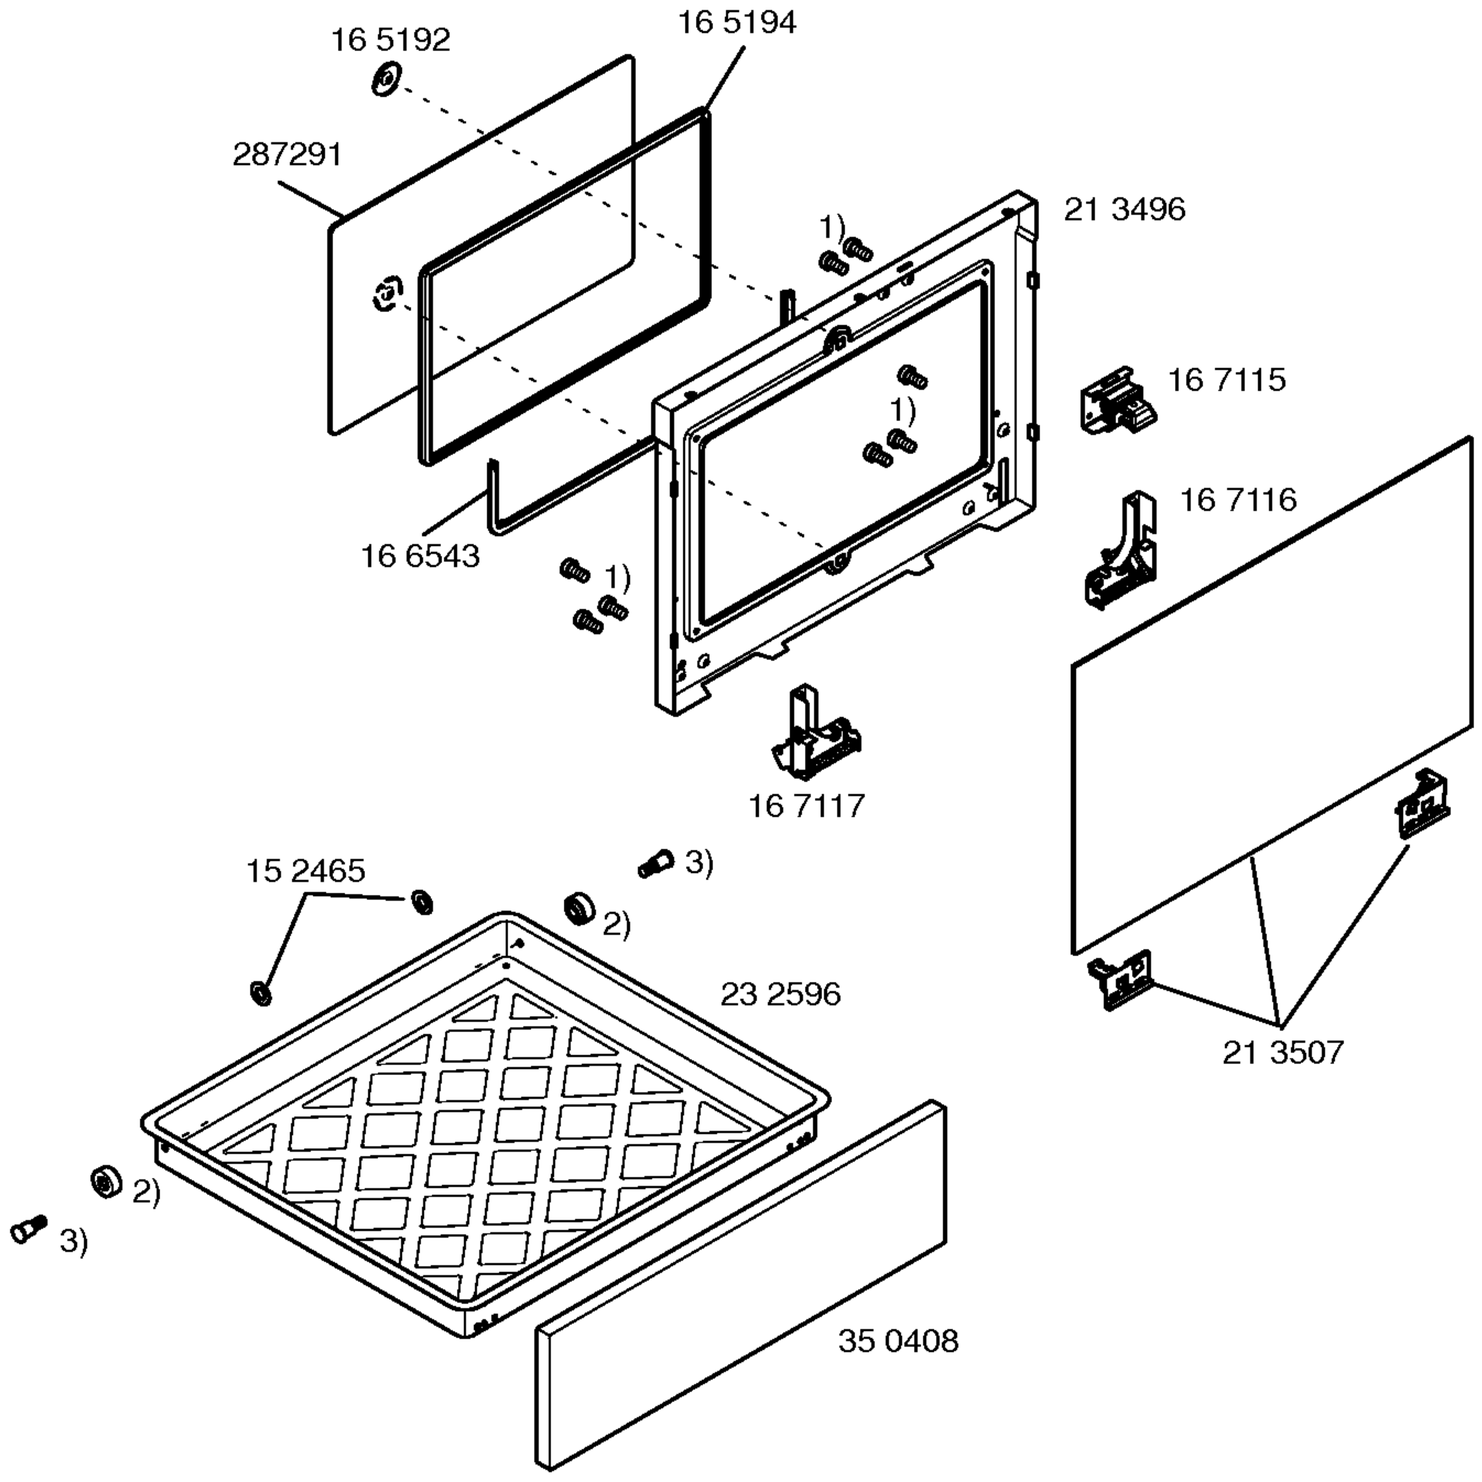

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

1) 16 7122
2) 16 7160

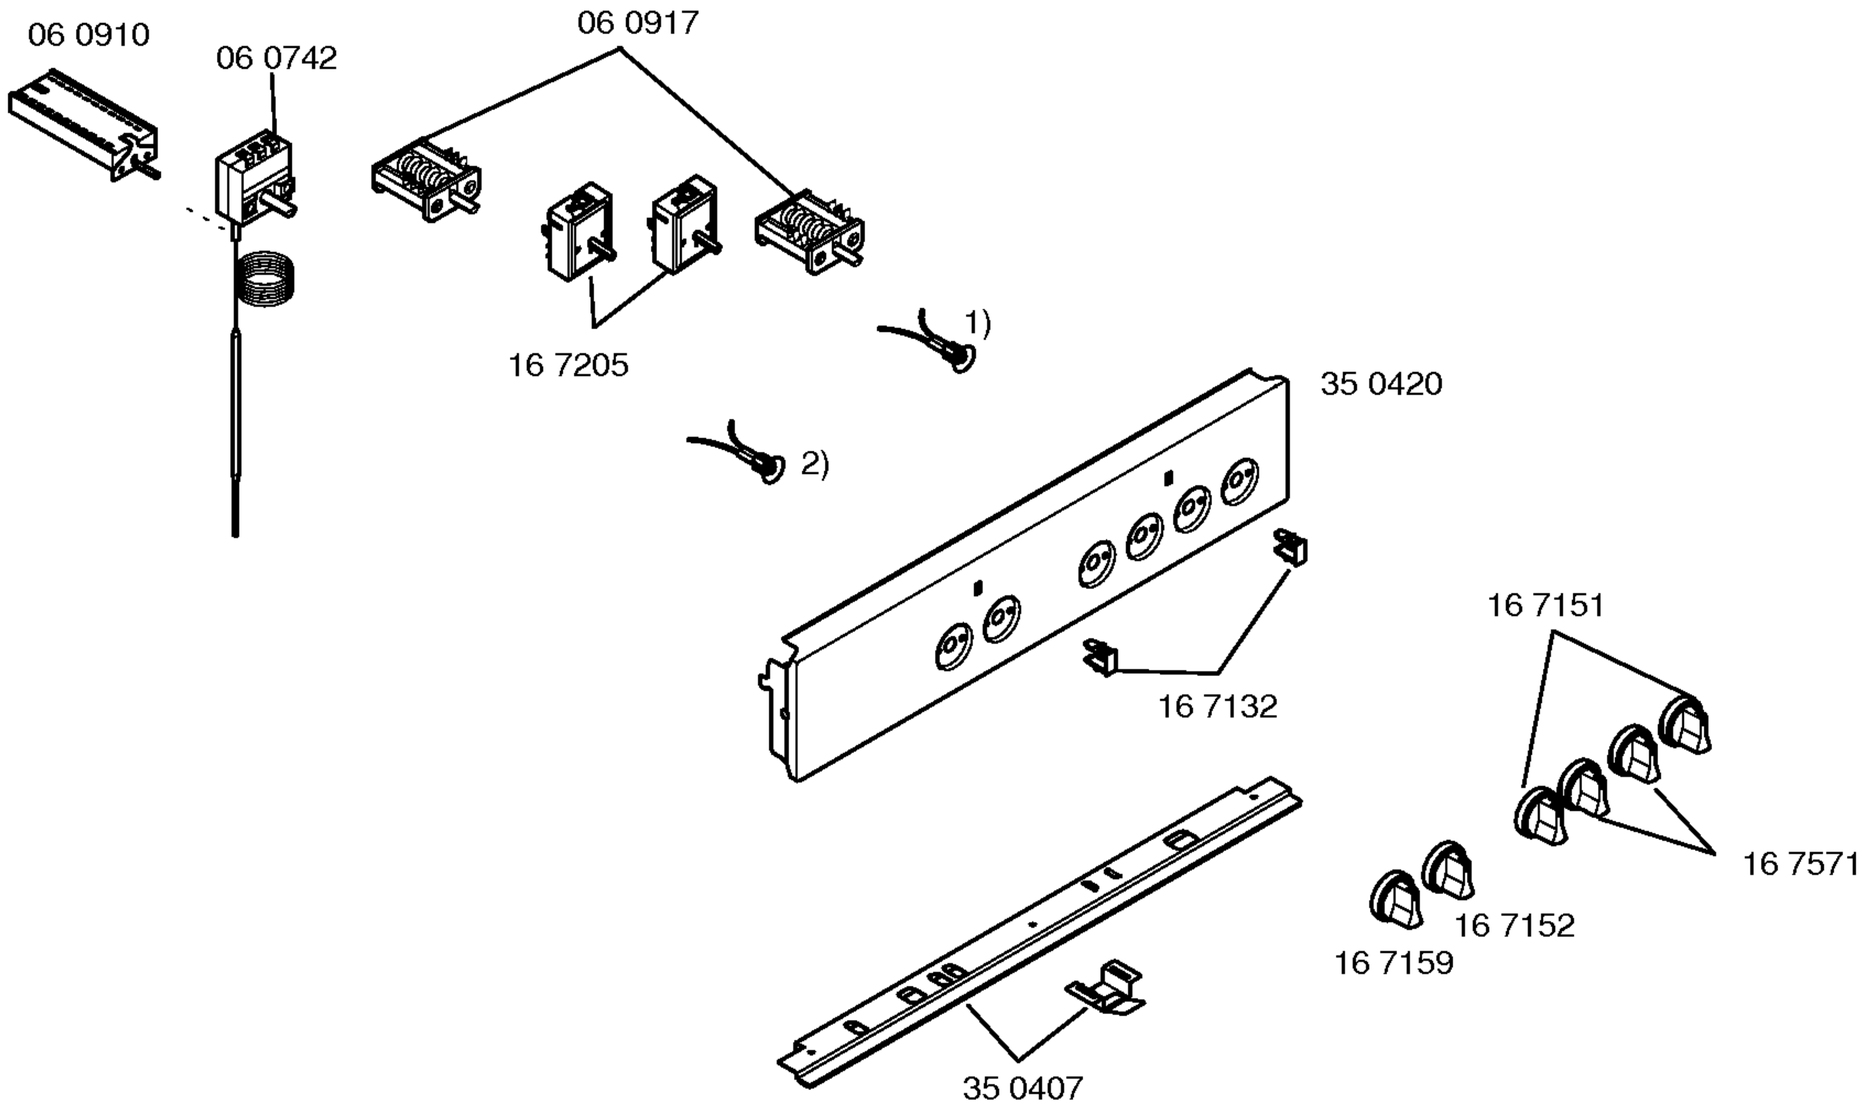

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101