
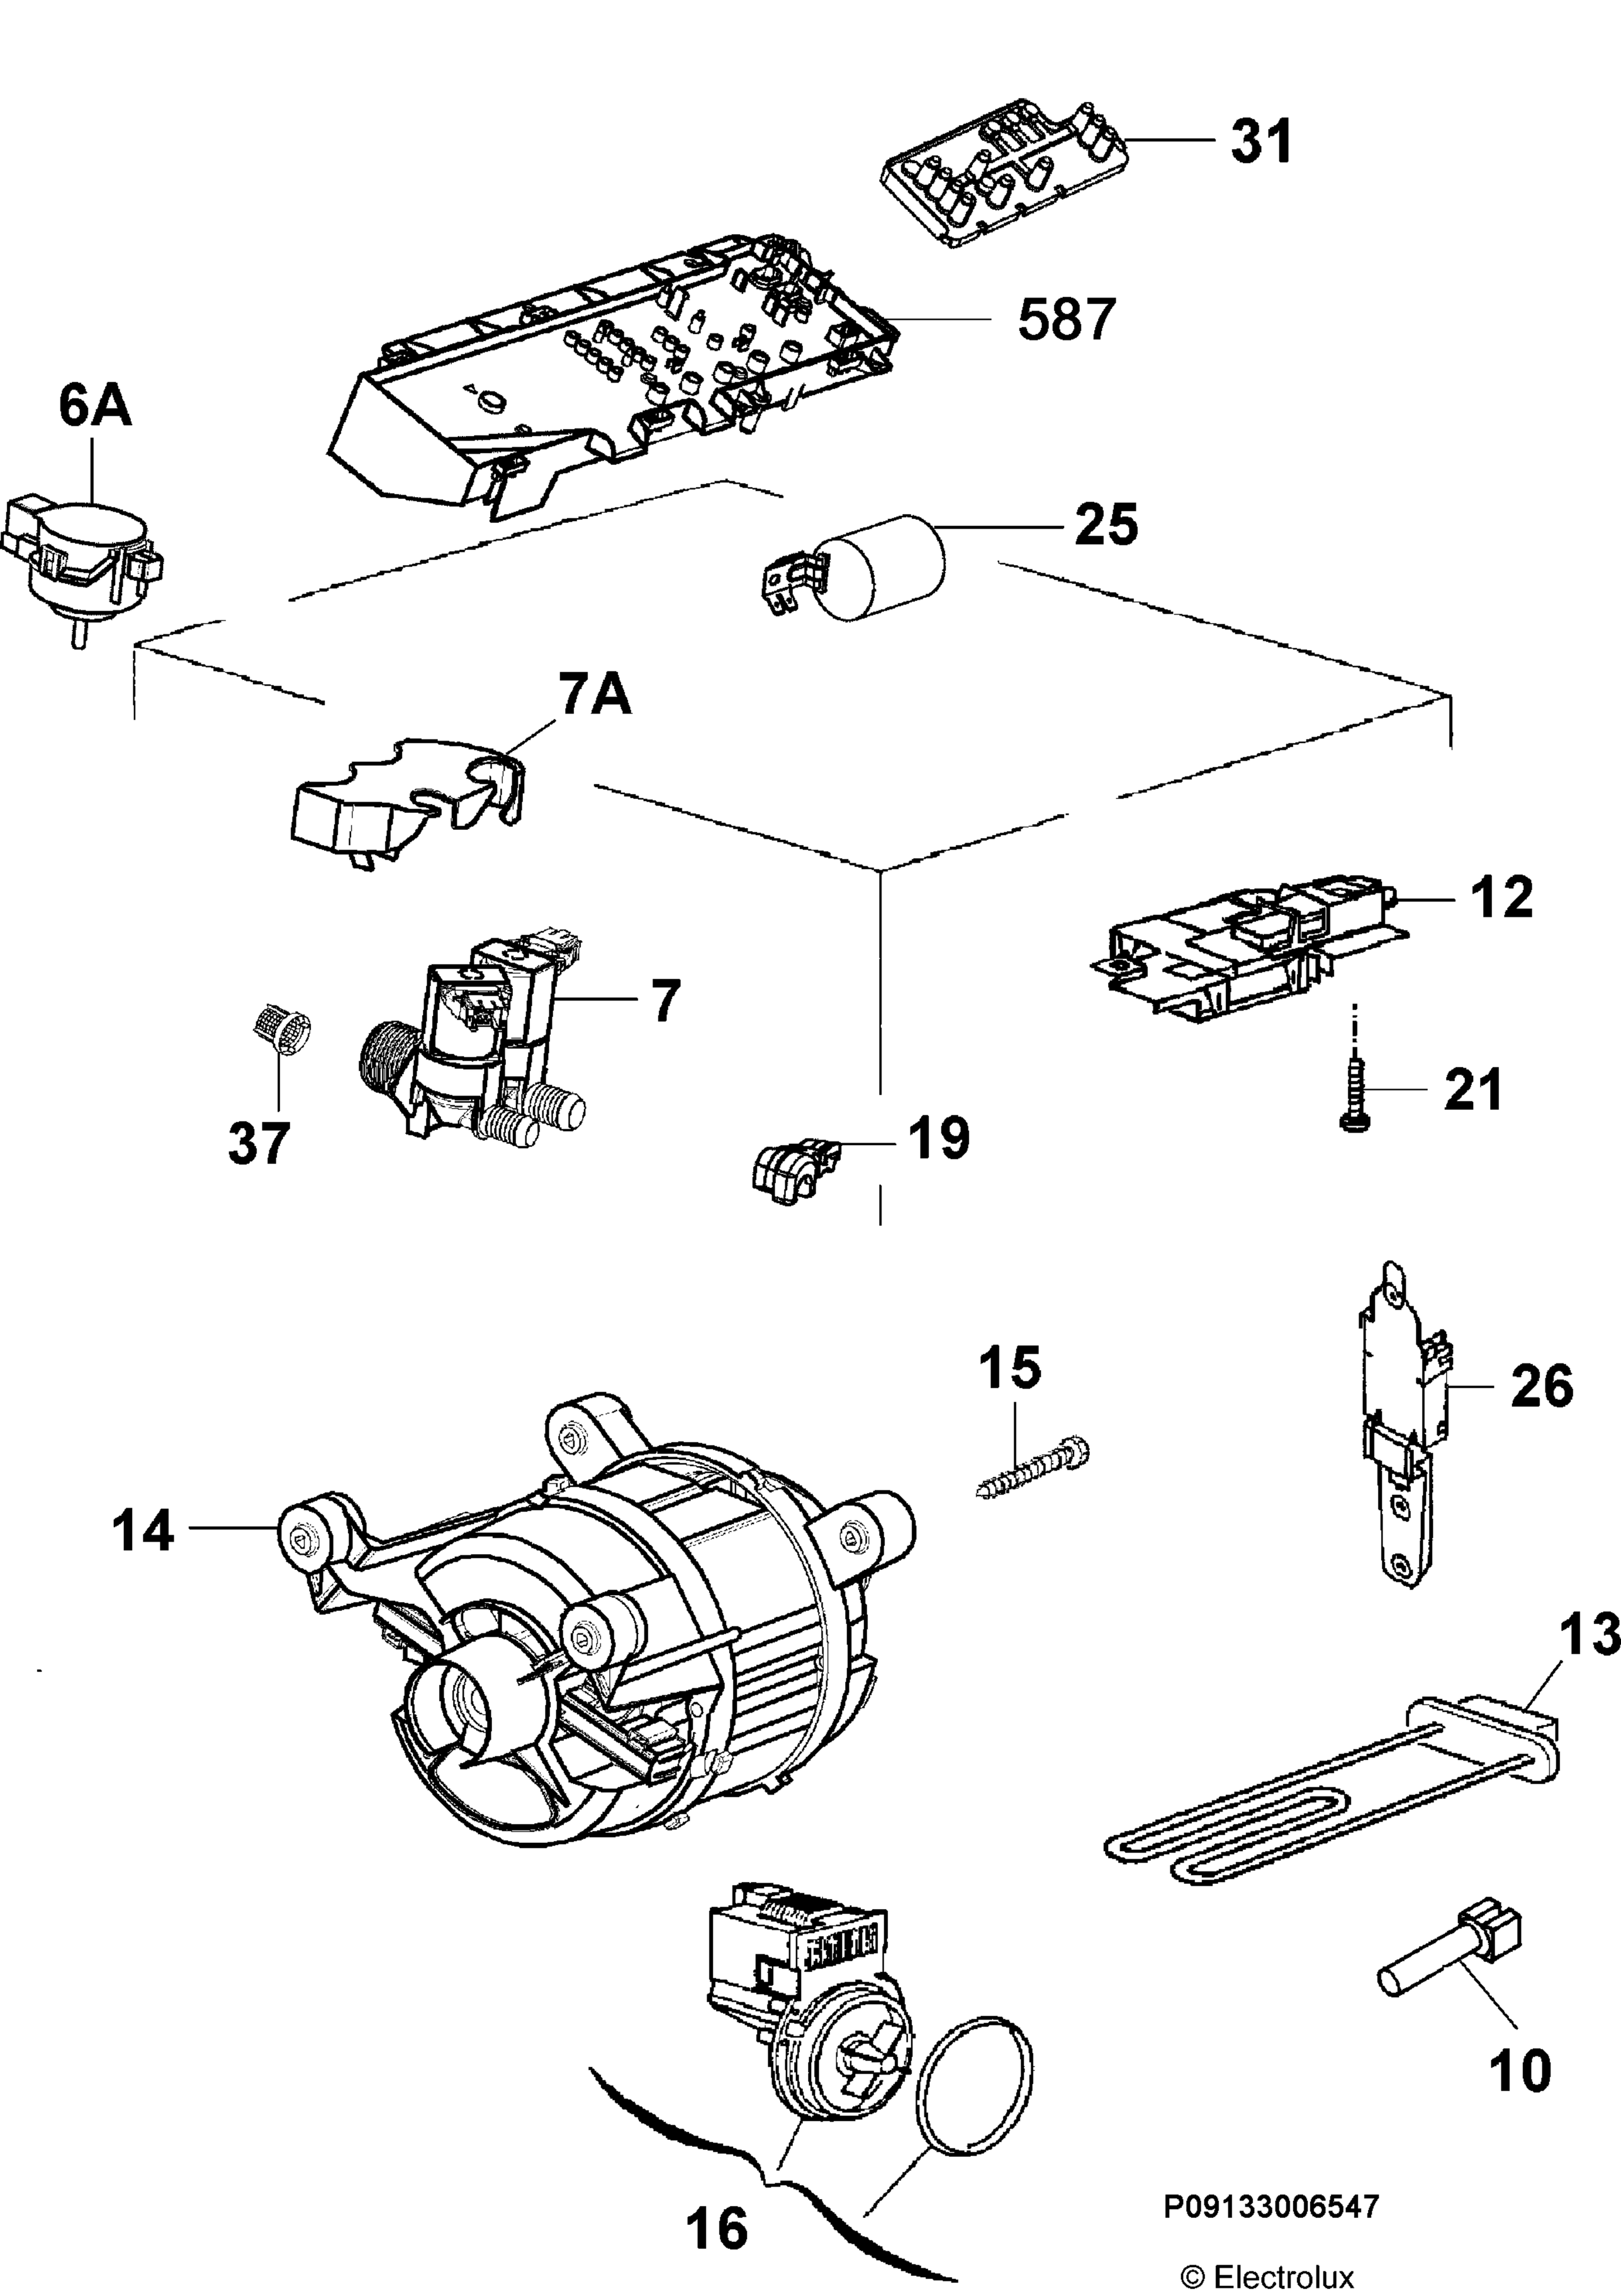



P09133006547

© Electrolux

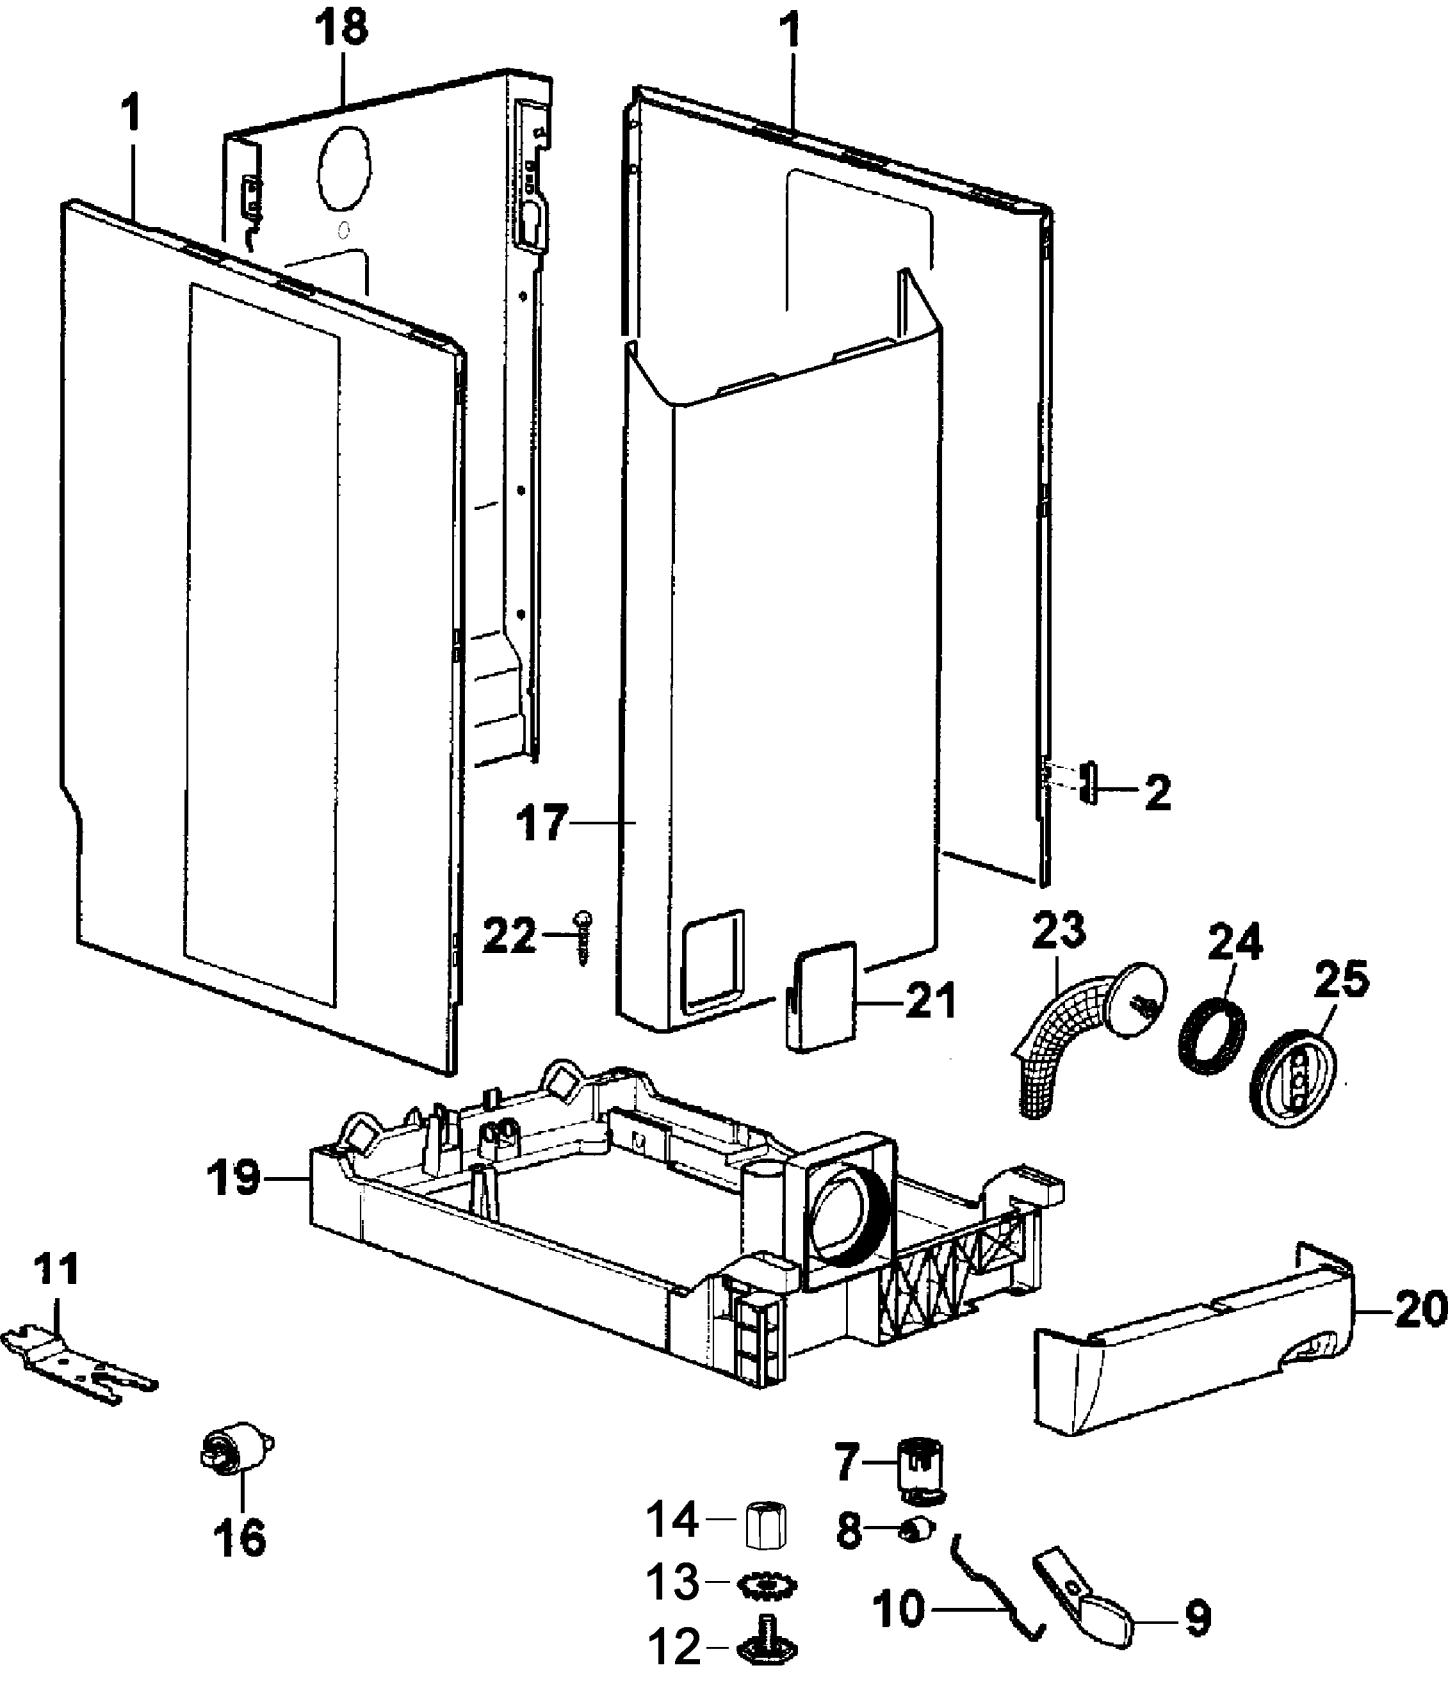


P09133006698

© Electrolux

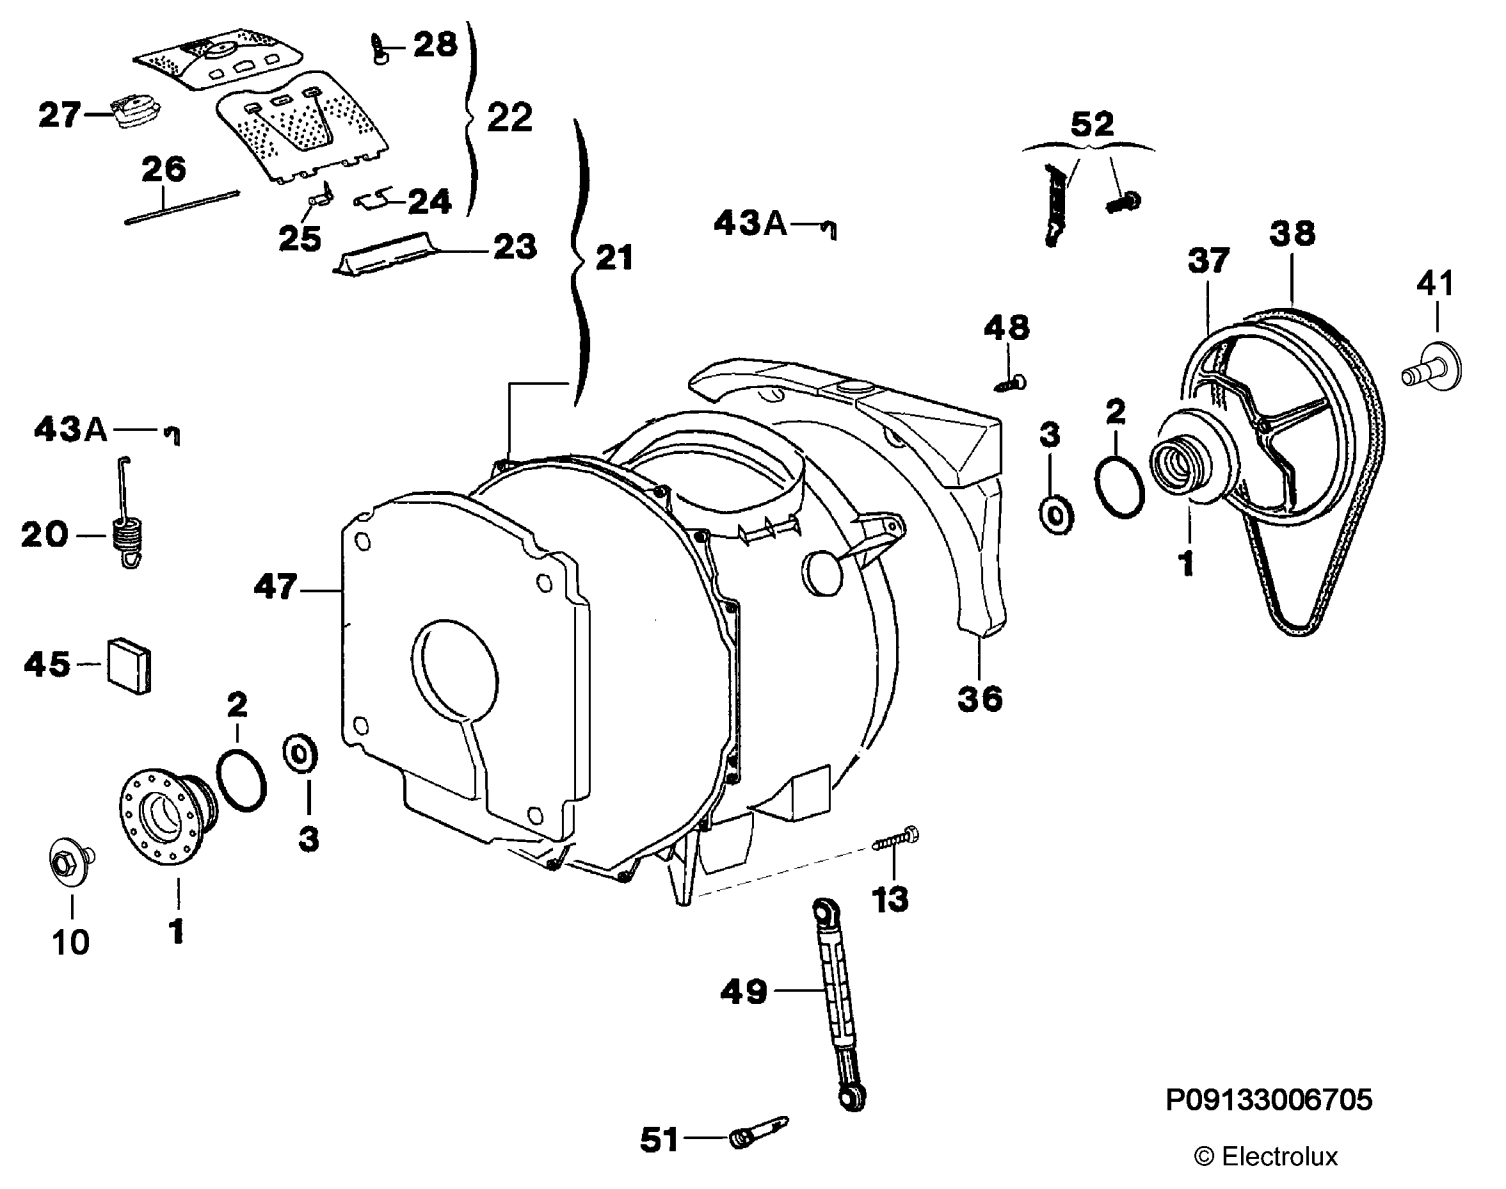

28
27
22
26
24
25
23
21
52
43A
48
37
38
41
43A
20
47
3
2
1
45
2
3
36
10
1
13
49
51
P09133006705

© Electrolux

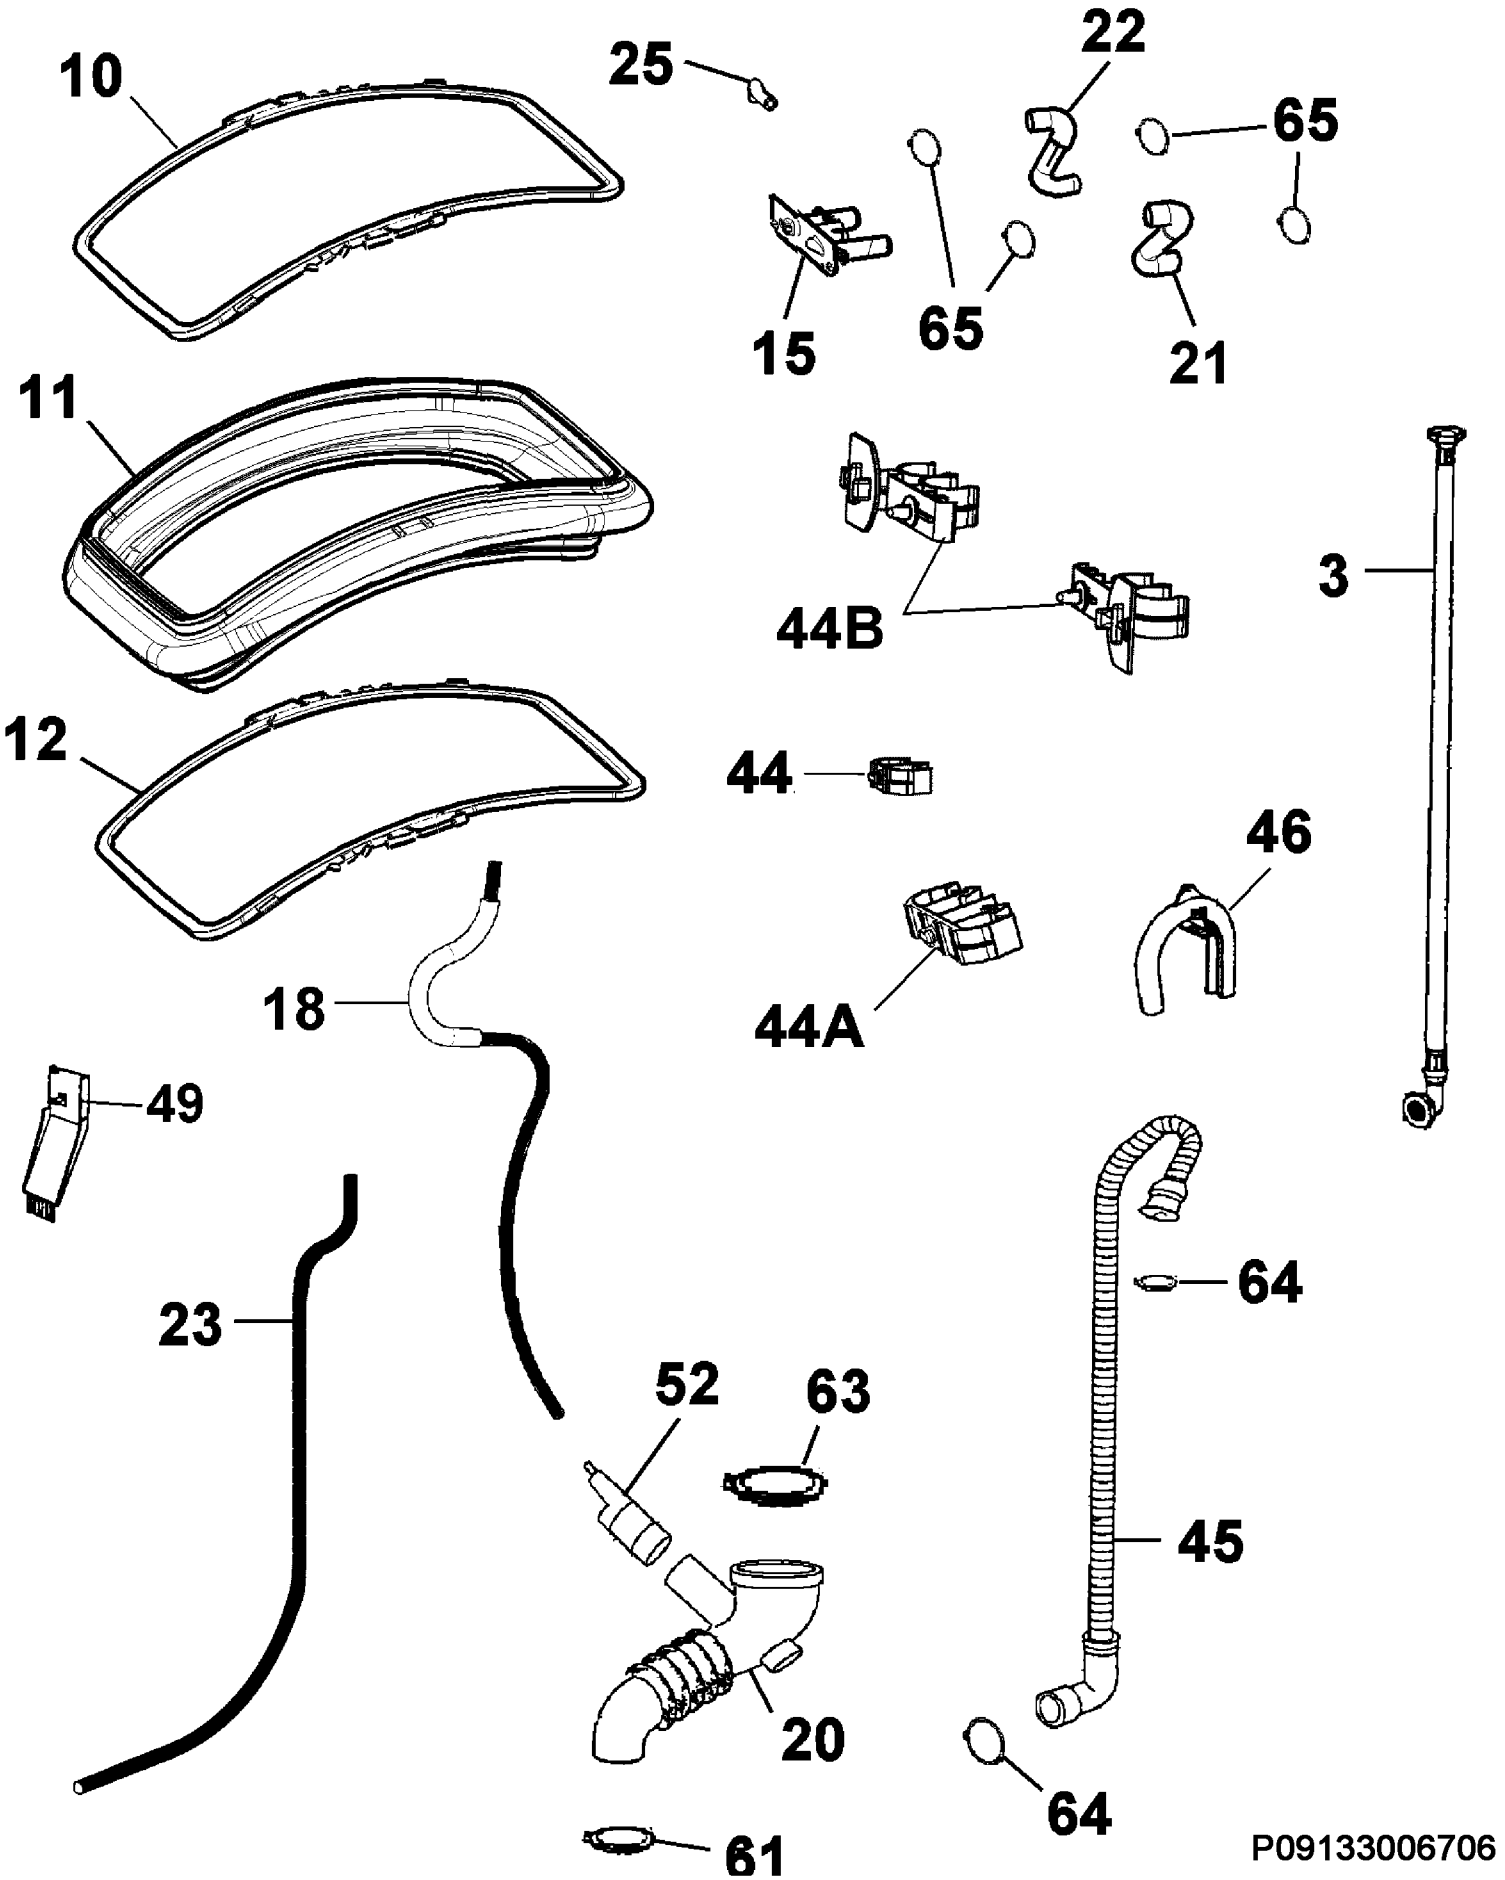

P09133006706

© Electrolux

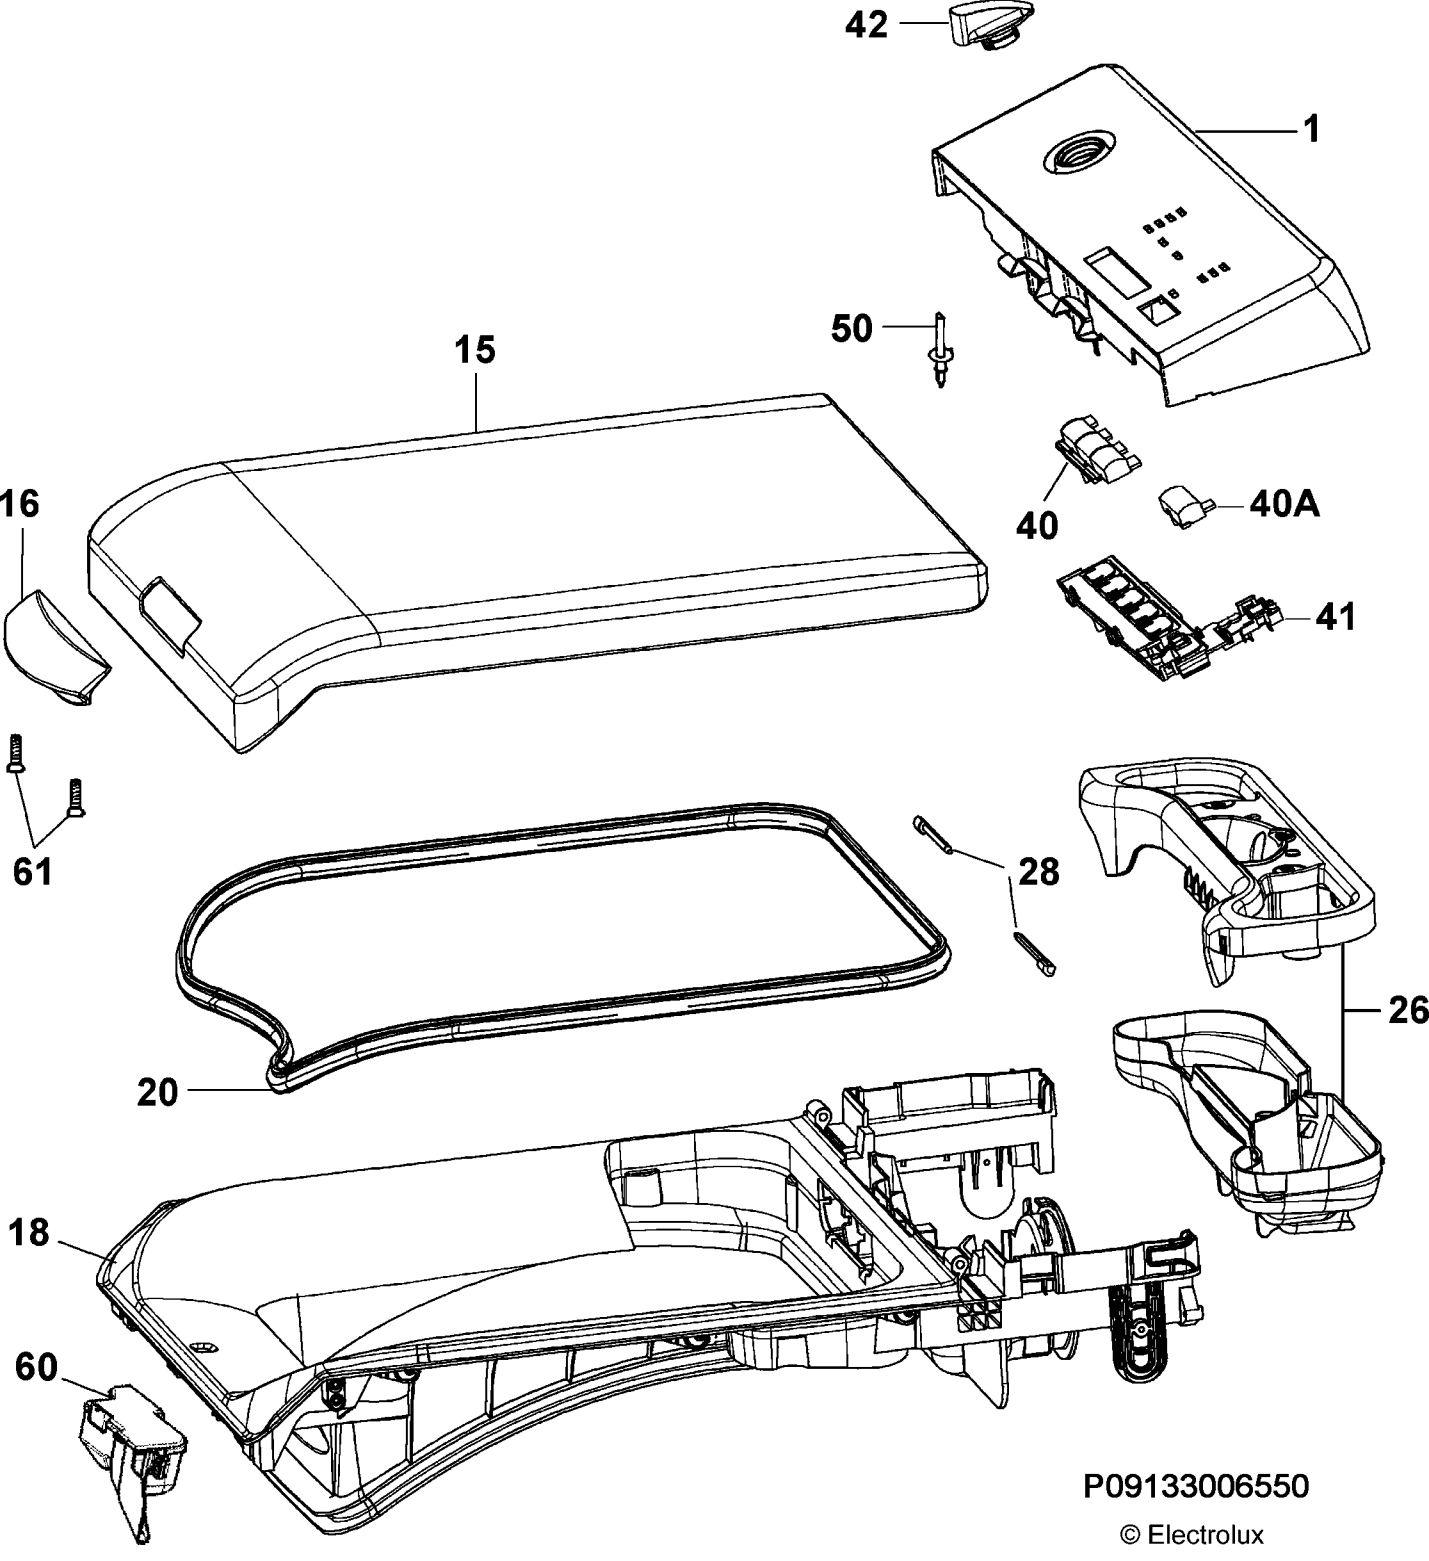

© Electrolux