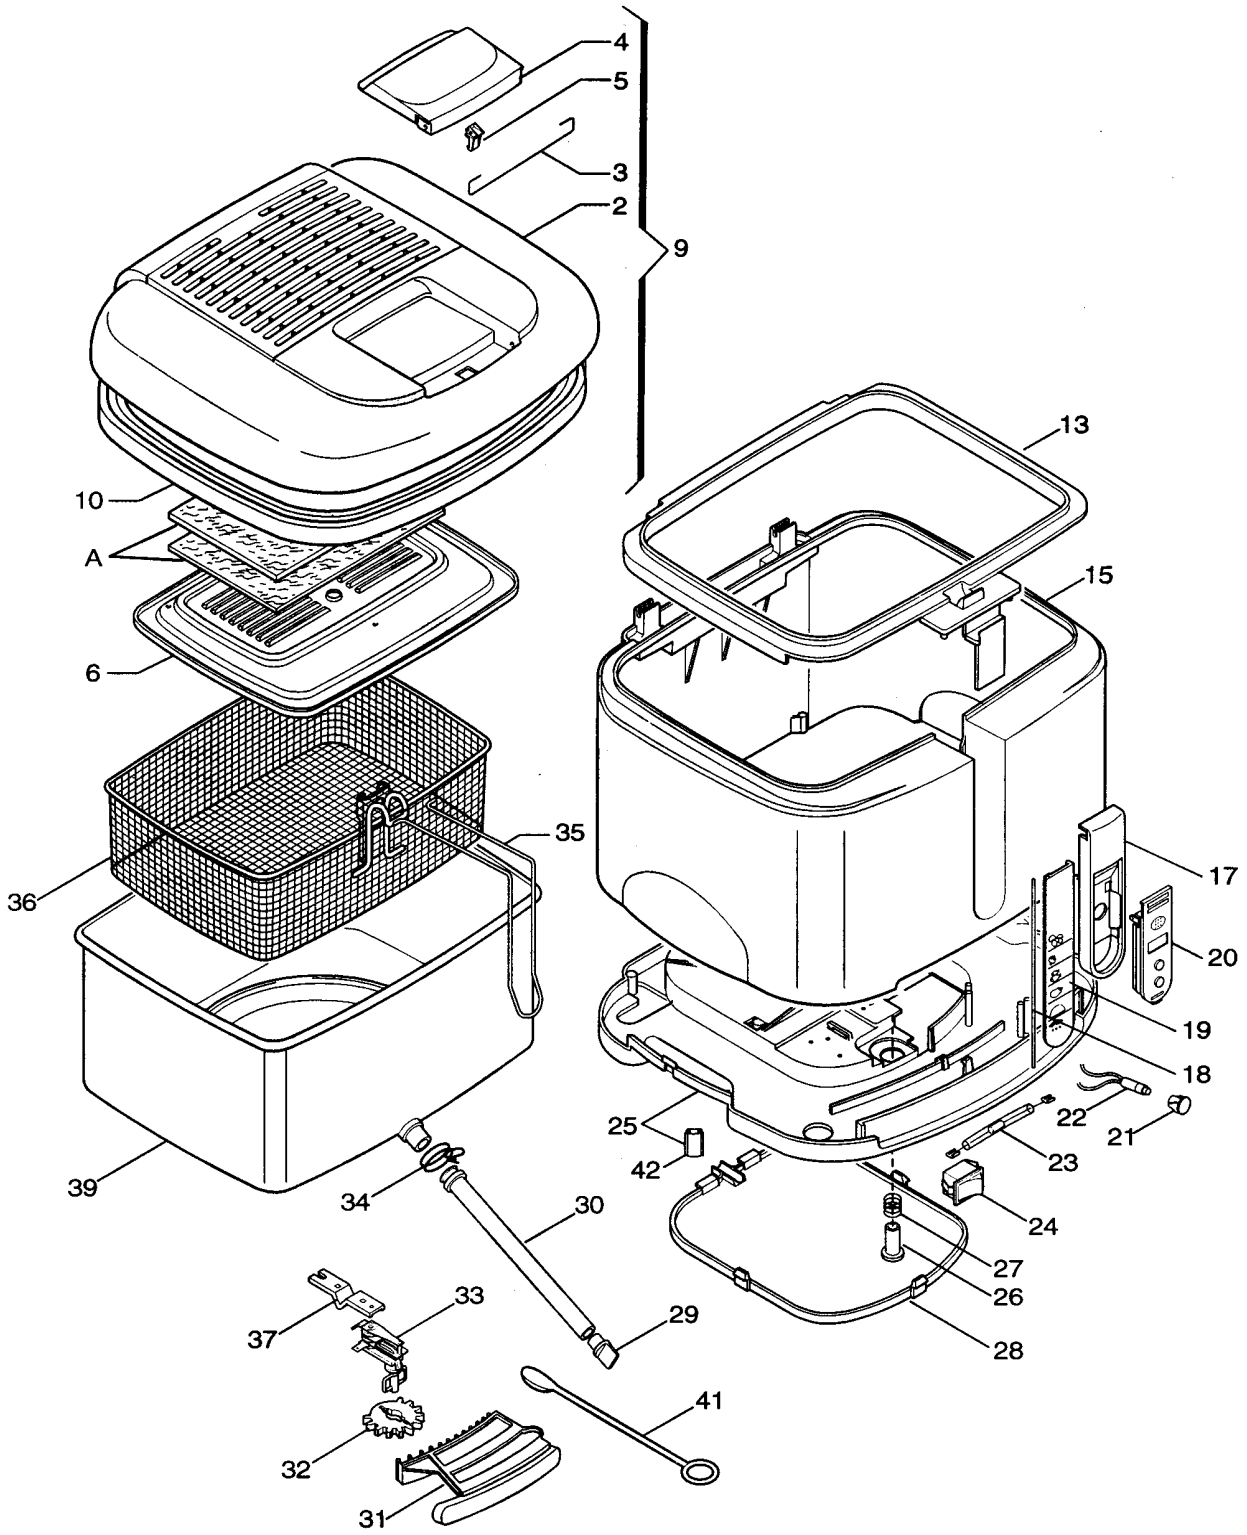

4
5
3
2
9
13
10
A
15
6
35
17
36
20
19
18
25
22
21
42
23
39
34
30
24
27
26
33
29
28
37
41
32
31

DE'LONGHI F 270

INT F270

Pos.	Code	Description
	569344	POLYSTYRENE RIGHT
	573611	INSTRUCTION BOOK
	569345	POLYSTYRENE LEFT
	569758	CARTON PACKAGING
002	592901	COVER
003	611944	SPRING
004	ES000	*NOT AVAILABLE
005	536381	HOOK
006	690437	INNER COVER
009	7325122700	COVER
010	536561	GASKET
013	ES000	*NOT AVAILABLE
015	536286	CASING
017	592905	DOOR
018	611943	PIN
020	521522	TIMER
021	536335	LENS
022	512818	WARNING LIGHT
023	511816	FUSE
024	5125105200	SWITCH
025	552560	PEDESTAL
026	536102	SPACER
027	611912	SPRING
028	5325109200	BOTTOM
029	5325120600	STOPPER
030	536159	TUBE
031	592657	SLIDER
032	536256	GEAR
033	521519	THERMOSTAT
034	9824800015	CLIP CLAMP
035	5525100000	HANDLE
036	709089	BASKET
037	607994	BRACKET
039	7325101200	PAN
041	536330	BRUSH
042	532233	RUBBER PAD