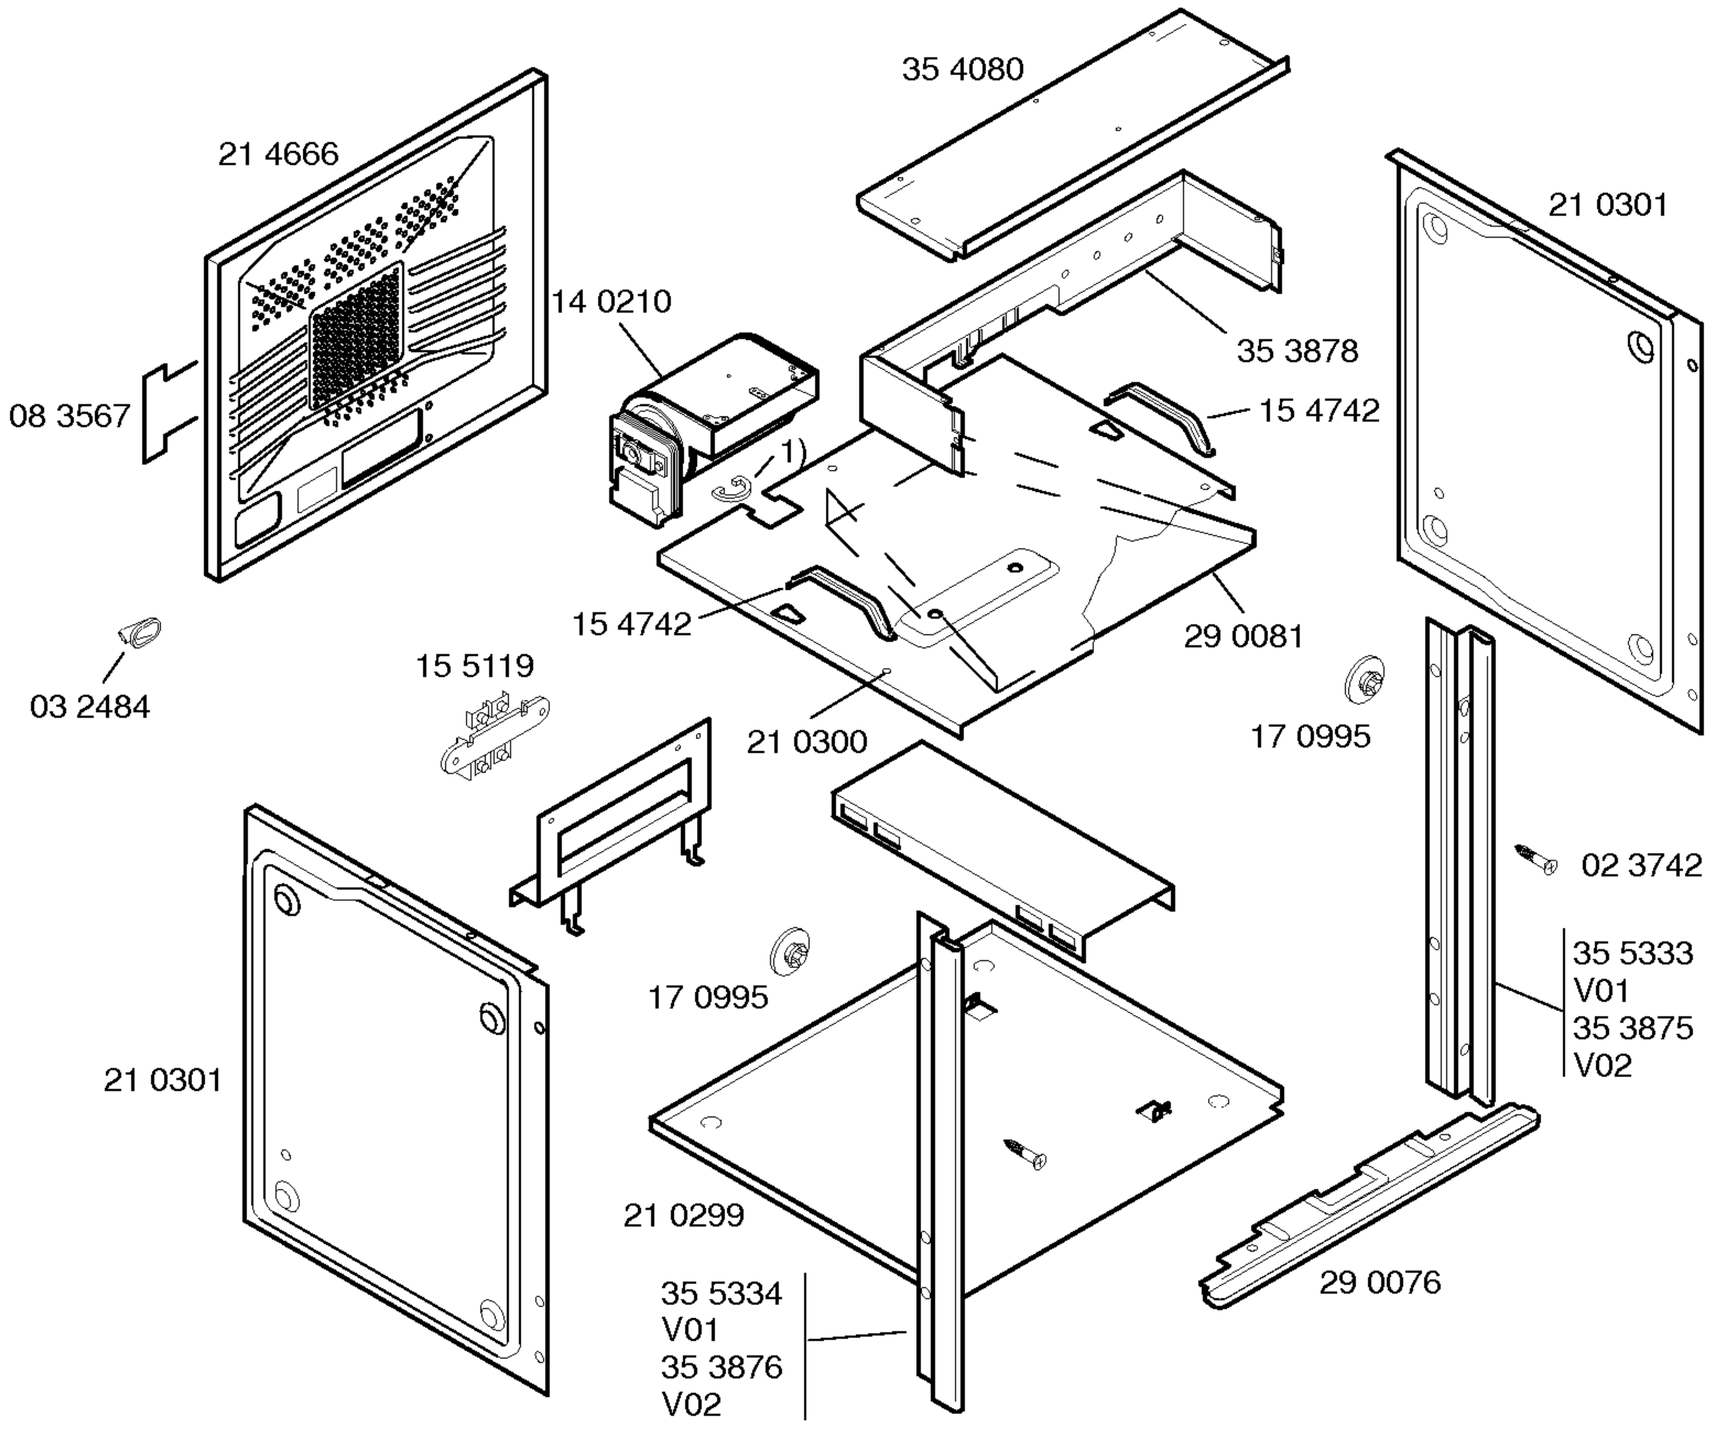


e433200-4/1

Gebrauchsanweisung
52 3860
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Tips und Rezepte
52 1984
(de)

1) 02 5876

Zubehör:

Bratrost engmaschig
Z1440X0

Bratrost gekröpft
Z1430X0

Backblech, Alu
Z1330X0

Backblech Emaill
Z1340X0

Bratenblech
Z1510X1

Brotbackstein
Z1910X0


Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0

Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0

Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0


Auflaufform
Z1270X0

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101

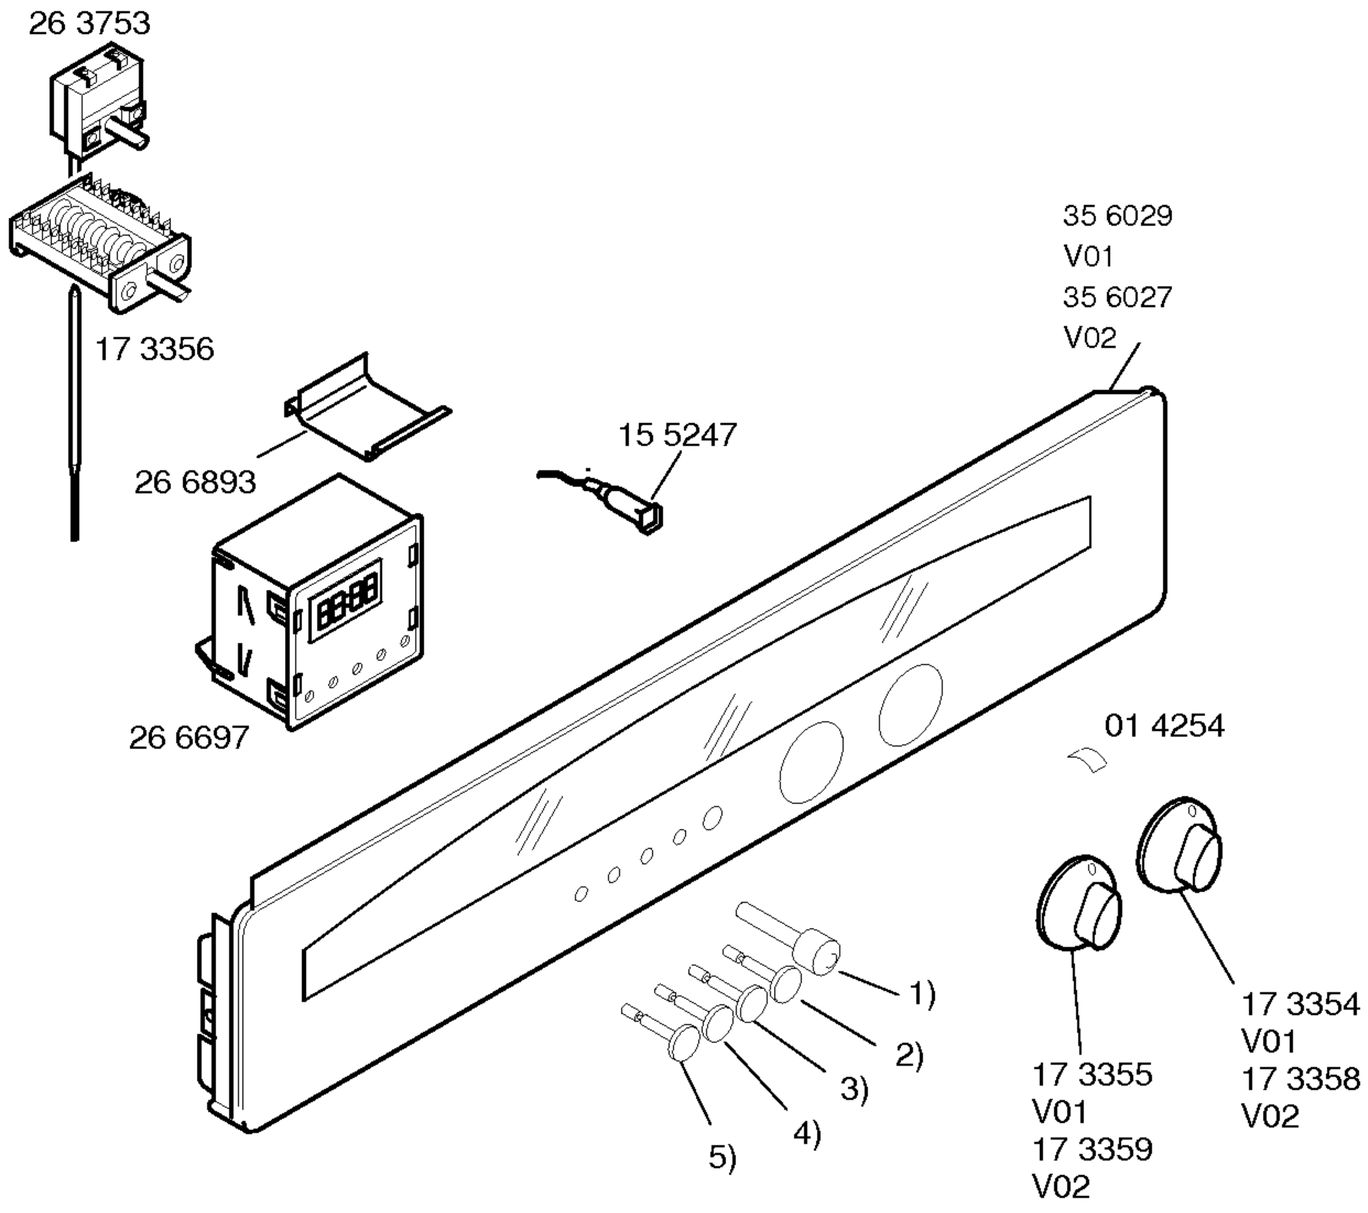


1) 15 5262
V01
15 5260
V02
2) 17 3026
V01
17 3022
V02
3) 17 3025
V01
17 3021
V02
4) 17 3024
V01
17 3020
V02
5) 17 3023
V01
17 3019
V02

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101

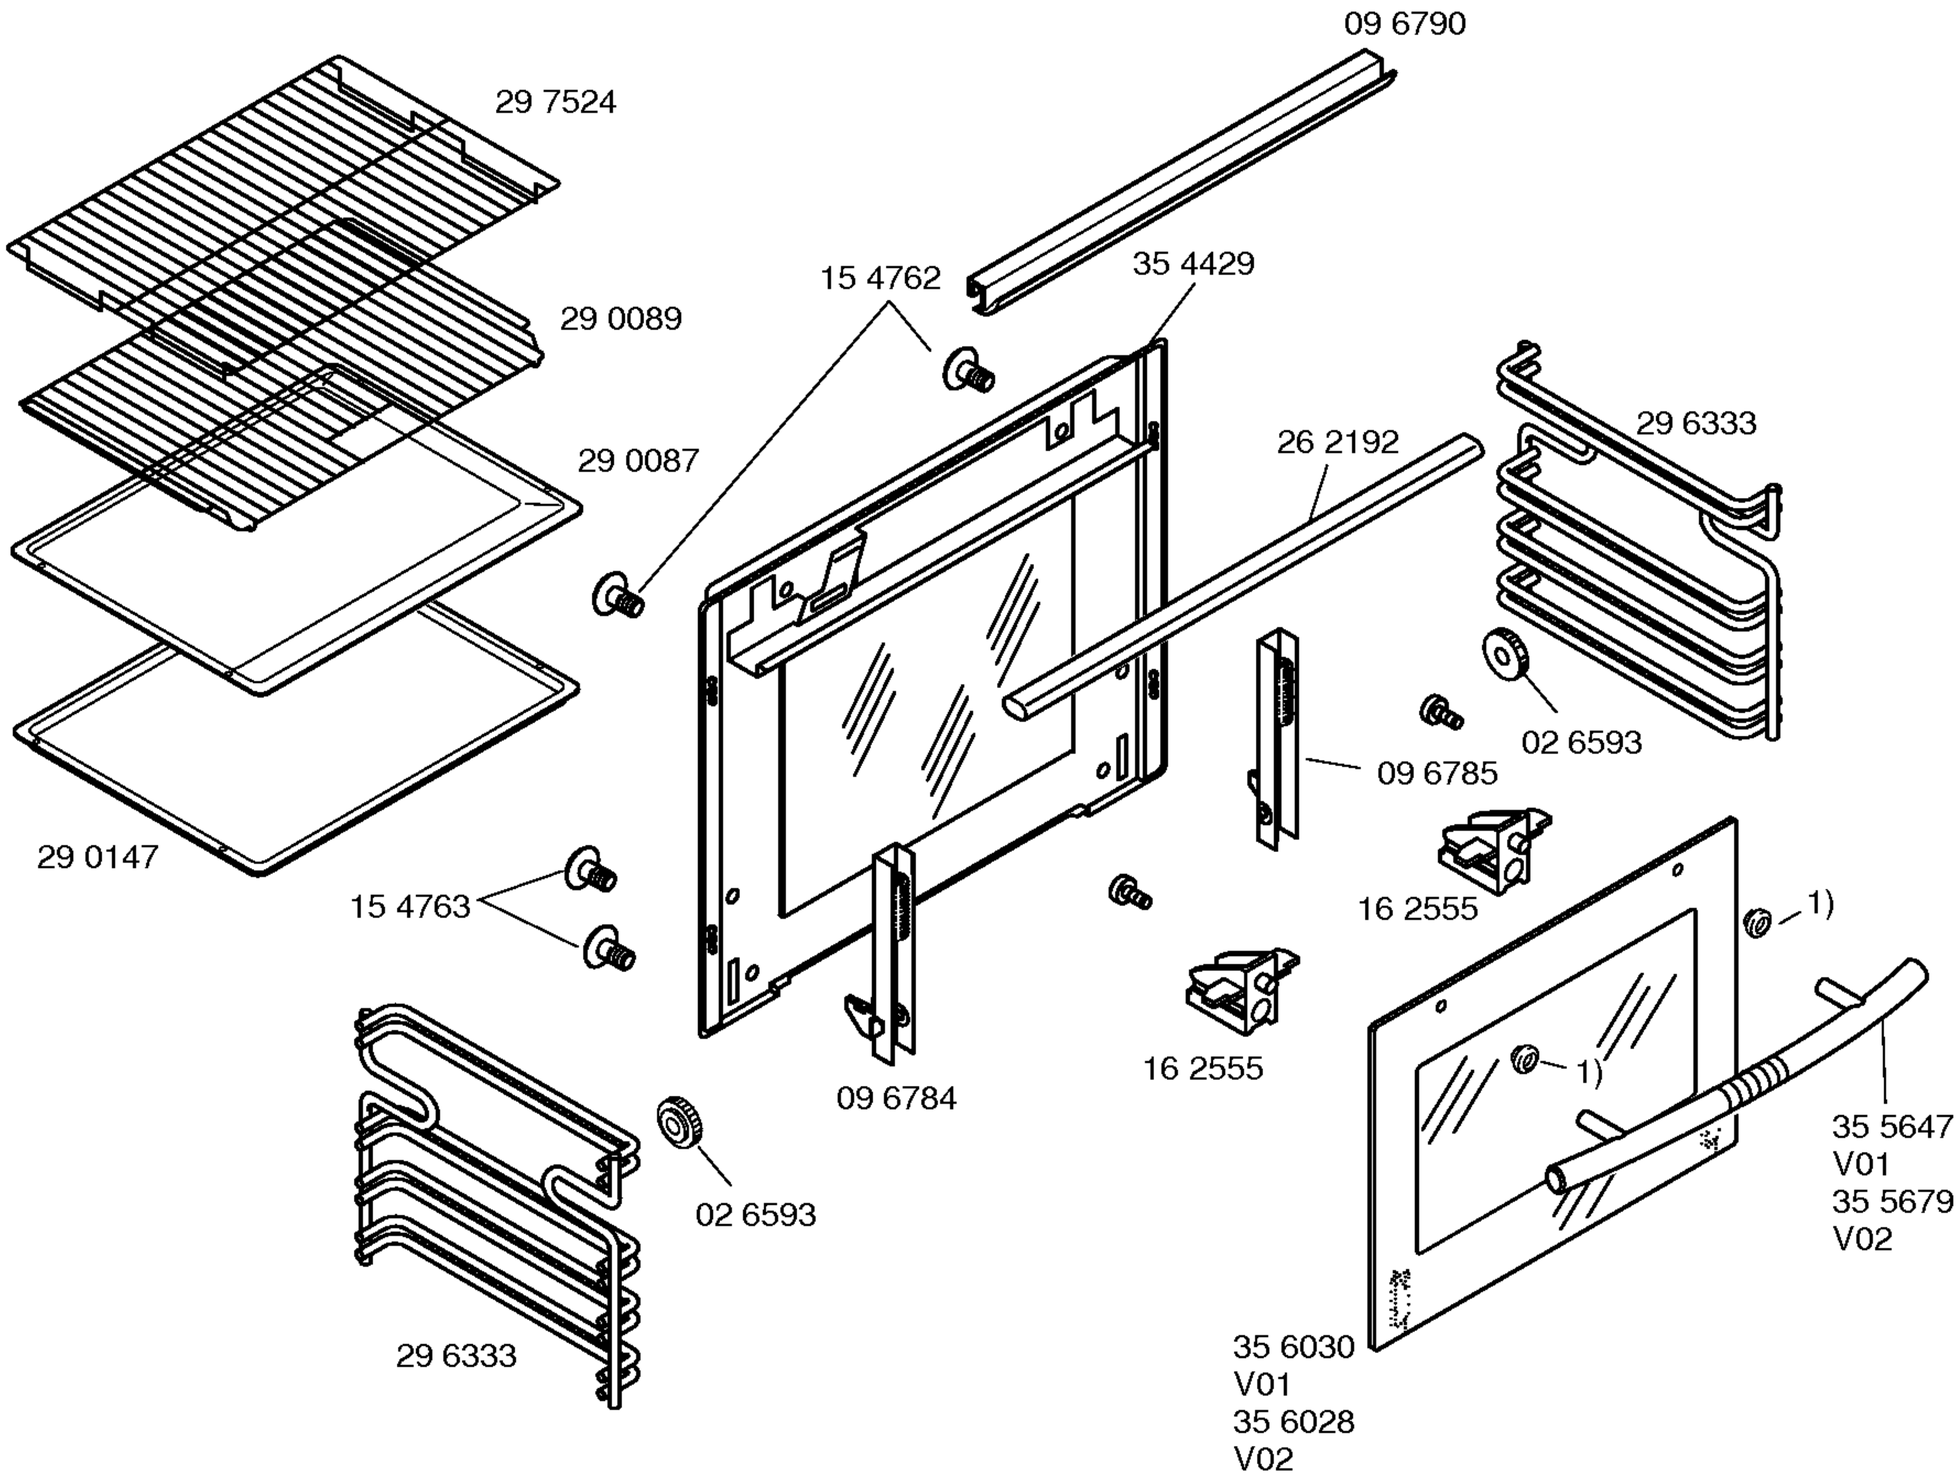

1) 17 1574
V01
17 1615
V02

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101

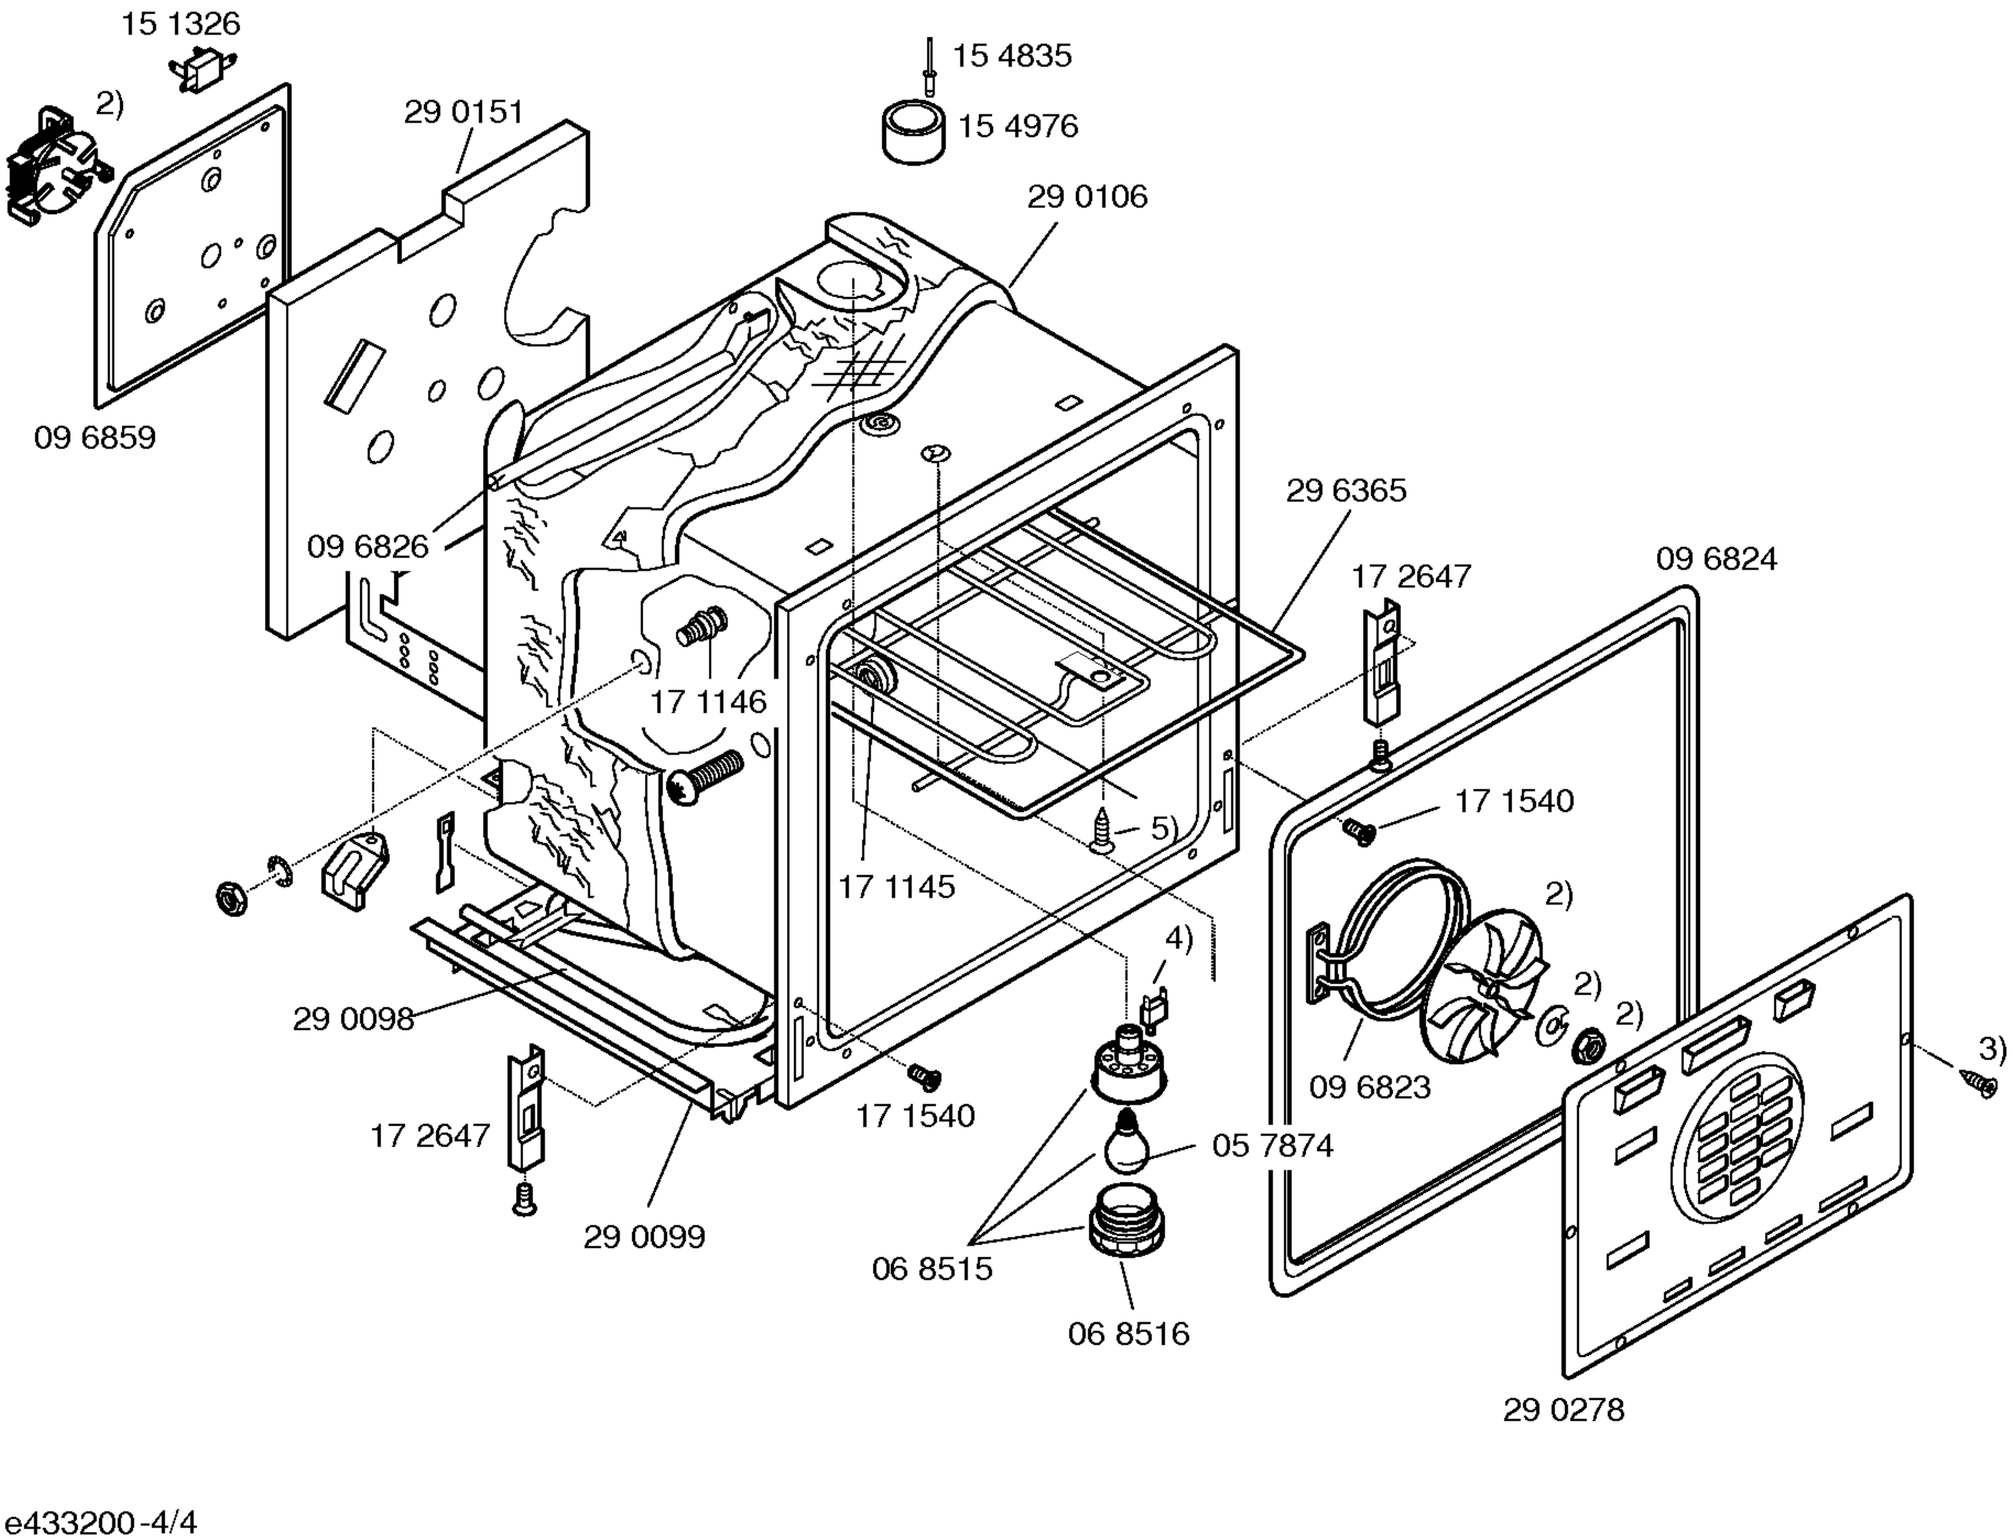

1) — ———
2) 26 1674
kompl.
3) 16 0916
4) 15 4836
5) 16 0916

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101