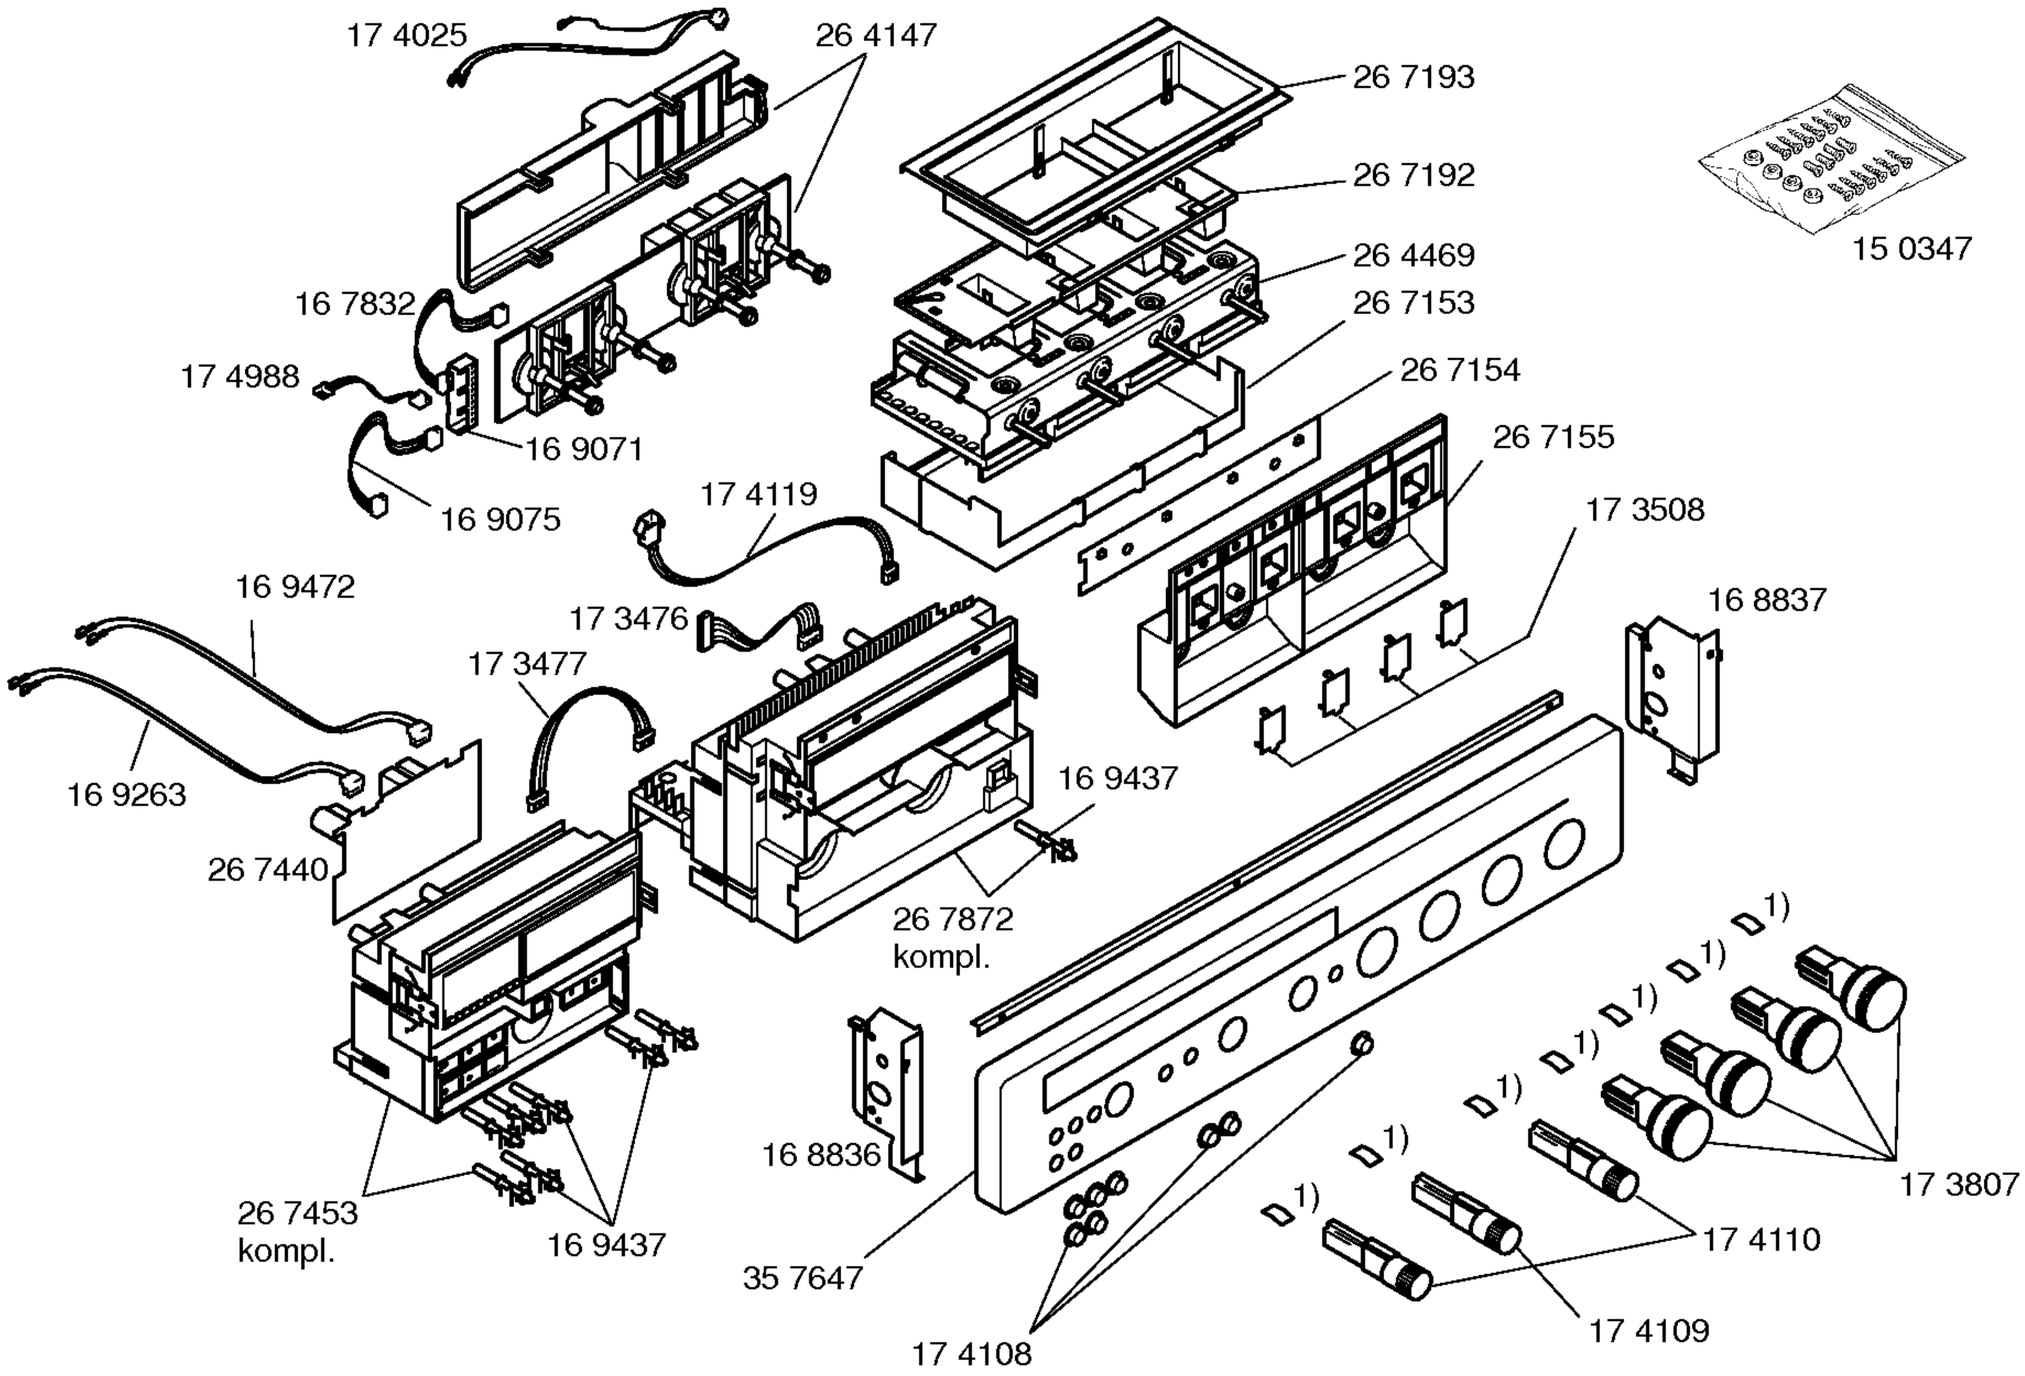



Gebrauchsanweisung
52 5312 (de)
52 5313 (en)
52 5314 (fr)
52 5315 (nl)
52 5316 (el)
52 5318 (es)
52 5319 (pt)
52 5320 (ru)
52 8410 (pl)
52 8411 (cs)
52 8412 (tr)
52 8413 (hu)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4336 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)

1) 01 4254

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

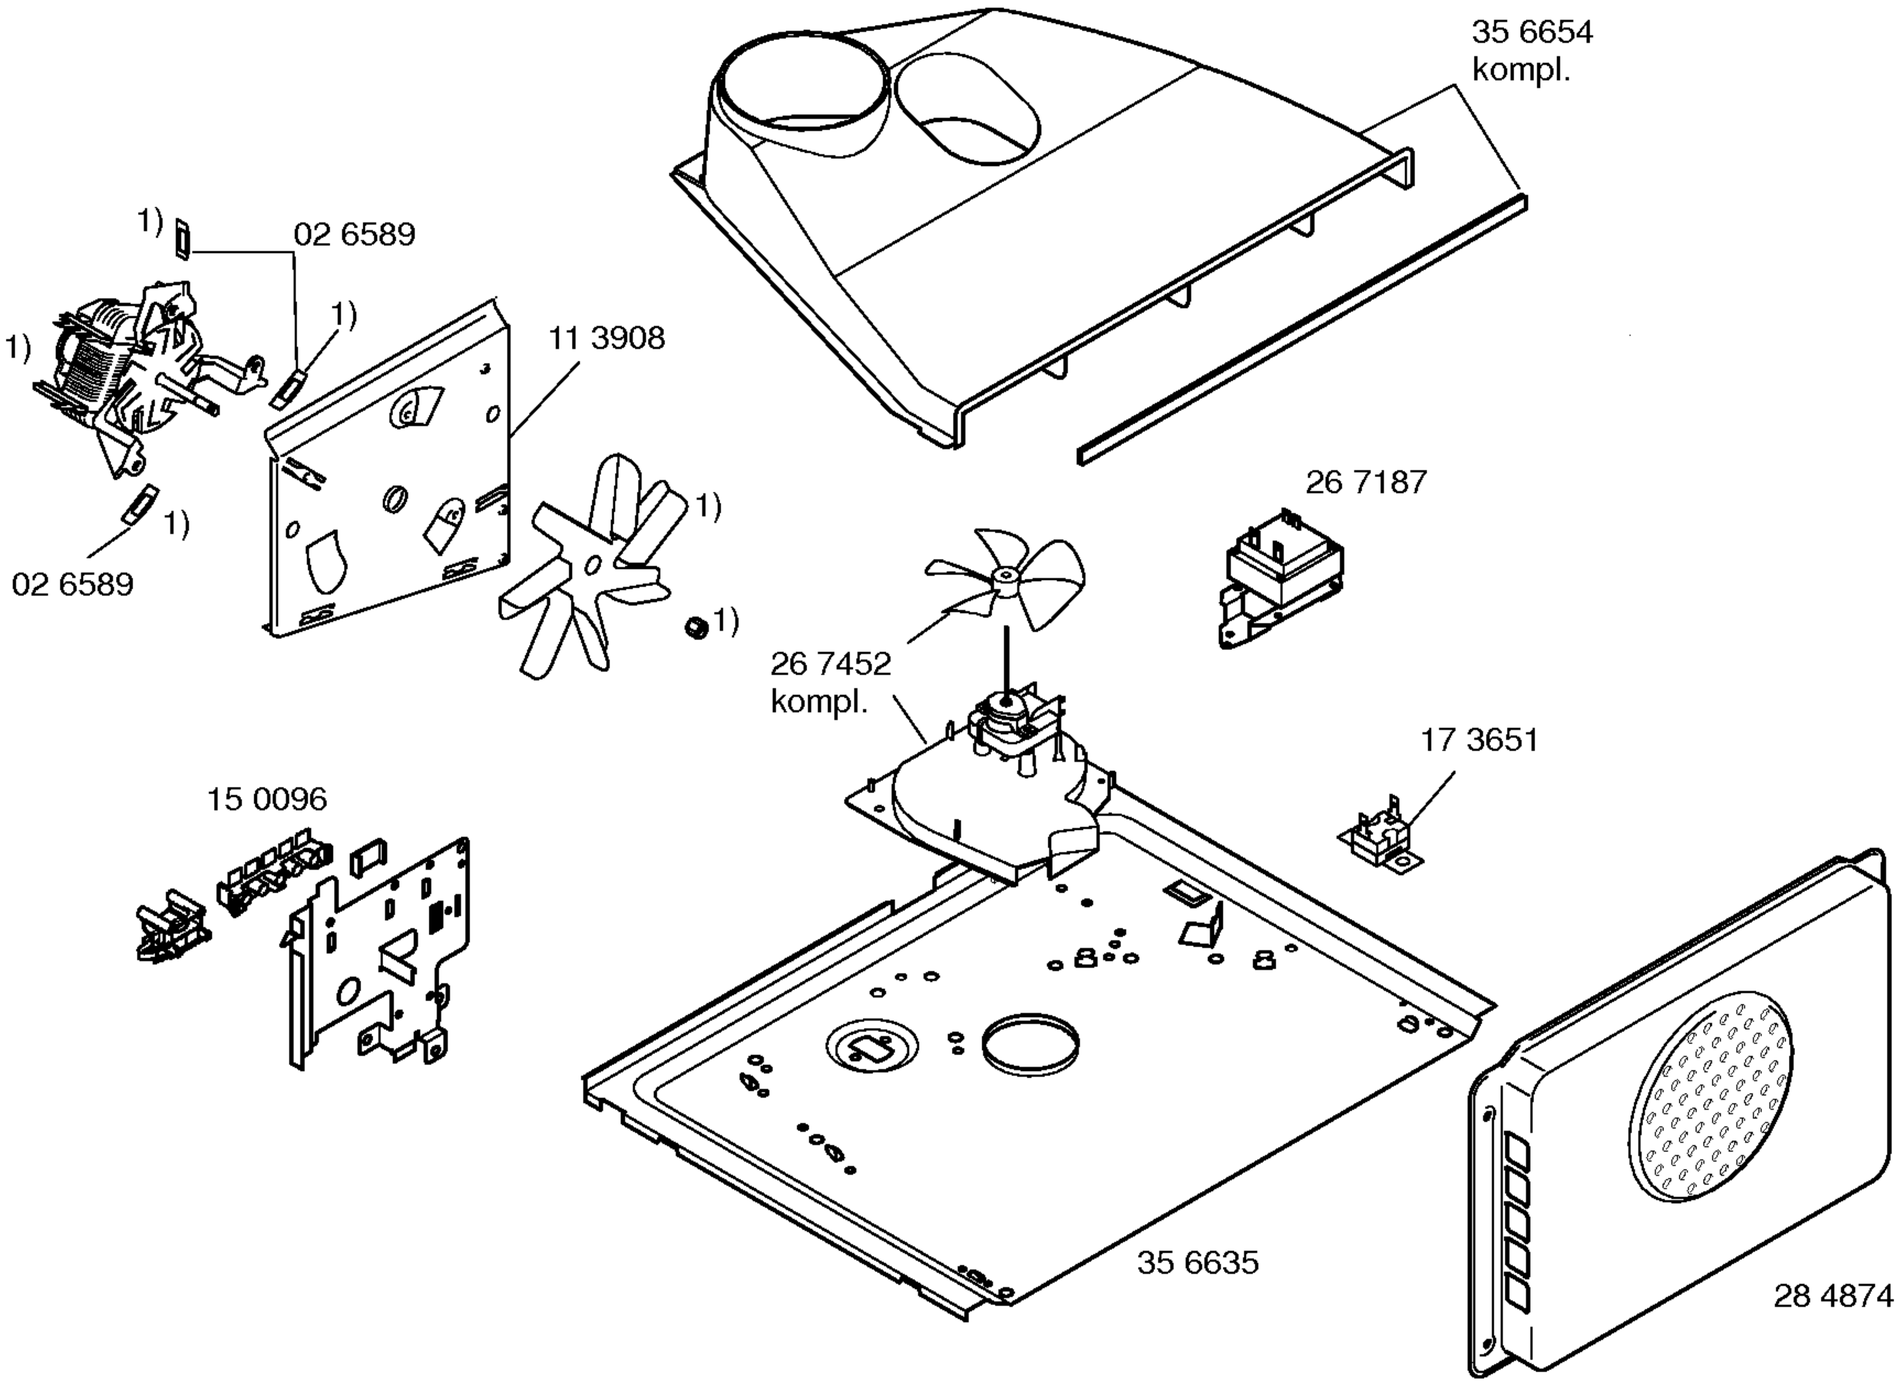


Broschuere/Kochbuc
52 5489 (hu)
52 5490 (sl)
52 5491 (hr)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

Zubehör:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech (Auszug)
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ25001
Adapterkabel
HZ24700
Profi–Pfanne
HZ26000
Metallbräter
HZ24701
Deckel für
Profipfanne


1) 26 0928
Set

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

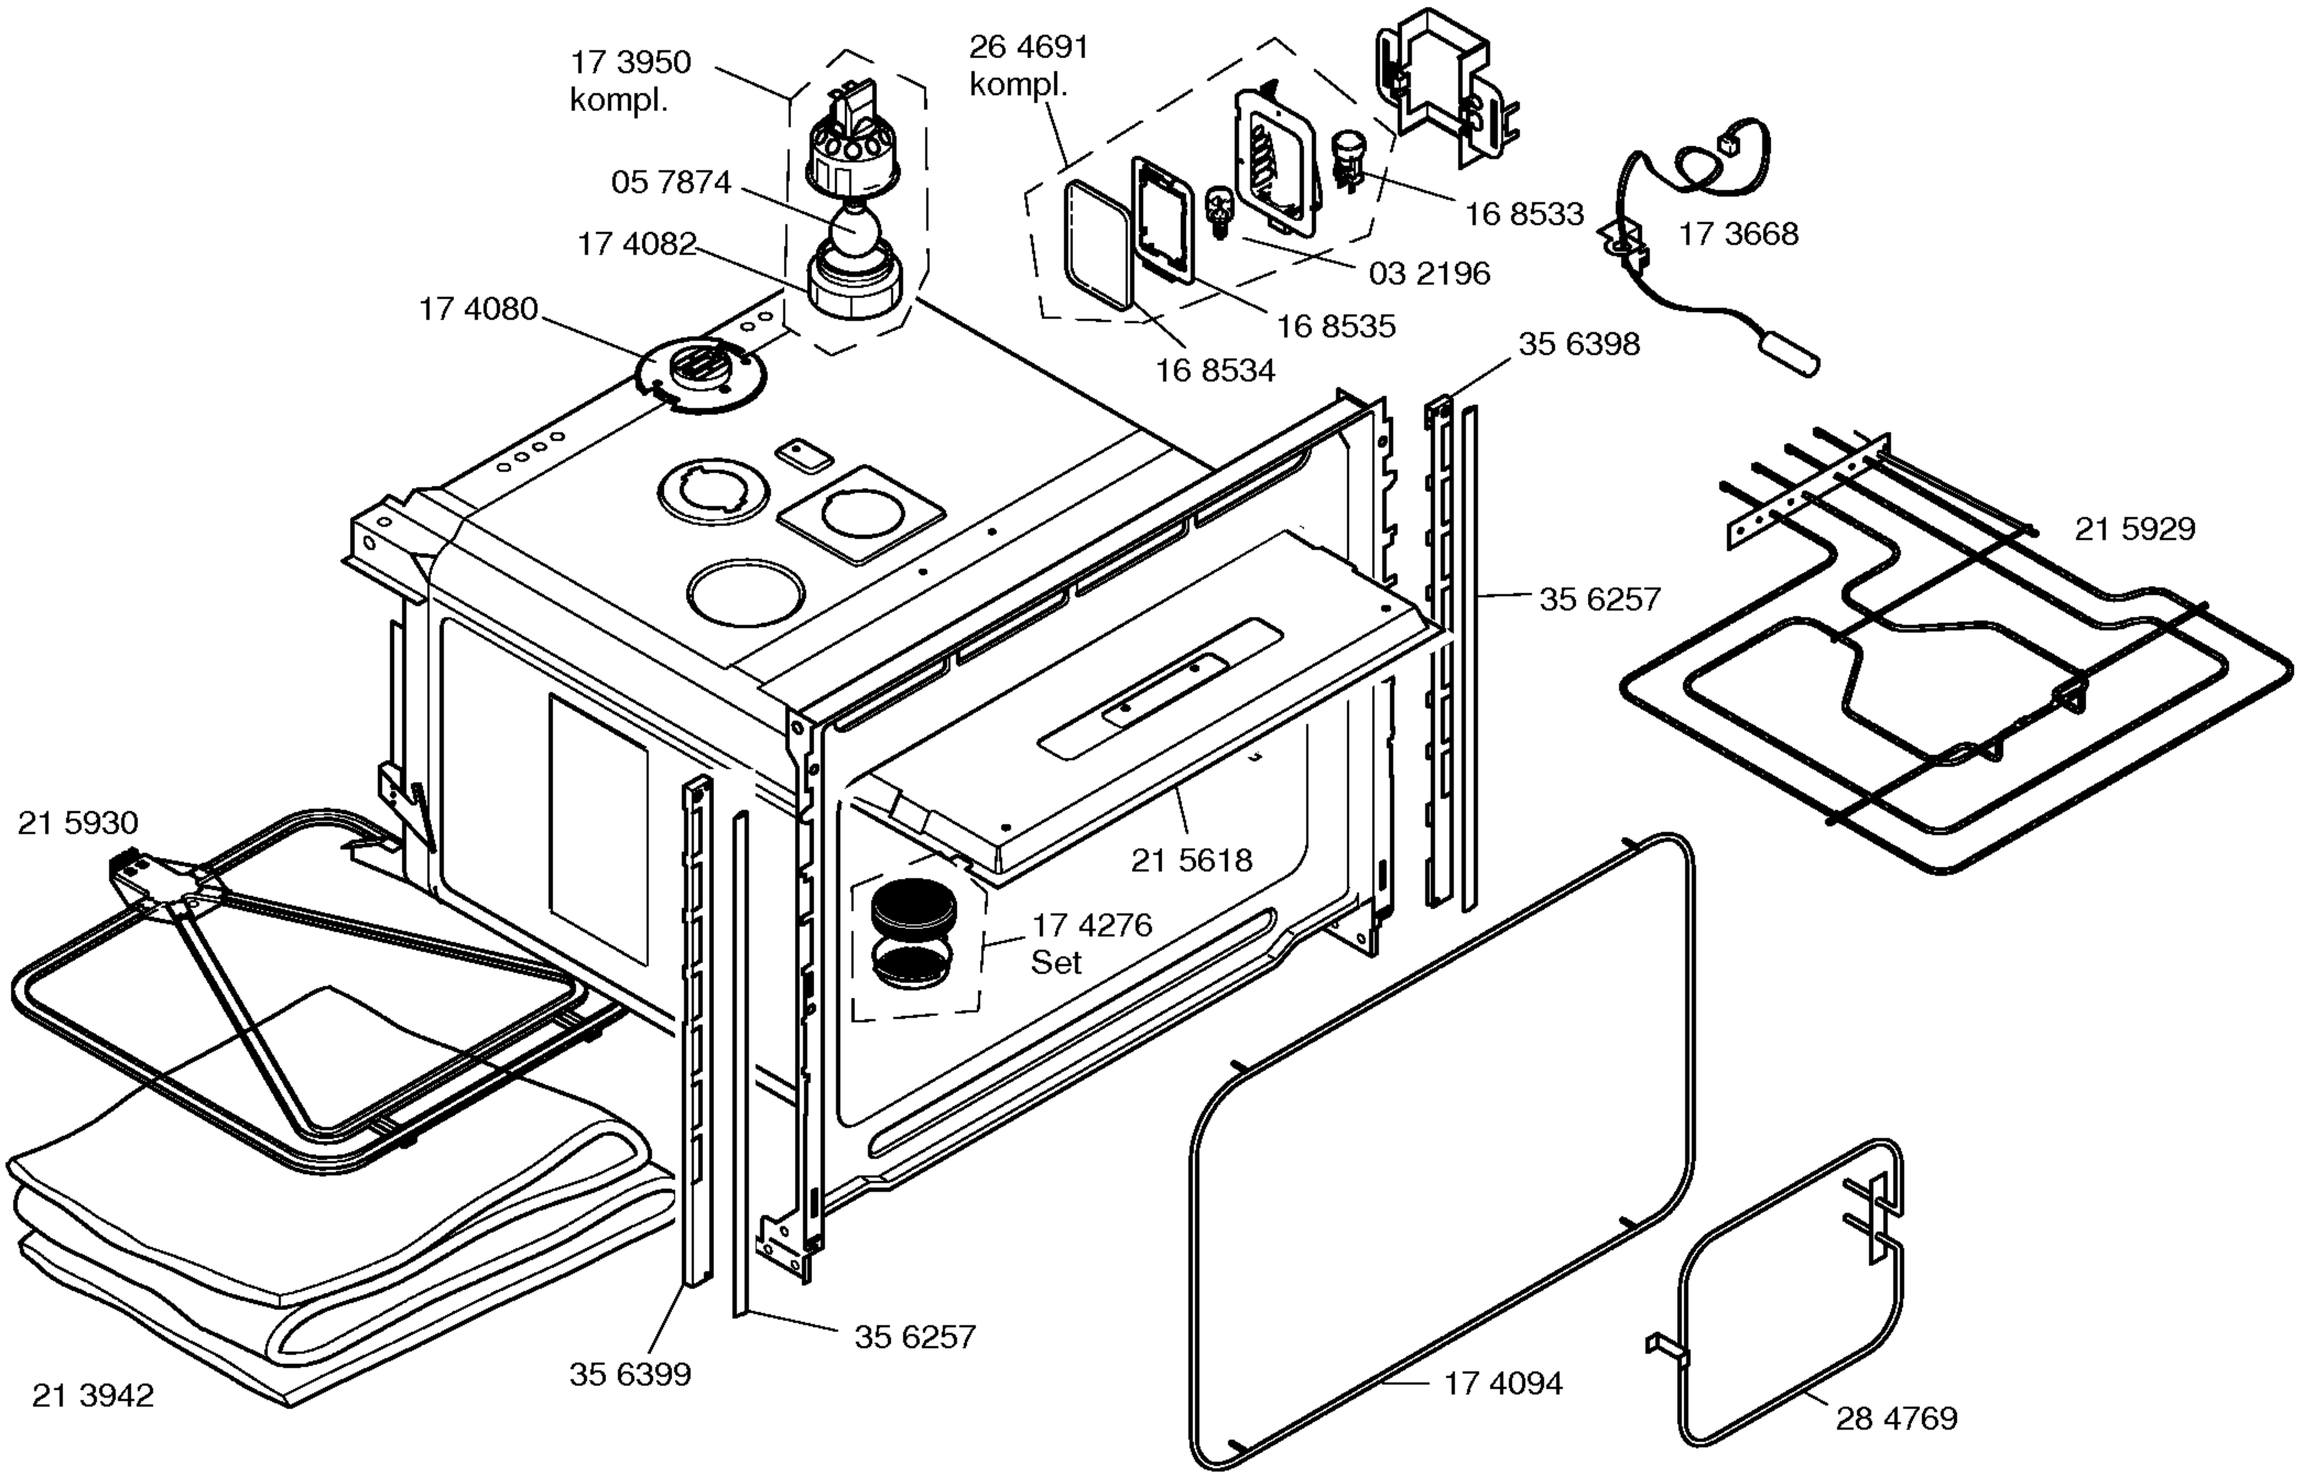

e233204-6/3


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

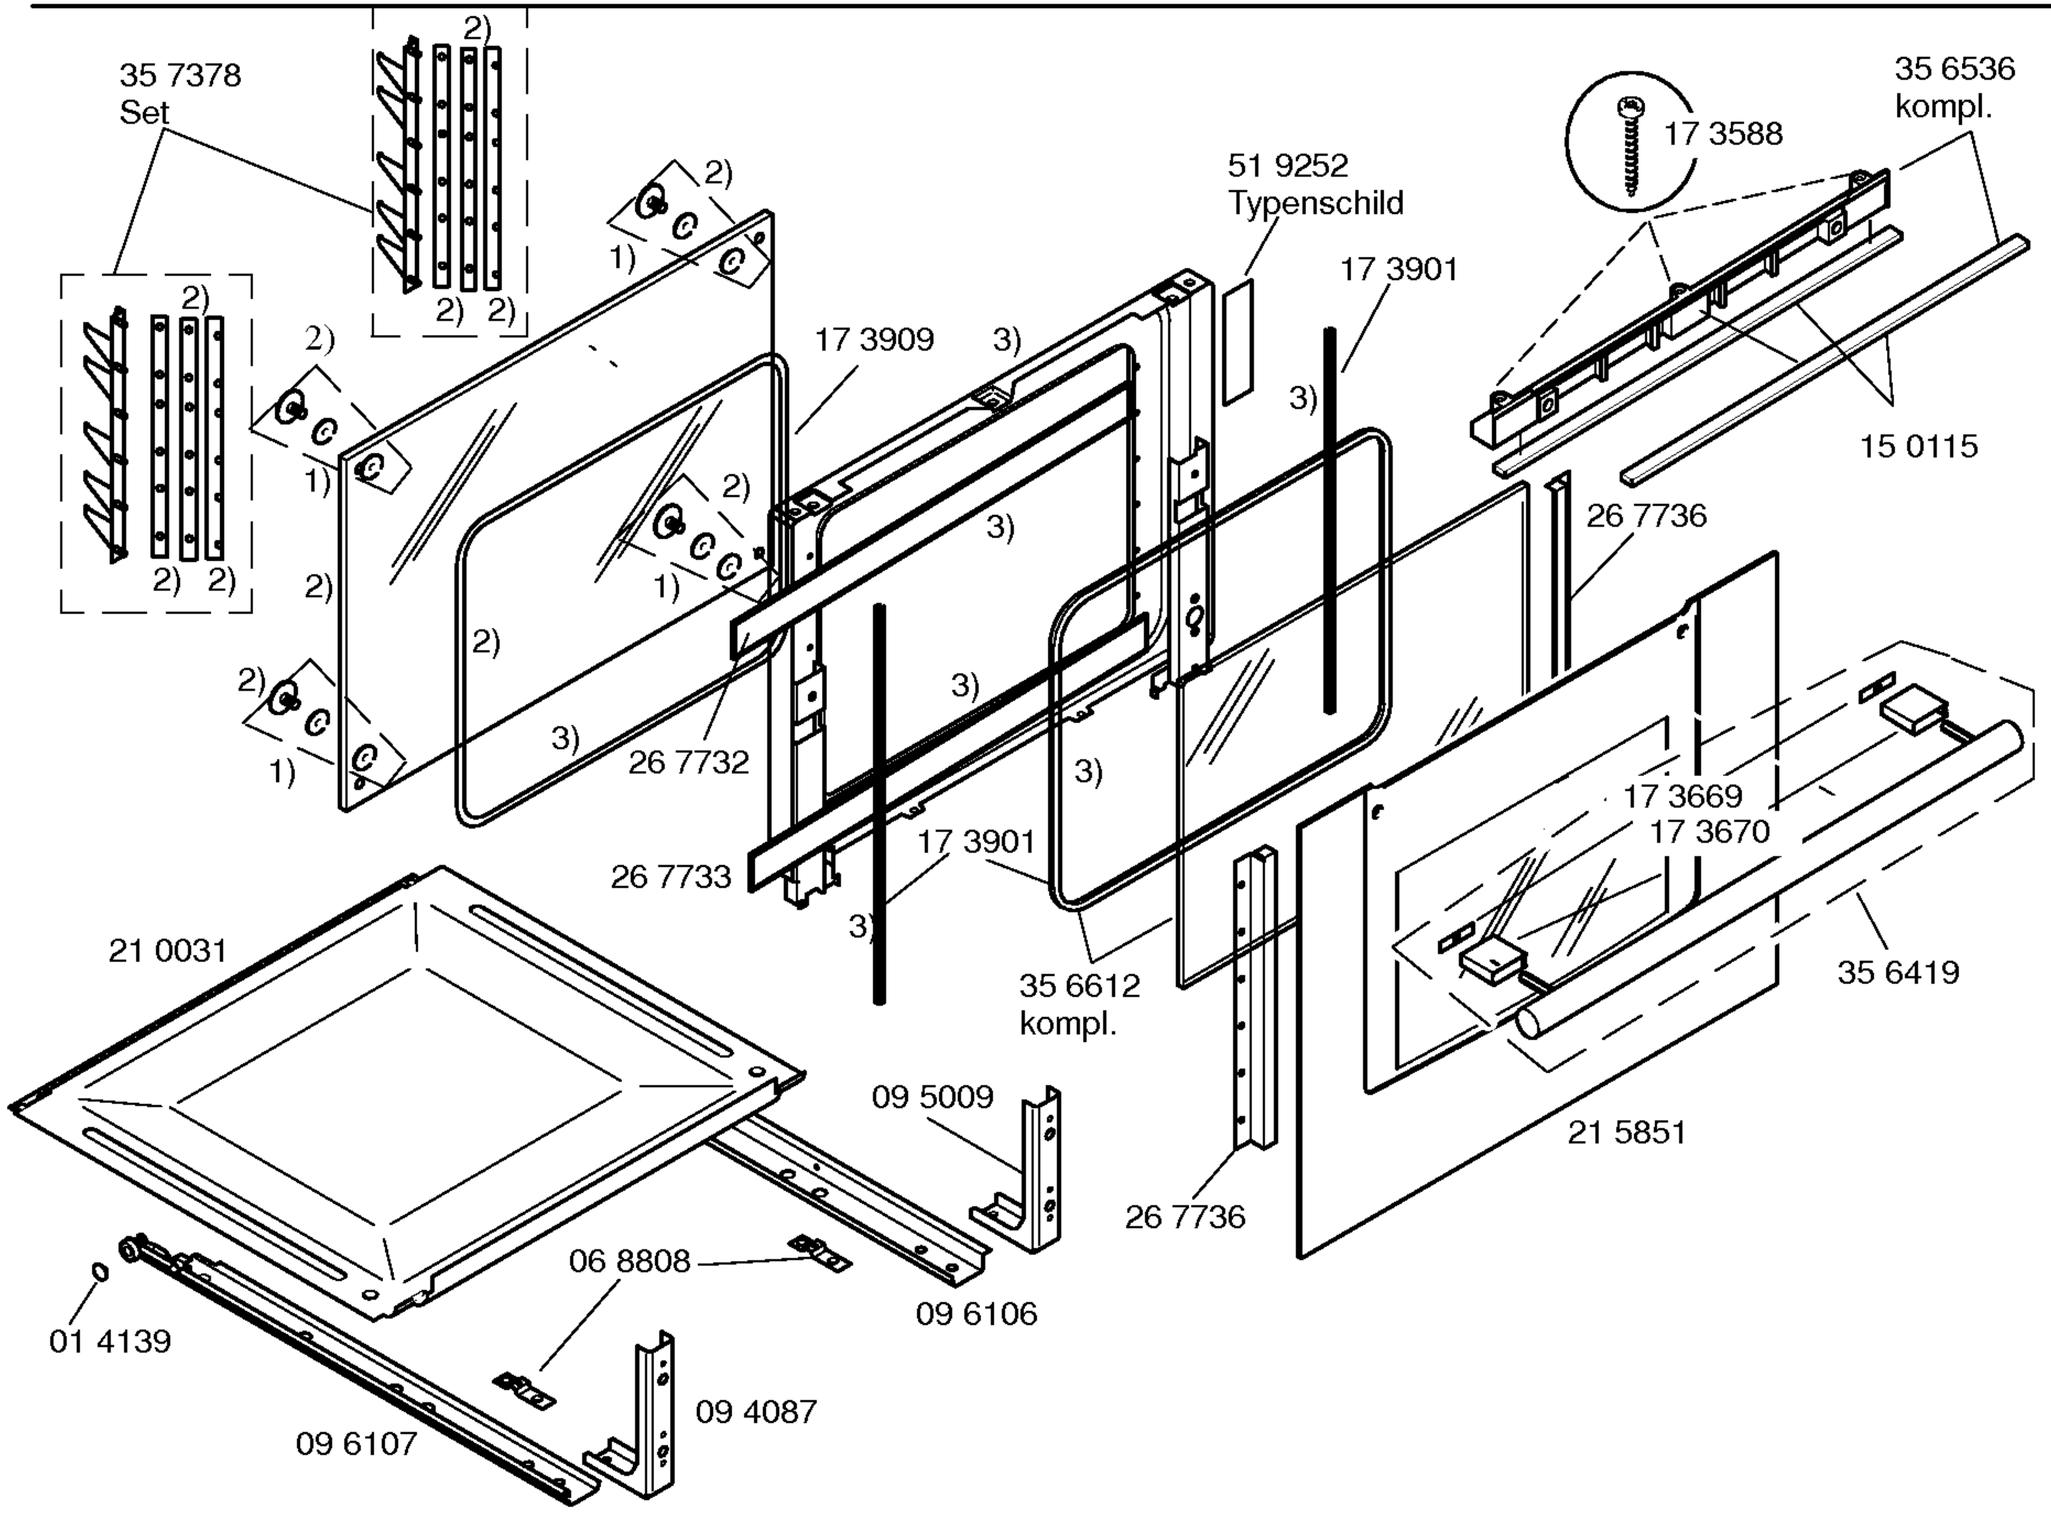

1)17 4791
Set
2) 21 5852
Set
3) 21 5832
Set


e233204-6/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

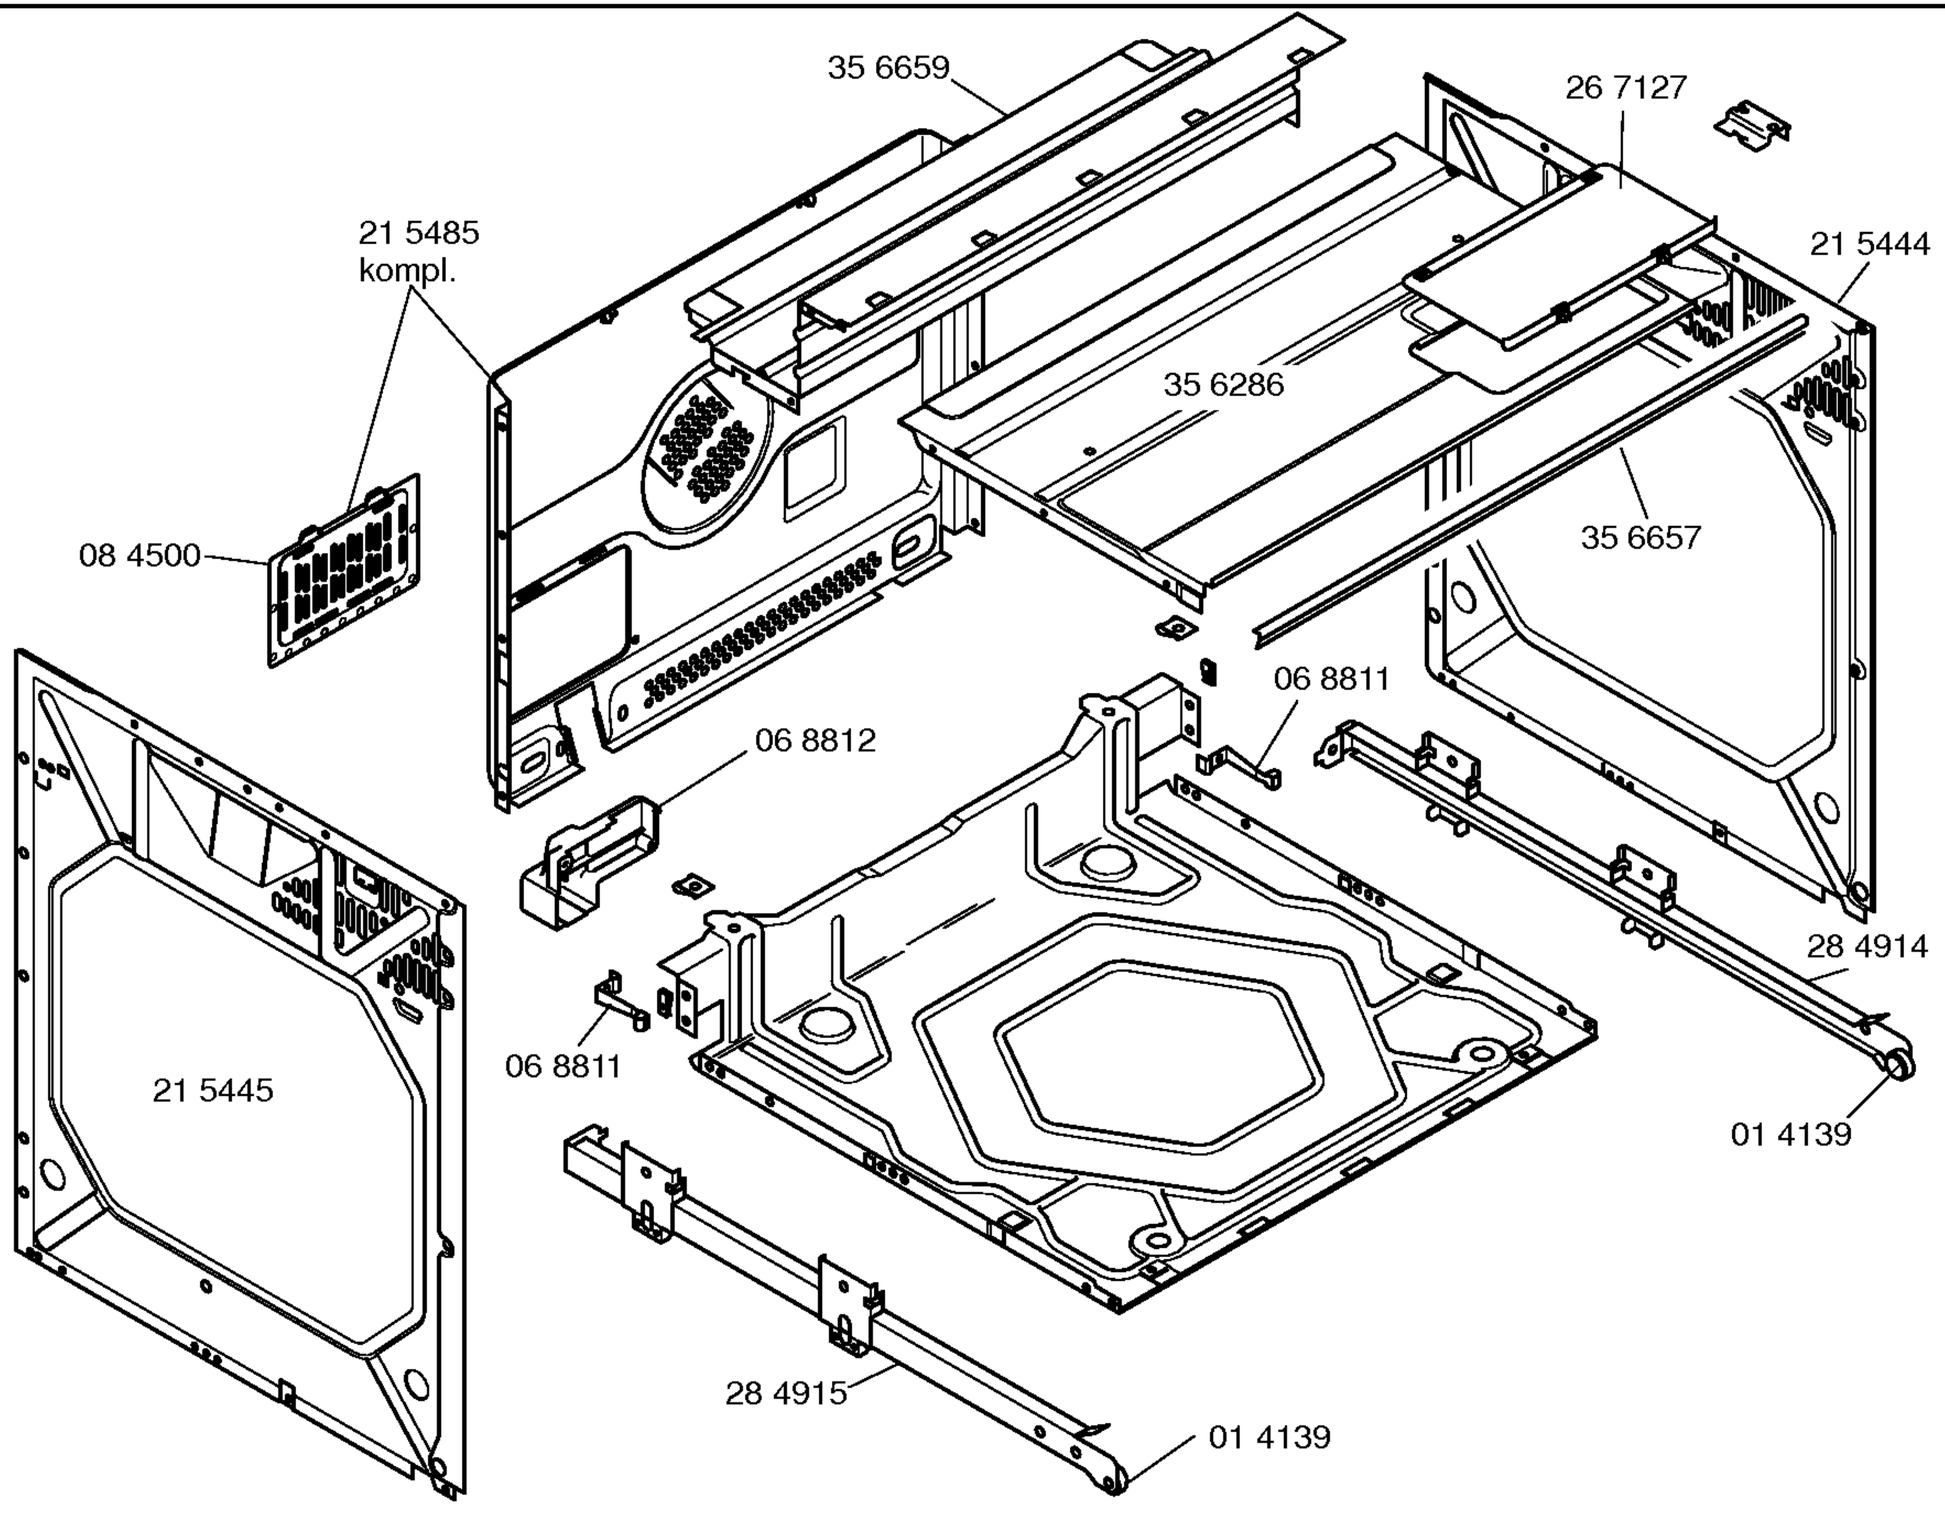

e233204-6/5

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

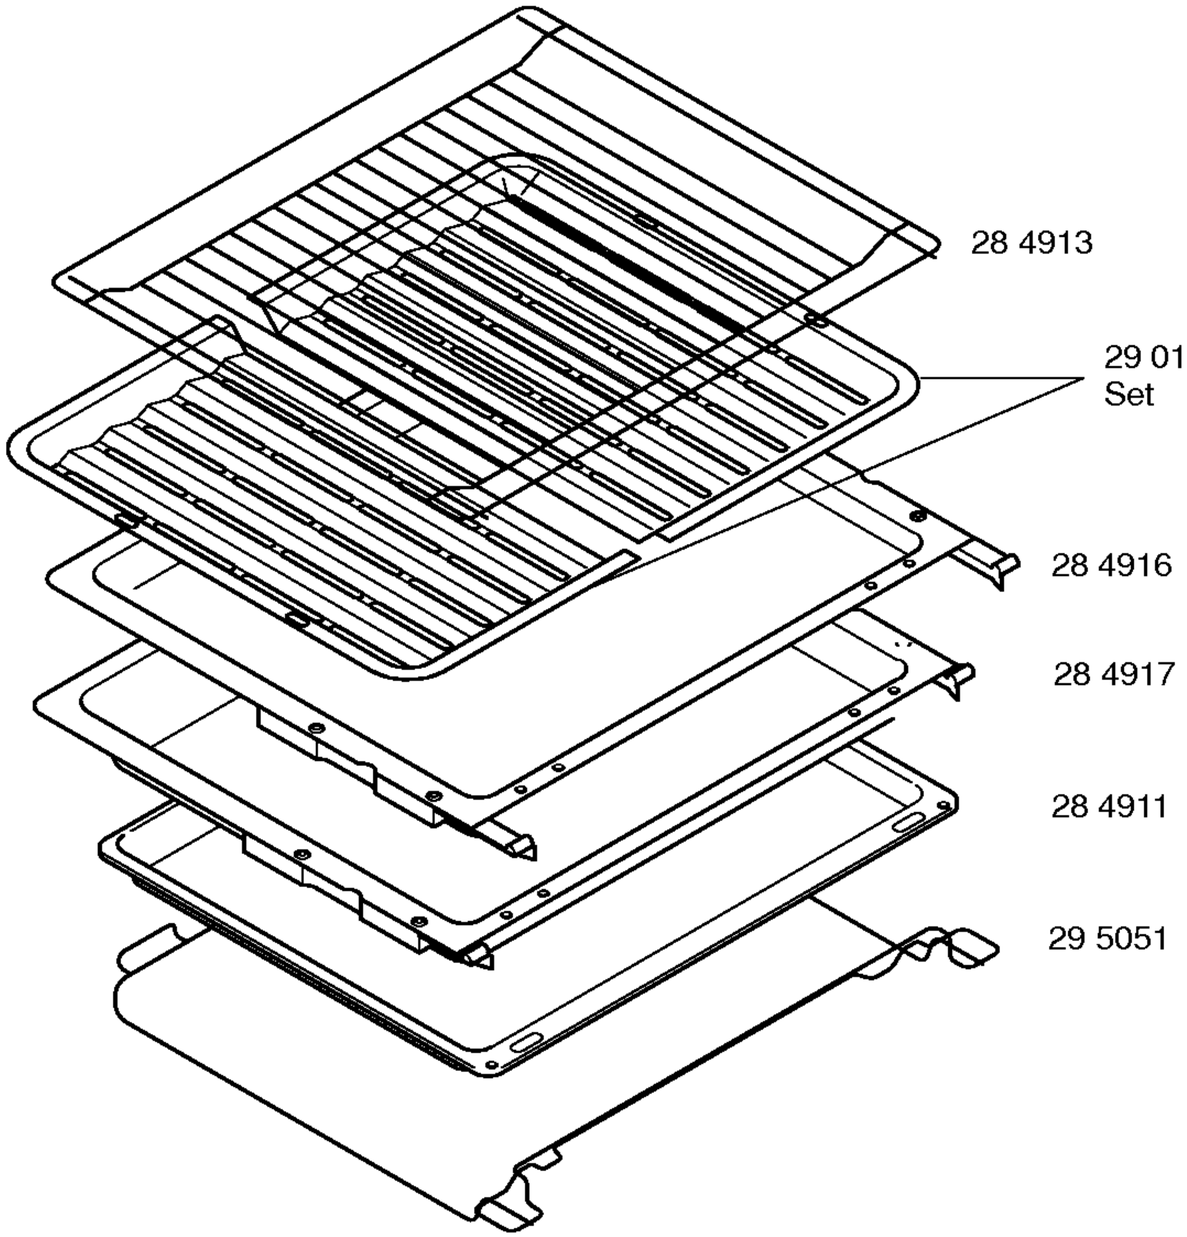

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101